

**S****tryckknappen.**

Öppna locket genom att försiktigt sticka in en flat skruvmejsel i springan och vrida försiktigt. När du monterar tillbaka locket, se till att väderskyddet bibehålls genom att alltid montera tryckknappen i upprätt läge och sätta tillbaka locket nog. Fig 1.

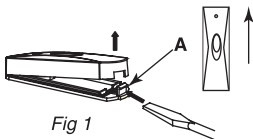


Fig 1

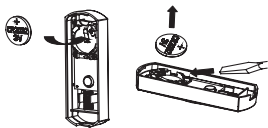


Fig 2

**2. Montera eller byta ut batteri**

Öppna locket och sätt i ett CR 2032 lithium batteri i tryckknappen enligt bilden i Fig 2. Allt skräp som samlats vid installation måste avlägsnas innan batteriet monteras för att säkra god kontakt.

**3. Montera tryckknappen**

Se till att väggytan är ren och torr. Montera antingen med den dubbelsidiga fästkudden på en slät yta, eller med skruvarna och väggluggarna som medföljer. Se Fig 3.

Montera inte tryckknappen på eller nära (30 cm avstånd) stora metallobjekt, eftersom de blockerar signalen från tryckknappen.

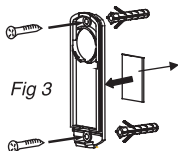


Fig 3

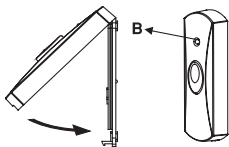


Fig 4

**4. Testa tryckknappen**

När tryckknappen trycks in lyser bekräftelsedioden (B) i Fig 4 så att besökaren vet att tryckknappen fungerar. dioden blinkar fem gånger när batteriet behöver bytas ut

Om du vill ha ytterligare information om Friedlands produkter, ring Friedland på 08-555 500 00

Friedland, ett Novar-företag, Novar ED&S,  
Friedland / Novar AB, Box 47023, 100 74 Stockholm [www.novar.se](http://www.novar.se)

**Tillkännagivelse**

Novar ED&S tillkännager härmed att denna trådlösa produkt uppfyller de nödvändiga kraven och andra gällande villkor i Radio and Telecommunications Terminal Equipment (RTTE)-direktivet 1999/5/EC. Friedland garanterar denna produkt i tre år från inköpsdatum. Kvitto krävs. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.