

Solar Garden Light

3-pack

Art.no 36-4080 Model ESL-60

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact Customer Services.

Safety


- Do not use the light in an environment where it could be exposed to gas, steam or dust.
- Never look directly into the light source; it could damage your eyes.
- Only an AAA/R03 NiMH rechargeable battery should be used.
- This product must not be modified or adapted in any way.
- Do not use any sharp metal tools or any other things that can scratch the surface of the garden light. If the surface coating is scratched, the product can start to rust.
- Only let a qualified technician perform repairs, using only original parts.
- Do not let children play with the product.

Product description

Outdoor solar light. Stainless steel. Warm white LED. Comes with 1 x HR03 NiMH 300 mAh rechargeable battery. Automatically turns on at dusk and off at dawn.

Parts

- A. Lamp housing
- B. Lens
- C. Post
- D. Ground spike

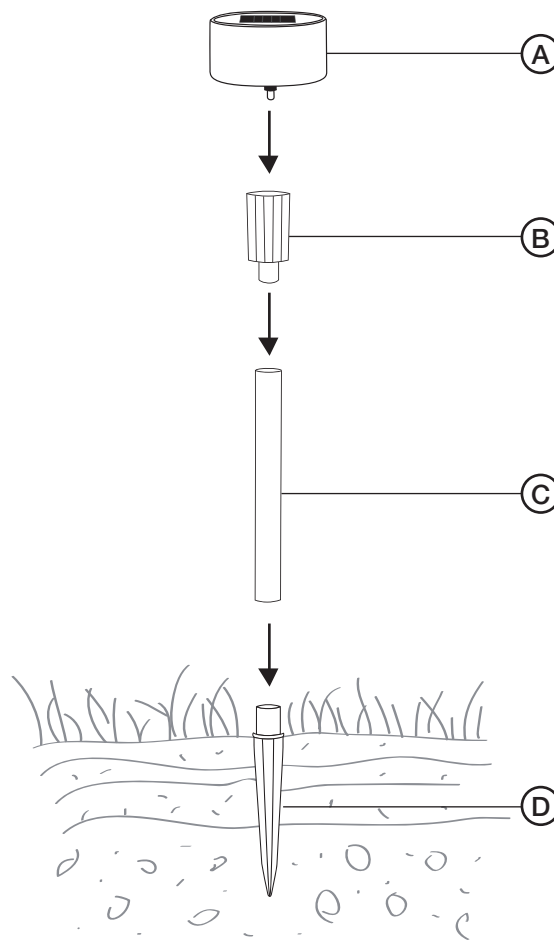

Assembly

1. Attach the ground spike to the post.
2. Attach the lens to the post.
3. Activate the light by setting the power switch on the lamp housing to ON.
4. Place the lamp housing onto the lens and line the tabs up with the spaces. Twist the lamp housing clockwise to lock the tabs into the slots.
5. Push the spike into the ground.

Changing batteries

- The rechargeable battery will eventually need to be replaced.
- The useful life of the existing battery can be lengthened by removing it and recharging it in a separate charger occasionally.
- Only an NiMH rechargeable battery should be used.

1. Remove the three screws on the base of the lamp housing.
2. Open the lamp and remove the battery.
3. Insert the new battery according to the polarity markings on the battery holder.
4. Assemble in reversed order.

Care and maintenance

- Wipe the product using a soft damp cloth as and when required. Never use solvents or abrasive cleaning agents.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your municipality.

Specifications

Height above ground:	26 cm
Charging time:	Approx. 8-10 hours in direct sunlight
Operating time:	Approx. 6 hours when fully charged

Trädgårdsbelysning solcell 3-pack

Art.nr 36-4080 Modell ESL-60

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet


- Använd inte lyktan i omgivning där den kan utsättas för gas, ånga eller damm.
- Titta aldrig rakt in i ljusskällan, det kan ge ögonskador.
- Endast uppladdningsbart batteri av typ NiMH AAA/R03 får användas.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Använd inga vassa metallverktyg eller andra saker som kan repa belysningens yta. Om ytan repas kan den börja rosta.
- Låt bara en fackman utföra reparationer och använd då bara originaldelar.
- Låt inte barn leka med produkten

Produktbeskrivning

Trädgårdsbelysning i rostfritt stål med solcell och varmvit LED-lampa. Levereras med 1 st. HR03 NiMH 300 mAh uppladdningsbart batteri. Lampan tänds automatiskt vid skymning och släcks då det blir ljusare.

Delar

- A. Ljusdel
- B. Lins
- C. Rör
- D. Spjut

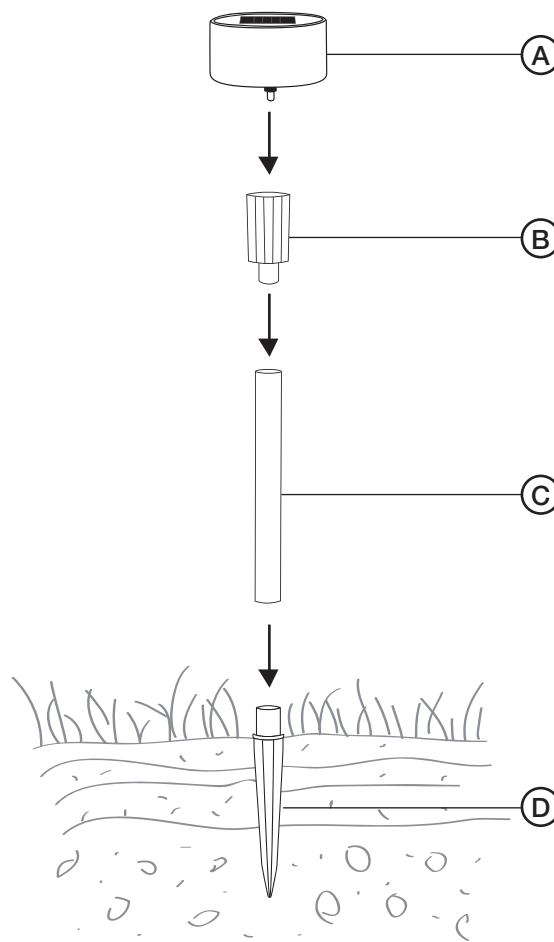

Montering

1. Montera spjutet på röret.
2. Montera linsen på röret.
3. Aktivera belysningen genom att föra strömbrytaren på lampan till läge ON.
4. Montera ljusdelen på linsen genom att placera hakarna i spårskivan på lampan. Vrid sedan lampan medsols för att låsa faste den linsen.
5. Sätt ned hela produkten i marken.

Byte av batteri

- Vid behov måste det uppladdningsbara batteriet bytas ut.
- Ta ur batteriet och ladda det i en separat laddare ibland för att öka livslängden.
- Endast uppladdningsbart batteri av typ NiMH får användas.

1. Skruva ur de tre skruvarna på ljusdelens undersida.
2. Öppna lampan och ta ur batteriet ur batterihållaren.
3. Montera det nya batteriet enligt märkningen i batterihållaren.
4. Montera ihop i omvänd ordning.

Skötsel och underhåll

- Vid behov, torka av solcellen och produkten med en lätt fuktad trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Höjd från mark:	26 cm
Laddtid:	Ca 8-10 timmar i direkt solsken
Lystid:	Ca 6 timmar när den är fulladdad

Hagebelysning solcelle 3-pack

Art.nr 36-4080 Modell ESL-60

Les bruksanvisningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

Sikkerhet


- Bruk ikke lykten i omgivelser der den blir utsatt for gass, damp eller støv.
- Se aldri rett inn i lyskilden, da dette kan gi øyeskader.
- Det må kun benyttes ladbare batterier av typen NiMH AAA/R03.
- Produktet må ikke forandres på eller bygges om.
- Bruk ikke skarpe eller spisse metallverktøy som kan ripe i overflaten på lampene. Hvis det kommer riper i overflaten kan metallet ruste/korrodere.
- La bare en fagmann utføre reparasjoner og bruk da kun originale deler.
- La aldri barn leke med produktet.

Produktbeskrivelse

Hagebelysning, Solcelle Utførelse i rustfritt stål. Varmhvit lysdiode. Leveres med 1 stk. HR03 Ni-MH 300 mAh ladbart batteri. Lampen tennes automatisk ved skumring og slukkes når det lysner.

Deler:

- A. Lysdel
- B. Linse
- C. Rør
- D. Spydet

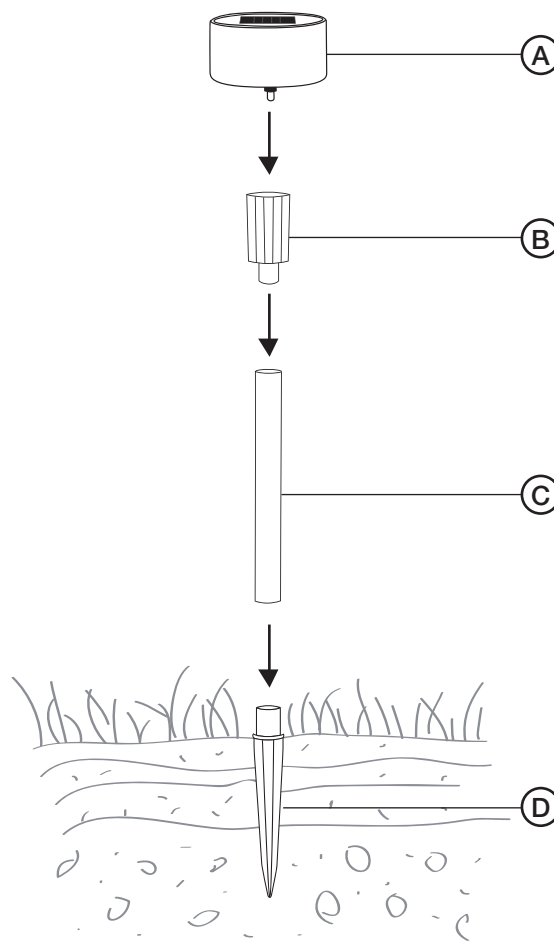

Montering

1. Monter spydet på røret.
2. Monter linsen på røret.
3. Start ved å skru strømbryteren på ON.
4. Monter lysdelen på linsen ved å plassere hakene i sporskiven på lampen. Drei deretter lampen medsols for å låse den fast til linsen.
5. Fest hele produktet i bakken.

Bytte av batteri

- Ved behov må det ladbare batteriet skiftes.
- Ta ut batteriene og lad dem i en separat lader innimellom, for å øke deres levetid.
- Det må kun benyttes ladbare batterier av typen NiMH.

1. Skru løs de tre skruene på lysdelens underside.
2. Åpne lampen og ta batteriet ut av holderen.
3. Plasser det nye batteriet som markeringen viser i holderen.
4. Monter alle delene i omvendt rekkefølge (se punktene over).

Stell og vedlikehold

- Tørk av ved behov med en myk, lett fuktet klut. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller sterke løsemidler.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Høyde fra bakken:	26 cm
Ladetid:	Ca. 8-10 timer i direkte solskinn
Lystid:	Ca. 6 timer når den er fulladet

Puutarhavalaisin, aurinkokenno 3 kpl

Tuotenumero 36-4080 Malli ESL-60

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säästä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Älä käytä valaisinta paikoissa, joissa se voi altistua kaasuille, höyryille tai pölylle.
- Älä katso suoraan valonlähteeseen, sillä se saattaa johtaa silmävaurioihin.
- Käytä vain ladattavaa NiMH AAA/R03 -akkuparistoa.
- Tuotetta ei saa muuttaa millään tavalla.
- Älä käytä teräviä metallityökaluja tai muita esineitä, jotka saattavat naarmuttaa valaisimen pintaa. Naarmuuntunut pinta saattaa ruostua.
- Laitteen saa korjata vain alan ammattilainen. Korjauksessa saa käyttää ainoastaan alkuperäisosa.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.

Tuotekuvaus

Puutarhavalaisin, aurinkokenno. Ruostumatonta terästä. Lämpimän valkoinen valodiodi. Mukana 1 kpl HR03 NiMH 300 mAh:n ladattava akkuparisto. Lamppu syttyy automaattisesti illan hämärtyessä ja sammuu aamun valjetessa.

Osat

- A. Valo-osa
- B. Linssi
- C. Putki
- D. Kärki

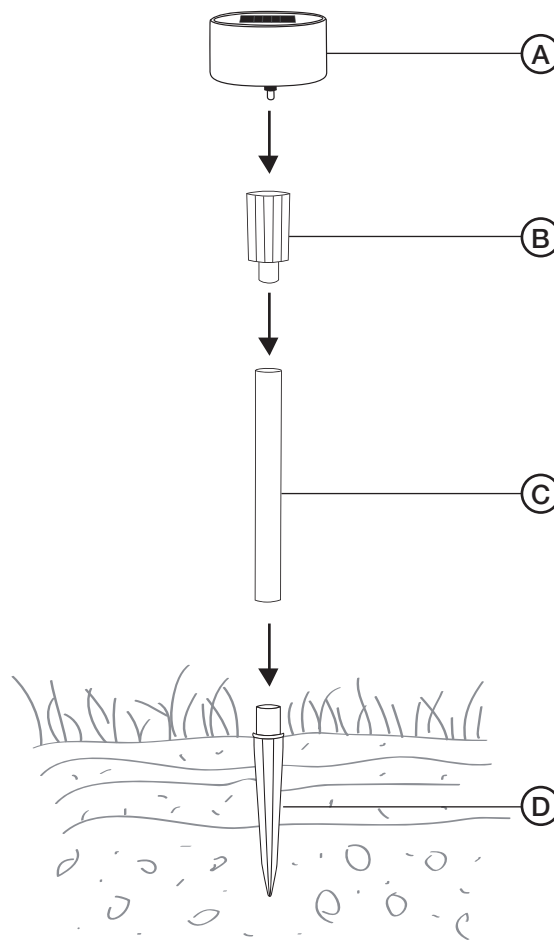

Asennus

1. Asenna kärki putkeen.
2. Asenna linssi putkeen.
3. Sytytä valo asettamalla valaisimen virtakytkin ON-asentoon.
4. Asenna linssin valo-osa asettamalla uralevyn hakaset kiinni valaisimeen. Lukitse linssi kiertämällä lampputäpää.
5. Kiinnitä tuote maahan.

Akun vaihto

- Vaihda ladattava akkuparisto tarvittaessa.
- Irrota akkuparisto ja lataa se silloin tällöin erillisellä laturilla. Näin akun elinikä pitenee.
- Käytä vain ladattavaa NiMH-akkuparistoa.

1. Ruuvaa irti valaisinosan alapuolella olevat kolme ruuvia.
2. Avaa valaisin ja poista akkuparisto lokeroista.
3. Asenna uusi akkuparisto lokeron merkintöjen mukaisesti.
4. Kokoa käänteisessä järjestyksessä.

Huolto ja ylläpito

- Kuivaa tuote tarvittaessa kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuottimia.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Korkeus maasta	26 cm
Latausaika	8–10 tuntia suorassa auringonvalossa
Valaisuaika	Noin 6 tuntia täyteen ladattuna