


TV/Monitor Bracket

TV-/monitorfäste

TV-/monitorfeste

Seinäteline taulutelevisiolle

TV-/Bildschirmhalterung

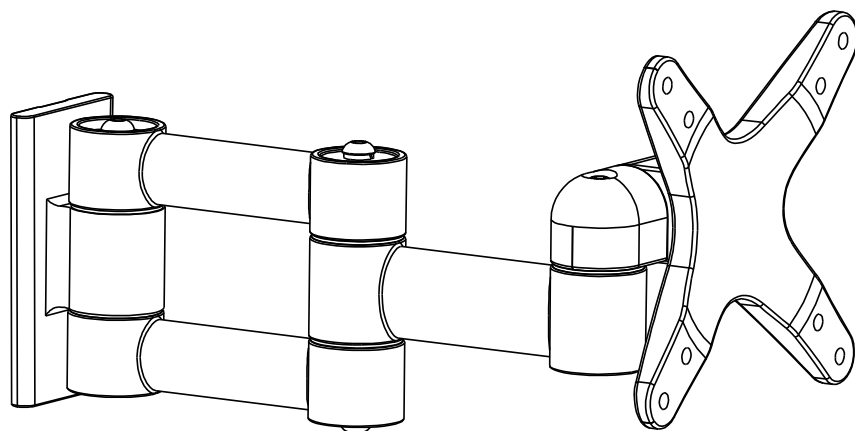

Art.no

38-4049

Model

LCD-901

Ver. 20130610

clas ohlson

English

Svenska

Norsk

Suomi

Deutsch

TV/Monitor Bracket

Art.no 38-4049 Model LCD-901

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety


- Make sure that the bracket is mounted by a competent person so that the work is done safely and correctly.
- First read the instructions accompanying the TV/monitor to make sure how close it should be to the wall.
- Make sure that the wall onto which the bracket is to be mounted can bear the weight of the bracket + TV/monitor and any other peripheral equipment.
- Never exceed the load capacity of the bracket (max. 15 kg).
- Make sure that at least 2 people are present when the bracket and TV/monitor are mounted to avoid injuries and damage to the equipment.
- Tighten all screws properly, but do not overtighten them. If the screws are overtightened, the equipment can be damaged and the strength of the mount will be reduced.
- This bracket is intended for indoor use only.

Product description

Swivel and tilt wall bracket with articulated arm. VESA standard 100×100 and 75×75 mm for TFT/LCD screens.

Package contents

1. Articulated arm
2. 2 pcs nylon wall plugs
3. 2 pcs M6×50 mm screws
4. Wall bracket
5. 4 pcs M5×14 mm screws
6. 4 pcs M4×14 mm screws
7. 4 mm hex key
8. 3 mm hex key

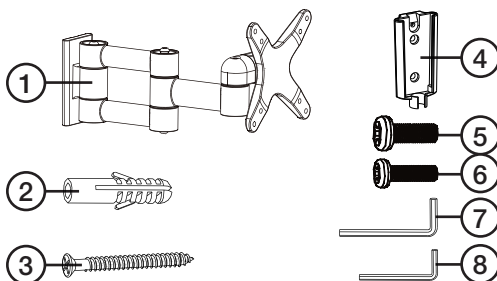


Tools required

- Phillips (PH) screwdriver
- Cordless drill/driver
- 10 mm masonry drill bit or 3 mm HSS drill bit
- Pencil
- Hammer

Mounting the wall bracket


Wooden joists/studding

1. Make sure that the bracket is screwed to the centre of the batten. A stud detector can be used to help locate the centre of the batten.
2. Mark the centre of the batten and place the hole of the bracket over the mark (see fig.).
3. Mark the position of the holes and drill two 3 mm holes, approx. 30 mm deep.
4. Screw the wall bracket onto the wall. The screws supplied can be used either for fastening the bracket to wooden battens or with wall plugs. Tighten the screws properly, but do not overtighten them.
 - The supplied screws and wall plugs are suitable for standard material and standard wall thicknesses.
 - The person mounting the bracket is responsible for changing the screws to more appropriate screws if necessary.

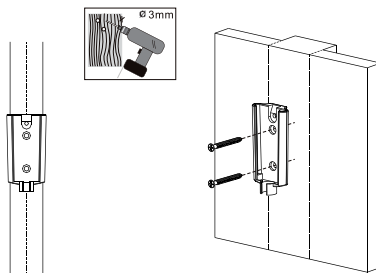



Concrete/brick

1. Use the wall bracket as a template to mark out the 2 holes.
2. Make sure that there is at least 35 mm solid material surrounding the hole.
3. Do not drill into mortar or too close to the edge of the building block/brick (at least 35 mm from the edge).
4. Drill the holes using a 10 mm masonry drill bit (at least 60 mm deep). Do not use a hammer drill unless you have to, they can deform the holes resulting in reduced holding strength.
5. Insert the nylon wall plug into the holes and screw the bracket onto the wall.

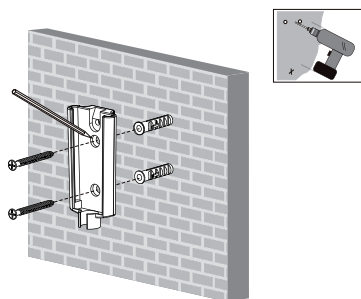

Attaching the articulated arm to the TV/monitor


1. Place the TV/monitor face down on a flat, strong and stable surface. Lay a blanket under it to protect the screen.

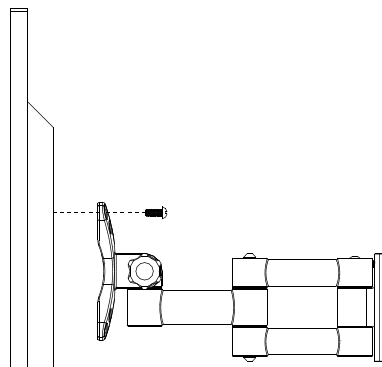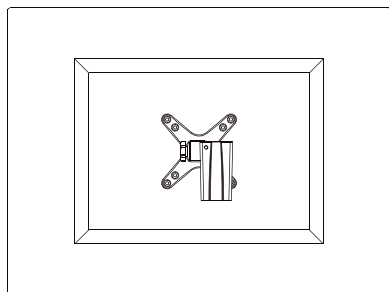

2. Position the articulated arm over the holes in the back of the TV/monitor.
3. Screw the arm on using suitable screws. Make sure the screws are tight (at least three full turns), but not overtight.

Mounting the TV/monitor onto the wall


- Make sure that at least 2 people are present when the bracket and TV/monitor are mounted to avoid injuries and damage to the equipment.
- Attach the articulated arm to the wall bracket and tighten the locking screw using a 3 mm hex key (see fig. below).
- Make sure that the arm is securely fastened to the wall bracket and that the locking screw is tightened before letting go of the TV/monitor.

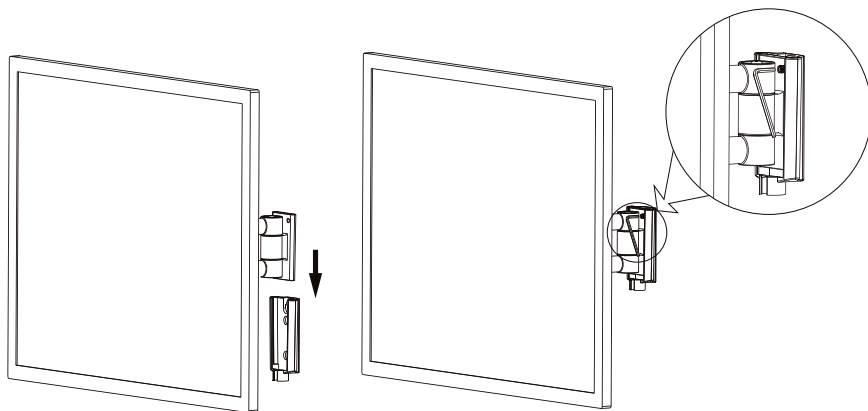

Operation

Adjusting the bracket

The bracket can be adjusted in 4 places (see fig.). Use the 4 mm hex key to adjust the 3 swivel joints. Hold the TV/monitor firmly and undo the tilt locking screw (D), adjust to the correct angle and then tighten the screw again.

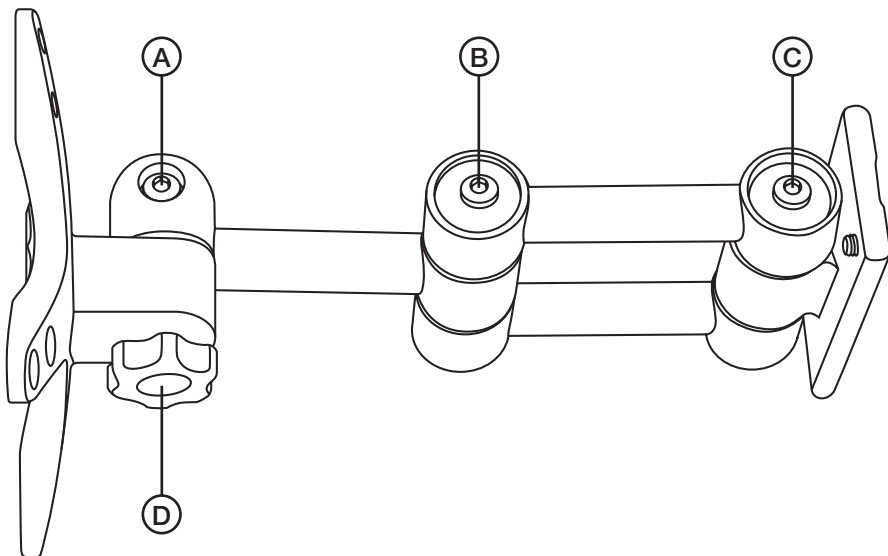

Care and maintenance

Regularly check that the bracket is secure and that all screws are properly tightened.

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure of how to dispose of this product, please contact your local authority.

TV-/monitorfäste

Art.nr 38-4049 Modell LCD-901

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adress-uppgifter på baksidan).

Säkerhet


- Se till att fästet monteras av någon som har tillräckliga kunskaper, så att arbetet utförs på ett säkert sätt.
- Läs instruktionerna för TV:n/monitorn och kontrollera hur nära väggen den får monteras.
- Försäkra er om att den vägg där utrustningen ska monteras klarar tyngden av fäste, TV/monitor och ev. kringutrustning.
- Överskrid aldrig fästets lastkapacitet (max. 15 kg).
- Se till att vara minst 2 personer när fäste och TV/monitor monteras så att personskador och skador på utrustningen undviks.
- Dra åt alla skruvar ordentligt men överdra inte. Om skruvarna dras åt för hårt kan utrustningen skadas och hållfastheten försämrats.
- Fästet får bara användas inomhus.

Produktbeskrivning

Väggfäste med tilt- och vridfunktion i VESA-standard 100×100 och 75×75 mm för TFT/LCD-skärm.

Förpackningen innehåller

1. Ledad arm
2. 2 st. nylonpluggar
3. 2 st. M6×50 skruvar
4. Väggfäste
5. 4 st. M5×14 skruvar
6. 4 st. M4×14 skruvar
7. Insexnyckel 4 mm
8. Insexnyckel 3 mm

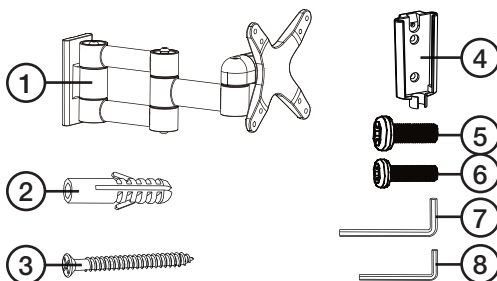


Verktyg som behövs

- Skruvmejsel för Philips (PH) skruv
- Bormaskin/skruvdragare
- 10 mm installations-/betongborr eller 3 mm HSS (snabbståls) borr
- Märkpenna
- Hammare

Montering av väggfäste


På träregel

1. Se till att fästet monteras mitt på regeln. Använd gärna en regeldetektor som kan indikera mittpunkt och kanter på reglar.
2. Markera mitten på regeln och placera väggfästets hål över markeringen (se bild).
3. Markera hålen och borra 2 st. 3 mm hål som är ca. 30 mm djupa.
4. Montera väggfästet och dra åt skruvarna. Använd de skruvar som finns i förpackningen, de kan användas både till montering på träregel och till nylonplugg. Dra åt skruvarna ordentligt men överdra inte.
 - De skruvar och pluggar som medföljer fästet är dimensionerade för standardmaterial och standardtjocklekar av väggar.
 - Den som monterar fästet är ansvarig för att byta ut fästmaterial om situationen så kräver.

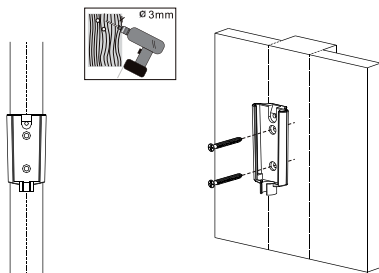



På betong/tegel

1. Använd väggfästet för att markera var de 2 hålen ska borrar.
2. Se till att det är minst 35 mm fast material kring borrhålet.
3. Borra inte i murbruksfogar eller för nära kanten på betongblocket/tegelstenen (minst 35 mm ifrån).
4. Borra hålen (minst 60 mm djupa) med 10 mm installations-/betongborr. Använd om möjligt inte slagborrfunktion vid borring, eftersom risken finns att hålet deformeras invändigt med sämre hållfasthet som följd.
5. Sätt i nylonpluggen i hålen och montera väggfästet med de medföljande skruvarna.

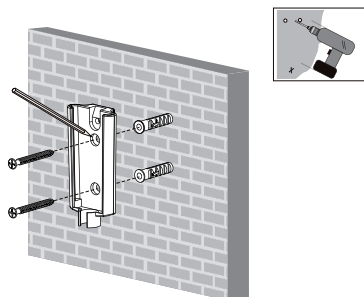

Montera den ledade armen på TV:n/monitorn


1. Placera TV:n/monitorn med skärmen nedåt på en plan yta som klarar dess vikt och där den ligger stadigt. Lägg en filt eller liknande under för att skydda skärmen.

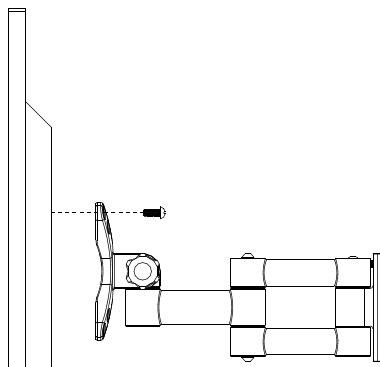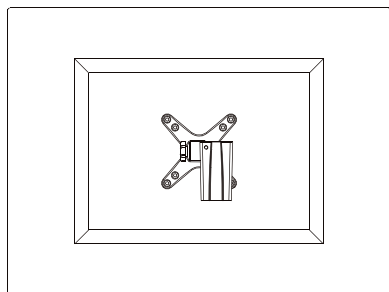

2. Placera den ledade armen på baksidan av TV:n/monitorn och passa in hålen.
3. Välj lämplig skruv och skruva fast armen. Dra åt skruvarna ordentligt (minst tre fulla varv) men överdra inte.

Montera TV:n/monitorn på väggen


1. Se till att vara minst 2 personer då TV:n/monitorn ska monteras på väggen för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.
2. Montera den ledade armen på väggfästet och dra åt låsskruven med 3 mm insexnyckel (se bild nedan).
3. Försäkra er om att armen sitter rätt i väggfästet och att låsskruven är åtdragen innan ni släpper taget om TV:n/monitorn.

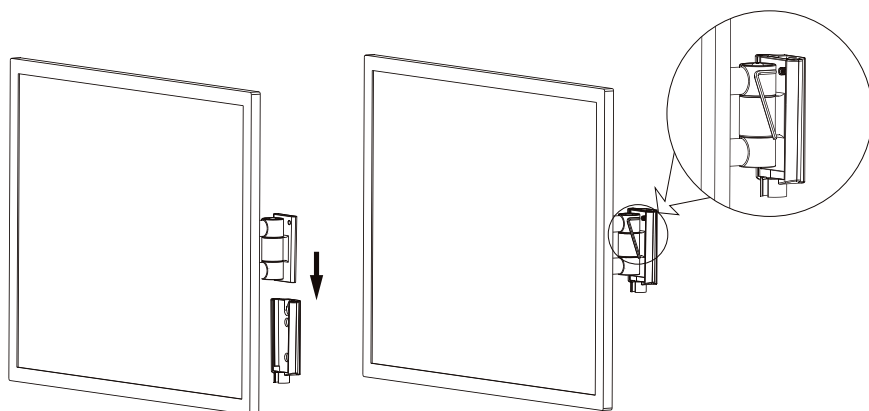

Användning

Justering

Fästet kan justeras på 4 ställen (se bild). Använd 4 mm insexnyckel till de 3 vridbara lederna. Håll stadigt i TV:n/monitorn och lossa låsskruven för tiltfunktion (D), ställ in önskad vinkel och dra åt skruven ordentligt.

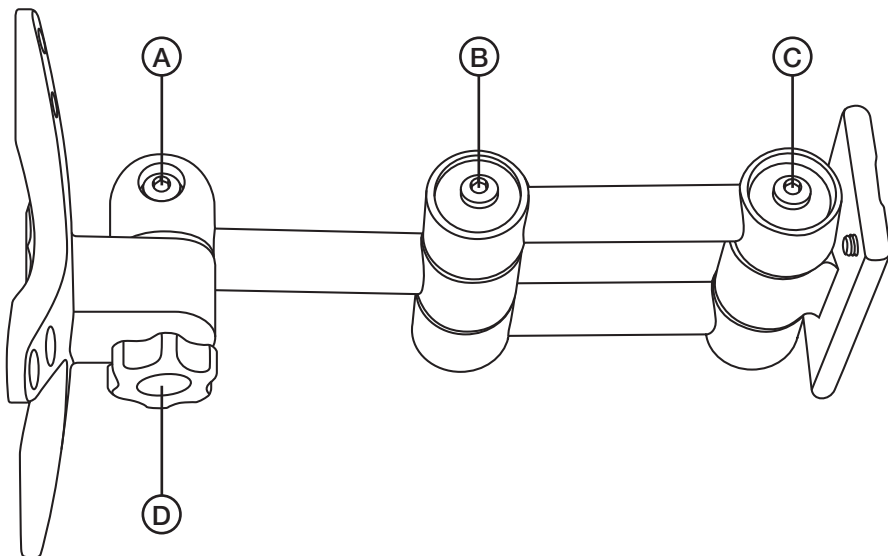

Skötsel och underhåll

Kontrollera regelbundet att alla fästen sitter på rätt sätt och att alla skruvar är åtdragna ordentligt.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

TV-/monitorfeste

Art.nr. 38-4049 Modell LCD-901

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk.
Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Sikkerhet


- Festet bør monteres av personer med erfaring, slik at det blir utført sikkert.
- Les veiledningen før montering og kontroller hvor nær veggen den kan monteres.
- Kontroller at veggen hvor utrustningen skal monteres tåler vekten av festet med monitor/tv og eventuell tilleggsutstyr.
- Festets lastekapasitet må ikke overskrides (maks. 15 kg).
- Vær minst 2 personer ved monteringsjobben. Dette for å unngå personskader og skader på utstyret.
- Trekk til alle skruer godt, men ikke trekk til for hardt. Hvis skruene trekkes til for hardt kan utstyret ta skade og hulfestet ødelegges.
- Festet er kun til innendørs bruk.

Produktbeskrivelse

Veggfeste med tilt- og dreifunksjon i VESA-standard 100×100 og 75×75 mm for TFT-/LCD-skjerm.

Forpakningen inneholder

1. Leddet arm
2. 2 stk. nylonplugger
3. 2 stk. M6×50 skruer
4. Veggfeste
5. 4 stk. M5×14 skruer
6. 4 stk. M4×14 skruer
7. Inseksnøkkel, 4 mm
8. Inseksnøkkel, 3 mm

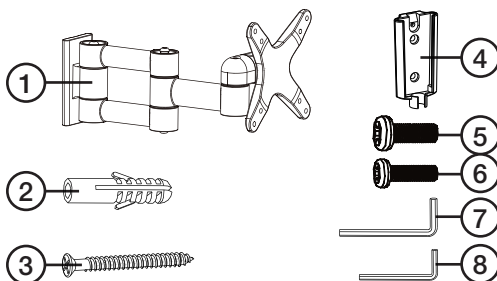


Verktøy som trengs

- Skrutrekker for Philips (PH) skrue
- Boremaskin/skrutrekker
- 10 mm installasjons-/betongbor eller 3 mm HSS bor
- Markeringspenn
- Hammer

Montering av veggfeste


På trestendere

1. Påse at festet monteres midt på stenderen. Benytt gjerne en stenderdetektor for å finne stenderens kanter og dermed også dens senter.
2. Marker hvor midten på stenderen er og plasser veggfestets hull her (se bilde).
3. Marker hvor hullene skal være og bor to 3 mm hull som er ca. 30 mm dype.
4. Monter veggfestet og trekk til skruene. Bruk skruene som følger med i forpakningen. De kan benyttes til både montering på trestendere og sammen med nylonpluggen ved montering i betong etc. Trekk til alle skruer godt, men ikke for hardt.
 - Skruer og pluggen som følger med festet er dimensjonert for standardmaterialer og standard veggtykkelser.
 - Den som monterer festet er ansvarlig for å skifte til annet festemateriale hvis situasjonen krever det.

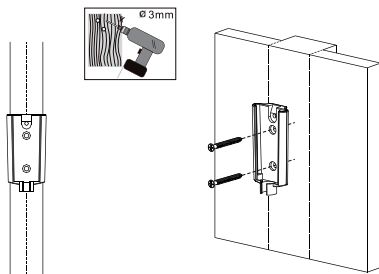



På betong/tegl

1. Bruk veggfestet som mal for markering av de to hullene som skal bores.
2. Påse at det er minst 35 mm feste i materialet rundt borehullene.
3. Bor ikke i fuger eller for nær kanten på betongblokker/teglsteiner (minst 35 mm fra).
4. Bor hullene med 10 mm installasjons-/betongbor (minst 60 mm dype). Hvis mulig, unngå å bruke slagborfunksjonen ved boring, da dette kan føre til at hullene deformeres innvendig og festestyrken blir dårligere.
5. Fest nylonpluggene i hullene og monter veggfestet med de medfølgende skruene.

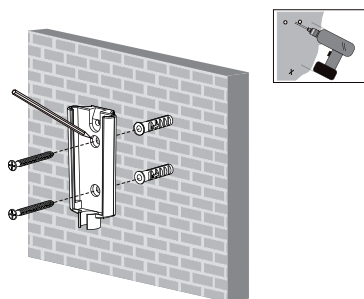

Montering av den leddede armen til tv-apparatet/monitoren


1. Plasser tv/monitor med skjermen vendt ned på en plan flate som tåler denne vekten. Påse at skjermen ligger stødig. Legg et teppe el. l. under for å beskytte skjermen.

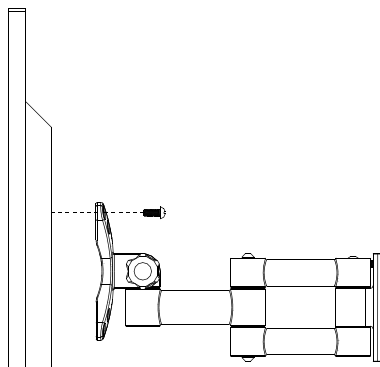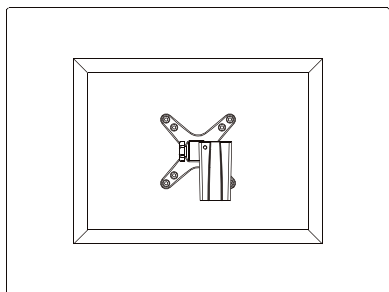

2. Plasser den leddede armen på monitoren/tv-apparatets bakside og pass til hullene.
3. Velg passende skrue og fest armen. Trekk til skruene godt (minst tre fulle omdreininger), men ikke trekk til for hardt.

Monter tv-apparatet/monitoren på vegg


1. Ved veggmonteringen av apparatet bør man være minst 2 personer, for å utføre monteringen på en sikker måte.
2. Monter den leddede armen på veggfestet og trekk til låseskruen med 3 mm insekstøkk (se bilde nedenfor).
3. Forsikre deg om at armen sitter riktig i veggfestet og at låseskruen trekkes til før tv-apparatet/monitoren slippes.

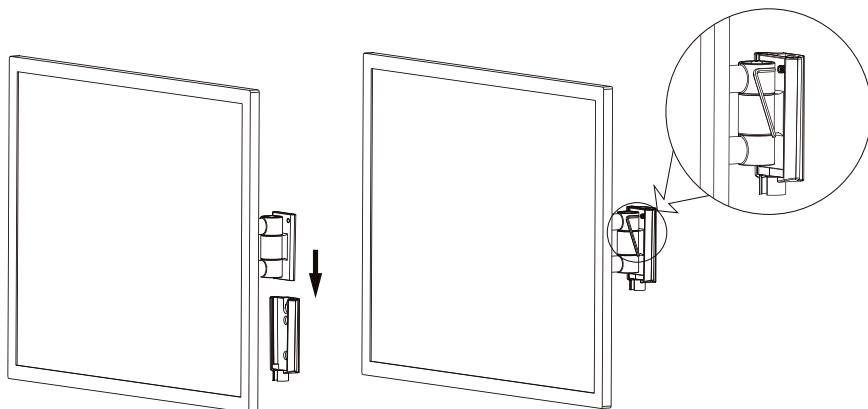

Bruk

Justering

Festet har 4 justeringsledd (se bilde). Benytt 4 mm inseksnøkkel til de 3 dreibare leddene. Støtt opp tv-apparatet/monitoren og løsne på låseskruen for tiltfunksjon (D). Still inn ønsket vinkel og trekk skruen godt til igjen.

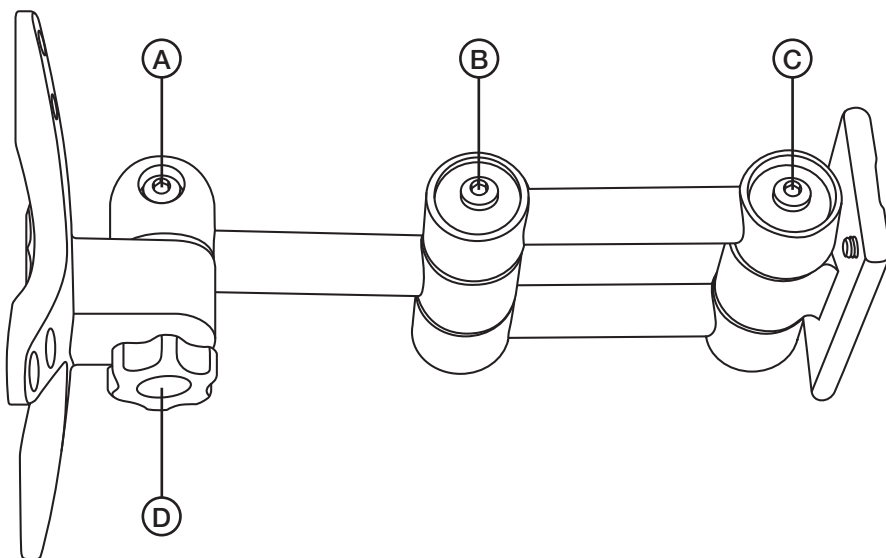

Stell og vedlikehold

Kontroller alle fester regelmessig.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

Seinäteline taulutelevisiolle

Tuotenro 38-4049 Malli LCD-901

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Telineen saa asentaa henkilö, jolla on tehtävään vaadittavat taidot. Näin taataan, että asennus sujuu turvallisesti.
- Lue television käyttöohjeet ja selvitä, miten lähelle seinää television saa asentaa.
- Varmista, että seinä kestää telineen, television ja mahdollisten muiden tarvikkeiden painon.
- Älä koskaan ylitä telineen suurinta kuormitusta (15 kg).
- Telineen ja television asentamiseen on osallistuttava vähintään kaksi henkilöä henkilö- ja laitevahinkojen välttämiseksi.
- Kiristä kaikki ruuvit kunnolla mutta älä liikaa. Jos ruuvit kiristetään liian tiukalle, kiinnitys saattaa vaurioitua ja heikentyä.
- Telineen käyttö on sallittu vain sisätiloissa.

Tuotekuvas

Seinäteline, jossa taitto- ja kääntötoiminto. VESA-standardi, 100×100 ja 75×75 mm. Taulutelevisioille.

Pakkauksen sisältö

1. Nivelletty varsi
2. 2 kpl nailontulppia
3. 2 kpl M6×50-ruuvia
4. Seinäteline
5. 4 kpl M5×14-ruuvia
6. 4 kpl M4×14-ruuvia
7. Kuusiokoloavain, 4 mm
8. Kuusiokoloavain, 3 mm

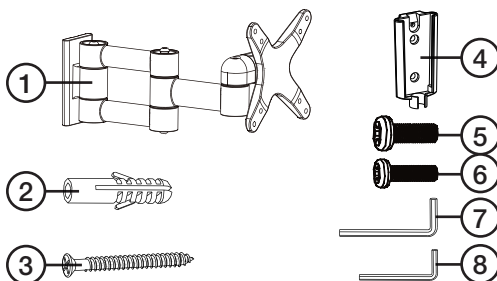


Tarvittavat työkalut

- Ruuvitaltta Phillips-ruuveille (PH)
- Porakone/ruuvinväännin
- 10 mm:n asennus-/betonipora tai 3 mm:n HSS (pikateräs) pora
- Kynä
- Vasara

Seinätelineen asennus


Asennus puukoolaukseen

1. Asenna teline keskelle koolausta. Käytä apuna koolausilmaisinta, joka ilmoittaa koolingin keskikohtaan ja reunat.
2. Merkitse koolingin keskikohta ja sijoita seinätelineen reiät merkintöjen päälle (ks. kuva).
3. Merkitse reikien kohdat ja poraa kaksi 3 mm:n reikää, jotka ovat noin 30 mm syviä.
4. Asenna teline paikoilleen ja kiristä ruuvit. Käytä pakkauksen mukana tulevia ruuveja. Ne soveltuvat sekä puukoolaukseen asentamiseen että käytettäväksi nailontulppien kanssa. Kiristä ruuvit kunnolla mutta älä liikaa.
 - Pakkauksen mukana tulevat ruuvit ja tulpat on mitoitettu vakiomateriaaleille ja seinän paksuuksille.
 - Telineen asentajan vastuulla on vaihtaa kiinnitysmateriaalit tilanteen niin vaatiessa.

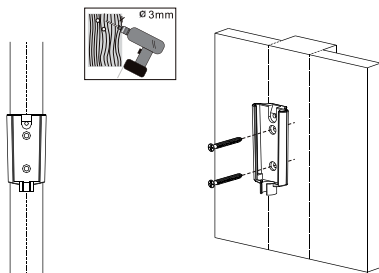



Asennus betoniin/tiileen

1. Merkitse telineen avulla, mihin kohtiin kaksi reikää porataan.
2. Varmista, että porattavan reiän ympärillä on vähintään 35 mm kiinteää materiaalia.
3. Älä poraa laastisaumaan tai liian lähelle betonitiilen/tiiliskiven reunaa (poraa vähintään 35 mm:n päähän reunasta).
4. Poraa reiät 10 mm:n asennus-/betoniporalla (syvyys vähintään 60 mm). Älä käytä porattaessa iskuporaustoimintoa. Se saattaa vahingoittaa reikää sisältä ja huonontaa kiinnitystä.
5. Aseta nailontulpat reikiin ja asenna teline seinälle pakkauksen mukana tulevilla ruuveilla.

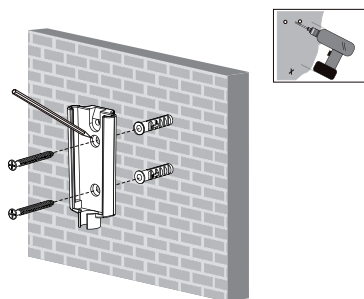

Nivelletyn varren asennus televisioon


1. Aseta televisio tukevasti näyttö alaspäin tasaiselle alustalle, joka kestää sen painon. Suojaa näyttö levittämällä alustalle viltti tms.

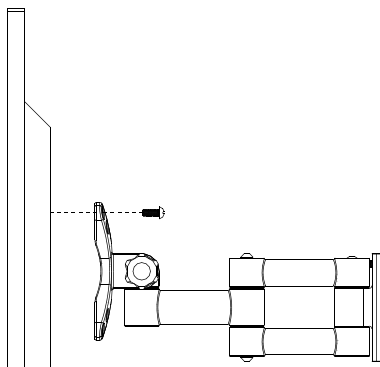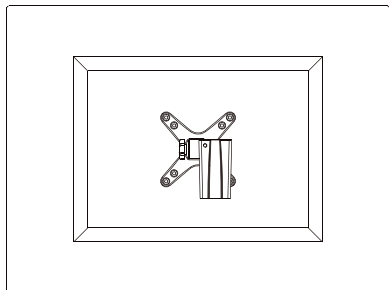

2. Aseta nivelletty varsi television taustapuolelle reikien kohdille.
3. Valitse sopiva ruuvi ja kiinnitä varsi. Kiristä ruuvit kunnolla (vähintään kolme täyttä kierrosta) mutta älä liikaa.

Television asennus seinälle


- Television asentamiseen seinälle on osallistuttava vähintään kaksi henkilöä, jotta asennus voidaan suorittaa turvallisesti.
- Asenna nivelletty varsi seinätelineeseen ja kiristä lukitusruuvi 3 mm:n kuusiokoloavaimella (katso allaoleva kuva).
- Varmista, että varsi on oikein kiinni telineessä ja että lukitusruuvi on kiristetty, ennen kuin irrotat otteen televisiosta.

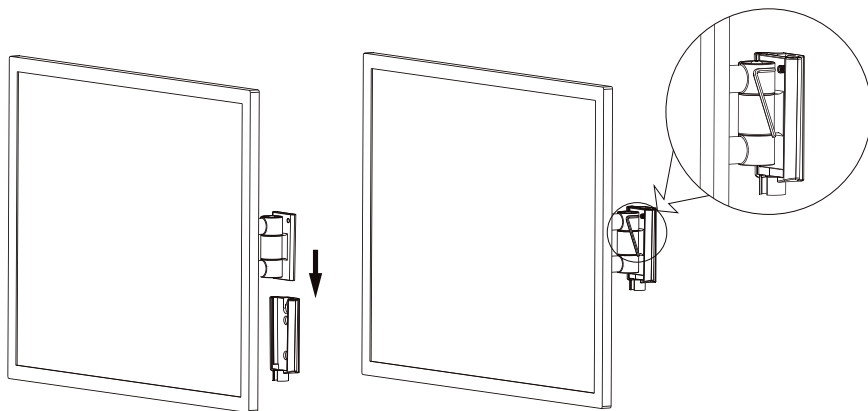

Käyttö

Säätäminen

Telineessä on neljä säätöä (katso kuva). Käytä 4 mm:n kuusiokoloavainta kolmen nivelen säätämiseen. Pidä televisiosta tukevasti kiinni, avaa taittotoiminnon lukitus-ruuvia (D), aseta haluamasi kulma ja kiristä ruuvi kunnolla.

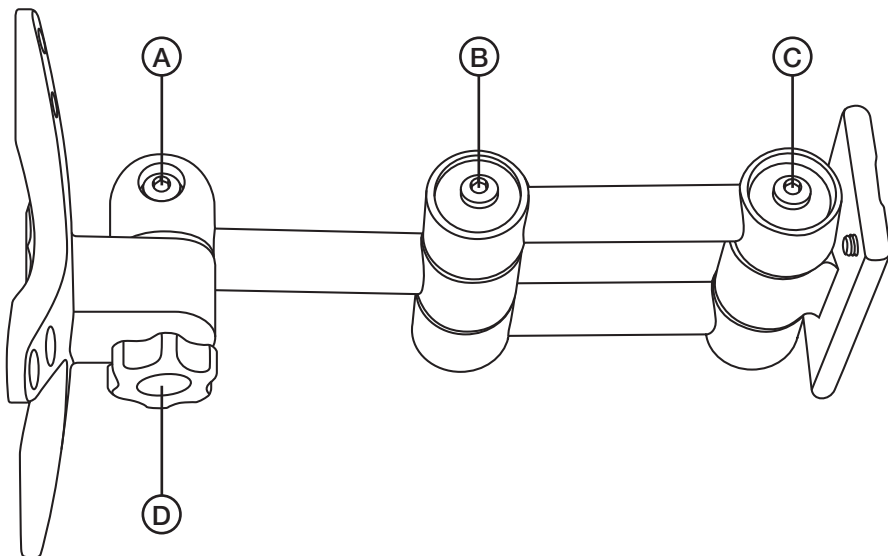

Huolto ja ylläpito

Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnikkeet ja ruuvit ovat kunnolla kiinni.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

TV-/Bildschirmhalterung

Art.Nr. 38-4049 Modell LCD-901

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Sicherheitshinweise


- Für sicheres Arbeiten sicherstellen, dass die Halterung von einer Person mit ausreichenden Kenntnissen montiert wird.
- Die Anleitung für den Fernseher/Bildschirm lesen und überprüfen, wie dicht an der Wand das Gerät montiert werden darf.
- Sicherstellen, dass die Wand, an der die Ausrüstung montiert werden soll, das Gewicht von Halterung, Fernsehgerät/Bildschirm und eventueller ergänzender Ausrüstung trägt.
- Niemals die Tragfähigkeit der Halterung (max. 15 kg) überschreiten.
- Um Personenschäden und Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden, Halterung und Fernseher/Bildschirm mindestens zu zweit montieren.
- Alle Schrauben fest anziehen, aber nicht überdrehen. Wenn die Schrauben zu fest angezogen werden, kann die Ausrüstung beschädigt werden und sich die Tragfähigkeit verschlechtern.
- Die Halterung ist nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.

Produktbeschreibung

Dreh- und schwenkbare Wandhalterung in den VESA-Standards 100×100 und 75×75 mm für TFT/LCD-Bildschirme.

Lieferumfang

1. Gelenkarm
2. 2 St. Nyloodübel
3. 2 St. M6×50 Schrauben
4. Wandhalterung
5. 4 St. M5×14 Schrauben
6. 4 St. M4×14 Schrauben
7. Innensechskantschlüssel 4 mm
8. Innensechskantschlüssel 3 mm

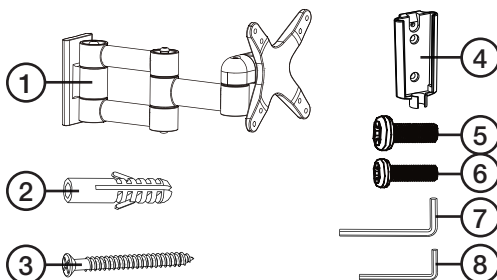


Erforderliches Werkzeug

- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Bohrmaschine/Schrauber
- 10 mm Montage-/Betonbohrer oder 3 mm HSS-(Schnellstahl-)Bohrer
- Markierstift
- Hammer

Montage der Wandhalterung


An Holzbalken

1. Dafür sorgen, dass die Halterung in der Mitte des Balkens montiert wird. Mithilfe eines Balkensuchers kann die Lage von Mitte und Kanten des Balkens ermittelt werden.
 2. Die Mitte des Balkens markieren und die Löcher der Wandhalterung über der Markierung platzieren (siehe Abb.).
 3. Die Löcher markieren und zwei 3 mm-Bohrungen mit einer Tiefe von ca. 30 mm ausführen.
 4. Die Wandhalterung montieren und die Schrauben festziehen. Die mitgelieferten Schrauben können sowohl für die Montage an Holzbalken als auch in Nypondübeln verwendet werden.
- Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für Standardwandmaterial und Standardwanddicken ausgelegt.
 - Wer die Halterung montiert, ist bei Bedarf für den Austausch des Befestigungsmaterials verantwortlich.

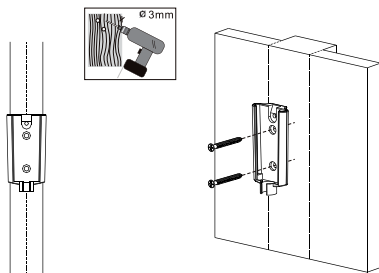



An Beton/Ziegeln

1. Wandhalterung zur Markierung der beiden Bohrungen verwenden.
2. Darauf achten, dass um die Bohrung herum mindestens 35 mm festes Material vorhanden ist.
3. Nicht in Mörtelfugen oder zu dicht an der Kante des Betonblocks/Ziegelsteins bohren (mindestens 35 mm Abstand von der Kante).
4. Die (mindestens 60 mm tiefen) Löcher mit einem 10 mm Montage-/Betonbohrer bohren. Beim Bohren nach Möglichkeit nicht die Schlagbohrfunktion anwenden, da dadurch das Loch innen deformiert werden kann, was eine verschlechterte Haltekraft zur Folge hat.
5. Die Nypondübel in die Löcher einsetzen und die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben montieren.

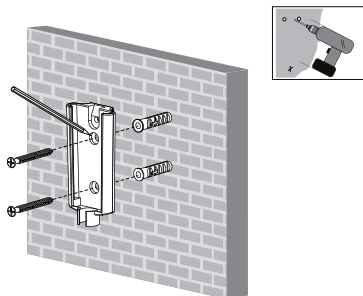

Montage des Gelenkarms am Fernseher/Bildschirm


1. Den Fernseher/Bildschirm mit dem Bildschirm nach unten auf einer ebenen Fläche platzieren, die das Gewicht des Geräts trägt und für eine stabile Lage sorgt. Zum Schutz des Bildschirms unter diesen eine Decke oder dergleichen legen.

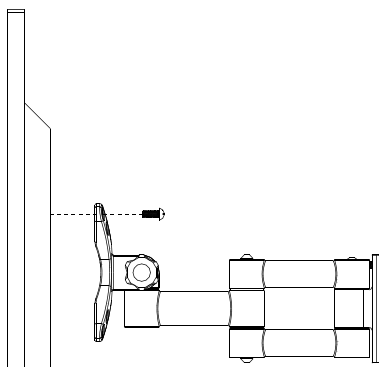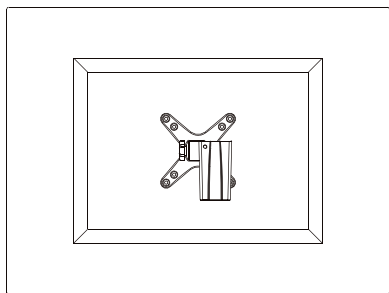

2. Den Gelenkarm auf der Rückseite des Fernsehers/Bildschirms so platzieren, dass die Löcher übereinstimmen.
3. Geeignete Schrauben auswählen und den Arm festschrauben. Die Schrauben gut anziehen (mindestens drei volle Umdrehungen), aber nicht überdrehen.

Montage des Fernsehers/Bildschirms an der Wand

1. Für sicheres Arbeiten sicherstellen, dass mindestens 2 Personen den Fernseher/Bildschirm montieren.
2. Den Gelenkarm an der Wandhalterung montieren und die Feststellschraube mit einem 3 mm-Innensechskantschlüssel festziehen (siehe Abb. unten).
3. Bevor der Fernseher/Bildschirm losgelassen wird, den korrekten Sitz des Arms in der Wandhalterung und den festen Sitz der Feststellschraube überprüfen.

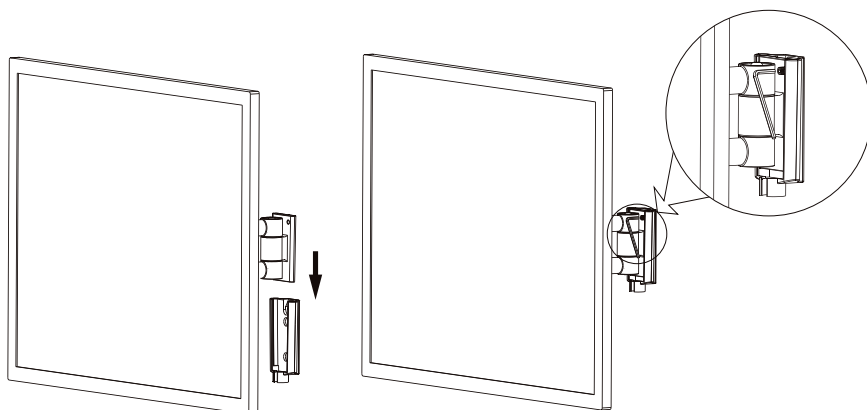


Bedienung

Einstellung

Die Halterung kann an 4 Stellen justiert werden (siehe Abb.) Für die 3 drehbaren Gelenke ist ein 4 mm-Innensechskantschlüssel anzuwenden.

Den Fernseher/Bildschirm sicher halten und die Feststellschraube für die Schwenkfunktion (D) lösen, gewünschten Winkel einstellen und die Schraube gut anziehen.

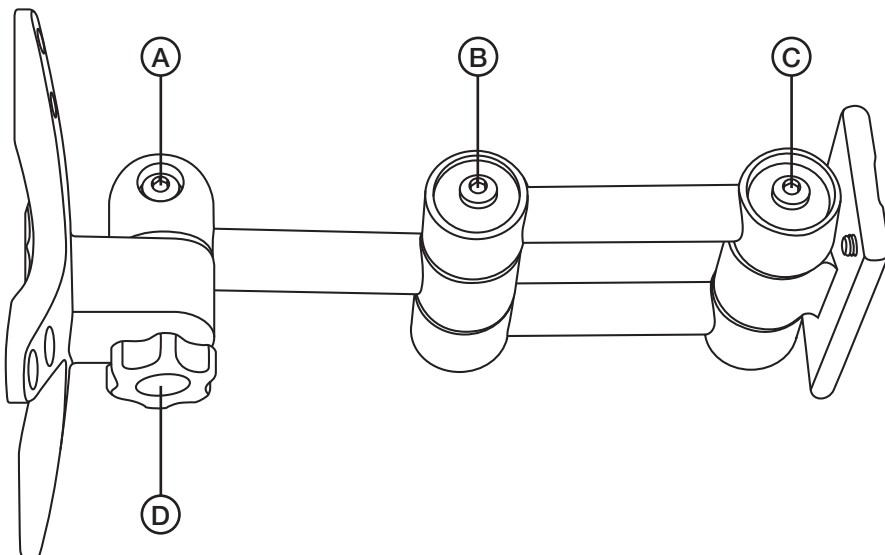

Pflege und Wartung

Regelmäßig den richtigen Sitz aller Halterungen und den festen Sitz aller Schrauben überprüfen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Sverige

Kundtjänst tel: 0247/445 00
 fax: 0247/445 09
 e-post: kundservice@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
 faks: 23 21 40 80
 e-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI

Great Britain

Customer Service contact number: 08545 300 9799
 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

Internet www.clasohlson.com/uk

Postal 10 – 13 Market Place
 Kingston Upon Thames
 Surrey
 KT1 1JZ

Deutsch

Kundenservice Unsere Homepage www.clasohlson.com besuchen und
 auf Kundenservice klicken.

clas ohlson