

# Gigaset A130/A330

## Luurin yleiskuva

### 1 Akkujen varaus

- 0000 (tyhjä...täynnä)
- 00 vilkkuu: akut melkein tyhjä
- 0000 vilkkuu: lataus käynnissä

### 2 Näyttönäppäimet

### 3 Lopetus- ja virtinäppäin

### 4 Puhelu-/kaiutin-näppäin (kaiutintoiminto vain mallissa A330)

### 5 Ohjausnäppäin (↶)

### 6 Puhelinluettelonäppäin

(paina näppäintä alareunasta)

### 7 Näppäin 1

verkossa oleva vastaaja

### 8 Tähtinäppäin

Soittoäänet päälle/pois (paina pitkään); puhelun aikana: vaihto-impulssivalinnasta äänivalintaan (paina lyhyesti)


### 9 0-näppäin/R-näppäin

Välipuhelu (flash): paina pitkään

### 10 Ruutunäppäin

Näppäinlukitus päälle/pois (paina pitkään); isojen ja pienten kirjaimien sekä numeroiden kirjoitus; valintataun lisääminen (paina pitkään)

### 11 Mikrofoni

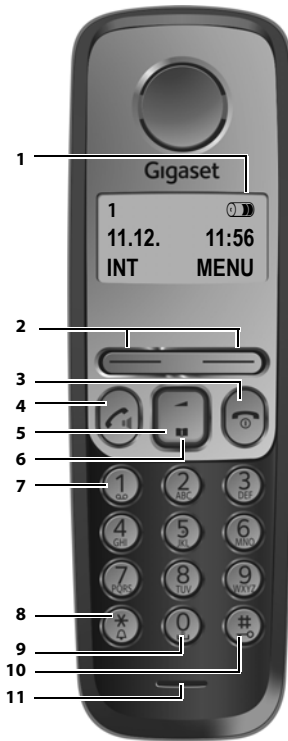

A130



A330



## Ohje

Puhelutietojen luettelossa / verkossa olevassa vastaajaluettelossa (→ s. 6) olevista uusista viesteistä ilmoitetaan näytöllä **Uudet viestit** -ilmoituksella.

## Luurin näyttönäppäimet:

Näytöllä näkyvä toiminto valitaan painamalla sen alapuolella olevia näppäimiä.

Näyttö	Toiminto
INT	Muihin rekisteröityihin luureihin soittaminen → s. 8.
MENU	Ylä-/alavalikon avaus (katso Valikkorakenne, → s. 14).
↶	Paluu edelliselle valikkotasolle.
⬆	Selaus ylös/alas ja äänenvoimakkuuden säätö (↶)-näppäimellä.
↔	Kohdistimen siirto vasemmalle/oikealle (↶)-näppäimellä.
⬅	Tekstin poisto merkki kerrallaan oikealta vasemmalle.
OK	Valikkotoiminnon vahvistus ja tiedon tallennus.

## Tukiaseman yleiskuva



### Luurin haku / paging -näppäin:

Luurin haku (paina lyhyesti → s. 7)  
Luurien rekisteröinti (paina pitkään → s. 7).

## ECO DECT

Lähetysteho sovitetaan automaattisesti puhelun aikana luurin ja tukiaseman välisen etäisyyden mukaan. Mitä pienempi on etäisyys, sitä pienempi on lähetysteho (säteily).

Luurin lähetysteho on pois päältä valmistilassa. Tukiasema varmistaa muuttaman radiotaajuussignaalein yhteyden luuriin.

Radiotaajuussignaaleit voidaan kytkeä pois päältä **Ei säteilyä** -asetuksen avulla.

MENU ▶ (↶) Asetukset ▶ OK ▶ (↶) Tukiasema ▶ OK ▶ (↶) ECO DECT ▶ OK ▶ Ei säteilyä ▶ OK (✓ = lähetysteho pois päältä, E<sup>+</sup>-symboli näytön vasemmassa yläkulmassa)











### Ohjeita

- ◆ Kaikkien rekisteröityjen luurien on tuettava tätä toimintoa.
- ◆ Jotta yhteyden muodostaminen kävisi nopeasti, luuri vaihtaa saapuvan puhelun yhteydessä aina hetkellisesti takaisin vastaanottovalmiuteen. Tämä lisää virrankulutusta ja vähentää valmius- ja puheaikaa.

## Turvaohjeet

### Tärkeää

Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.  
Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista.

	Käytä vain laitteille tarkoitettua verkkolaitetta.
	Käytä ainoastaan <b>ladattavia akkuja</b> , jotka vastaavat <b>määritystä</b> (katso "Tekniset tiedot"), koska muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja. Akut, joissa on näkyviä vaurioita, on vaihdettava.
	Laite voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa. Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistinta), hanki lisätietoja laitteen valmistajalta. Valmistaja voi kertoa, miten hyvin kyseinen laite on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta (lisätietoja Gigaset-laitteesta on kohdassa "Tekniset tiedot").
	Älä pidä puhelimen luuri selkäpuoli korvaa vasten, kun se soi tai kun kaiutintoiminto on käytössä. Seurauksena voi olla vakavia, pysyviä kuulovaurioita. Gigaset-luuri on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien digitaalisten kuulolaitteiden kanssa. Virheetöntä yhteensopivuutta jokaisen kuulolaitteen kanssa ei kuitenkaan voida taata. Puhelin voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai vihellystä) tai äänen ylikuulumista. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä kuulolaitteen valmistajaan.
	Laitteita ei ole roiskevesisuojattu. Älä sijoita laitteita kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin.
	Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.
	Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.
	Älä käytä viallisia laitteita, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriöitä muihin laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.
	Puhelimen näyttö on valmistettu lasista tai muovista, joka voi särkyä, jos laite putoaa kovalle alustalle tai siihen kohdistuu voimakas isku. Älä käytä laitetta, jos näyttö on haljennut tai rikkoutunut. Rikkoutunut lasi tai muovi voi aiheuttaa vammoja käsiin ja kasvoihin. Korjauta tuote huoltopalvelussa.
	Kuulovaurioiden estämiseksi suosittelemme välttämään kuuntelemista suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja.

### Huomioitavaa

- ◆ Laitetta ei voi käyttää sähkökatkon aikana edes hätäpuheluiden soittamiseen.
- ◆ Kun **näppäin-/näyttölukitus** on kytketty päälle, hätänumeroihin **ei** voida soittaa.

## Käyttöönotto

### Pakkauksen sisällön tarkistaminen

Gigaset A130/A330 -tukiasema, verkkolaite, Gigaset -luuri, puhelinjohto, kaksi akkua, akkukotelon kansi, käyttöohje. Jos olet ostanut **laitteen, jossa on useita luureja**, pakkauksessa on kutakin lisäluuria kohti kaksi akkua, akkukotelon kansi ja laturi, jossa on pistoke.

### Tukiaseman ja laturin (jos kuuluu toimitussisältöön) sijoittaminen

- ◆ Aseta tukiasema keskeiselle paikalle tasaiselle, liukumattomalle alustalle. Tukiasema ja laturi voidaan kiinnittää myös seinälle.
- ◆ Huomioi tukiaseman kantama-alue. Kantama-alue on ulkona jopa 300 m ja rakennuksissa jopa 50 m.
- ◆ Tukiasema ja laturi on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joiden lämpötila on +5 °C – +45 °C.
- ◆ Pyyhi tukiasema, laturi ja luuri **kostealla** liinalla (älä käytä liuotainaineita) tai antistaattisella liinalla. Älä **koskaan** käytä kuivaa liinaa. Laitteeseen saattaa muodostua staattista varausta.

- ◆ Laitteen jalkojen ei pitäisi jättää jälkiä alustalle. Emme kuitenkaan voi taata, ettei alustalle jää jälkiä.
- ◆ Älä koskaan säilytä puhelinta liian lämpimässä paikassa, kuten lämpöpatterin ja muiden sähkölaitteiden lähellä tai suorassa auringonpaisteessa.
- ◆ Suojaa Gigaset-puhelinta kosteudelta, pölyltä, syövyttäviltä nesteiltä ja höyryltä.

## Tukiaseman liittäminen

- ▶ Liitä ensin verkkolaitte **1**.
- ▶ Liitä sitten puhelinpistoke **2** ja aseta johdot johtouriin.


### Huomaa:

- ◆ Verkkolaitteen on **oltava aina kytkettynä** pistorasiaan, koska puhelin ei toimi ilman yhteyttä sähköverkkoon.
- ◆ Käytä vain **mukana toimitettua** verkkolaitetta ja puhelinjohtoa. Eri puhelinpistokkeiden lankojen järjestys saattaa poiketa toisistaan.

A130/A330




## Laturin kytkeminen (jos kuuluu toimitussisältöön)

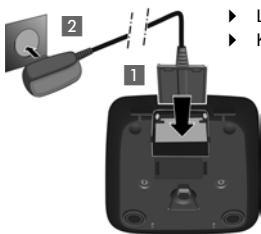

- ▶ Liitä pistokkeen litteä pää **1**.
- ▶ Kytke pistoke pistorasiaan **2**.

Jos pistoke on irrotettava laturista, paina ensin lukitusnappia **3** ja vedä pistoke sitten irti **4**.

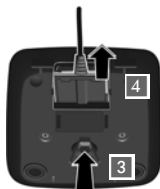

## Luurin käyttöönotto

Puhelimen näytön päällä on suojakalvo. **Irrota kalvo!**

## Akkujen paikalleen asettaminen ja akkukotelon kannen sulkeminen

### Tärkeää

Käytä ainoastaan Gigaset Communications GmbH:n suosittelemia ladattavia akkuja (→ s. 11). Älä koskaan käytä tavallisia (ei-ladattavia) akkuja, koska sellaisten käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä tai aineellisia vahinkoja. Vääränlainen akku saattaa esimerkiksi rikkoa akkukotelon kannen tai akut saattavat räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.

- ▶ Aseta akkujen navat oikein päin. Akkujen navat on merkitty akkukoteloon.



- ▶ Aseta akkukotelon kannen yläosa ensin paikalleen **a**.
- ▶ Paina sitten kantta kiinni **b**, kunnes se kiinnittyy paikalleen.
- ▶ Kotelon saa avattua ottamalla kiinni kotelon syvennyksestä ja kääntämällä akkukotelon kantta ylöspäin.



## Akkujen ensimmäinen lataaminen ja latauksen purkaminen

Akkusymboli näyttää oikean varauksen vasta sitten, kun akut on ensin ladattu täyteen ja annettu sitten purkautua täysin.



- ▶ Aseta luuri laturiin **6,5 tunniksi**.

### Ohje

Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun tukiasemaan/laturiin.

- ▶ Ota luuri tukiasemasta ja aseta takaisin vasta, kun akut ovat **tyhjentyneet kokonaan**.

### Ohjeita

- ◆ Luuri on rekisteröity valmiiksi tukiasemaan. Jos olet ostanut **laitteen, jossa on useita luureja**, kaikki luurit on rekisteröity valmiiksi tukiasemaan. Rekisteröintiä ei tarvitse suorittaa. Näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy luurin sisänumero, esim. 1 (→ s. 1). Jos luuria ei ole rekisteröity tukiasemaan (näytöllä näkyy **Rekisteröi** tai **Vie t.asemaan**), rekisteröi luuri käsin (→ s. 7).
- ◆ Jos olet ostanut useampia laitteita, voit konfiguroida Gigaset-kotipuhelimesi toimimaan langattomasti puhelinvaihteen kanssa. Rekisteröi **kaikki** A130-/A330-luurit (enintään 4) **samaan** tukiasemaan (→ s. 7).
- ◆ Ensimmäisen lataus- ja (latauksen) purkukerran jälkeen voit laittaa luurin laturiin jokaisen puhelun jälkeen.
- ◆ Toista akkujen täydellinen lataus ja latauksen purku aina kun irrotat akut luurista ja laitat ne takaisin.
- ◆ Akut saattavat kuumentua käytön aikana. Se on vaaratonta.
- ◆ Akkujen latauskapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.

## Kellonajan ja päivämäärän asettaminen

Aseta oikea päivämäärä ja kellonaika, jotta puhelutietoihin tallentuvat puhelujen päivämäärät ja kellonajat ovat oikein ja herätyskello toimii.

MENU ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Pvm/kello ▶ OK ▶ Pvm ▶ (Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi 6-numeroisena)

▶ OK ▶ Kello ▶ (Näppäile tunnit ja minuutit

4-numeroisena) ▶ OK (Näytön teksti: **Tallennettu**)

▶ (Palaa valmiustilaan painamalla **pitkään**)

Voit siirtää kohdistimen paikkaa vasemmalle tai oikealle painamalla ohjausnäppäintä ylä- tai alareunasta.

### Ohje

Jos puhelimeesi lähetetään numeronäytön yhteydessä päivämäärä ja kellonaika (esim. operaattorin, reitittimen tai puhelinvaihteen toimesta), voit määrittää, tallennetaanko nämä tiedot ja missä tapauksessa tallennus tehdään:

- ▶ Paina seuraavia näppäimiä: MENU ▶

Näytöllä näkyvät seuraavat tiedot, nykyinen asetus vilkkuu:

973 SET: [0]

- ▶ Vahvista missä tapauksessa tiedot tallennetaan painamalla vastaavaa näppäintä:

**ei koskaan**

tai

**kerran**, jos päiväystä/kellonaikaa ei ole asetettu puhelimeesi

tai

**aina**

Valitsemasi asetus näkyy näytöllä (esim. 2, aina):

973 SET: [2]

- ▶ Paina OK-näyttönäppäintä.

## Luurin kytkeminen päälle ja pois



Kytke luuri päälle tai pois päältä painamalla lopetusnäppäintä **pitkään**. Kun asetat pois päältä kytketyn luurin tukiasemaan tai laturiin, se kytkeytyy noin 30 sekunnin kuluttua automaattisesti päälle.


Näyttö kytkeytyy hetkellisesti pois päältä, kun nostat luurin tukiasemasta/laturista.



## Puhelut

### Ulkopuhelut / puhelun lopettaminen

Ulkopuhelut ovat yleiseen puhelinverkkoon soitettuja puheluita.

 (Näppäile puhelinnumero) ▶ .

Numeron soitetaan. (Voit myös painaa **ensin** puhelunäppäintä  **pitkään** [vapaa-ääni] ja näppäillä sitten numeron.)

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana avaamalla -näppäimellä valikon ja säätämällä voimakkuutta -näppäimellä.

**Puhelun lopetus / numeron valinnan keskeytys:** Paina lopetusnäppäintä .

Voit esiasettaa jokaiselle puhelinnumerolle automaattisesti operaattorin suuntanumeron (→ s. 5).

### Puheluun vastaaminen

Vastaa puheluun painamalla puhelunäppäintä .

Jos **Aut.vastaus** on kytketty päälle (katso Valikkorakenne, → s. 14), ota luuri tukiasemasta/laturista.


### Soittajan numeron näyttö

Näytöllä näkyy soittajan puhelinnumero tai nimi, jos se on tallennettu puhelinluetteloon.

#### Edellytykset:

- Olet tilannut operaattoriltasi palvelun, joka näyttää soittajan numeron (CLIP) näytölläsi.
- Soittajan puhelinnumero välitetään eli soittaja on tilannut operaattoriltaan puhelinnumeron välityksen (CLI). Näytöllä näkyy **Ulkopuhelu**, jos et ole tilannut numeronäyttötoimintoa tai **Tuntematon**, jos soittaja ei halua numeronsa näkyvän vastaanottajan näytöllä tai hän ei ole tilannut numeronäyttötoimintoa.

### Kaiutintoiminto (vain Gigaset A330)

Kaiutintoimintoa käytettäessä kaiutin kytketään päälle, jolloin kuulet puhelun toisen osapuolen pitämättä luuria korvalasi. Voit kytkeä kaiuttimen päälle ja pois päältä puhelun aikana kaiutinnäppäimellä .

Äänenvoimakkuuden säätäminen, katso Valikkorakenne → s. 14.

### Operaattoritunnuksen automaattinen valinta

Voit tallentaa yhden operaattoritunnuksen, joka lisätään **automaattisesti** numeron eteen valinnan yhteydessä. Jos haluat soittaa esim. ulkomaanpuheluita tietyn operaattorin verkon kautta, voit tallentaa operaattorin esivalintanumeron.

Määritä **Kyllä**-luetteloon niiden numeroiden suuntanumerot tai suuntanumeroiden ensimmäiset numerot, joissa käytetään operaattoritunnusta. Määritä **Ei**-luetteloon **Kyllä**-luettelon poikkeukset.

#### Esimerkki:

Aut. esival.	0999
Kyllä	08
Ei	081 084

Kaikkien **08**-alkavien numeroiden (paitsi **081**- ja **084**-alkuisten) alkuun lisätään automaattisesti suuntanumero **0999**.

Puhelinnumero	Valittava numero
07112345	▶ 07112345
<b>08912345</b>	▶ <b>0999</b> 08912345
<b>08412345</b>	▶ 08412345

Suuntanumeroiden lisääminen ja lisääminen luetteloihin valikon kautta, katso (→ s. 14).


Jos haluat kytkeä automaattisen suuntanumeron pois päältä pysyvästi, poista suuntanumero näyttönäppäimellä .

#### Suuntanumero pois päältä nykyisessä puhelussa:

 (Paina pitkään) ▶ **MENU** ▶  **Ei suuntanroa** ▶ **OK** ▶  (Näppäile numero) tai  (Kopioi numero puhelinluettelosta) ▶ Numeroon soitetaan ilman suuntanumeroa.

## Puhelinluettelo ja muut luettelot




### Puhelinluettelo

Avaa puhelinluettelo painamalla ohjausnäppäintä  alareunasta.




Voit tallentaa enintään 50 (A130) tai 80 (A330) puhelinnumeroa (enintään 22 numeroa) ja määrittää niille nimet (enintään 14 merkkiä).

Kirjaimien/merkkien näppäileminen → s. 10.


#### Ensimmäisen puhelinnumeron tallentaminen puhelinluetteloon



 ▶ **Uusi tieto?** ▶ **OK** ▶  (Näppäile numero) ▶ **OK** ▶  (Näppäile nimi) ▶ **OK**

#### Muiden puhelinnumeroiden tallentaminen puhelinluetteloon




 ▶ **MENU** ▶ **Uusi tieto** ▶ **OK** ▶  (Näppäile numero) ▶ **OK** ▶  (Näppäile nimi) ▶ **OK**

#### Puhelinluettelotiedon valitseminen



Avaa puhelinluettelo painamalla . Vaihtoehdot:

- ◆ Selaa tietoja -näppäimellä, kunnes olet hakemasi tiedon kohdalla.
- ◆ Näppäile nimen ensimmäinen kirjain, siirry oikean nimen kohdalle tarvittaessa -näppäimellä.

#### Valinta puhelinluettelosta

 ▶  (Valitse tieto) ▶ 

#### Muiden toimintojen käyttö





 ▶  (Valitse tieto) ▶ **MENU**

Voit valita seuraavat toiminnot -näppäimellä: **Uusi tieto** / **Näytä numero** / **Näytä nimi** / **Muuta tieto** / **Käytä numeroa** / **Poista tieto** / **Kopioi tieto** / **Poista lista** / **Kopioi lista** / **Pikavalinta**

#### Puhelinluettelon kopioiminen toiseen luuriin (Kopioi lista)






##### Edellytykset:

- ◆ Vastaanottava ja lähetävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.
- ◆ Toinen luuri ja tukiasema pystyvät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelon tietoja.

 ▶  (Valitse tieto) ▶ **MENU** ▶  **Kopioi tieto** / **Kopioi lista** ▶ **OK**  
▶  (Näppäile vastaanottavan luurin sisänumero) ▶ **OK**

#### Pikavalintänäppäinten käyttäminen (Pikavalinta)

Voit määrittää puhelinluettelon tietoja näppäimiin 2–9:

 ▶  (Valitse tieto) ▶ **MENU** ▶  **Pikavalinta** ▶ **OK**  
▶  (Valitse näppäin) ▶ **OK** tai  (Paina näppäintä, johon haluat tallentaa tiedon)

**Soita numeroon** painamalla haluamaasi pikavalintänäppäintä pitkään.



### Valinnantoistoluettelo

Valinnantoistoluettelossa näkyvät kymmenen viimeksi valittua numeroa.

#### Numeron valitseminen valinnantoistoluettelosta


 (Paina lyhyesti) ▶  (Valitse tieto) ▶ 

#### Valinnantoistoluettelon tietojen hallitseminen

 (Paina lyhyesti) ▶  (Valitse tieto) ▶ **MENU**

Voit valita seuraavat toiminnot: **Käytä numeroa** / **Kopioi** / **Poista tieto** / **Poista lista**

### Puhelutietojen luettelo / (verkossa oleva) vastaajaluettelo

Avaa luettelot painamalla **MENU** ▶ **Viestit** ▶ **OK**. Näytöllä näkyvät vain luettelot, jotka sisältävät uusia viestejä. Voit selata käytettävissä olevia luetteloita -näppäimellä.

Kun puhelutietojen luetteloon / verkossa olevaan vastaajaluetteloon tulee **uusi tieto**, kuuluu merkkiäni. Näytöllä näkyvä ilmoitus **Uudet viestit**.

#### Ohje

Jos verkossa olevaan vastaajaan on tallennettu puheluita ja vastaava asetus on päällä, saat ilmoitusviestin (operaattori-kohtainen toiminto).

### Puhelutietojen luettelo

**Edellytykset:** CLIP (→ s. 5)

Puhelutietojen luettelossa näkyvät määritetyn luettelotyypin mukaan (→ s. 14) vastatut ja vastaamattomat puhelut.

Luettelotyypistä riippuen viimeisimmät 25 saapunutta puhelua tai vain vastaamattomat puhelut tallentuvat luetteloon.


## Puhelutietojen luettelon avaaminen

MENU ▶ Viestit ▶ OK ▶  Soitot

Puhelutiedot näkyvät näin: **Soitot 01+02**

Uusien puheluiden määrä + vanhojen, katsottujen puheluiden määrä

Avaa luettelo painamalla **OK**-näyttönäppäintä.



Näet viimeksi tulleen puhelun tiedot. Valitse tarvittaessa toinen tieto painamalla .

## Muiden toimintojen käyttäminen

 (Valitse tieto) ▶ MENU

Voit valita seuraavat toiminnot -näppäimellä: **Poista tieto / Kopioi / Päiväys/aika / Tila / Poista lista**

## Numeron valitseminen puhelutietojen luettelosta


MENU ▶ Viestit ▶ Soitot 01+02 ▶ OK ▶  (Valitse tieto) ▶ 



## Verkossa oleva vastaajaluettelo

verkossa olevan vastaajaluettelon kautta voit kuunnella verkossa olevassa vastaajassa (→ s. 7) olevat viestit.

## Verkossa oleva puhelinvastaaja

Verkossa oleva vastaaja on operaattorin puhelinverkossa oleva puhelinvastaaja. Lisätietoja saat operaattoriltasi. Voit käyttää vastaajaa vasta, kun olet **tilannut** toiminnon operaattoriltasi.

Voit käyttää verkossa olevaa vastaajaa helposti ja nopeasti verkossa olevan vastaajaluettelon (→ s. 6), valikon (→ s. 14) tai pikavalintänäppäimen  (→ s. 1) kautta. Vastaajan numeron on oltava tallennettuna puhelimeen:



MENU ▶  Vastaaja ▶ OK ▶  Vastaaja ▶  (Näppäile numero) ▶ OK

## Luurin haku ("paging")

Voit hakea luurin tukiaseman avulla.

▶ Paina tukiaseman luurin haku/paging -näppäintä (→ s. 1) **lyhyesti**.

Kaikki luurit soivat yhtä aikaa ("paging"), myös silloin, kun soittoaänet on kytketty pois päältä.

**Lopetus:** Paina tukiaseman luurin haku / paging -näppäintä (→ s. 1) **lyhyesti** tai luurin puhelunäppäintä  tai lopetusnäppäintä .

## Luurien rekisteröinti käsin

Voit rekisteröidä tukiasemaan jopa neljä luuria. **Jokainen** lisäluuri on rekisteröitävä tukiasemaan!

### 1) Luurissa

MENU ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Luuri ▶ OK ▶  Rekisteröinti ▶ Näppäile tukiaseman järjestelmä-PIN (tehdasasetus: 0000) ▶ OK ▶ Näytöllä näkyy **Rekisteröinti**.

### 2) Tukiasemassa

Paina **60 sekunnin** kuluessa järjestelmä-PIN-koodin näppäilystä luurin haku/paging -näppäintä (→ s. 1) **pitkään** (vähintään 3 sekuntia).

Rekisteröinti kestää noin 1 minuutin. Luurit saavat pienimmän vapaan sisänumeron (1–4). Jos kaikki sisänumerot 1–4 ovat muiden laitteiden käytössä, numeron 4 rekisteröinti korvataan uudella.

## Luurien rekisteröinnin poistaminen

Voit poistaa jokaisella Gigaset-luurilla minkä tahansa muun rekisteröidyn luurin rekisteröinnin.

MENU ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Luuri ▶ OK ▶  Luurin poisto ▶ OK ▶ 

Valitse luuri, jonka rekisteröinnin haluat poistaa. Käyttämäsi luurin kohdalla on <-merkki.

▶ OK ▶ Näppäile tukiaseman järjestelmä-PIN (tehdasasetus: 0000) ja paina ▶ OK

## Usean luurin käyttö

### Sisäpuhelut


Sisäpuhelut ovat maksuttomia puheluita toisiin luureihin, jotka on rekisteröity samaan tukiasemaan.



#### Kaksi luuria on rekisteröity

Kun painat INT-näyttönäppäintä, toiseen luuriin soitetaan.

#### Enemmän kuin kaksi luuria on rekisteröity


##### Tiettyyn luuriin soittaminen

INT ▶  (1–4, näppäile luurin sisännumero) tai

INT ▶  (Valitse sisännumero) ▶ OK tai  ▶ luuriin soitetaan



##### Kaikkiin luureihin soittaminen ("ryhmäkutsu")

INT ▶  tai INT ▶  Soita kaikille ▶ OK tai  ▶ Kaikkiin luureihin soitetaan

Kun puhelun vastaanottaja vastaa, voit puhua hänen kanssaan. Sulje yhteys painamalla lopetusnäppäintä .

### Sisäinen välipuhelu / puhelun välitys

Puhut ulkopuhelua. Voit soittaa yhteen luuriin tai kaikkiin luureihin painamalla INT-näyttönäppäintä. Ulkopuhelun soitaja kuulee odotusäänen. Kun sisännumero vastaa, ilmoita ulkopuhelusta.




Voit painaa joko lopetusnäppäintä , jolloin ulkopuhelu yhdistyy toiseen luuriin tai näyttönäppäintä , jolloin palaat takaisin ulkopuheluun.

Kun välität puhelua, voit myös painaa lopetusnäppäintä , ennen kuin sisännumerosta vastataan.


### Ulkopuheluun osallistuminen

Puhut ulkopuhelua. Toisesta sisännumerosta on mahdollista osallistua puheluusi (ns. neuvottelupuhelu). **Edellytys: Rinnankytk.**-toiminto on kytketty päälle.


#### Rinnankytkentätoiminto päälle ja pois päältä

MENU ▶  Asetukset ▶ OK ▶  Tukiasema ▶ OK ▶  Rinnankytk. ▶ OK (✓ = päällä)

#### Sisäinen rinnankytkentä (neuvottelupuhelu)

Haluat osallistua meneillään olevaan ulkopuheluun. Paina puhelunäppäintä  pitkästi. Kytkeydyt puheluun. Kaikki puheluun osallistujat kuulevat merkkiään.

**Neuvottelupuhelun lopetus:** Paina lopetusnäppäintä . Kaikki osallistujat kuulevat merkkiään.


Jos ensimmäinen sisännumerolla osallistuva painaa lopetusnäppäintä , yhteys rinnankytkettyneen luuriin ja ulkoisen liittymän välillä säilyy.

## Herätyksen asettaminen

### Herätys päälle ja pois päältä

MENU ▶  Herätyskello ▶ OK ▶ Käytössä ▶ OK (✓ = päällä)

Herätyksen ollessa päällä: ▶  (Näppäile herätysaika) ▶ OK

Herätyskellon soidessa voit kytkeä sen pois päältä 24 tunniksi painamalla mitä tahansa näppäintä. Kun herätyskello on päällä, näytöllä näkyy päiväyksen sijaan herätysymboli  ja herätysaika.

### Herätysajan asetukset

MENU ▶  Herätyskello ▶ OK ▶  Herätysaika ▶ OK

Näppäile herätysaika tunteina ja minuutteina ja paina OK.



## Puhelimen asetukset

**Ääniasetusten** määrittäminen, katso Valikkorakenne → s. 14.

**Tukiaseman järjestelmä-PIN-koodin** määrittäminen, katso Valikkorakenne → s. 14.

### Näytön kielen muuttaminen

MENU ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Luuri ▶ OK ▶ Kieli ▶ OK ▶ (Valitse kieli) ▶ OK

Nykyisen kielen kohdalla on ✓ -merkki.

Jos olet vahingossa valinnut kielen, jota et ymmärrä:

MENU ▶ (Paina näppäimiä peräkkäin) ▶ (Valitse kieli) ▶ OK

### Odotusmelodia päälle ja pois päältä

Voit asettaa, kuuleeko ulkopuolinen taho odotusmusiikkia sisäisen välipuhelun tai puhelun siirtämisen aikana.

MENU ▶ ▶ Nykyisen asetuksen numero vilkkuu:

0 = pois; 1 = päällä ▶ Näppäile numero ▶ OK.

### Repeaterin (toistimen) käyttö

Voit laajentaa tukiasemasi kuuluvuusalueita Repeaterin avulla. Repeater-toiminto (→ s. 14) on ensin otettava käyttöön.

Repeater-tuki ja **Ei säteilyä** -tila (→ s. 14) sulkevat toisensa pois.

### Luurin asetusten palautus

Voit palauttaa yksilölliset asetukset tehdasasetuksiksi. Puhelinluettelo, puhelutiedot ja luurin rekisteröinti tukiasemaan säilyvät ennallaan.

MENU ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Luuri ▶ OK ▶ Perustila ▶ OK ▶ Palauta? ▶ OK

Keskeytä tehdasasetusten palautus -näppäimellä.

### Tukiaseman tehdasasetusten palautus

Asetusten palautuksen yhteydessä **Ei säteilyä** -tila kytketään pois päältä. Yksittäiset asetukset palautetaan ja kaikki luetelot poistetaan.

Päivämäärä ja kellonaika säilyvät.

### Tukiaseman tehdasasetusten palautus valikon kautta

Luurin rekisteröintiä ei poisteta, järjestelmä-PIN-koodi ei muutu.

MENU ▶ Asetukset ▶ OK ▶ Tukiasema ▶ OK ▶ Perustila ▶ OK ▶ Palauta? ▶ OK

### Tukiaseman tehdasasetusten palautus näppäintä painamalla

Kaikkien luurien rekisteröinnit poistetaan. Järjestelmä-PIN-koodi palautetaan alkuperäiseen koodiin **0000**.

**Toimi seuraavasti:** Irrota verkkokaapeli tukiasemasta. Paina tukiaseman **luurin haku / paging-näppäintä** (→ s. 1) samalla kun kytket verkkokaapelin takaisin tukiasemaan. Pidä näppäintä painettuna vielä vähintään 5 sekunnin ajan.

## Tukiaseman käyttö puhelinvaihteessa/reitittimessä

### Käyttö reitittimessä

Jos tukiasema kytketään reitittimen analogiseen liitäntään, mahdollista **kaikua** voidaan pienentää kytkemällä **Kaikutila** päälle (→ s. 14). Jos kaiun kanssa ei ole ongelmia, tämän toiminnon tulee olla pois päältä.

### Käyttö puhelinvaihteessa

Seuraavien asetusten muuttaminen on tarpeen vain, jos puhelinvaihte edellyttää niitä. Katso lisätietoja puhelinvaihteen käyttöohjeesta. Syötä numerot **hitaasti** peräkkäin.

#### Valintatavan muuttaminen

**MENU** ▶ \* \* 0 5 \* 1 8 ▶ Asetetun valintatavan numero vilkkuu:


0 = Äänivalinta (MFV); 1 = Impulssivalinta (IWV) ▶ Näppäile numero ▶ **OK**.

#### Flash-ajan asetus

**MENU** ▶ \* \* 0 5 \* 1 0 ▶ Nykyisen flash-ajan numero vilkkuu: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms;

4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ Näppäile numero ▶ **OK**.

#### Tauko linjan varauksen jälkeen

Voit muuttaa sen tauon pituutta, joka lisätään puhelunäppäimen  painamisen ja puhelinnumeron lähettämisen väliin.

**MENU** ▶ \* \* 0 5 \* 1 6 ▶ Asetetun tauon pituuden numero vilkkuu:

1 = 1 sekunti; 2 = 3 sekuntia; 3 = 7 sekuntia ▶ Näppäile numero ▶ **OK**.

#### Tauon muuttaminen R-näppäimen painamisen jälkeen

**MENU** ▶ \* \* 0 5 \* 1 2 ▶ Asetetun tauon pituuden numero vilkkuu:


1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ Näppäile numero ▶ **OK**.


## Liite

### Kirjainten/merkkien näppäily

#### Perusmerkit

Paina vastaavaa näppäintä tarvittava määrä.

Voit vaihtaa eri kirjain- ja numerotilojen välillä painamalla ruutunäppäintä  **lyhyesti**: Abc/123, 123/abc tai abc/Abc.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
①	1	£	§	¥	α										
②	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
③	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
④	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
⑤	j	k	l	5											
⑥	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ó	õ					
⑦	p	q	r	s	7	ß									
⑧	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
⑨	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
⑩	 <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	_
⑪	*	/	(	)	<	=	>	%							
⑫			#	@	\	&	§								

1) Väilylönti

## Tekniset tiedot

### Akut

Tekniikka: Nikkelimetallihydridi (NiMH); Koko: AAA (Micro, HR03);  
Jännite: 1,2 V; Teho: 450 - 1000 mAh

### Yleiset tekniset tiedot

DECT-standardi	Tuettu
GAP-standardi	Tuettu
Kantama-alue	Ulkona enintään 300 m, sisätiloissa enintään 50 m
Tukiaseman virta	230 V ~/50 Hz
Ympäristöolosuhteet käytön aikana	+5 °C–+45 °C, suhteellinen ilmankosteus 20 %–75 %
Tukiaseman tehontarve	<u>A130/A330</u>
Valmiustilassa	
– Luuri laturissa	noin 1,0 W
– Luuri ei ole laturissa	noin 0,8 W
Puhelun aikana	noin 1,0 W

## Kysymyksiä ja vastauksia

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, olemme käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service). Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu useimmin esiintyvät ongelmat ja niiden mahdolliset ratkaisut.

Ongelma	Syy	Mahdollinen ratkaisu
Näyttö on tyhjä.	Luuria ei ole kytketty päälle.  Akut ovat tyhjä.	Paina lopetusnäppäintä ☹️ noin 5 sekunnin ajan tai aseta luuri tukiasemaan. Lataa tai vaihda akut.
Ei yhteyttä tukiasemaan, näytöllä vilkkuu <b>Tukiasema</b> .	Luuri on tukiaseman kantaman ulkopuolella. Luuria ei ole rekisteröity. Tukiasema ei ole päällä.	Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.  Rekisteröi luuri → s. 7. Tarkista tukiaseman verkkopistoke → s. 3.
Et kuule kiinteän verkon soitto-/valintaääntä.	Mukana toimitettua puhelinjohtoa ei ole kytketty tai se on korvattu uudella johdolla, jossa on vääränlainen pistokkeen lankojen järjestys.	Käytä aina mukana toimitettua puhelinjohtoa tai tarkista uutta johtoa ostaessasi, että puhelinpistokkeen lankojen järjestys on oikein : 3-4-Johdon langat/ EURO CTR37.
Virheääni järjestelmä-PIN-kyselyn jälkeen. PIN unohtunut.	Näppäilemäsi järjestelmä-PIN on väärä.	Palauta järjestelmä-PIN-koodi alkuperäiseen koodiin 0000 painamalla tukiaseman näppäintä → s. 9. <b>Kaikkien luurien rekisteröinti poistetaan. Kaikki asetukset palautetaan tehdasasetuksiin. Kaikki luettelot poistetaan.</b>

## Kastuminen



Jos laite kastuu:

- 1 Irrota laite virtalähteestä.
- 2 Irrota akut ja jätä akkukotelon kansi auki.
- 3 Anna nesteen valua laitteesta.
- 4 Taputtele kaikki osat kuiviksi.
- 5 Aseta laite tämän jälkeen **vähintään 72 tunniksi** akkukotelo avoinna ja näppäimistö (jos saatavilla) alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei: mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
- 6 Kytke laite päälle vasta, kun se on täysin kuiva.

Puhelimen käyttöönotto on useimmiten mahdollista vasta, kun se on täysin kuivunut.

## Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi analogisessa puhelinliittymässä Suomen verkossa.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Kopio direktiivin mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on Internet-osoitteessa:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

## Asiakaspalvelu & Neuvonta

Gigaset-asiakaspalvelusta ratkaisuja vaihe vaiheelta

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)



**Rekisteröi Gigaset-puhelimesi heti oston jälkeen:**

[www.gigaset.com/register](http://www.gigaset.com/register)

Henkilökohtaisen asiakastilin avulla nopeutat yhteydenottoa asiakaspalveluumme, pääset verkkofoorumiimme ja paljon muuta.



**Tutustu asiakaspalvelusivustoomme osoitteessa:**

[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

Sivustolta löydät

- ◆ Kysymyksiä ja vastauksia
- ◆ Maksuttomasti ladattavia ohjelmistoja ja käyttöohjeita
- ◆ Yhteensopivuustestit



**Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:**

Etkö löytänyt ratkaisua ongelmaasi Kysymyksiä ja vastauksia -osiesta?

Ota yhteyttä

... sähköpostitse: [www.gigaset.com/contact](http://www.gigaset.com/contact)

... puhelimitse:

**HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: +358 (0)9725 19734**

Paikallispuhelumaksu

Pida ostosittesi valmiina.

Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensoivia kansallisen puhelinverkon kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa selvästi mainitaan, mitä maata/maita vapten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa niin tällä voi olla vaikutusta tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjauk tai tuotteen vaihto).

Takuuasioissa, tuotteen ostaja on velvollinen esittää kuitti, josta selviää ostopäivä (päivä, josta takuu aika alkaa) ja laitteen malli.

## Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- ◆ Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeeseen. Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määrittysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- ◆ Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- ◆ Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palautetut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.
- ◆ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, 164 51 Kista, Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- ◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.
- ◆ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuu aikaa.
- ◆ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Communicationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjään.

Takuuta koskeissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitettavissa käyttöohjeissa.

## Ympäristö

### Ympäristöarvomme

Gigaset Communications GmbH kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja toimii paremman maailman puolesta. Panostamme vahvasti vastuuseemme ympäristöasioissa työmme kaikilla alueilla – aina tuote- ja prosessisuunnittelusta tuotantoon, myyntiin ja käytettyjen laitteiden hävittämiseen.

Lisätietoja ympäristöystävällisistä tuotteistamme ja toimintatavoistamme saat Internetistä osoitteesta [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

### Ympäristönvalvontajärjestelmä



Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifikaatit.

**ISO 14001 (ympäristö):** sertifioitu syyskuussa 2007 TÜV SÜD Management Service GmbH:n toimesta.

**ISO 9001 (laatu):** sertifioitu 17.02.1994 TÜV Süd Management Service GmbH:n toimesta.

### Laitteen hävittäminen

Akut eivät kuulu sekajätteisiin. Noudata paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeestä saatuja jätteenkäsittelyohjeita.

Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin.

Älä laita niitä sekajätteeseen.



Kuvatunnus, jossa jätteen yllä on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on

Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenikäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

## Valikkorakenne

Puhelimesiasi on useita eri toimintoja. Voit valita niitä valikoiden avulla.

Valitse toiminto puhelimen ollessa **valmiustilassa** painamalla **MENU** (valikko avautuu), etsi haluamasi toiminto ohjausnäppäimellä (↵) ja vahvista **OK**-näppäimellä.

**Palaa valmiustilaan** painamalla (⏪)-näppäintä pitkään.

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.

**Viestit** → s. 6

### Herätyskello

Käytössä → s. 8

Herätysaika → s. 8

### Ääniasetukset

Luurin voimak. (Gigaset A130) voidaan säätää 5 eri tasolle

Luurin voimak. (Gigaset A330) — Kuuloke / Kaiutin

Soimisvoimakk. 5 tasoa + voimistuva ääni

Sävel — Ulkopuhelut / Sisäpuhelut / Herätyskello

Merkkiäännet päälle/pois

Akun varoit. päälle/pois

Soittoääni päälle/pois

### Vastaaja

Toista viestit Verkossa olevan vastaajan viestien kuunteleminen → s. 7.

Verkkovastaaja → s. 7

### Asetukset

Pvm/kello → s. 4

Luuri — Kieli → s. 9  
 Aut.vastaus → s. 5  
 Rekisteröinti → s. 7  
 Luurin poisto → s. 7  
 Perustila → s. 9

Tukiasema — Listatyyppi — Ei vastatut / Kaikki puh. → s. 6  
 JärjestelmäPIN Järjestelmä-PIN-koodin muuttaminen (tehdasasetus: 0000)  
 Perustila → s. 9  
 Lisätoiminto — Repeater-tila → s. 9  
 — Kaikutila katso "Käyttö reitittimessä" → s. 10  
 ECO DECT → s. 1 — Ei säteilyä päälle/pois  
 Rinnankytk. → s. 8  
 Esivalinta — Aut. esival. / Kyllä / Ei → s. 5