

iKEY3 Bluetooth Remote Shutter for Smartphones

Art.no 38-6606 Model iKEY3

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Never expose the remote shutter to impacts, shocks, rain or moisture.
- Do not leave the remote shutter exposed to direct sunlight for prolonged periods.

Operating instructions

Connecting the remote shutter to your mobile phone

1. Hold in the button until the LED indicator starts to flash.
2. Activate Bluetooth on the device to be paired with the remote shutter.
3. The remote will appear on your device as "iKEY", select it and pair it with your device. Refer to the instruction manual of your device for further clarification if you are unsure.
4. When a connection has been established, the LED indicator will confirm this with a series of quick double flashes every few seconds.
5. To turn the remote shutter off, hold the button in until the LED indicator flashes rapidly 3 times.

Note: If you are prompted to enter a PIN code on your device, you should enter **0000** (four zeroes). Certain devices may also require you to approve the connection.

Taking photos

Open the camera app on your device and press the button on the remote shutter to take a picture.


Care and maintenance

Use a dry cloth to wipe the remote shutter clean when needed.

Changing the battery




1. Use an appropriate object to carefully pry the top and bottom sections apart.

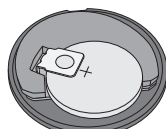

2. Change the old battery with a fresh (CR2032) battery. Remember to insert the new battery with the plus side on top and facing you.
3. Carefully refit the two sections back together again.

Note: If the circuit board should accidentally come loose during battery replacement, make sure that you re-insert the circuit board back into its mounting holes before reassembling the two sections back together again.

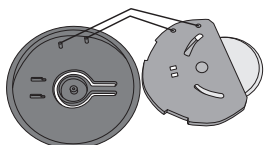

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Bluetooth-fjärrutlösare för smartphone iKEY3

Art.nr 38-6606 Modell iKEY3

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt inte fjärrutlösaren för slag, stötar, fukt eller vatten.
- Låt inte fjärrutlösaren ligga i inhållande solsken under en längre period.

Användning

Anslut fjärrutlösaren till din mobiltelefon

1. Håll in knappen tills LED-indikatorn blinkar.
2. Aktivera Bluetooth på den enhet som ska paras ihop med högtalaren.
3. När fjärrutlösaren visas på din enhet, den heter "iKEY", väljer du den och ansluter den till din enhet. Se bruksanvisningen till din enhet om du är osäker.
4. När kontakt upprättats blinkar LED-indikatorn snabbt 2 gånger med några sekunders mellanrum.
5. För att stänga av fjärrutlösaren, håll in knappen tills LED-indikatorn blinkar snabbt 3 gånger.

Obs! Om du ombeds att ange PIN-kod på din enhet anger du **0000** (4 nollor). På vissa enheter måste du dessutom godkänna anslutningen.

Ta bilder

Öppna kameran på din enhet och tryck på knappen på fjärrutlösaren för att ta en bild.


Skötsel och underhåll

Torka av fjärrutlösaren med en torr trasa vid behov.


Batteribyte



1. Använd lämpligt föremål och öppna fjärrutlösaren genom att försiktigt bända isär över- och underdel.

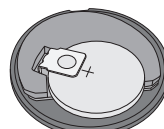

2. Byt batteri (CR2032), tänk på att batteriets plussida (+) ska vara vänd uppåt mot dig.

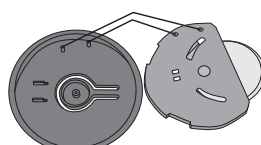

3. Tryck försiktigt ihop delarna igen.

Obs! Om du tar ut kretskortet, se till att piggarna i överdelen hamnar i hålen i kortet när du sätter ihop delarna.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Bluetooth-fjernutløser til smarttelefon iKEY3

Art.nr. 38-6606 Modell iKEY3

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Utsett ikke fjernutløseren for slag, støt, fuktighet eller væsker.
- La ikke fjernutløseren ligge i direkte sollys over lengre tid.

Bruk

Kobling av fjernutløser til mobiltelefonen

1. Hold knappen inne til LED-indikatoren blinker.
2. Aktiver Bluetooth på den enheten som skal pares med fjernutløseren.
3. Når fjernutløseren vises på enheten din, den heter «iKEY», velger du den og kobler den til enheten. Les bruksanvisningen til enheten din hvis du er usikker.
4. Når kontakt opprettes vil LED-indikatoren blinke to ganger med noen sekunders mellomrom.
5. Fjernutløseren stenges ved at knappen holdes inne til LED-indikatoren blinker tre ganger.

Obs! Hvis du blir bedt om å oppgi PIN-kode på enheten, så oppgi **0000** (4 nuller). På enkelte enheter må man også godkjenne tilkoblingen.

Ta bilder

Åpne kameraet på telefonen din og trykk på knappen på fjernutløseren, når du skal ta bilde.


Stell og vedlikehold

Tørk av med en tørr klut ved behov.


Skifte av batteri



1. Benytt en passende gjenstand og åpne fjernutløseren forsiktig ved å ta under- og overdelen fra hverandre.

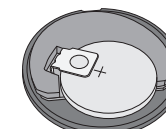

2. Skift batteri (CR2032). Pass på at batteriets plusside (+) vender opp mot deg.

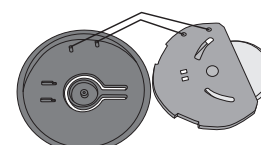

3. Trykk forsiktig delene sammen igjen.

Obs! Hvis du tar ut kretskortet må du passe på at piggene i overdelen havner i hullene i kortet, når du setter delene sammen igjen.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Bluetooth-kaukolaukaisin älypuhelimeen, iKEY3

Tuotenro 38-6606

Malli iKEY3

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista laitetta iskuille, tärähdyksille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä altista laitetta jatkuvalle auringonvalolle.

Käyttö

Kaukolaukaisimen liittäminen älypuhelimeen

1. Paina painiketta, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu.
2. Aktivoi kaukolaukaisimeen liitettävän älypuhelimien Bluetooth.
3. Kaukolaukaisin näkyy älypuhelimessasi nimellä "iKEY". Liitä kaukolaukaisin älypuhelimeesi vaihtamalla "iKEY". Jos olet epävarma, katso älypuhelimien käyttöohje.
4. Kun yhteys on muodostettu, LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti kaksi kertaa muutaman sekunnin välein.
5. Sammuta kaukokytin painamalla painiketta, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti kolme kertaa.

Huom! Jos älypuhelin kysyy PIN-koodia, se on 0000 (4 nollaa). Tietyt laitteet vaativat lisäksi liitännän hyväksymisen.

Kuvien ottaminen

Avaa älypuhelimesi kamera ja ota kuva painamalla kaukolaukaisimen painiketta.


Huolto ja puhdistaminen

Pyyhi kaukokytin tarvittaessa kuivalla liinalla.


Pariston vaihtaminen



1. Avaa kaukolaukaisin sopivalla esineellä irrottamalla ylä- ja alaosa varovasti toisistaan.

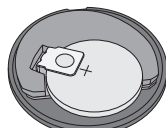

2. Vaihda paristo (CR2032). Pariston pluspuolen (+) tulee osoittaa sinua kohti.

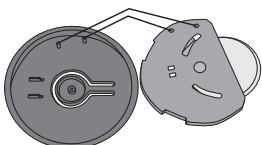

3. Paina osat varovasti takaisin yhteen.

Huom! Jos irrotat piirilevyn, varmista että yläosan piikit osuvat kortissa oleviin reikiin, kun kiinnität osat yhteen.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Bluetooth-Fernauslöser für Smartphone iKEY3

Art.Nr. 38-6606

Modell iKEY3

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt vor Schlägen, Stößen, Feuchtigkeit oder Nässe schützen.
- Das Produkt nicht für längere Zeit starker Sonneneinstrahlung aussetzen.

Benutzung

Anschluss des Fernauslösers an das Smartphone

1. Die Taste gedrückt halten, bis die LED blinkt.
2. Die Bluetooth-Funktion des anzuschließenden Gerätes aktivieren.
3. Auf dem anzuschließenden Gerät wird der Fernauslöser unter dem Namen „iKEY“ angezeigt. Diesen auswählen und anschließen. Für weitere Informationen in der Bedienungsanleitung des anzuschließenden Gerätes nachschauen.
4. Eine bestehende Verbindung wird mit einem Doppelblinken der LED alle paar Sekunden angezeigt.
5. Um den Fernauslöser auszuschalten, die Taste gedrückt halten, bis die LED dreimal kurz blinkt.

Hinweis: Bei eventueller PIN-Nachfrage folgenden PIN angeben: 0000 (vier Nullen). Bei manchen Geräten muss die Verbindung akzeptiert werden.

Fotografieren

Die Kamera-App auf dem Smartphone starten und auf die Taste am Fernauslöser drücken um ein Foto zu machen.

Pflege und Wartung

Das Produkt bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.


Batterie auswechseln



1. Den Fernauslöser mit einem geeigneten Gegenstand öffnen (Unter- und Oberseite auseinanderbiegen).



2. Die Batterie (CR2032) auswechseln. Dabei sicherstellen, dass der Pluspol (+) nach oben zum Körper hin zeigt.

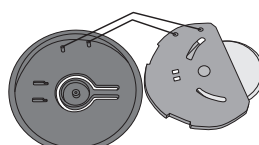

3. Die beiden Seiten wieder vorsichtig zusammenführen.

Hinweis: Sollte die Leiterplatte entnommen werden sicherstellen, dass beim Zusammen setzen die Stifte am Oberteil in den Löchern der Leiterplatte landen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Declaration of Conformity



Hereby, Clas Ohlson AB declares that following product(s):

38-6606

iKEY3

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC and 2006/95/EC.

Article 3.1a (Safety):	EN 60950-1
Article 3.1b (EMC):	EN 301489-1 EN 301489-17
Article 3.2 (Radio):	EN 300328

CE 1622

Insjön, Sweden, July 2014

Klas Balkow
President

Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden