


Media hub Art. No: 38-1924 • Model: MA-001

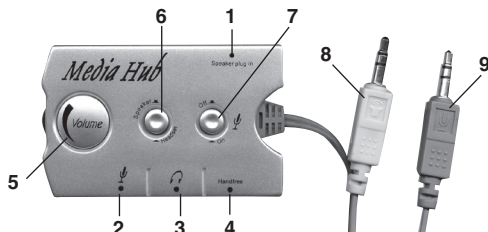


Functions

1. **Speaker plug in** Connection for speakers (3.5 mm, stereo).
2.  Connection for headset/microphone (3.5 mm, stereo).
3.  Connection for headset/headphones (3.5 mm, stereo).
4. **Handsfree** Handsfree Connection for handsfree (2.5 mm).
5. **Volume** Volume control for headsets, headphones, turn clockwise to increase and anticlockwise to decrease the volume.
6. **Speaker/headset** Press the button to select between audio sources speakers and headset/handsfree (depressed: headset/handsfree is selected).
7.  **ON/OFF** Press the button to activate/turn off the headset's microphone (depressed: headset/handsfree's microphone is activated)
8.  3.5 mm stereo plug for connecting to Line-Out or Out (output) on the sound card or other audio source.
9.  3.5 mm stereo plug for connecting to MIC or IN (microphone input) on the sound card. (3.5 mm, stereo).

Note: It is normal to hear more interference when using the microphone input on the sound card on your speakers/headphones. If you do not use the microphone input it is probably best to deactivate the microphone's volume by: Right clicking on the volume control icon in the taskbar then checking the *Mute* box under *Microphone*.

CLAS OHLSON

Media hub Artnr: 38-1924 • Modell: MA-001

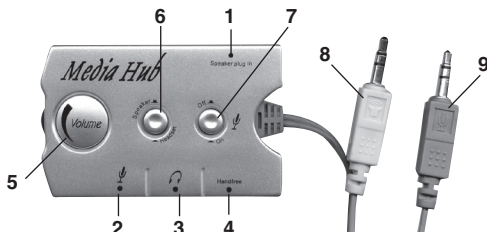


Funktioner

1. **Speaker plug in** Anslutning för högtalare (3,5 mm, stereo).
2. Anslutning för headset/mikrofon (3,5 mm, stereo).
3. Anslutning för headset/hörlurar (3,5 mm, stereo).
4. **Handsfree** Anslutning för handsfree (2,5 mm).
5. **Volume** Volymkontroll för headsetets hörlurar, vrid medurs för att öka och moturs för att minska volymen.
6. **Speaker/headset** Tryck på knappen för att växla ljudet mellan högtalare och headset/handsfree (intryckt läge är headset/handsfree).
7. **ON/OFF** Tryck på knappen för att aktivera/stänga av headsetets mikrofon (vid intryckt läge är mikrofonen i headset/handsfree aktiverad).
8. 3,5 mm stereoproppl för anslutning till "Line-Out" eller "Out" (utgång) på ljudkort eller annan ljudkälla.
9. 3,5 mm stereoproppl för anslutning till "MIC" eller "IN" (mikrofoningång) på ljudkort. (3,5 mm, stereo).

Obs! Vid användning av mikrofoningången på ljudkortet är det normalt att ett något högre brus än normalt hörs i högtalare/hörlurar. Om du inte använder mikrofoningången är det därför bäst att avaktivera mikrofonens volym så här: Högerklicka på volymkontrollen i aktivitetsfältet, markera rutan *Ljud av vid Mikrofon*.

CLAS OHLSON

Media hub Art.nr: 38-1924 • Modell: MA-001

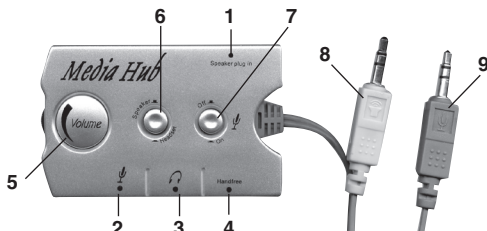


Funksjoner

1. **Speaker plug in** Tilkobling for høyttaler (3,5 mm, stereo).
2.  Tilkobling for headset/mikrofon (3,5 mm, stereo).
3.  Tilkobling for headset (3,5 mm, stereo).
4. **Handsfree** Tilkobling for handsfree (2,5 mm).
5. **Volume** Volumkontroll for headsettet, vri medurs for å heve og moturs for å senke volumet.
6. **Speaker/headset** Trykk på knappen for å veksle mellom høyttaler og headset/handsfree (Inntrykt posisjon er headset/handsfree).
7.  **ON/OFF** Trykk på knappen for å aktivere/slå av mikrofonen på headsettet (i inntrykt posisjon er mikrofonen i headset/handsfree aktivert).
8.  3,5 mm stereoplugg for tilkobling til "line-out" eller "Out" (utgang) på lydkort eller annen lydkilde.
9.  3,5 mm stereoplugg for tilkobling til "MIC" eller "IN" (mikrofoninngang) på lydkort. (3,5 mm, stereo).

Obs! Ved bruk av mikrofoninngangen på lydkortet er det normalt at du hører noe mer sus enn hva du normalt høres i høyttaler/headset. Dersom du ikke bruker mikrofoninngangen er det best å deaktivere mikrofonens volum på denne måten: Høyreklikk på volumkontrollen i systemstatusfeltet, marker ruten *Lyd av ved Mikrofon*.

CLAS OHLSON

Audiokytkin Nro: 38-1924 • malli: MA-001

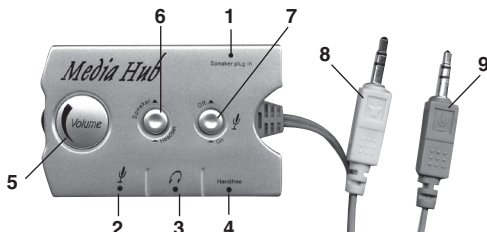

Toiminnot

1. **Speaker plug in** Kaiuttimen liitäntä (3,5 mm, stereo).
2. Kuulokkeen/mikrofonin liitäntä (3,5 mm, stereo).
3. Kuulokkeiden liitäntä (3,5 mm, stereo).
4. **Handsfree** Handsfree-liitäntä (2,5 mm).
5. **Volume** Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säädin. Lisää äänenvoimakkuutta kääntämällä säädintä myötäpäivään ja vähennä äänenvoimakkuutta kääntämällä säädintä vastapäivään.
6. **Speaker/headset** Vaihda kaiutinten ja kuulokkeiden/handsfreen välillä painamalla painiketta (kun painike on pohjassa, kuulokkeet/handsfree on valittuna).
7. **ON/OFF** Aktivoi tai sammuta kuulokkeen mikrofoni painamalla painiketta (kun painike on pohjassa, kuulokkeen/handsfreen mikrofoni on aktivoitu).
8. 3,5 mm:n stereopistoke äänikortin tai muun äänilähteen "Line-Out"- tai "Out"-liitäntään (ulostulo).
9. 3,5 mm:n stereopistoke äänikortin "MIC"- tai "IN"-liitäntään (mikrofonin sisääntulo). (3,5 mm, stereo).

Huom! Käytettäessä äänikortin mikrofoniiliitäntää kaiuttimista tai kuulokkeista saattaa kuulua tavallista enemmän särinää. Jos et käytä mikrofoniiliitäntää, sinun kannattaa kytkeä mikrofonin äänenvoimakkuus pois päältä seuraavalla tavalla: Napsauta hiiren oikealla painikkeella tehtäväpalkin äänenvoimakkuus-symbolia ja valitse kohdasta *Mikrofoni* vaihtoehto *Ääni pois päältä*.

CLAS OHLSON