

VAROITUS

SÄHKÖISKUN VAARA



Kolmion sisässä oleva salamanuoli varoittaa käyttäjää laitteessa olevasta hengenvaarallisesta eristämättömästä sähköjännitteestä, josta voi saada sähköiskun.



Kolmion sisässä oleva huutomerkki kertoo käyttäjälle, että laitteen mukana seuraa tarkeitä käyttö- ja huolto-ohjeita.


Ominaisuudet

- Kauko-ohjattava väritelevisio.
- Voidaan virittää 100 VHF- ja UHF-kanavaa ja kaapeli-kanavaa.
- Kaapeli-tv:n käyttövalmius.
- Helppokäyttöinen valikkojen avulla.
- Euroliitin lisälaitteiden liittämiseen (tietokone, videolaite, tv-peli, stereot ym.) (ei kaikissa malleissa)
- Etu AV in tai Taka AV in/out. (ei kaikissa malleissa)
- Täydellinen Teksti-tv-toiminto. (ei kaikissa malleissa)
- Pikateksti. (ei kaikissa malleissa)
- Korvakuulokeliitäntä. (ei kaikissa malleissa)
- Kanavien suoravalinta.
- A.P.S. - Automaattiviritys.
- Ohjelmien nimeäminen.
- Edestakainen vaihto kahden viimeksi katsotun ohjelman välillä.
- Automaattinen hienosäätö eteen/taakse.
- Uniajastin.
- Automaattinen äänen katkaisu, kun TV ei enää vastaanota lähetyssignaalia.
- Automaattinen valmiustilaan siirtyminen, kun TV ei vastaanota lähetyssignaalia 5 minuuttiin.
- WSS (Laajakuva-signaalit). (ei kaikissa malleissa)
- NTSC-vastaanotto. (ei kaikissa malleissa)
- DVD / VIDEO CD / CD / CD-R / CD-RW / AUDIO CD / MP3 / JPEG äänentoisto.

Valmistelut

Jätä laitteen ympärille vähintään 10 cm tilaa ilman-kierrolle. Vaaratilanteiden ja laitteen vioittumisen välttämiseksi älä aseta esineitä laitteen päälle.

Käytä laitetta trooppisissa ja/tai kohtuullisissa ilmastossa.

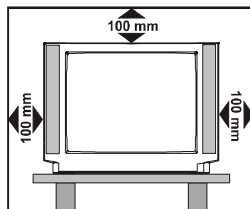

TV:N KATSELU

Kun tv on kytketty päälle, paina kaukosäätimen TV-painiketta.

Turvallisuusohjeet

1. Virtalähde

Laitteen saa kytkeä virtalähteeseen, joka on **230 V AC, 50 Hz**. Varmista, että jännite on oikea!

2. Verkkojohto

Verkkojohto tulisi sijoittaa siten, ettei sen päältä kuljeta tai ettei se joudu puristuksiin. Tarkasta säännöllisesti johdon kunto, erityisesti johdon molemmat päät.

3. Kosteus ja vesi

Älä käytä tätä laitetta kosteassa tai märässä paikassa (vältä kylpyhuonetta, keittiön tiskipöytää ja pesukoneen läheisyyttä). Älä altista laitetta sateelle tai vedelle koska se voi olla vaarallista äläkä aseta nesteitä sisältäviä esineitä sen päälle. Vältä pisaroita tai roiskeita.

4. Puhdistus

Irrota verkkolaite pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Älä käytä puhdistamiseen nesteitä tai aerosolia. Käytä pehmeää ja kuivaa liinaa.

5. Ilmankierto

Vastaanottimessa on tuuletusaukkoja takaamassa tarvittavan ilmankierron ja laitteen luotettavan toiminnan. Ylikuumentamisen estämiseksi aukkoja ei saa peittää.

6. Ukkonen

Myrsky- ja ukkossäällä sekä lomalle lähdetessä laitteen verkkolaite on hyvä irrottaa pistorasiasta.

7. Varaosat

Varmista, että laitetta huollettaessa käytetään varaosia, jotka ovat valmistajan alkuperäisosa tai vastaavia. Väärälaiset varaosat saattavat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita vaaroja.

8. Huolto

Käytä ainoastaan valtuutettuja huoltoliikkeitä. Älä avaa laitteen ulkokuorta, sähköiskun vaara on suuri.

9. Röntgensäteily

TV:n tuottaman röntgensäteilyn leviäminen on estetty tehokkaasti.

10. Steariinikynttilä

Älä aseta steariinikynttilää tai vastaavaa laitteen päälle.

Varoitus!

Kaikki määräyksien vastaiset toimenpiteet, varsinkin suurjännitteeseen tai kuvaputkeen liittyvät, saattavat lisätä röntgensäteilyn vaaraa. Näin käsitelty laite ei enää täytä lisenssiehtoja ja se on poistettava käytöstä.


Pakkausmateriaalin käsittely:

- Pakkaukseen on käytetty materiaalia, jotka ovat kierrätettäviä. Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla, varsinkaan muovilla.
- Paristoja, myöskin sellaisia jotka eivät sisällä raskasmetalleita, ei saa heittää kotitalousjätteiden mukana. Hävitä käytetyt paristot ympäristöystävällisellä tavalla. Ota selvää mikä lainsäädäntö pätee asuinalueellasi.

“ÄLÄ JÄTÄ TV-VASTAANOTINTASI VALMIUSTILAAN POISTUESSASI KOTOASI”


Kaukosäätimen näppäimet

TV MODE

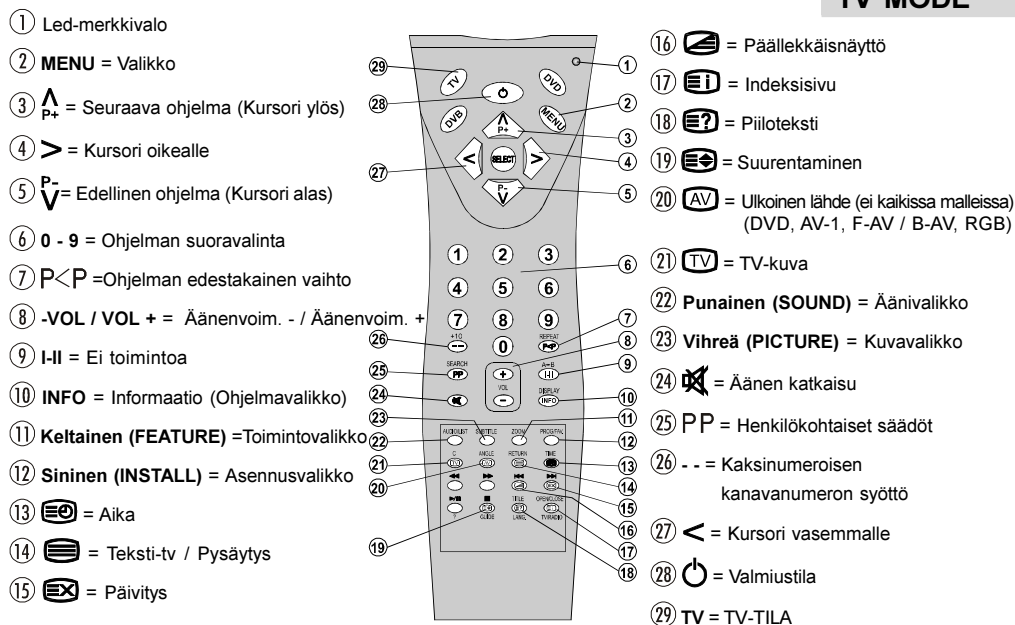


Huom. Voidaksesi käyttää TV:n toimintoja kaukosäätimellä paina ensin kaukosäätimen TV-painiketta.

Etupaneelin näppäimet

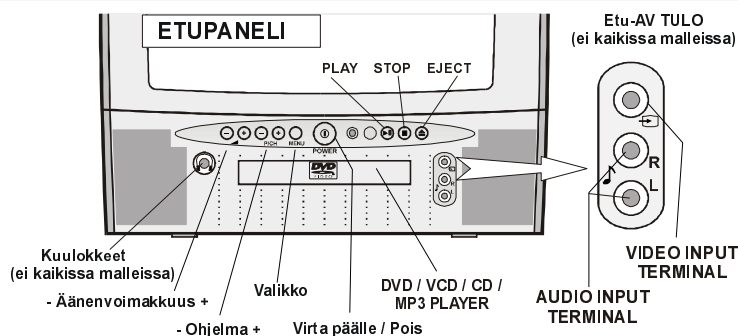


Lisälaitteiden liittäminen

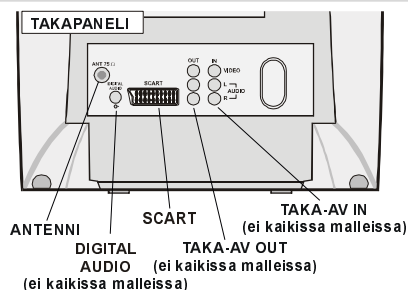

Antenniliitännät

Ulkoantennin liittäminen




Ennen TV:n käynnistämistä

Virran kytkeminen

TÄRKEÄÄ: TV:n käyttöjännitteen on oltava **230 V AC, 50 Hz**.


Antenniliitäntä

- Liitä antennijohto tai kaapeli-TV:n johto sekä ulkoisen lähteen (esim. videonauhurin) lähtöliittimestä tuleva TV-liitin antenniliittimeen laitteen takaosaan.

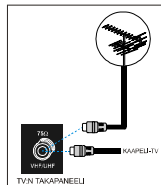

Paristojen asettaminen kaukosäättimeen

- Aseta paristot oikein päin kuvan mukaan.
- Irrota paristokotelon kansi kaukosäätimen takaosasta työntämällä merkitystä kohdasta varovasti ylöspäin.
- Aseta kaksi **MN2400 AAA** -tyyppistä tai vastaavaa paristoa paristokoteloon.
- Laita kansi paikoilleen.

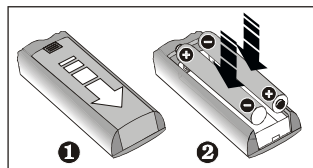

HUOM: Poista paristot kaukosäätimestä, ellei sitä käytetä pitkään aikaan. Paristot saattavat vuotaa ja vioittaa kaukosäädintä.

TV:n kytkeminen ON/OFF (pois/päällä)

TV:n kytkeminen päälle

TV kytketään päälle kahdessa vaiheessa:

- 1- Paina TV:n virtapainiketta etuosassa. TV kytkeytyy valmiustilaan ja LED-valo muuttuu **PUNAISEKSI (SININEN)**; mallista riippuen) (**PUNAINEN LED**-valo TV:ssä syttyy (mallista riippuen)).
- 2- Kytkeäksesi TV valmiustilasta päälle suorita jokin seuraavista:

Paina numeropainiketta kauko-ohjaimessa jotta se ohjelmanumero valitaan,

tai,

Paina Ohjelma Ylös tai Alas painikkeita TV:n etuosassa tai oikeassa laidassa tai kauko-ohjaimessa, jolloin viimeksi katsottu ohjelma avautuu.

Kummallakin tavalla, TV avautuu ja LED-valo sammuu.

(Molemmilla tavoilla TV kytkeytyy päälle ja **PUNAINEN LED**-valo muuttuu **VIHREÄKSI** (mallista riippuen)).

TV:n kytkeminen pois päältä:

- Paina standby-painiketta kauko-ohjaimessa jolloin TV kytkeytyy valmiustilaan LED-valo muuttuu **PUNAISEKSI (SINISEKSI)** (mallista riippuen)),

Paina standby-painiketta kauko-ohjaimessa jolloin TV kytkeytyy valmiustilaan ja **VIHREÄ LED**-valo muuttuu **PUNAISEKSI** (mallista riippuen)),

tai,

Paina virtakytkintä TV:n etuosassa jolloin TV sammuu.

Paina virtakytkintä TV:n etuosassa jolloin TV kytkeytyy pois päältä ja **VIHREÄ LED**-valo sammuu. . (Mallista riippuen))

"Huom. Älä sammuta TV:ta, jos DVD-kelkka on ulkona. Kelkka jää ulos ellei DVD:tä sammuteta."

TV:n käyttö

Voit säätää TV:tä joko kaukosäätimellä tai etupaneelin näppäimillä.

Huom. Voidaksesi käyttää TV:n toimintoja kaukosäätimellä paina ensin kaukosäätimen TV-painiketta.



A.P.S. - Automaattiviritys (ei kaikissa malleissa)

"PLEASE, CHECK ANTENNA CABLE AUTO. PROGRAMMING SYSTEM"(TARKASTA ANTENNI-JOHTO. AUTOMAATTIVIRITYS) ilmestyy ruutuun, kun TV kytketään päälle ensimmäistä kertaa. APS hakee ja tallentaa kaikki alueesi ohjelmajärjestelmän mukaiset kanavat automaattisesti.

Automaattivirityksen estämiseksi, paina ennen sen

alkamista **"TV"**-näppäintä. Valitse ensin **"COUNT-RY"** (MAA) ja sen jälkeen **"CHANNEL TABLE"** (KANAVATAULLUKKO) (ei kaikissa malleissa). Tämä vaikuttaa viritysprosessiin. Virityksen aloittamiseksi

valitse **"START"** (ALOITUS) käyttämällä **"P₊"** -tai **"P₋"** -näppäintä ja aloita viritys painamalla **"<"** -tai **">"** -näppäintä. Keskeyttääksesi automaattivirityksen sen jo alettua paina joko **"<"** -tai **">"** -näppäintä.

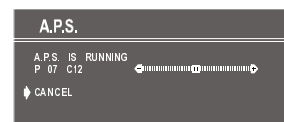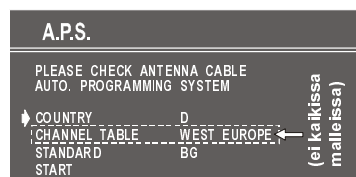

Kun automaattiviritys on valmis, ruutuun ilmestyy ohjelmaluettelo. Siitä näet ohjelmien numerot ja nimet.

Jos haluat muuttaa ohjelmien paikkaa ja / tai nimiä, voit tehdä sen Ohjelmavalikossa.

TV:n käyttö etupaneelin näppäimillä

Etupaneelin näppäimillä voidaan säätää äänenvoimakkuutta ja tehdä ohjelmavalinnat.

Kaukosäätimen käyttö

Huom. Voidaksesi käyttää TV:n toimintoja kaukosäätimellä paina ensin kaukosäätimen TV-painiketta.


Tämän TV:n kaukosäätimellä voidaan säätää valitsemasi mallin kaikkia toimintoja. Toimintojen kuvaus noudattaa TV:n valikkojärjestelmää.

Kaukosäätimen toiminnot

Kaukosäätimellä voit käyttää sekä tv:ta sekä DVD-soitinta. Päästäksesi tv-toimintotilaan (valkoiset näppäimet) paina kaukosäätimen "TV"-painiketta. Nyt kaikki tv:n toiminnot ovat käytettävissäsi. DVD-toimintotilaan pääset painamalla kaukosäätimen "DVD"-painiketta. Nyt DVD:n toiminnot ovat käytössäsi (siniset näppäimet). Takaisin TV-tilaan pääset painamalla uudelleen "TV"-painiketta. "DVB"-painike ei ole käytössä tässä mallissa.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina "VOL+" -näppäintä äänenvoimakkuuden suurentamiseksi. Paina "VOL-" -näppäintä äänenvoimakkuuden pienentämiseksi. Äänenvoimakkuuden asteikko ilmestyy keskelle ruudun alaosaan.

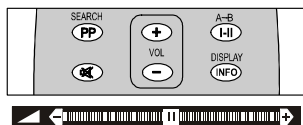

Ohjelman valinta


(Edellinen tai seuraava ohjelma)

- Paina "P₊" -näppäintä edellisen ohjelman valitsemiseksi.
- Paina "P₋" -näppäintä seuraavan ohjelman valitsemiseksi.

Ohjelman valinta (suoravalinta):

Paina kaukosäätimen numeronäppäimiä valitaksesi ohjelmat 0-9. TV vaihtaa valittuun ohjelmaan. Ohjelmien 10 - 99 valintaan on käytettävä kaksoisnumeronäppäintä "- -".

P - - -Tämä kuvaruutuvalikko ilmestyy kuvaruudun vasempaan ylänurkkaan.

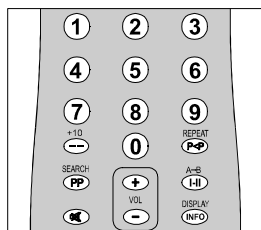


Paina sen jälkeen numeronäppäimiä riippuen siitä mitä ohjelmaa haluat katsoa (esim. jos haluat valita ohjelman 27, paina ensin numeroa 2 ja sitten numeroa 7). Jos aikaa kuluu liian kauan ennen numeronäppäimen painamista, toiminto peruuntuu ja merkki häviää ruudusta. Myöskään kaksinumeroisten ohjelmien toisen numeron painaminen ei saa kestää liian kauaa. Näppäintä on painettava 3 sekunnin kuluessa. Valittaessa yksinumeroisen ohjelmaa, voidaan ohjelman numeroa painaa suoraan.

Ohjelman edestakainen vaihto

- Paina "P<P" (ohjelman edestakainen vaihto) -näppäintä valitaksesi viimeksi valitun ohjelman. Tällä näppäimellä voidaan siirtyä edestakaisin kahden viimeksi valitun kanavan välillä. Jos valitset esim. ohjelman 8 ja sen jälkeen ohjelman 2, voit sen jälkeen "P<P" -näppäimellä palata suoraan ohjelmaan 8. Painamalla taas samaa näppäintä palaat ohjelmaan 2 jne.

Valikkojärjestelmä

Paina "MENU"-valikonäppäintä. Ruudun keskelle ilmestyy Päävalikko.

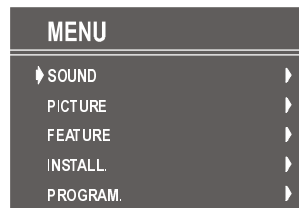

Alavalikkoon päästään "P₊" -tai "P₋" -näppäimellä, ja se avataan "<" -tai ">" -näppäimellä. Jokainen valintavaihtoehto voidaan valita myös värinäppäimellä ja kaukosäätimen "INFO" -näppäimellä.

Valikkoihin pääsee lyhintä tietä painamalla:

"MENU" -näppäintä,	Päävalikko.
Punaista näppäintä,	Äänivalikko.
Vihreää näppäintä,	Kuvavalikko.
Keltaista näppäintä,	Toimintovalikko.
Sinistä näppäintä,	Asennusvalikko.
"INFO" -näppäintä,	Ohjelmavalikko.

Menu-näppäimellä on kaksi toimintoa; se avaa ja sulkee Päävalikon ja se sulkee alavalikon ja avaa rinnakkaisvalikon.

Äänivalikko

Ääniasetusten muuttaminen

- Siirry Äänivalikkoon suoraan painamalla punaista näppäintä tai,
- Valitse Päävalikon ensimmäinen vaihtoehto **SOUND** (ÄÄNI) käyttämällä "P₊" -tai "P₋" -näppäintä, avaa äänivalikko painamalla "<" -tai ">" -näppäintä.

Äänvoimakkuus:

Äänvoimakkuus on Äänivalikon ensimmäisenä vaihtoehtona.

- Paina ">"-näppäintä äänvoimakkuuden suurentamiseksi.
- Paina "<"-näppäintä äänvoimakkuuden pienentämiseksi.

Voit säätää äänvoimakkuutta myös suoraan näppäimillä "VOL+" (suurentaminen) tai "-VOL" (pienentäminen).



Automaattinen äänvoimakkuuden rajoitus (AVL = Automatic Volume Limiting)

Tämän toiminnon avulla saat säilytettyä äänvoimakkuuden samana eri kanavien välillä.

Painikkeilla "<" ja ">" saat toiminnon päälle ja pois.

Asetusten talletus

- Tallenna asetukset painikkeilla "<" ja ">", kun olet valikon "STORE"-kohdassa.

Kuvavalikko

- Valitaksesi Kuvavalikon suoraan paina "GREEN" (VIHREÄÄ) näppäintä.

Kirkkauden, Kontrastin, Värin ja Terävyyden asetus

- Kun olet valinnut "P+" -tai "P-" painikkeilla Kirkkauden, Kontrastin, Värin ja Terävyyden voidaan asetuksia muuttaa "<" -tai ">" painikkeilla.




Värisävy (ei kaikissa malleissa)

(Näkyvissä vain NTSC-videotoiston aikana, muulloin valintavaihtoehtoa ei näy Kuvavalikossa):

- Valitse Värisävy "P+" -tai "P-" -näppäimellä.
 - Paina ">"-näppäintä värisävyn lisäämiseksi.
 - Paina "<"-näppäintä värisävyn vähentämiseksi.
- Keskimmäinen arvo on merkitty kaksipäisellä nuolella.

PICTURE

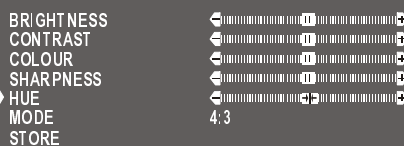

Tila (Mode)

Tätä kohtaa käytetään kuvasuhteen vaihtamiseen.

Painamalla "<" -tai ">" -näppäintä voidaan valita kolmesta kuvasuhdevaihtoehtosta: "4:3", "16:9" ja "AUTO".


- **AUTO (ei kaikissa malleissa)** Tämä vaihtoehto on mukana vain malleissa, joissa on WSS-toiminto. Kuvakoko vaihtuu automaattisesti riippuen valitun kanavan lähettämästä ohjelmasta. Jos esim. TV:ssäsi on kuvasuhde 4:3, mutta kanava lähettää ohjelmaa kuvasuhteessa 16:9. Jos valitset vaihtoehdon AUTO, TV vaihtaa kuvasuhteen automaattisesti 16:9:een. Jos sekä TV:n että kanavan kuvasuhde on 4:3, ei AUTO-valinnalla ole vaikutusta kuvasuhteeseen.

WSS-toimintoa käytetään vain TV-kuvatilassa ja käytettäessä F-AV / B-AV (ei kaikissa malleissa) -tiloja. AV-1-tilojen kuvasuhteen valinnassa käytetään nastan 8 (Scart-liittimen) arvoa. RGB:ssä kuvasuhde voi olla 4:3 tai 16:9 (Auto-vaihtoehtoa ei ole).

Säätöjen tallentaminen

- Paina "<" -tai ">" näppäintä STORE (TALLENNA) valintamahdollisuudesta tallentaaksesi Kuva meny:n (Picture menu) asennukset.

Tallennettu kuvamuoto pätee vain juuri valitsemassasi ohjelmassa. Muut Kuva meny:ssä tallennetut arvot ovat kuitenkin voimassa kaikissa ohjelmissa (ei kaikissa malleissa).

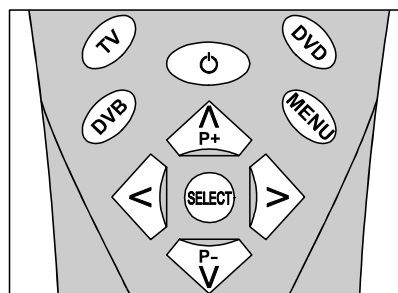

Toimintovalikko

- Pääset toimintovalikkoon painamalla keltaista painiketta tai painamalla "MENU"-painiketta ja valitsemalla päävalikossa vaihtoehdon FEATURE.

Unikytin

Toimintovalikossa unikytin SLEEPTIMER on ensimmäisenä vaihtoehtona. Valitse aika painikkeilla "<" ja ">". Aikavaihtoehdot ovat 0 - 2h, 15 minuutin intervallein. Näet lukeman kuvaruudun oikeassa yläkulmassa.

FEATURE	
SLEEP TIMER	OFF
CHILD LOCK	OFF
LANGUAGE	ENGLISH

Lapsilukko

Voit käyttää lapsilukko-toimintoa estääksesi lasten vaihtamasta kanavaa tai muuttamasta kanavien säätöjä kaukosäätimellä.

Tämä toiminto ei lukitse DVD-soittimen etupanelin käyttökytkimiä.

Voit ohjelmoida lapsilukon painikkeilla "<" ja ">". Valitse ON (=päällä) tai OFF (=pois päältä). Jos valitset OFF, tv:si toimii normaalisti. Jos valitset ON, tv on käytettävissä vain kaukosäätimellä. Tässä tapauksessa TV:n oikealla puolella sijaitsevat toimintonäppäimet eivät toimi.

Valikon kielen valinta

Valitse kieli painikkeilla "<" ja ">" valikon kohdassa LANGUAGE.

AV-2 LÄHTÖ (ei kaikissa malleissa)

(Vain stereovaihtoehdossa.)

Kohdasta AV-2 lähtö voidaan valita joko TV, DVD-tila tai AV-1 tila "<" - tai ">" -näppäimellä.

Asetusten tallennus

Toimintovalikossa tehtävät asetukset tallentuvat automaattisesti.

Asetusvalikko

- Siirtyäksesi suoraan Asetusvalikkoon paina BLUE (SINISTÄ) näppäintä.

Ohjelma

Ohjelman numeron valitsemiseen voit käyttää "<" -tai ">"-näppäintä, numeronäppäimiä tai Kaksoisnumeronäppäintä ja numeronäppäimiä.

Taajuusalue

Valittavat taajuusalueet ovat:

- VHF1, VHF3 tai UHF vaihtoehdossa Taajuus, valinta tehdään "<" -tai ">" -näppäimellä.

- "C" tai "S" (vaihtoehdossa Kanava.

Taajuus (ei kaikissa malleissa)

Taajuusarvo on,

- 44 - 890 MHz alueille VHF1 - VHF3 - UHF.

INSTALL.

PROGRAMME	07
BAND	VHF1
FREQUENCY	86.25 (ei kaikissa malleissa)
STANDARD	B/G
SEARCH	← →
FINE TUNING	← →
STORE	← →

Taajuutta voidaan muuttaa "<" -tai ">" -näppäimellä, numeronäppäimillä tai Kaksoisnumeronäppäimellä ja numeronäppäimillä.

Taajuusarvon desimaalilukua ei voi muuttaa numeronäppäimillä vaan ainoastaan "<" -tai ">" -näppäimellä. Arvo voi olla "00", "25", "50" ja "75". Hienosäädöllä muutettaessa voi muuttaa myös desimaaliosaa.

Kanava (ei kaikissa malleissa)

Kanava voidaan vaihtaa "<" -tai ">" -näppäimellä, numeronäppäimillä tai Kaksoisnumeronäppäimellä ja numeronäppäimillä.

INSTALL.

PROGRAMME	07
BAND	C
CHANNEL	45
CHANNEL TABLE	WEST EUROPE (ei kaikissa malleissa)
STANDARD	B/G
SEARCH	← →
FINE TUNING	← →
STORE	← →

Taajuusalue C,

01 - 83, **LÄNSIEUROOPPA** (WEST EUROPE)

01-12, 21-69, **ITÄEUROOPPA** (EAST EUROPE)

01 - 17, 21 - 73, **UK**.

01 - 76, **RANSKA** (FRANCE)

04 - 09, **RANSKA 2** (FRANCE 2)

Taajuusalue S,

01 - 41, kaikille kanavataulukoille.

Kanavatalukko (ei kaikissa malleissa)

CHANNEL TABLE (KANAVATAULUKKO) voidaan valita vain vaihtoehdossa Kanava, ja se voi olla jokin seuraavista:

LÄNSIEUROOPPA (WEST EUROPE)

ITÄEUROOPPA (EAST EUROPE)

UK

RANSKA (FRANCE)

RANSKA 2 (FRANCE 2)

valitse käyttämällä "<" -tai ">" -näppäintä.

Normin valitseminen

Vaihtoehdosta **STANDARD** (NORMI) voidaan valita "<" -tai ">" -näppäimellä **B/G, D/K, I/I', L/L'**.

Kanavahaku

Kanavahaku eteenpäin aloitetaan painamalla ">-näppäintä ja taaksepäin "<-näppäimellä. **BLUE** (HAKU) vilkkuu näytössä kunnes haku lopetetaan tai signaali löytyy. Läpinäkyvä tausta muuttuu siniseksi haun ajaksi. Haun pysäyttämiseksi on painettava uudelleen "<-tai ">-näppäintä.

Hienosäätö

Voit käyttää Hienosäätöä kun haluat tarkentaa tekemiäsi kuvan ja äänen säätöjä.

Valitse **FINE TUNING** (HIENOSÄÄTÖ) ja hienosäädä "<-tai ">-näppäimellä, kunnes olet tyytyväinen säätöihin.

Vaihtoehdossa Kanava hienosäätökursori on normaalisti asteikon keskellä ja se on merkitty kaksipaisella nuolella.

Säätöjen tallentaminen (STORE)

Asennusvalikossa tehdyt säädöt tallennetaan valitsemalla **STORE** (TALLENNA) vaihtoehto ja painamalla "<-tai ">-näppäintä.

Ohjelmavalikko

- Siirtyäksesi suoraan Ohjelmavalikkoon paina **"INFO"**-näppäintä.

Siirtämällä kursoria neljään suuntaan, saat 30 ohjelmaa samalle sivulle. Rullaamalla sivuja ylös tai alas navigointinäppäimillä valittavanasi on kaikki ohjelmat (ei AV-tila).

"▲"- ja **"▼"**-näppäimet toimivat valikoissa "ylöspäin" ja "alaspäin".

Kursoria käyttämällä ohjelman valinta tapahtuu automaattisesti. Valittu ohjelma näkyy **CYAN** (SINI-VIHREÄNÄ). Ohjelman valinta voidaan tehdä myös numeronäppäimillä tai kaksoisnumeronäppäimellä. Myös näin ohjelmavalinta tapahtuu automaattisesti ja valinnan jälkeen ohjelma näkyy ruudussa sinivihreänä. Ohjelman valinnalla voi vaihtaa myös valmiustilasta tv-kuvaan. Kun ohjelman valintaan käytetään kaksoisnumeronäppäintä, ohjelman numero näkyy ruudussa **"P --"**-muodossa, ja numeronäppäimiä painettaessa numerot tulevat näkyviin siinä.

Ohjelman numero voi olla 00:n ja 99:n välillä. Ohjelman nimi voi sisältää 5 merkkiä. Automaattivirityksen jälkeen ohjelmat nimetään näin:

- Taajuushaku **"PR01"** (ohjelman numero),
- Kanavanhaku **"C-01"** tai **"S-01"** (taajuusalue ja kanavanumero), oletusarvona.

Valikon alaosassa on laatikko, joka sisältää erilaisia ohjelmatoimintoja. Jokainen toiminto aktivoidaan värinäppäimellä (katso kuvaa). Valitsemalla **NAME** (NIMEÄ) voit vaihtaa ohjelman nimen. Valitsemalla **DELETE** (POISTA) voit poistaa valitsemasi ohjelmat. Valitsemalla **INSERT** (LISÄ) voit siirtää ohjelmia toisille ohjelmapaikoille. Valitsemalla **"A.P.S."** (AUTOMAATTIVIRITYS) pääset automaattivirityksivalikkoon.

Ohjelman nimen voi muuttaa kun ohjelma on valittu kursorilla ja **RED** (PUNAISTA) näppäintä **NAME** (NIMEÄ) on painettu. Nimen ensimmäinen kirjainkohta on tyhjä. Ensimmäisen kirjaimen valitsemiseksi voi-

daan käyttää **"▲"**-tai **"▼"**-näppäintä ja muiden kirjaimien valitsemiseksi "<-tai ">-näppäintä. Jos kursori on ohjelman nimen viimeisellä kirjaimella, ">-näppäimen painallus siirtää kursorin alkuun. Ja vastaavasti jos kursori on ohjelman nimen alussa "<-näppäimen painallus siirtää kursorin loppuun.

PROGRAM.		
01 C-12	11	21
02 C-23	12	22
03 C-45	13	23
04 C-47	14	24
05 C-50	15	25
06 C-55	16	26
07	17	27
08	18	28
09	19	29
10	20	30
NAME	DELETE	
INSERT	AUTOSTORE	

Nimitallentuu painamalla **RED** (PUNAISTA) näppäintä **STORE** (TALLENNA). Nimeämisprosessin alettua **"INSERT"** (LISÄÄ), **"DELETE"** (POISTA) ja **"AUTOSTORE"** (AUTOMAATTIVIRITYS) häviävät näkyvistä ja käyttöön ilmestyy **"CANCEL"** (PERUUTA). Tämä vaihtoehto keskeyttää nimeämisprosessin ellei uutta nimeä haluta tallentaa.

STORE	
CANCEL	

Kun painetaan **GREEN** (VIHREÄÄ) näppäintä **INSERT** (LISÄÄ), **"NAME"** (NIMEÄ), **"AUTOSTORE"** (AUTOMAATTIVIRITYS) ja **"DELETE"** (POISTA) häviävät ja valittu ohjelma (A) näkyy ruudussa vihreänä. Tämän jälkeen ei enää tapahdu automaattista valintaa. Kursorin siirrot näkyvät ruudussa **"CYAN"** (SINIVIHREÄNÄ). Valittu ohjelmapaikka (B) voidaan valita navigaationäppäimillä ja painamalla vihreää näppäintä uudestaan lisäys ilmestyy sille paikalle (B).

"CANCEL" (PERUUTA) keskeyttää lisäysprosessin.


Poistoprosessi **"INSERT"** (LISÄÄ) aloitetaan keltaisella näppäimellä, **"NAME"** (NIMEÄ), **"INSERT"** (LISÄÄ) ja **"AUTOSTORE"** (AUTOMAATTIVIRITYS) häviävät. Painamalla uudelleen keltaista näppäintä valittu ohjelma häviää ohjelmalistasta ja alla olevat ohjelmat nousevat askeleen ylöspäin. Prog-00 virittyy VHF1:n ensimmäiselle taajuusarvolle (44 MHz). Sinisen näppäimen painallus keskeyttää poistoprosessin.

Automaattitellennusvalikkoon pääsee painamalla sinistä näppäintä.


Tämän toiminnon eri vaihtoehdot selostetaan seuraavassa kappaleessa Automaattiviritys (A.P.S.).

Automaattiviritys (A.P.S.) hakee ja tallentaa TV-vastaanottoimeesi automaattisesti kaikki alueesi ohjelmajärjestelmän mukaan saatavilla olevat kanavat.

TAAJUUS (ei kaikissa malleissa)

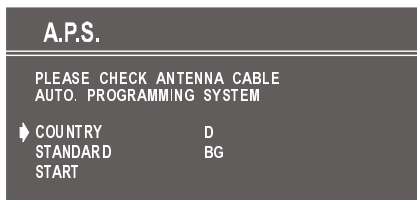

KANAVA (ei kaikissa malleissa)

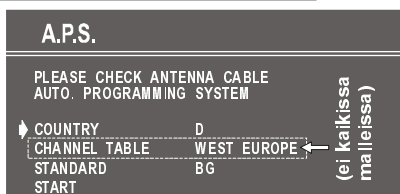

Jos TV:ssäsi on useampi Normivaihtoehto (maasta riippuen) voit vaihtaa sen "<" -tai ">" -näppäimellä BG:ksi, DK:ksi, I/I':ksi tai L/L':ksi kohdassa Ohjelma. Vaihtoehdossa Kanava voit valita kanavataulukon "<" -tai ">" -näppäimellä (LÄNSIEUROOPPA (WEST EUROPE), ITÄEUROOPPA (EAST EUROPE), UK, RANSKA (FRANCE), RANSKA 2 (FRANCE 2)).

Automaattivirityksen estämiseksi, paina ennen sen alkamista "TV"-näppäintä. Valitse ensin "COUNT-RY" (MAA) ja sen jälkeen "CHANNEL TABLE" (KANAVATAULLUKKO) (ei kaikissa malleissa). Tämä vaikuttaa viritysprosessiin. Virityksen aloittamiseksi valitse "START" (ALOITUS) käyttämällä "P+" -tai "P-" -näppäintä ja aloita viritys painamalla "<" -tai ">" -näppäintä. Keskeyttääksesi automaattivirityksen sen jo alettua paina joko "<" -tai ">" -näppäintä.

Kun automaattiviritys on valmis, ruutuun ilmestyy ohjelmaluettelo. Siitä näet ohjelmien numerot ja nimet. Jos haluat muuttaa ohjelmien paikkaa ja / tai nimiä, voit tehdä sen Ohjelmavalikossa.

Muut ominaisuudet

Henkilökohtaiset säädöt (PP)

Alkuperäiset säädöt palautuvat painamalla "PP" -näppäintä.

Sininen tausta, kun signaalia ei vastaanoteta

Kun TV ei vastaanota signaalia (TV(ei kaikissa malleissa)- tai AV-tilassa) Sininen tausta on aktioivitu. Virityksen aikana Sininen tausta ei ole aktivoituna, sen sijaan valikon läpinäkyvä tausta on nyt sininen.

AV-tila (ei kaikissa malleissa)

Voit asettaa tv:n AV-tilaan painamalla painiketta "AV". (Huom. Siirtyminen ei onnistu, jos tv on teksti-tv -tilassa.). Painamalla AV-painiketta voit valita seuraavista AV-muodoista: DVD, AV-1, F-AV/B-AV (etu AV / taka AV) (ei kaikissa malleissa), RGB.

AV-1 tukee RGB:tä. Mutta jos AV-1:ä käytettäessä ilmenee väriongelmia vaihda AV RGB:ksi.

Voit siirtyä pois AV-tilasta "TV"-näppäimellä.

Teksti-TV


Teksti-tv tarkoittaa informaatiojärjestelmää jonka avulla voit vastaanottaa tekstiä TV-ruutuusi. Tätä järjestelmää käyttämällä voit katsoa sisällysluettelon (indeksin) sisältämää tekstisivua.

Ruutunäyttö ei toimi käytettäessä Teksti-tv:tä.

Kontrasti-, valoisuus- ja värisäätöjä ei voida tehdä Teksti-tv:tä käytettäessä.


Teksti-tv:n käyttö

- Valitse TV-asema, joka lähettää Teksti-tv -tietoa.
- Paina (Teksti-tv) "TV"-näppäintä. Ruutuun tulee tavallisesti sisällysluettelo (indeksi).

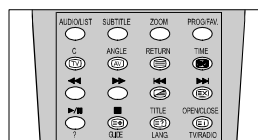

Teksti-tv:n sivun valinta

- Paina vastaavia numeronäppäimiä siirtyäksesi haluamallesi Teksti-tv:n sivulle.

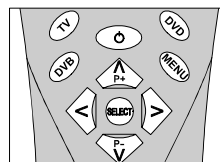

- Paina "P+" -näppäintä kun haluat siirtyä Teksti-tv:n seuraavalle sivulle.
- Paina "P-" -näppäintä kun haluat siirtyä Teksti-tv:n edelliselle sivulle.

Indeksisivun valinta

- Indeksisivun numeron (yleensä sivunumero 100) voit valita painamalla "E1"-näppäintä.

Teksti-tv:n ja TV-kuvan yhdistäminen

- Paina "E2"-näppäintä. Teksti näkyy ohjelman päällä.
- Paina "E2"-näppäintä uudelleen siirtyäksesi takaisin Teksti-tv:n sivulle.

Sivun haku katsottaessa TV-kuvaa

- Teksti-tv:n ollessa päällä voi TV-kuvan katseluun palata painamalla "EX"-näppäintä, painamalla "EX"-näppäintä uudelleen voit palata takaisin samalle Teksti-tv:n sivulle. TV-kuvaa katsottaessa sivu valitaan numeronäppäimiä käyttämällä. Kun valitut numerot, tekstisivun ensimmäinen rivi ilmestyy ruudun ylälaitaan ja jää siihen kunnes loput sivusta löytyy. Rivin tilalle tulee tällöin sivunumero merkiksi siitä, että sivu on löytynyt. Saat koko tekstisivun esiin painamalla "EX"-näppäintä.

Tekstikoon suurentaminen

- Paina "E3"-näppäintä kun haluat sivun ylemmän puoliskon tekstin suurentuvan kaksinkertaiseksi.
- Paina "E3"-näppäintä uudelleen, kun haluat alemman puoliskon tekstin suurentuvan kaksinkertaiseksi.
- Painamalla "E3"-näppäintä kolmannen kerran sivu palautuu normaaliksi.

Piilotekstin paljastaminen

- Painamalla kerran "E4"-näppäintä saat näkyviin tietovisa- tai pelisivun vastaukset.
- Painamalla "E4"-näppäintä uudelleen vastaukset häviävät ruudusta.

Automaattisen sivunvaihdon pysäyttäminen

Valitsemasi Teksti-tv:n sivu saattaa sisältää enemmän tietoa kuin mitä ruutuun mahtuu yhdellä kertaa ja joka tulee näkyviin hetken kuluttua.

- Paina "E5"-näppäintä pysäyttääksesi automaattisen sivunvaihdon.
- Paina "E5"-näppäintä uudelleen kun haluat palata automaattiseen sivunvaihtoon.


Alasivun valinta

Alasivut ovat pitkien Teksti-tv-sivujen osia, joita voidaan näyttää vain yksi kerrallaan ruudussa.

- Valitse haluttu Teksti-tv:n sivu.
- Paina "E6"-näppäintä.
- Valitse haluamasi alasivun numero numeronäppäimillä (esim. 0001).
- Ellei alasivua ilmesty ruutuun hetken kuluttua, paina "EX"-näppäintä. Ruutuun ilmestyy TV-kuva.

- Tekstisivun numero ilmestyy ruudun vasempaan ylänurkkaan, kun valittu sivu on löytynyt.

- Paina "EX"-näppäintä siirtyäksesi Teksti-tv-sivulle.

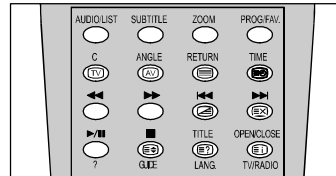

Fastext

(Käytettävissä, jos TV:ssäsi on FASTEXT-toiminto) (ei kaikissa malleissa)

CTV:si tukee 7 sivun tekstitelevisiojärjestelmää. Kun näppäilet jonkin muistiin tallennettujen 7 sivun sivunumeroista, järjestelmän ei tarvitse etsiä sivua, vaan se tulee automaattisesti näkyviin.

- Paina "P" -näppäintä selataksesi tekstitelevisio-näyttöä eteenpäin sivu kerrallaan.
- Paina "V" -näppäintä selataksesi tekstitelevisio-näyttöä taaksepäin sivu kerrallaan.

Fastext

Aiheotsikot voivat olla erivärisiä.

- Paina valitsemasi aiheen väristä PUNAISTA, VIHREÄÄ, KELTAISTA tai SINISTÄ näppäintä päästäksesi nopeasti kyseiselle sivulle.

Poistuminen Teksti-tv:stä

- Paina "TV" -näppäintä. Näyttö siirtyy TV-kuvaan.

Kellonajan näyttö

- Jos katselet kanavaa, jolla on teksti-tv -toiminto, saat kellonajan näyttöön painamalla painiketta "E9". Kellonaika ilmestyy kuvaruudun yläreunaan.
- Ellei kyseinen ohjelma lähetä Teksti-tv:tä, ei kellon aikaa tule ruutuun.

Lisälaitteiden liittäminen

Scart-liitäntä

TV:ssäsi on scart-liitäntä. Liitä esim. video tv:oon SCART1(ei kaikissa malleissa)-liitännän kautta.

Jos lisälaite on liitetty Euroliittimien kautta, TV vaihtaa automaattisesti AV-kuvaan. Jos kysymyksessä on RGB-signaali, se näkyy kuvaruudussa.

Antenniliitännän kautta

Jos haluat liittää TV-vastaanottimeesi videonauhurin tai dekodeerin, mutta liitettävässä laitteessa ei ole Euroliitintä, on sinun käytettävä TV-vastaanottimesi antenniliitintää.

Jos videonauhuri on liitetty antenniliitännän kautta suositellaan käytettäväksi ohjelmaa numero 0.

TV ja videonauhuri

- Liitä antennijohdot.

Saat paremman kuvanlaadun, jos liität myös euro-johdon **F-AV / B-AV / SCART** (ei kaikissa malleissa).

NTSC -vastaanotto (ei kaikissa malleissa)

Liitä NTSC-videonauhuri TV-vastaanottimen takapaneelin **F-AV / B-AV / SCART** (ei kaikissa malleissa).

Liitä NTSC-videonauhuri TV-vastaanottimen etupaneelin RCA-liittimeen (ei kaikissa malleissa).

Paina sen jälkeen "**AV**" -näppäintä valitaksesi AV-1:n tair F-AV / B-AV:n (ei kaikissa malleissa).

Kamera ja videokamera

Etu-AV tuloliittimeen liittäminen (ei kaikissa malleissa):

Kameran tai videokameran liittäminen TV-vastaanottimen etupaneeliin.

- Liitä lisälaite TV-vastaanottimen **VIDEO, AUDIO R** ja **AUDIO L** tuloliittimiin. Liitä johdot vastaavan värisiin liittimiin.

Taka-AV tulo-/ lähtöliittimiin liittäminen (ei kaikissa malleissa):

Kameran tai videokameran liittäminen TV-vastaanottimen takapaneeliin.

- Liitä lisälaite TV-vastaanottoon **VIDEO, AUDIO R** ja **AUDIO L** tuloliittimiin. Liitä johdot vastaavan värisiin liittimiin.

Kuulokkeiden liittäminen (ei kaikissa malleissa)

Liitä kuulokkeet tv:n etupaneelin kuulokeliittimään (HP).

Vahvistimen liittäminen

Äänentoiston laadun parantamiseksi voit liittää laitteeseen koaksiaali digital output -liitännän kautta AV-vahvistimen, jossa on dolby digital dekooderi.

Ohjeita

Näyttöruudun puhdistus

Pyyhi ruutu hieman kostealla pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaus- tai liuotainaineita, koska ne saattavat vioittaa ruudun pintaa.

Huono kuva

Onko TV-järjestelmä oikea? Onko TV-vastaanotin tai antenni liian lähellä kaiuttimia, maadoittamattomia audio-laitteita tai neonvaloja yms.?

Vuoret ja korkeat rakennukset saattavat aiheuttaa kuvahäiriöitä ja haamukuvia. Antennin kääntäminen voi joskus parantaa kuvan laatua.

Onko TV-kuva tai Teksti-tv:n kuva epäselvä? Tarkista taajuus.

Kuvan laatu saattaa olla huonompi, jos TV:seen on liitetty kaksi lisälaitetta yhtäaikaan. Kokeile toisen lisälaitteen poistamista.

Ei kuvaa

Onko antenni liitetty oikein? Onko johdot liitetty kunnolla antenniliittimeen? Onko antennijohdossa vikaa? Onko antenniliittimään käytetty oikeita liittimiä? Jos olet epävarma asiasta, ota yhteyttä TV-liikkeeseen.

Ei kuvaa tarkoittaa sitä, että TV-vastaanottimesi ei vastaanota lähetyssignaalia. Oletko käyttänyt oikeita kaukosäätimen näppäimiä? Yritä uudestaan.

Ääni

Ääntä ei kuulu. Ääni on ehkä katkaistu "**X**" -näppäimellä? Onko TV:seen liitetty lisäkaiuttimia?

Ääni kuuluu vain yhdestäkaiuttimesta. Onko tasapaino säädetty toiseen ääriasemaansa? Tarkista Äänivalikosta.

Kaukosäädin

TV ei vastaa kaukosäätimellä annettuihin komentoihin.

Paina vielä kerran kaukosäätimen "**TV**" -näppäintä. Paristot ovat saattaneet kulua loppuun. TV:tä voi säätää myös etupaneelin näppäimillä.

Oletko valinnut väärän valikon? Paina "**TV**" -näppäintä palataksesi TV-kuvaan tai paina "**MENU**" -näppäintä palataksesi edelliseen valikkoon.

Ratkaisua ei löydy

Kytke TV pois päältä ja takaisin päälle. Ellei tämä auta, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen; älä yritä korjata laitetta itse.

Erittelyt

TV-LÄHETYS

PAL B/G

KANAVIEN VASTAANOTTO

VHF (TAAJUUSALUE I/III)

UHF (TAAJUUSALUE U)

HYPERBAND

KAAPELI-TV (S01-S41)

KANAVIEN LUKUMÄÄRÄ 100

KANAVAINDIKAATTORI

Ruutunäytössä

RF ANTENNILIITÄNTÄ

75 Ohmia (tasapainottamaton)

KÄYTTÖJÄNNITE

230V AC, 50 Hz

AUDIO LÄHTÖ

Mono

AUDIO LÄHTÖTEHO (W_{RMS}) (% 5 THD)

2 x 2

TEHONKULUTUS (W) (maksim.)

90

KUVAPUTKI

14" (37 cm)

MITAT (mm)

MITAT (mm)			
D	L	H	Paino (kg)
390	370	400	11,5