

FM-Radio



Art.no. **Model**
38-3244 **H5021A**

Ver. 200904

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com

SVENSKA

NORSK

SUOMI

FM-Radio

Artikelnummer 38-3244 Modell H5021A

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Produktbeskrivning

- FM-radio med tråhölje
- För FM-bandet 88 – 108 MHz
- Inbyggd högtalare
- Drivspänning: 230 Volt


Säkerhet

Varning! Öppna inte höljet. Farlig spänning finns oskyddat på komponenter inuti produktens hölje. Kontakt med dessa kan leda till brand eller ge elektriska stötar.

- Placera radion så luften kan cirkulera fritt runt höljet.
- Produkten får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Produkten får inte demonteras eller ändras.
- Produkten är avsedd endast för inomhusbruk.
- Placera inte apparaten i en fuktig, dammig miljö eller där det förekommer starka vibrationer.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska. Ställ inte heller några föremål som innehåller vätska på produkten, t.ex. en blomvas eller dryck.
- Dra ur stickproppen från eluttaget för att helt koppla bort produkten från elnätet, se därför till att eluttaget där stickproppen sitter är lätt åtkomligt.

Användning

1. Anslut nätsladdens stickpropp till ett eluttag.
2. Tryck på strömbrytaren för att slå på radion.
3. Vrid volymreglaget medurs för att justera volymen till önskad nivå.
4. Ställ in önskad frekvens med frekvensratten.
5. Linda ut antennkabeln och placera den så att du får bästa möjliga mottagning.

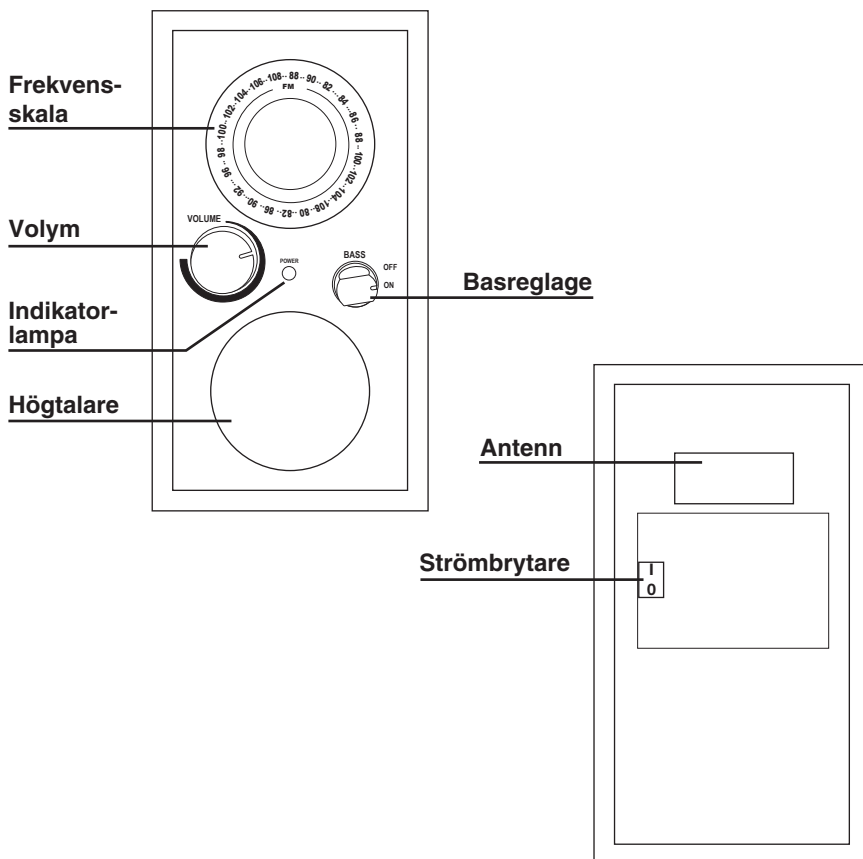

Skötsel och underhåll

Rengör vid höljet med lätt fuktad trasa vid behov.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Nätspänning	230 V AC, 50 Hz
Frekvensområde	FM 88 – 108 MHz
Mått (h x b x d)	192 x 107 x 121 mm

FM-Radio

Artikkelnummer 38-3244 Modell H5021A

Les bruksanvisningen nøye før bruk av produktet, og ta vare på den for ev. framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se opplysninger om kundesenteret i denne bruksanvisningen).

Produktbeskrivelse

- FM-radio med tredeksel
- For FM-båndet 88-108 MHz
- Innebygd høyttaler
- Spenning: 230 Volt


Sikkerhet

Advarsel! Dekselet må ikke åpnes. Farlig spenning ligger ubeskyttet på visse komponenter inne i produktets deksel. Kontakt med disse kan føre til brann eller gi elektriske støt.

- Plasser radioen slik at luften kan sirkulere fritt rundt den.
- Produktet må kun repareres av kyndig servicepersonell.
- Apparatet må ikke demonteres eller endres.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Plasser ikke apparatet i et fuktig, støvete miljø eller der det forekommer sterke vibrasjoner.
- Plasser ikke produktet slik at det kommer i kontakt med vann eller annen væske.
- Når radioen skal skrus av, må støpselet trekkes ut fra strømuttaket. Påse at støpselet er lett tilgjengelig.

Bruk

1. Koble støpselet til et strømuttak.
2. Trykk på strømbryteren for å skru på radioen.
3. Vri volumbryteren medurs til ønsket lydnivå.
4. Still inn ønsket frekvens med frekvensvelgeren.
5. Antennekabelen vikles ut og plasseres slik at den får best mulig mottaksforhold.

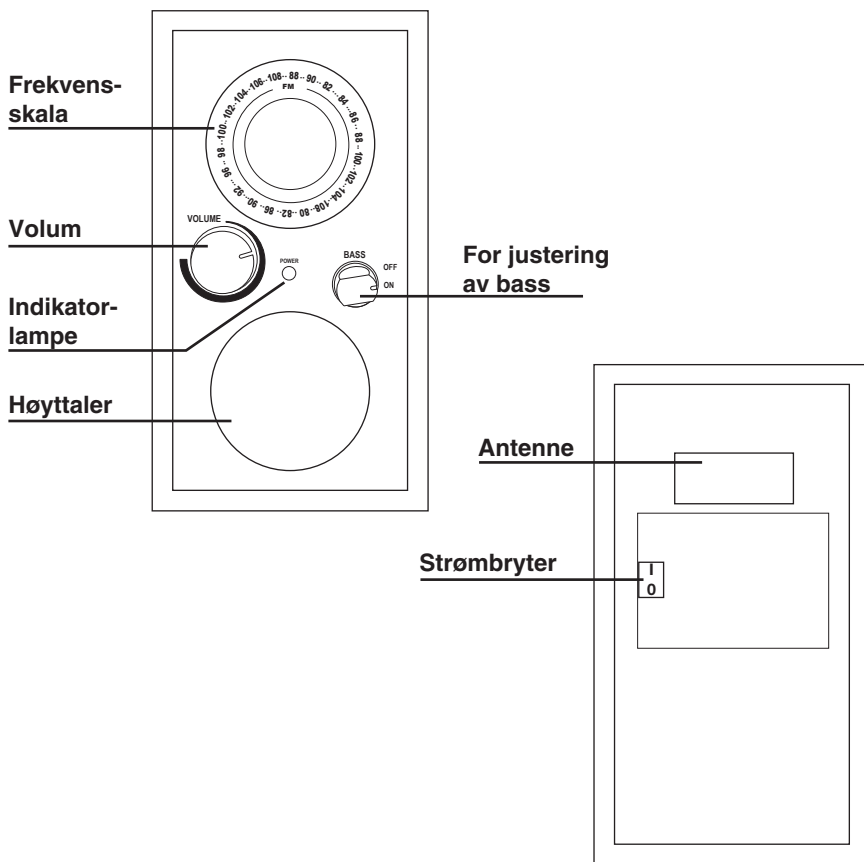

Stell og vedlikehold

Dekselet rengjøres ved behov med en lett fuktet klut.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Nettspenning	230 V AC, 50 Hz
Frekvensområde	FM 88-108 MHz
Mål (h x b x d)	192 x 107 x 121 mm

FM-radio

Tuotenumero 38-3244 Malli H5021A

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus

- FM-radio, jossa puukehys
- FM-alue 88–108 MHz
- Sisäisen kaiuttimet
- Käyttöjännite: 230 volttia


Turvallisuus

Varoitus! Älä avaa laitteen koteloa. Tuotteen rungon sisällä on vaarallista jännitetä sisältäviä suojaamattomia komponentteja, jotka voivat kosketettaessa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

- Sijoita radio siten, että ilma pääsee kiertämään radion ympärillä.
- Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Älä pura tai muuta laitetta.
- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä käytä laitetta kosteissa tai pölyisissä tiloissa tai paikoissa, joissa siihen kohdistuu voimakasta värähtelyä.
- Älä sijoita laitetta sellaiseen paikkaan, josta se voi tippua veteen tai muuhun nesteeseen. Älä pane laitteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita tai limsapulloja.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun haluat irrottaa laitteen sähköverkosta.

Käyttö

1. Liitä virtajohdon pistoke verkkopistorasiaan.
2. Kytke radio päälle virtakytkimellä.
3. Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä myötäpäivään.
4. Valitse radioasema taajuusvalitsimella.
5. Kierrä antennikaapeli auki ja sijoita se sellaiseen paikkaan, jossa radio kuuluu parhaiten.

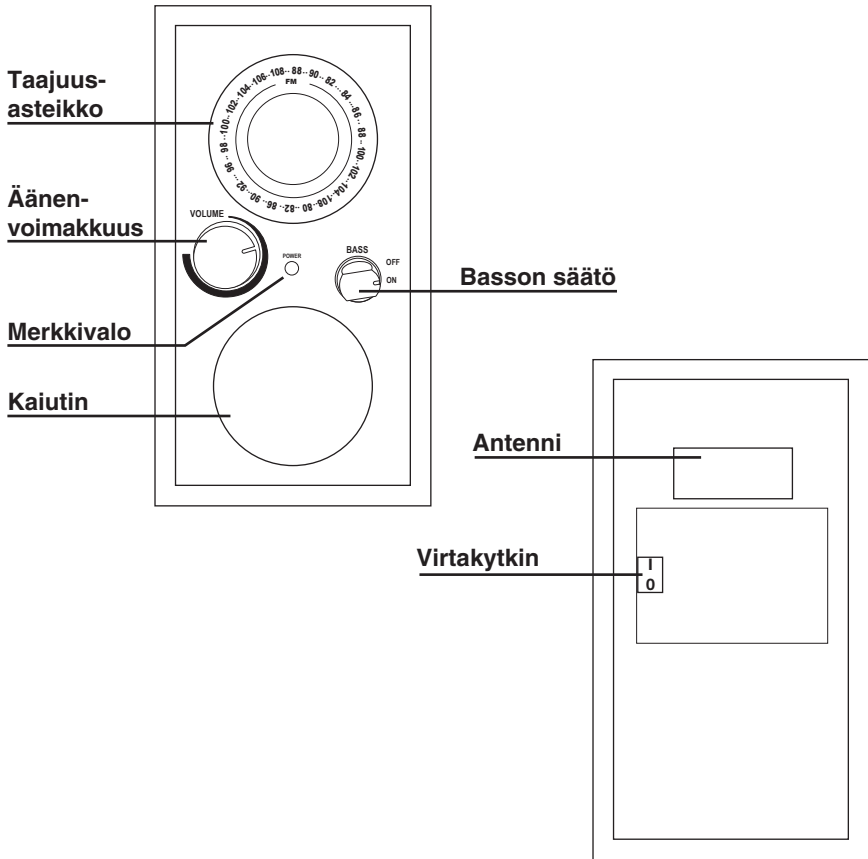

Huolto ja ylläpito

Puhdista ulkopinta tarvittaessa kostutetulla liinalla.

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Kysy tarkempia kierrätysohjeita kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Jännite	230 V AC, 50 Hz
Taajuusalue	88–108 MHz (FM)
Mitat KxLxS	192 x 107 x 121 mm

SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENER Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON

www.clasohlson.com