

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AE2430



SV Användarhandbok

PHILIPS

1 Viktigt!

Säkerhet

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- ⑧ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- ⑨ Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- ⑩ Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- ⑪ Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans



med apparaten. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.

- ⑫ Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- ⑬ Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- ⑭ **WARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:**
 - Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
 - Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
 - Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
- ⑮ Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- ⑯ Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- ⑰ Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Information om avyttring och återvinning kan du få genom att kontakta lokala myndigheter eller Electronic Industries Alliance på www.eiae.org.

- 18 Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
-

Obs!

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Återvinning

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa. Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.

När du ser symbolen med den överkryssade soptunnan och den kemiska beteckningen Pb, betyder detta batterierna uppfyller kraven enligt direktiven för bly:



Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Symbol för Class II-utrustning



Symbolen anger att enheten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

2 Din bärbara radio

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Inledning

Med den här enheten kan du:


- se klockslaget
- lyssna på FM/MW-radiokanaler



Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätkabel
- Användarhandbok

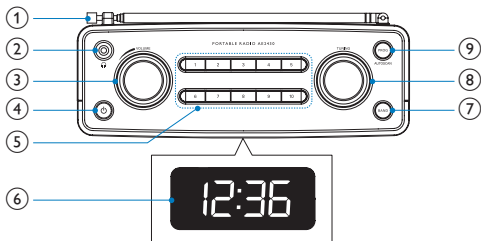Översikt över huvudenheten



- ① **Antenn**
 - Förbättra radiomottagning.
- ② 
 - Hörlursuttag.
- ③ **VOLUME**
 - Justera volymen.
- ④ 
 - Slå på/av radion.

⑤ 1 - 10

- Välj nummer för en snabbvalskanal.
- Välj en snabbvalskanal.

⑥ Bildskärm

- Visa tid/radioinformation.

⑦ BAND

- Välja FM- eller MW-band.

⑧ TUNING

- Ställ in en radiokanal.
- Justera siffrorna för timmar/minuter.

⑨ PROG/AUTO SCAN

- Programmera snabbvalskanaler.
- Sök efter och lagra radiokanaler automatiskt.
- Ange tid.

3 Komma igång



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.



Kommentar

- Typplattan sitter på undersidan av apparaten.

Om du kontakter Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____


Sätta i batteriet



Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för produktskada! När apparaten inte ska användas en längre tid tar du ut batteriet.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 4 x 1,5 V R14/UM2/C-batterier (medföljer inte) med polerna åt rätt håll (+/-) enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

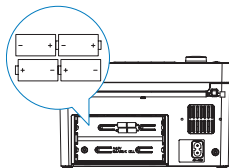



Tips

- När huvudenheten drivs av batterier lyser bakgrundsbelysningen i 5 sekunder efter varje åtgärd.

Ansluta strömmen




Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.
- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

1 Anslut den medföljande nätsladden till:

- **AC MAINS**-uttaget på huvudenheten.
- vägguttaget.

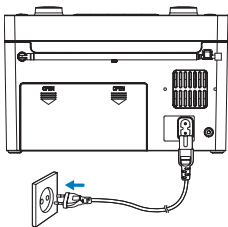





Tips

- När huvudenheten drivs av växelström slås bakgrundsbelysningen alltid på.

Ange tid


- 1 Tryck på  igen om du vill stänga av enheten.
- 2 Håll ned **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 3 Ställ in timtiden genom att vrida på **TUNING**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 5 Ställ in minuttiden genom att vrida på **TUNING**.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **PROG/AUTO SCAN**.

Slå på


- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.

4 Lyssna på radio

Välj FM-/MW-band

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
- 2 Växla mellan FM-/MW-band genom att trycka på **BAND**.

Ställ in en radiokanal.

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
↳ [FM] eller [MW] visas.
- 2 Rotera **TUNING** medurs eller moturs för att ställa in en radiokanal.

Så här hoppar du till föregående/nästa radiokanal med den starkaste signalen automatiskt:


- 1 Tryck på **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Radiofrekvensen börjar blinka.
- 2 Rotera **TUNING** medurs/moturs för att hoppa till nästa/föregående radiokanal med starkast signal.

Programmera radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan programmera högst 10 förinställda FM-radiokanaler och 10 förinställda MW-radiokanaler.


- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
- 2 Håll **PROG/AUTO SCAN** nedtryckt i 2 sekunder.
↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
↳ Den först programmerade radiokanalen sänds automatiskt.

Programmera radiokanaler manuellt




Kommentar

- Du kan programmera högst 10 förinställda FM-radiokanaler och 10 MW-radiokanaler.

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
- 2 Ställ in en radiokanal.
- 3 Tryck på **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Radiofrekvensen börjar blinka.
- 4 Välj ett nummer genom att trycka på **1 - 10**.
↳ Det valda numret börjar blinka.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **PROG/AUTO SCAN**.
- 6 Upprepa steg 2-5 om du vill programmera fler radiokanaler.

Så här sparar du föregående/nästa radiokanal med starkast signal


- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
- 2 Tryck på **PROG/AUTO SCAN**.
↳ Radiofrekvensen börjar blinka.
- 3 Rotera **TUNING** medurs/moturs för att hoppa till nästa/föregående radiokanal med starkast signal.
- 4 Välj ett nummer genom att trycka på **1 - 10**.
↳ Det valda numret börjar blinka.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **PROG/AUTO SCAN**.



Tips

- Om du vill skriva över en programmerad kanal programmerar du en annan kanal på dess ställe.

Välj en förinställd radiokanal.

- 1 Tryck på  igen om du vill slå på enheten.
- 2 Välj en snabbvals kanal genom att trycka på **1 - 10**.

5 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Radioläge

Mottagningsområde	FM: 87,5 – 108 MHz MW: 531 – 1 602 KHz
Inställningsområde	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Antal förinställda kanaler	FM: 10 MW: 10

Allmänt

Strömförsörjning	AC: 220 - 240 V~, 50/60 Hz DC: 4 x C-batterier
Max. uteffekt	1 W
Effektförbrukning vid användning	5 W
Storlek	
- Huvudenhet (H x B x D)	210 x 137 x 79 mm
Vikt	
- Med förpackning	1,2 kg
- Huvudenhet	0,8 kg

6 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att nätsladden är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Se till att batterierna är isatta på rätt sätt.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Inget ljud.

- Justera volymen.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

Inget svar från enheten

- Ta ut batterierna och slå på enheten igen.
- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AE2430_12_UM_V1.0

