



# Utbyte av kabel med smältsäkring för HE-radiatorer

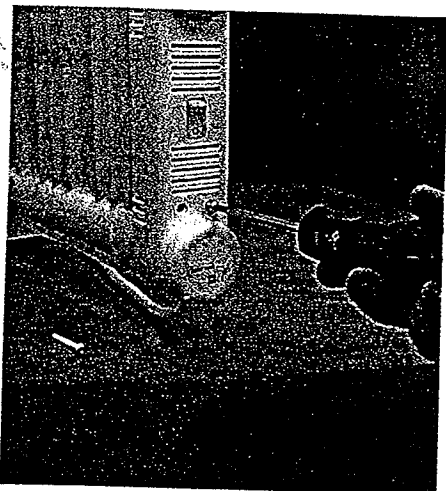


1 Lossa termostathusets skruvar




2 Drag loss termostatratten

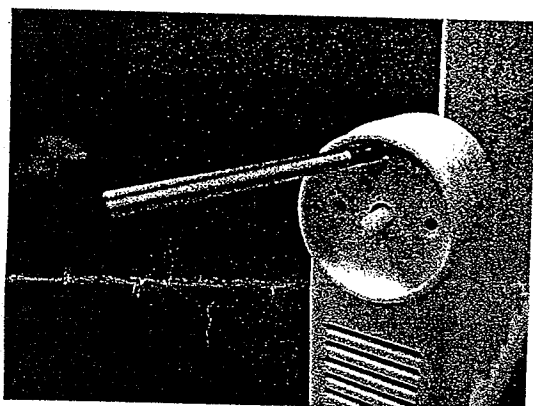


3 Lossa den övre skruven

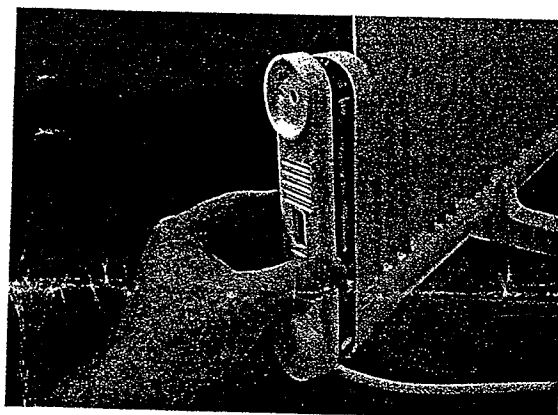

4 Tag loss termostathusets framsida

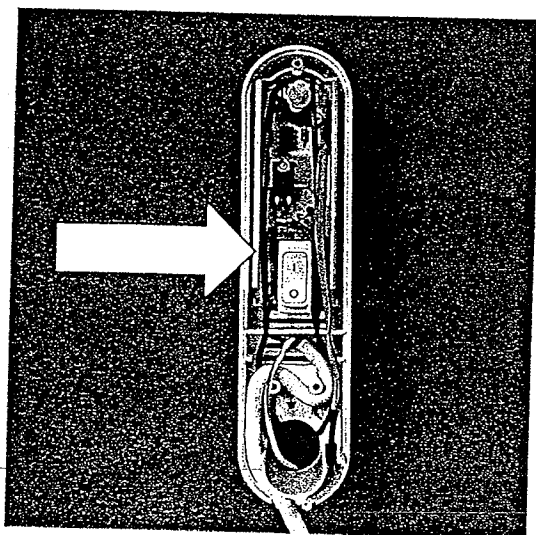


5a Alt 1: Lång kabel (ny version)

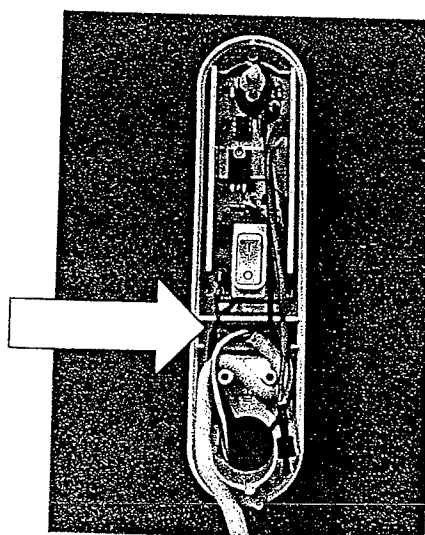


5b Alt 2: Kort kabel (äldre version)

## Utbyte av kabel med smältsäkring för HE-radiatorer

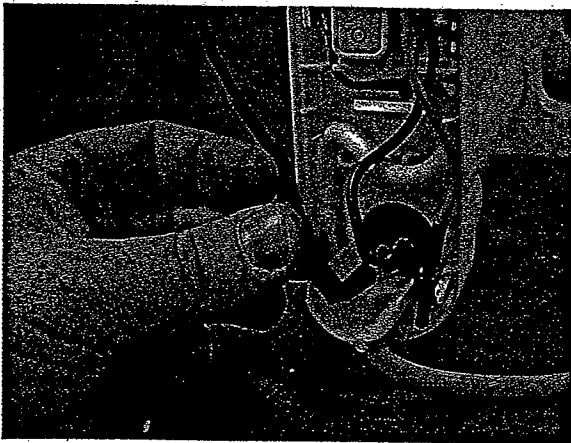


**6** Lossa smältsäkringskabeln från elpatronen

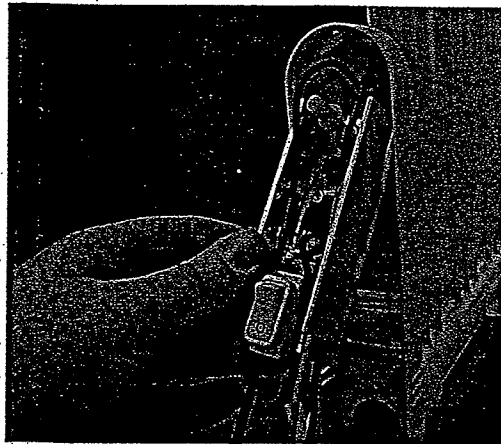

**7** Vik ur kretskortet ur termostathuset



**8** Demontera överhettningsskyddet genom att böja ur snäppfästets klack. Lossa därefter smältsäkringskabeln från överhettningsskyddet

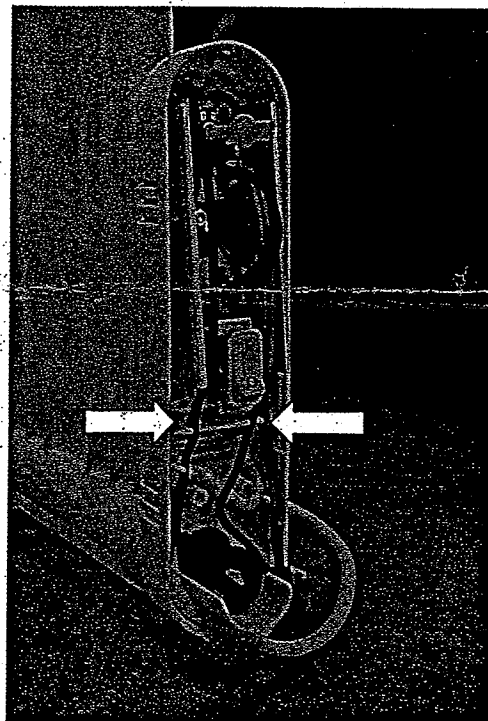

**9** Montera sedan den nya smältsäkringskabeln.. Se enligt bild 9 till att samtliga kablar placeras rätt i plastens urtag och att de inte kläms eller skadas vid den fortsatta monteringen.

Montera smältsäkringskabeln på överhettningsskyddet och sätt tillbaka skyddet i dess snäppfäste, bild 8.

Återmontera kretskortet i termostathuset, bild 7.

Fäst smältsäkringskabeln på elpatronen, bild 6.

Återmontera termostathusets framsida och skruva i den övre skruven, bild 4-3.

Sätt tillbaka termostathusratten och skruva i termostathusets skruvar, bild 2-1.