



Brukerhåndbok

LEITZ[®]
ICON[™]
SMART LABELING SYSTEM[™]

Copyright

© 2014 Esselte IPR AB. Med enerett.

Leitz, Leitz Icon, Smart Labeling System og Intelligent Label Cartridge er varemerker som tilhører Esselte IPR AB eller dets partnere.

Mac, iPad, AirPrint, og OS X er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

iOS er et varemerke eller et registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens til Apple.

Windows og Windows XP er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Google og Google Cloud Print er varemerker for Google Inc.

Revidert 02/2014

Innholdsfortegnelse

Om Leitz Icon-skriveren	3
Bli kjent med skriveren	3
Statuslamper	3
Strømstatuslampe	3
Trådløsstatuslampe	3
Bli kjent med Intelligent Label-kassetten	4
Systemkrav	4
Utviklerinformasjon	4
Om programvaren	4
Slik kommer du i gang	5
Installasjon av programvaren	5
Installasjon av programvaren	5
Installasjon av iPad-appen	5
Koble til strømmen	5
Koble skriveren til datamaskinen	6
Koble til skriveren med USB	6
Koble til skriveren med Access Point (Soft AP)-modus	6
Koble til skriveren med det trådløse nettverket	7
Koble skriveren til det trådløse nettverket	7
Legge skriveren til datamaskinen	8
Legge inn etiketter	9
Slik tar du ut etiketter	10
Utskrift av etiketter	11
Bruk av Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon-kontrollpanel)	11
Tilgang til Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon-kontrollpanel)	11
Visning av skriverstatusen	12


Endring av nettverksinnstillinger	12
Bruk av Google Cloud Print	12
Bruk av AirPrint.....	13
Visning av etikettkassetinformasjonen	13
Endring av brukernavnet og passordet	13
Bruk av batteriet.....	14
Tilkobling av batteriet.....	14
Batterilading	14
Frakobling av batteriet	15
Vedlikehold av skriveren	15
Feilsøking	16
Skriverfeil.....	16
Fjerning av etiketter som har satt seg fast	16
Utskrift av en teststrimmel	17
Tilbakestilling av skriveren	17
Ta kontakt med kundestøtte.....	17
Teknisk informasjon.....	18
Tekniske spesifikasjoner	18
Garanti og kassering.....	19
Garantivilkar og -betingelser	19
I tillegg er garantien underlagt følgende betingelser:.....	19
Kassering av gammelt utstyr	19
Tredjeparts programvare	20
Sikkerhetsinformasjon	21
Tiltenkt bruk	21
Forholdsregler for oppsett	21
Forholdsregler for bruk	21
Forholdsregler for rengjøring, transport og oppbevaring	21

Om Leitz Icon-skriveren

Leitz Icon-skriveren er hjertet i Icon Smart Labeling-systemet ditt. Med denne skriveren kan du skrive ut mange slags etiketter, navn- og besøksskilt, Lever Arch (Ringperm) med mer. Siden skriveren kan skjære til etikettene i riktig størrelse, kan du bruke én enkelt etikettkassett til å skrive ut mange forskjellige typer etiketter, noe som minsker behovet for å bytte kassett. Når du må skifte kassett, har du valget mellom selvklebende etiketter i papir eller plast, så vel som ikke-klebende kartong. Alle etikettyper er tilgjengelig i flere bredder slik at de kan brukes til forskjellige bruksområder.

Skriveren kobles til datamaskinen trådløst eller med den medfølgende USB-kabelen. Du kan også skrive ut etiketter fra en iPad ved hjelp av Leitz Icon-app eller skrive ut eksternt ved hjelp av Google Cloud Print.

Bli kjent med skriveren

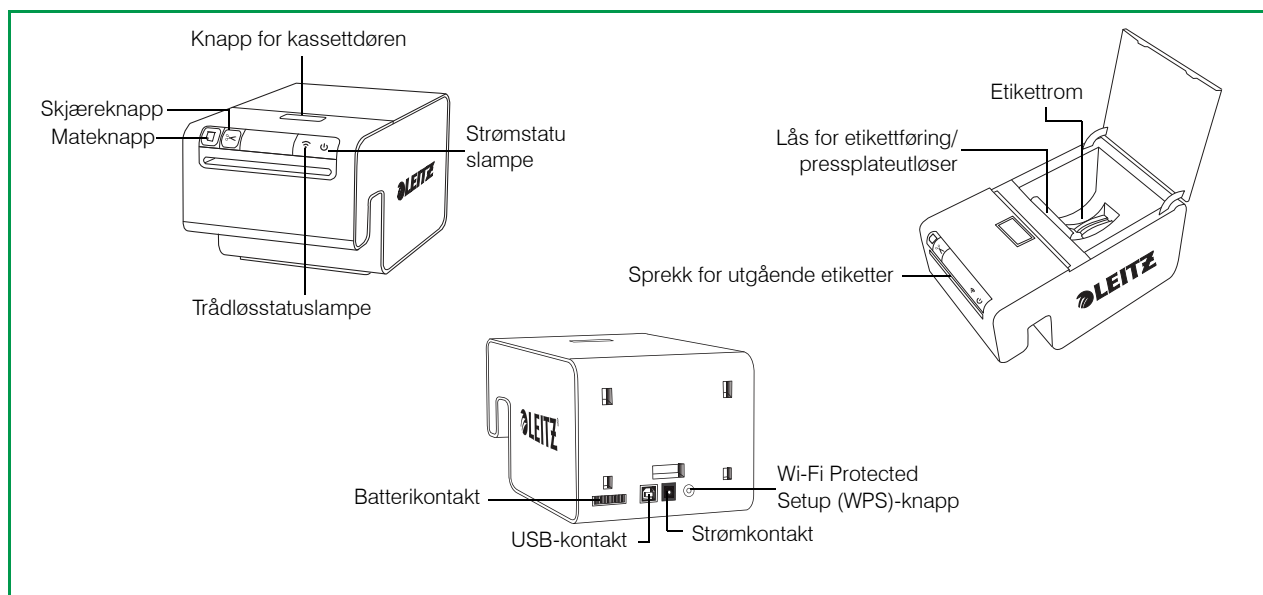

Statuslamper

Skriveren har en strømstatuslampe og en trådløsstatuslampe. Disse to lampene viser gjeldende status for skriveren.

For informasjon om skriverfeil som vises med statuslampene, kan du se **Skriverfeil** på side 16.

Strømstatuslampe

Strømstatuslampen viser gjeldende strømstatus for skriveren.

Statuslampe	Skriverstatus
Kontinuerlig	Skriveren mottar strøm
Nedtonet	Skriveren er i hvilemodus
Av	Skriveren mottar ikke strøm

Trådløsstatuslampe


Trådløsstatuslampen viser gjeldende status for skriverens trådløse forbindelse.

Statuslampe	Skriverstatus
Kontinuerlig	Skriveren er koblet til trådløst
Blinkende	Skriveren venter på en trådløs tilkobling
Av	Skriveren er ikke koblet til trådløst

Bli kjent med Intelligent Label-kassetten

Leitz Icon Intelligent Label-kassetten er enkle å sette inn i skriveren og er resirkulerbare*. Hver kassett har en sammenleggbar etikettføring som åpnes for å laste og skrive ut etiketter, og lukkes for å beskytte etikettene under lagring. Intelligent Label-kassetten benytter en spesiell kassettidentifikasjonsbrikke for å formidle informasjon om etiketten, f.eks. typen og størrelsen på etikettene, kapasiteten i etikettkassetten, og antall etiketter som gjenstår, til programvaren.

OBS Unngå håndtering av kassettenes identifikasjonsbrikke, siden det kan skade brikken. Hvis brikken blir skadet, kan det hende at etikettkassetten ikke fungerer som den skal.

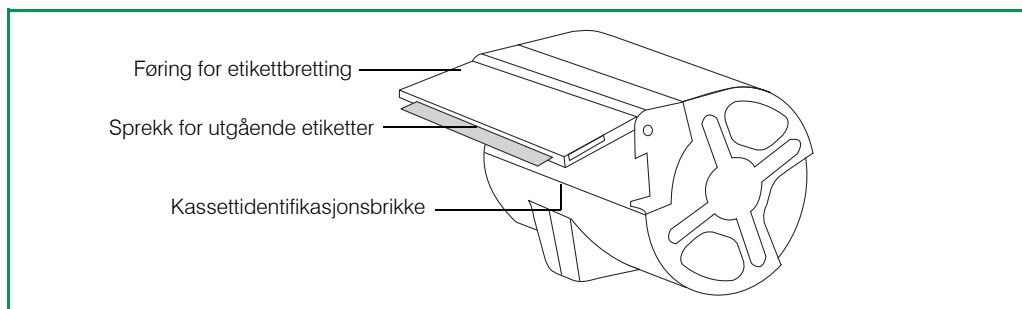

*Det er ikke sikkert at Intelligent Label-kassetter kan gjenvinnes i ditt område.

Systemkrav

Leitz Icon Software er tilgjengelig for både Mac og Windows. I tillegg er Leitz Icon-appen tilgjengelig for å designe og skrive ut etiketter fra iPad.

Operativsystem	Minimumssystemkrav
Windows	Windows XP eller Windows 7 eller nyere
Mac	Mac OS X v10.7 eller nyere
iPad	Apple iOS 7 eller nyere

Utviklerinformasjon

En omfattende programvareutviklerpakke er under utvikling for Leitz Icon printer. SDK-en er ennå ikke tilgjengelig når dette skrives. Du kan sjekke SDK-ens tilgjengelighet på Leitz' hjemmeside på www.leitz.com.

Leitz Icon printer støttes fullt ut som en standardskriver på Windows, Mac OS og iOS via AirPrint. Den største forskjellen ved utskrift til Leitz Icon printer er listen over papirstørrelser. Papirstørrelsene som kreves for Leitz Icon printer, kan være forskjellig fra papirstørrelsene som brukes ved utskrift til andre skrivere.

Om programvaren

Du finner detaljert informasjon om Leitz Icon Software for Mac, Windows eller iPad i **Leitz Icon Softwarehjelpen**.

Slik kommer du i gang

Fullfør fremgangsmåtene i de neste avsnittene for å komme i gang med Leitz Icon-skriveren din.

- *Installasjon av programvaren*
- *Koble til strømmen*
- *Koble skriveren til datamaskinen*
- *Legge inn etiketter*
- *Utskrift av etiketter*

Installasjon av programvaren

Besøk Leitz' hjemmeside på **www.leitz.com** å laste ned den nyeste versjonen av programvaren eller Leitz Icon-appen for iPad.

Installasjon av programvaren

1. Last ned den nyeste versjonen Leitz Icon Software fra Leitz' nettsted.
2. Dobbeltklikk på  for å starte installasjonsprogrammet.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.

Installasjon av iPad-appen


1. Åpne en nettleser på iPad-en.
2. I adressefeltet skriver du inn **www.leitz.com** for å besøke Leitz' nettsted.
3. Klikk på koblingen for iPad-appen.
Apple App Store startes automatisk og viser installasjonsskjermen for Leitz Icon-appen.
4. Klikk på **Installer**.

Koble til strømmen

Skriveren får strøm via vekselstrømforsyningen og strømledningen som følger med.

1. Koble strømledningen til strømforsyningen.
2. Koble strømforsyningen til strømkontakten bak på skriveren.
3. Koble strømledningen til et ledig strømuttak.

Et eksternt oppladbart batteri for å bruke skriveren som en bærbar enhet er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Se **Bruk av batteriet** på side 14 for informasjon om å bruke batteri.

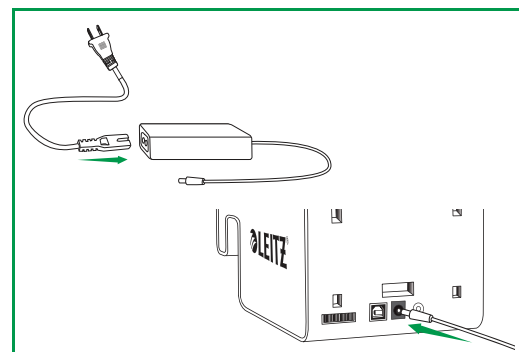

Koble skriveren til datamaskinen

Det er flere måter å koble Leitz Icon-skriveren til datamaskinen på.

- Koble til skriveren med USB
- Koble til skriveren med Access Point (Soft AP)-modus
- Koble til skriveren med det trådløse nettverket


OBS Programvareinstallasjonen må være fullført før du kobler skriveren til datamaskinen.

Koble til skriveren med USB

Du kan koble skriveren direkte til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen.

OBS Programvareinstallasjonen må være fullført før du kobler skriveren til datamaskinen.

1. Koble USB-kabelen til USB-kontakten på baksiden av skriveren.

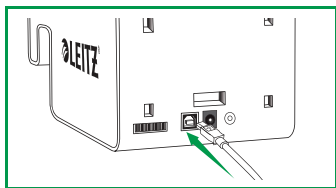

2. Koble den andre enden av USB-kabelen til en ledig USB-kontakt med datamaskinen.
Etter et lite øyeblikk, skal skriveren være tilgjengelig i skriverlisten.

Koble til skriveren med Access Point (Soft AP)-modus

Skriveren kan fungere som sitt eget Access Point, eller Soft AP, slik at du kan koble sammen skriveren og datamaskinen med en direkte, trådløs tilkobling. Med access point-modus kan du trådløst koble skriveren til datamaskinen uten å koble til noe eksisterende trådløst nettverk.

Slik kobler du til skriveren med access point-modus

1. På datamaskinen søker du etter tilgjengelige trådløse nettverk.
Se dokumentasjonen for datamaskinen for informasjon om hvordan du søker etter trådløse nettverk.
2. Fra listen over trådløse nettverk velger du **ICON_xxyzz**, der xxyzz er en kombinasjon av bokstaver og tall som skiller skriveren fra andre Icon-skrivere i området.
3. Klikk på **Logg på** eller **Koble til**.
4. Når du er koblet til, starter du en nettleser på datamaskinen.
5. I adresselinjen skriver du inn **192.168.1.1** og trykker på **Enter**.
6. Skriv inn brukernavn og passord i boksene **User name (Brukernavn)** og **Password (Passord)**.
Standard brukernavn og passord er som følger.
User name (Brukernavn): Admin
Password (Passord): password
Det anbefales at du endrer brukernavnet og passordet. Se **Endring av brukernavnet og passordet** på side 13 for informasjon om å endre brukernavnet og passordet.
7. Klikk på **OK**.
Veiviseren for skriveroppsettet starter.
8. Klikk på **Soft AP**.
Skriveren kobles til datamaskinen i access point-modus, og Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon-kontrollpanel) vises.

Koble til skriveren med det trådløse nettverket

Det å koble skriveren til datamaskinen ved hjelp av det trådløse nettverket ditt, er en totrinnsprosess.

1. Koble skriveren til det trådløse nettverket.
2. Legge skriveren til datamaskinen.

Koble skriveren til det trådløse nettverket


Du kan koble skriveren til det trådløse nettverket med WPS (Wi-Fi Protected Setup) eller Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon-kontrollpanel).

Koble til skriveren med WPS

Du kan raskt koble skriveren til det trådløse nettverket med WPS.

OBS Hvis du vil koble skriveren til det trådløse nettverket med WPS, må du bruke en ruter med WPS-støtte.

1. Trykk på WPS-knappen på baksiden av skriveren.
Wireless-statuslampen begynner å blinke.

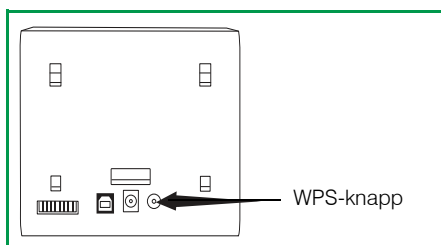

2. Innen to minutter trykker du på WPS-knappen på ruterens.
Se ruterdokumentasjonen for å instruksjoner om å finne WPS-knappen.

Når skriveren kobles til det trådløse nettverket, slutter Wireless-statuslampen å blinke, og lyser grønt.

Koble til skriveren med Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon-kontrollpanel)

Leitz Icon-skriver leveres med en innebygd webserver. Webserveren vises i nettleseren som Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon-kontrollpanel). Hvis ruterens din ikke støtter WPS eller du har problemer med å koble til skriveren med WPS, kan du bruke Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon-kontrollpanel) for å koble skriveren til det trådløse nettverket ditt.

1. På datamaskinen søker du etter tilgjengelige trådløse nettverk.
Se dokumentasjonen for datamaskinen for informasjon om hvordan du søker etter trådløse nettverk.
2. Fra listen over trådløse nettverk velger du **ICON_xxyyzz**, der xxyyzz er en kombinasjon av bokstaver og tall som skiller skriveren fra andre Icon-skrivere i området.
3. Klikk på **Logg på** eller **Koble til**.
4. Når du er koblet til, starter du en nettleser på datamaskinen.
5. I adresselinjen skriver du inn **192.168.1.1** og trykker på **Enter**.
6. Skriv inn brukernavn og passord i boksene **User name (Brukernavn)** og **Passord**.

Standard brukernavn og passord er som følger.

User name (Brukernavn): Admin

Password (Passord): password

Det anbefales at du endrer brukernavnet og passordet. Se **Endring av brukernavnet og passordet** på side 13 for informasjon om å endre brukernavnet og passordet.

7. Klikk på **OK**.
Veiviseren for skriveroppsettet starter.
8. Følg instruksene i skriverveiviseren for å koble skriveren til det trådløse nettverket.

Legge skriveren til datamaskinen

Hvis du kobler skriveren til datamaskinen over det trådløse nettverket, må du også legge skriveren til datamaskinen. Hvis du kobler skriveren til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen, blir skriveren lagt til datamaskinen automatisk.

Legge til skriveren (Windows)

Dette avsnittet omhandler måten du legger til skriveren på i Windows 8 og Windows 7. Hvis du bruker en annen Windows-versjon, kan du se Windows-dokumentasjonen for informasjon om å legge til en nettverksskriver.


1. Klikk på **Start**, klikk på **Kontrollpanel**, klikk på **Maskinvare og lyd**, og klikk deretter på **Enheter og skrivere**.
2. Klikk på **Legg til en skriver**.
Dialogboken Legg til skriver vises.
3. **(Bare Windows 7)** Velg **Legg til en nettverksskriver, trådløs skriver eller Bluetooth-skriver**.
4. I listen over tilgjengelige skrivere velger du **Leitz Icon** og klikker på **Neste**.
5. Følg instruksene på skjermen for å legge skriveren til datamaskinen.
6. Klikk på **Fullfør**.
Leitz Icon-skriveren er nå tilgjengelig for utskrift.

Legge til skriveren (Mac)


1. Start **Systemvalg**.
2. Under **Maskinvare** klikker du på **Utskrift og skanning**.
3. Nedenfor listen over skrivere klikker du først på **+** og deretter på **Legg til skriver eller skanner**.
Dialogboken Legg til vises.
4. Klikk på **Leitz Icon** i listen over tilgjengelige skrivere.
5. **(Valgfritt)** Skriv inn et navn og et sted for skriveren i feltene **Navn** og **Plassering**.
6. Klikk på **Legg til**.
Skriveren blir lagt til i skriverlisten, og er nå tilgjengelig for utskrift.

Legge inn etiketter

1. Trykk på knappen øverst på skriveren for å åpne kassettdøren.
2. Løft låsen for etikettstyreskinen som anvist.

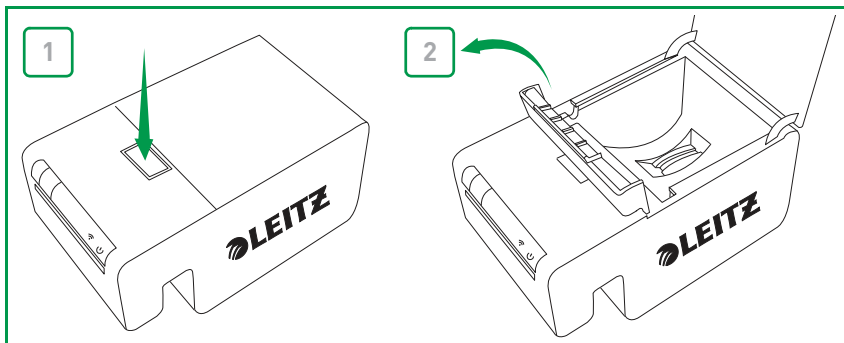


3. Åpne etikettstyreskinen på etikettkassetten.

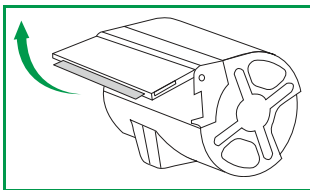

OBS Vær forsiktig med kassettidetifikasjonsbrikken, ellers kan du skade brikken. Hvis brikken blir ødelagt, kan det hende at kassetten ikke fungerer som den skal.


4. Plasser kassetten i skriveren som anvist.
Sørg for at kassetten sitter midt i og at den er godt festet inne i skriveren.
5. Senk låsen for etikettstyreskinen.

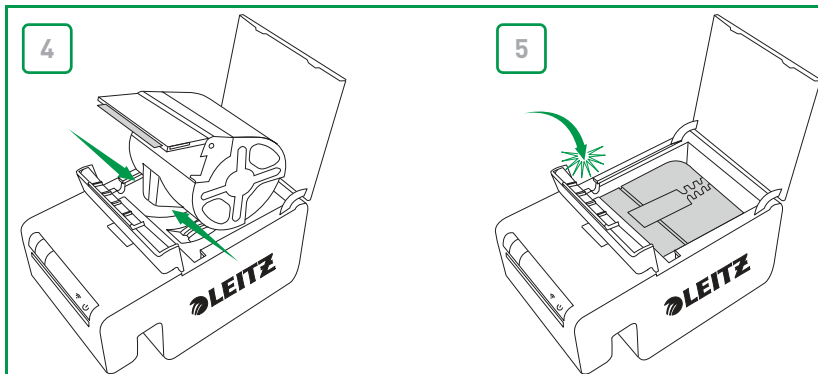


6. Lukk kassettdøren.
Skriveren mater etikettene automatisk til startposisjon.

Slik tar du ut etiketter

1. Trykk på knappen på toppen av skriveren for å åpne kassettdekselet.
2. Løft etikettførerlåsen som vist.

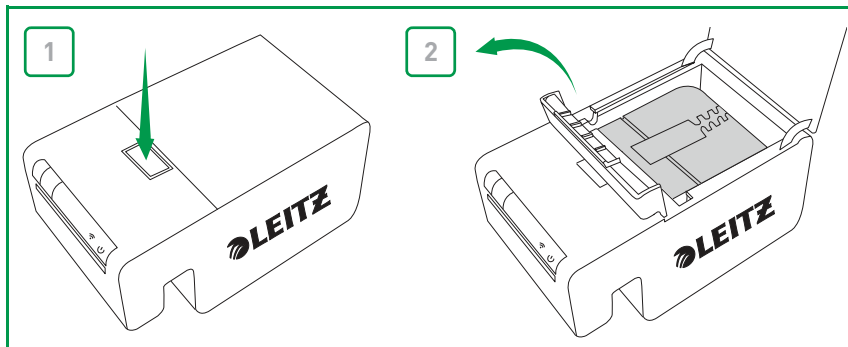


3. Løft kassetten forsiktig ut av kassettrommet.

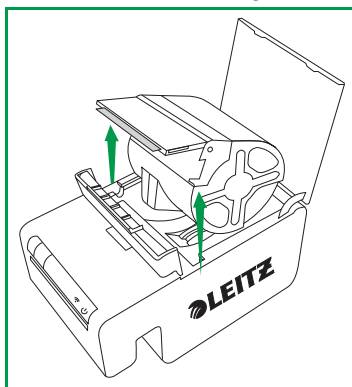

OBS Unngå håndtering av kassetten identifikasjonsbrikke, siden det kan skade brikken. Hvis brikken blir skadet, kan det hende at etikettkassetten ikke fungerer som den skal.

4. Lukk føringen for etikettbretting på etikettkassetten.

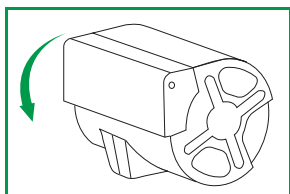

OBS Ikke skyv etiketter tilbake til etikettkassetten. Det kan skade etikettene gjøre dem ubrukelige, eller føre til at etikettene setter seg fast inne i skriveren. Hvis etiketter stikker ut av etikettutgangssporet, kan du bruke en saks til å klippe av det som stikker ut.

Utskrift av etiketter

Med Leitz Icon printer kan du skrive ut mange slags selvklebende i tillegg til navne- og besøkskilt, Lever Arch (Ringperm) og avtalekort.

Du finner detaljert informasjon om å skrive ut etiketter med Leitz Icon Software i **Leitz Icon Softwarehjelpen**.

Slik skriver du ut en etikett

1. Klikk på  for å starte Leitz Icon Software.
2. I etikettutvalggruten klikker du på etikettkategorien som inneholder den typen etikett du vil lage.
Etikettvalggruten utvides for å vise hvilke etikett-typene for den valgte kategorien.
3. Velg etikett-typen du vil lage.
Etikettvalggruten utvides igjen for å vise hvilke de tilgjengelige malene for den valgte etikett-typen.
4. Klikk på etikettmalen du vil bruke til å lage etiketten din.
Den valgte etiketten vises i etikettarbeidsområdet.
5. Klikk en gang på den viste etiketten, og skriv inn teksten for etiketten.
6. Hvis du ønsker det, kan du bruke formateringspanelet til å endre tekstformateringen.
7. Klikk på **Print** for å skrive ut etiketten.

Bruk av Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon-kontrollpanel)

Du kan bruke Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon-kontrollpanelet) til å koble skriveren til det trådløse nettverket, vise og endre tilkoblingen, Google Cloud Print- og AirPrint-innstillinger, se status for skriveren og vise informasjon om etikettkassetten som er satt inn i skriveren.

Se **Koble til skriveren med Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon-kontrollpanel)** på side 7 for mer informasjon om hvordan du bruker Leitz Icon-kontrollpanelet til å koble skriveren til det trådløse nettverket.

Tilgang til Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon-kontrollpanel)

Du får tilgang til Leitz Icon-kontrollpanelet fra en hvilken som helst nettleser.

Slik får du tilgang til Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon-kontrollpanelet)

1. På datamaskinen søker du etter tilgjengelige trådløse nettverk.
Du finner informasjon om hvordan du søker etter trådløse nettverk i dokumentasjonen for datamaskinen din.
2. Fra listen over tilgjengelige nettverk velger du **ICON_xxyzz**, hvor xxyzz er en kombinasjon av bokstaver og tall som unikt identifiserer skriveren fra andre Icon-skrivere i området.
3. Klikk på **Join (Koble til)** eller **Connect (Koble til)**.
4. Åpne en nettleser på datamaskinen når du er tilkoblet.
5. I adressefeltet skriver du inn **192.168.1.1** og trykker på **Enter**.
6. Skriv inn brukernavnet og passordet ditt i feltene **User name (Brukernavn)** og **Password (Passord)**.
Standard brukernavn og passord er som følger.
User name (Brukernavn): Admin
Password (Passord): password
Se **Endring av brukernavnet og passordet** på side 13 for informasjon om å endre brukernavn og passord.
7. Klikk på **OK**.

Visning av skriverstatusen

Siden Printer Status (skriverstatus) viser skriverens nettverksstatus og innstillinger.

Slik viser du skriverstatusen

- I Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon-kontrollpanelet) klikker du på **Printer Status (Skriverstatus)**.
Skriverstatussiden vises.

Endring av nettverksinnstillinger

Du kan gjøre endringer i nettverksinnstillingene ved hjelp av Setup Wizard (installasjonsveiviseren).

Slik endrer du nettverksinnstillingene

1. I Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon-kontrollpanelet) klikker du på **Setup Wizard (installasjonsveiviseren)**.
Setup Wizard (Installasjonsveiviseren) starter og leder deg gjennom prosessen med å endre innstillingene.
2. Følg instruksjonene i veiviseren for å endre nettverksinnstillingene dine.
3. Klikk på **Connect (Koble til)** for å lagre endringene og koble til nettverket med de nye innstillingene.

Bruk av Google Cloud Print

Du kan bruke Google Cloud Print for å skrive til Leitz Icon printer fra nettet eller fra Apple- eller Android-mobien din. Hvis du ikke allerede har en Google-konto, må du opprette en før du kan sette opp skriveren med Google Cloud Print.

OBS For å sette opp skriveren med Google Cloud Print må skriveren først være koblet til det trådløse nettverket.

For å sette opp skriveren med Google Cloud Print må du først gjøre følgende:

- Koble skriveren til et trådløst nettverk
- Aktiver 2-trinns bekreftelse for Google-kontoen din
Se Google-hjelpen for informasjon om å stille inn 2-trinns bekreftelse, <https://support.google.com/accounts/answer/185839>.
- Lag et appspesifikt passord for Google Cloud Print
Se Google-hjelpen for informasjon om å lage appspesifikke passord, <https://support.google.com/accounts/answer/185833>.

Slik registrerer du skriveren med Google Cloud Print

1. I Leitz Icon Control Panel (Leitz Icon-kontrollpanelet) klikker du på **Setup Google Cloud Print (Konfigurer Google Cloud Print)**.
Siden Setup Google Cloud Print (Konfigurer Google Cloud Print) vises.
2. Skriv inn en plassering for skriveren i **Printer location (Skriverplassering)**-feltet.
3. Skriv inn Google-brukernavnet ditt i **User Name (Brukernavn)**-feltet.
4. Skriv inn det appspesifikke passordet for Google Cloud Print i **Password (Passord)**-feltet.
5. Klikk på **Register printer with Google Cloud Print (Registrer skriver med Google Cloud Print)**.
Etter en kort forsinkelse mens skriveren kommuniserer med Googles servere, er skriveren klar til å skrive ut etiketter ved hjelp av Google Cloud Print.

Slik avregistrerer du skriveren med Google Cloud Print

1. I Leitz Icon Control Panel klikker du på **Setup Google Cloud Print (Konfigurer Google Cloud Print)**.
2. Klikk på **Unregister printer with Google Cloud Print (Fjern registrering av skriver med Google Cloud Print)**.
Skriveren er ikke lenger registrert med Google Cloud Print.

Bruk av AirPrint

Du kan bruke AirPrint til å skrive til Leitz Icon printer fra iPad. AirPrint er aktivert som standard. Du kan endre AirPrint-innstillingene eller deaktivere AirPrint ved hjelp av Leitz Icon Control Panel.

OBS For å sette opp skriveren med AirPrint må skriveren først være koblet til det trådløse nettverket.

Slik endrer du AirPrint-innstillingene

1. I Leitz Icon Control Panel klikker du på **AirPrint Settings**.
Siden med AirPrint-innstillinger vises.
2. Gjør de ønskede endringene i nettverksinnstillingene.
3. Klikk på **Save**.

Slik deaktiverer du AirPrint på skriveren

- I Leitz Icon Control Panel fjerner du merket i ruten **Enable AirPrint to allow printing from iPad**.

Visning av etikettkassetthinformasjonen

Du kan se informasjon om etikettkassetten som sitter i skriveren, f.eks. typen og størrelsen på etikettene, kapasiteten i etikettkassetten, og antall etiketter som gjenstår, og artikkelnummeret for å kunne bestille flere etiketter.

Slik viser du etikettkassetthinformasjon

- I Leitz Icon Control Panel klikker du på **Cartridge Information**.
Siden med kassetthinformasjon vises.

Endring av brukernavnet og passordet

Du kan endre brukernavnet og passordet som brukes til å logge inn på Leitz Icon-kontrollpanelet. Vi anbefaler at du endrer brukernavnet og passordet.

Standard brukernavn og passord er som følger.

Brukernavn: Admin

Passord: password

Slik endrer du brukernavnet og passordet

1. I Leitz Icon-kontrollpanelet klikker du på **Administration**.
Administrasjonssiden vises.
2. Skriv inn et nytt brukernavn i **User Name**-feltet.
3. Skriv inn et nytt passord i **Password**-feltet.
4. Klikk på **Save**.

Bruk av batteriet

Et valgfritt, eksternt, oppladbart batteri (delenummer 7002-00-00) er tilgjengelig slik at du kan bruke skriveren som en bærbar enhet. Besøk Leitz' hjemmeside på www.leitz.com for informasjon om hvordan du bestiller det ekstra batteriet.

Tilkobling av batteriet

Batteriet kobles til baksiden av skriveren. De fire føringene på batteriet hjelper til med å justere batteriet slik at det festes godt til skriveren.


Slik kobler du til batteriet

1. Vipp batteriet og skyv de øverste krokene inn i de to øverste sprekkene på baksiden av skriveren, som vist.



2. Drei bunnen av batteriet nedover mot bunnen av skriveren til de nedre føringene på batteriet står på linje med de to nederste sporene på baksiden av skriveren.

Kontroller at kontakten på det nederste hjørnet av batteriet er på linje med batterikontakten på baksiden av skriveren.

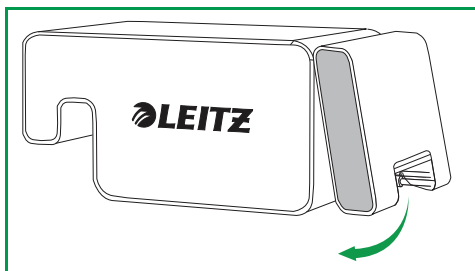

3. Trykk bunnen av batteriet forsiktig innover mot skriveren til batteriet klikker på plass.



Batterilading

Batteriet lades når det er koblet til skriveren og skriveren er koblet til en strømkilde. Ladingen stanser midlertidig under utskrift. Batteriet kan brukes bærbart i ca. fire timer og kan skrive ut opptil 500 adresseetiketter på én lading. Batteriets lade nivå vises i Leitz Icon-programvarens utskriftspanel.

Slik lader du batteriet

1. Koble batteriet til skriveren, som beskrevet i **Tilkobling av batteriet**.
2. Plugg strømledningen inn i strømadapteren.
3. Plugg strømadapteren inn i strømkontakten bak på skriveren.
4. Plugg strømledningen inn i et tilgjengelig strømuttak

Frakobling av batteriet

Når batteriet er koblet fra skriveren, bør det oppbevares på et tørt og kjølig sted.

Slik kobler du fra batteriet

1. Grip batteriet med tommelen på toppen og en eller flere fingre på batterilåsen.



2. Klem batterilåsen til den åpnes, og vipp den nederste delen av batteriet bort fra skriveren, som vist.



3. Drei bunnen av batteriet opp og bort fra skriveren, og trekk deretter den øverste delen av batteriet bort fra skriveren for å koble batteriet helt fra.



Vedlikehold av skriveren

Leitz Icon printer krever svært lite vedlikehold. Det kan hende at du av og til må rengjøre etikettkassettrommet, utsiden av skriveren og papirbanen.

Hvis utskriftene blir lysere enn vanlige utskrifter, bruker du det medfølgende rengjøringskortet til å rengjøre papirbanen. Besøk Leitz' hjemmeside på www.leitz.com for informasjon om hvordan du bestiller flere rengjøringskort.

Slik rengjør du etikettkassettrommet

1. Trykk på knappen på toppen av skriveren for å åpne kassettdekslet.
2. Tørk av etikettkassettrommet med en ren, tørr og løfri klut.

Slik rengjør du utsiden av skriveren

- Tørk av utsiden av skriveren med en myk og fuktig klut.

OBS Ikke bruk våtservietter eller kjemiske stoffer som kan skade overflaten

Slik bruker du rengjøringskortet

1. Trykk på knappen på toppen av skriveren for å åpne kassettdekselet.
2. Fjern etikettkassett som beskrevet i **Slik tar du ut etiketter** på side 10.
3. Mens etikettføringslåsen står i åpen stilling, setter du rengjøringskortet inn i sprekken for etikettmating.

OBS Hold kassettdøren åpen mens du bruker rengjøringskortet.

4. Trykk og hold nede  til rengjøringskortet kommer ut gjennom etikettutgangssporet.
5. Vend rengjøringskortet, og gjenta trinn 3 og 4.

Feilsøking

Denne delen inneholder informasjon om hva du skal gjøre hvis det oppstår et problem med skriveren. Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du besøke kundestøttedelen på Leitz' hjemmeside på www.leitz.com.

Skriverfeil

I tillegg til å vise skriverens strøm- og trådløstilkoblingsstatus, kan strøm- og trådløsstatuslampene også vise skriverfeil og annen informasjon.

Feil/status	Strømstatuslampe	Trådløsstatuslampe
Skriveren er tom for papir	Ett blink per sekund	Som vanlig: viser trådløs status
Tilstoppet kniv	Begge statuslampene blinker samtidig to ganger per sekund	
Etikett sitter fast	Begge statuslampene blinker samtidig en gang per sekund	
Ugyldig eller uleselig etikettkassett	Statuslampene blinker en gang hver, hvert lys blinker en gang hvert sekund	
Skriveren er i selvtestmodus	Blinker to ganger per sekund	Av
WPS-tilkobling pågår	På (kontinuerlig)	Ett blink per sekund


For informasjon om strøm- og trådløsstatusen kan du se **Statuslamper** på side 3.

Fjerning av etiketter som har satt seg fast


Etikettføringslåsen fungerer også som en pressplateutløser.

Slik fjerner du en etikett som har satt seg fast

1. Koble fra strømledningen og ta batteriet ut av skriveren for å slå av skriveren.
2. Riv av eventuelle etiketter som allerede er blitt matet gjennom etikettutgangssporet.
3. Trykk på knappen på toppen av skriveren for å åpne kassettdekselet.
4. Løft etikettførerlåsen/pressplateutløseren som vist.

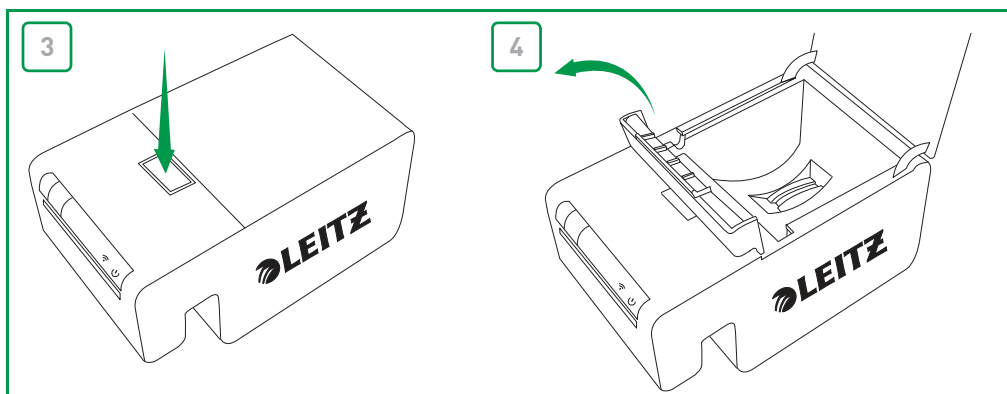

5. Fjern etikettkassett fra kassettkammeret, og dra etikettene som stikker ut, fra etikettmatesporet.
6. Bruk en saks til å kutte av eventuelle etiketter som har kommet ut av etikettkassetten.

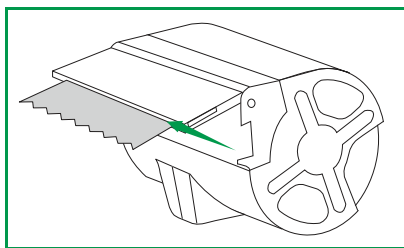

Hvis du tror at en del av en etikett kan ha blitt sittende fast i skriveren, får du tilgang til platen og kniven ved å fjerne frontpanelet på skriveren. Se videoen på www.leitz.com for instruksjoner om hvordan du fjerner skriverpanelet.

FORSIKTIG: Kniven vises når frontpanelet på skriveren fjernes. Bladet er svært skarpt. Vær forsiktig når du arbeider med eller i nærheten av kniven.

Utskrift av en teststrimmel

Hvis du har problemer med å skrive ut eller du ser problemer med utskriftskvaliteten, kan du skrive ut en strimmel for å kontrollere skriverens funksjonalitet.

Slik skriver du ut en teststrimmel

1. Koble fra strømledningen og ta batteriet ut av skriveren for å slå av skriveren.
2. Når skriveren er koblet fra, trykker du på og holder nede .
3. Mens du holder nede , kobler du strømledningen til skriveren.
4. Når strømstatuslampen begynner å blinke, slipper du .
5. Trykk på og hold nede .
Testmønsteret begynner å skrive ut.
6. Hvis du vil stoppe utskriften av testmønsteret, slipper du .
7. Trykk på, hold nede og slipp  en gang til for å skrive ut hvert ekstra testmønster.
Til sammen fem forskjellige testmønstre blir skrevet ut.
8. Trykk på  for å skjære over den utskrevne teststrimmelen.
9. For å gå tilbake til normal utskrift kobler du strømledningen fra skriveren og kobler deretter strømledningen til skriveren igjen.

Tilbakestilling av skriveren

Du kan tilbakestille skriveren til standardinnstillingene. Tilbakestilling av skriveren setter alle innstillingene tilbake til standardinnstillingene. Alle innstillinger, inkludert innstillinger for trådløs tilkobling, som er blitt endret, går tapt.

Slik tilbakestiller du skriveren

1. Koble fra strømledningen og ta batteriet ut av skriveren for å slå av skriveren.
2. Mens skriveren er avslått, trykker du på og holder nede WPS-knappen og kobler strømledningen til skriveren igjen.
3. Fortsett å holde nede WPS-knappen i fem sekunder, og slipp knappen.

Ta kontakt med kundestøtte

Besøk Leitz' hjemmeside på www.leitz.com for informasjon om hvordan du tar kontakt med kundestøtte.

Teknisk informasjon

Tekniske spesifikasjoner

Følgende tabell viser de tekniske spesifikasjonene til Leitz Icon printer.

Strøm			24 V DC, 3,75 A
Skrivertype			Direkte termisk
Oppløsning			300 punkter per tomme (ppt)
Skriverbredde:			960 punkter (81,3 mm/3,2 tommer)
Maksimal papirbredde			91 mm (3,58 tommer)
Grensesnitt	Wi-Fi		2,4 GHz, 802.11b/g
	USB		Full Speed USB 2.0-skriverklasseenhet
Maksimal utskriftshastighet			200 etiketter i minuttet (4-linjers standard adresseetiketter)
Arbeidssyklus	Skriver		2000 etiketter per time
	Kniv		1800 kutt i timen
Størrelse	Skriver	Høyde	112,25 mm (4,42 tommer)
		Bredde	128,85 mm (5,07 tommer)
		Dybde	217,25 mm (8,55 tommer)
	Batteri	Høyde	111,25 mm (4,38 tommer)
		Bredde	128,85 mm (5,07 tommer)
		Dybde	49,54 mm (1,95 tommer)
	Skriver med batteri tilkoblet	Høyde	112,25 mm (4,42 tommer)
		Bredde	128,85 mm (5,07 tommer)
		Dybde	257,75 mm (10,15 tommer)
Vekt	Skriver		1,27 kg (2,8 lbs)
	Batteri		496,5 kg (1,09 lbs)

Garanti og kassering

ESSELTE gir en garanti på 2 år for Leitz Icon Smart etiketteringssystem fra kjøpsdato.

*Denne garantien kan utvides med ett år ved en registrering på: www.leitz.com/icon

Hvis du har problemer eller spørsmål, ta kontakt med:

ESSELTE A/S

Alf Bjerckes vei 22A

Postboks 62 - Økern

0508 Oslo

NORGE

Tlf: 21 61 11 00

Fax: 22 65 07 00

Garantivilkar og -betingelser

1. Hver enhet er garantert mot alle feil som skyldes materiale og/eller produksjon i 2 år (eller 2 + 1*) fra kjøpsdato.
2. Ingen krav vil bli godtatt uten en skriftlig beskrivelse av feilen.
3. Hvis du skal komme med et garantikrav, må enhetene returneres til ESSELTE frankert sammen med dette garantikortet og med tilstrekkelig innpakning. ESSELTE kan ikke holdes ansvarlig for varer som skades under transport, som følge av uegnet innpakning.
4. Som en del av denne garantien vil vi forsøke å reparere de skadede delene og utføre egnede reparasjoner.
5. Denne produsentgarantien gis av oss frivillig, og i tillegg til selgerens lovpålagte ansvar for materialdefekter**. Selgerens lovpålagte ansvar for materialdefekter begrenses ikke av denne produsentgarantien.

**Kundens lovmessige rettigheter gjelder bare for krav som fremsettes selgeren hvis det inntreffer materielldefekter og andre spesielle betingelser, hvis det kreves avhjelpende tiltak, en prisreduksjon, opphevelse av kjøpet og/eller kompensasjon innen 24 måneder etter overtakelse. En annen viktig forholdsregel er at feilen allerede må ha vært tilstede når enheten fra Leitz ble overlevert. Det er kundens ansvar å vise til bevis på denne typen feil etter at det har gått seks måneder. Dette ansvaret for materialdefekt gir ikke kunden retten til å rette et krav ovenfor produsenten.

I tillegg er garantien underlagt følgende betingelser:

- a) Garantisertifikatet må være utfyllt av selgeren (salgsdato g stempel fra selgeren).
- b) Enheten må være benyttet i henhold til instruksjonene etter kjøpsdato.
- c) Den identifiserte skaden må ikke være en følge av et uhell, misbruk, alterasjon eller feilaktig bruk.
- d) Uten at det påvirker eventuelle krav som kan komme som en følge av "Product Liability Act", vil ikke ESSELTE ta på seg ansvar for skader, tap eller kostnader av noen form som skyldes, er et resultat av eller kan kobles til feil på enheten eller dennes tilleggsutstyr.

Kassering av gammelt utstyr

Dette symbolet av en overkrysset søppelkasse på produktet, emballasjen og/eller vedlagt dokumentasjon betyr at produktet er underlagt EF-direktiv 2002/96/EF i tillegg til nasjonale lover for implementering av direktivet. Direktivet og loven krever at elektriske og elektroniske produkter ikke skal kastes i husholdningsavfallet.

Kunden må kaste produktet ved å leverer det til en tiltenkt mottaksstasjon for innhenting, håndtering og gjenvinning av gamle elektriske og elektroniske enheter. Den korrekte håndteringen av gammelt utstyr er kostnadsfritt og vil forhindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og vår helse.

Hvis du vil ha mer informasjon om kasting av det gamle produktet ditt, må du ta kontakt med den lokale renovasjonstjenesten, eller butikken hvor du kjøpte produktet.



Tredjeparts programvare

Firmware som benyttes i dette produktet inkluderer opphavsrettslig beskyttet programvare, inkludert FreeRTOS versjon 7.3.0 (" FreeRTOS programvare"), som er lisensiert under en modifisert GNU General Public License versjon 2 med unntak av tekst ("FreeRTOS License") og ikke i henhold til Esseltes lisensavtale for sluttbrukere. Informasjon om FreeRTOS-programvaren er tilgjengelig på www.freertos.org, og en kopi av FreeRTOS-lisensen er tilgjengelig på www.freertos.org/license.txt. Esselte inkorporerer FreeRTOS-programvaren i samsvar med det spesielle fritaket under lisensen. I henhold til konsesjonskravene kan FreeRTOS-programvarens kildekode lastes ned uten kostnad fra Leitz hjemmeside www.leitz.com (eller fås på CD for en nominell avgift via forespørsel til samme www.leitz.com innen tre år etter kjøpsdato).

Tredjepart opphavsrettsbeskyttet programvare inkluderer også Tinysvcmdns, lisensiert under 3-klausuls ("endret") BSD-lisens og opphavsrett (C) 2011 Darell Tan. Følgende utsagn gjelder Tinysvcmdns: "Videredistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten endringer, er tillatt forutsatt at følgende vilkår er oppfylt: (1) Videredistribusjon av kildekode må beholde merknaden om opphavsrett. Denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse. (2) Redistribusjon i binærform må gjengi merknaden om opphavsrett over, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre materialer som følger med distribusjonen. (3) Navnet på forfatteren kan ikke brukes til å støtte eller fremme produkter som er avledet fra denne programvaren, uten skriftlig tillatelse. DENNE PROGRAMVAREN ER LEVERT AV FORFATTEREN "SOM DEN ER" OG NOEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL FRASKRIVES. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL FORFATTEREN HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, EKSEMPLARISKE ELLER AVLEDEDE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER; TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE; ELLER DRIFTSAVBRUDD) UANSETT ÅRSÅK OG PÅ ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR, ELLER TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR FRA BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DET ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparts opphavsrettsbeskyttet programvare inkluderer også Json.Net, lisensiert under MIT-lisensen og opphavsrett © 2007 James Newton-King. Følgende utsagn gjelder Json.Net: "Det gis herved tillatelse, helt gratis, til alle personer som skaffer seg en kopi av denne programvaren [Json.Net] og tilknyttede dokumentasjonsfiler ("programvaren"), å bruke programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensninger retten til å bruke, kopiere, modifisere, slå sammen, publisere, distribuere, viderelisensiere og / eller selge kopier av programvaren, samt å tillate personene som programvaren er gitt til å gjøre dette, underlagt følgende vilkår: Ovennevnte opphavsrett og denne tillatelsen skal inkluderes i alle eksemplarer eller deler av programvaren. PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER RETTIGHETSHAVERE HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN I HANDLING UT FRA KONTRAKT, ERSTATNING ELLER ANNEN MÅTE, SOM OPPSTÅR FRA, UT AV ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVARE ELLER BRUK ELLER ANDRE BEGIVENHETER TILHØRENDE PROGRAMVAREN."

Når det gjelder kun tredjeparts programvaren, gis det ingen garanti (enten uttrykt eller underforstått) i den grad gjeldende lov tillater. Kopiering, distribusjon og modifikasjon av tredjeparts programvare er utelukkende på egen risiko og er underlagt vilkårene i sin egen lisens. Esselte er ikke ansvarlig for modifiseringer. Esselte forbeholder seg retten til å ikke gi støtte til produkter hvor du har eller har prøvd å modifisere programvaren som leveres av Esselte.

Sikkerhetsinformasjon

Tiltentkt bruk

Denne skriveren er laget for å skrive ut etiketter og lignende artikler ved hjelp av Leitz Icon Intelligent Label Cartridges. Skriveren skal brukes bare til dette formålet, slik det står beskrevet i brukerhåndboken.

Forholdsregler for oppsett

- Skriveren skal bare brukes innendørs. Den må ikke brukes utendørs.
- Skriverens strømforsyning er laget for 100240 V, 50/60 Hz. Kontroller at spenningen er innenfor dette området før du kobler til strømforsyningen.
- Plasser skriveren i nærheten av et tilgjengelig strømuttak. Pass på at strømkabelen enkelt kan kobles fra strømuttaket til enhver tid.
- Sørg for at strømkabelen og strømforsyningen ikke strekkes, knekkes eller klemmes.
- Plasser ledningen unna der folk går, slik at folk ikke snubler i ledningen.
- Bruk bare strømforsyningen som følger med skriveren. Hvis du bruker feil strømforsyning, kan det føre til overopphe-ting eller brann.
- Ikke bøy eller sett tunge gjenstander oppå strømkabelen siden det kan skade kabelen og føre til elektrisk støt eller brann.
- Ikke bruk strømkabelen hvis den er skadet eller slitt.
- Sørg for at du bare holder i enden av strømkabelen, altså kontakten, når du kobler fra. Hvis du gjentatte ganger drar i selve kabelen, kan det skade kabelen.

Forholdsregler for bruk

- Beskytt skriveren mot fuktighet, og ikke bruk den hvis strømkabelen eller kontakten er defekte.
- Ta aldri på en strømkontakt med våte hender.
- Ikke plasser noe oppå skriveren, og ikke sett noe inn i slissen hvor etikettene kommer ut.
- Du må aldri føre inn gjenstander i skriveren, siden de kan skade delene eller de elektriske komponentene i skriveren.
- Du må aldri søle noen form for væske på skriveren.
- Du må ikke bruke skriveren i nærheten av vann eller i ekstrem fuktighet.
- Du må ikke slippe eller slå skriveren.

Forholdsregler for rengjøring, transport og oppbevaring

- Bruk en myk, fuktig klut til å rengjøre skriveren utvendig. Ikke bruk rengjøringsservietter eller vaskemidler som kan skade overflaten.
- Skriveren er laget for å gi tilgang til papirgangen med tanke på å fjerne etiketter som har satt seg fast. Se **Fjerning av etiketter som har satt seg fast** på side 16 for instruksjoner om å fjerne etiketter som har satt seg fast. Ikke åpne skriverhuset eller prøv å reparere skriveren på noen annen måte. Ta kontakt med kundeservice for informasjon om reparasjon av skriveren.
- Det termiske skriverhodet kan bli svært varmt under utskrift. Hvis du fjerne etiketter som har satt seg fast, må du koble fra skriveren og la skriverhodet få kjøle seg ned før du prøver å fjerne det som har satt seg fast.
- FORSIKTIG: Skjærebladet er skarpt, og kan bli eksponert når du fjerner etiketter som har satt seg fast. Vær forsiktig så du ikke tar på skjærebladet.
- Skriveren inneholder ingen deler som brukeren selv kan reparere. Ikke prøv å reparere skriveren selv. Reparasjoner skal utføres bare av en autorisert fagperson.