

12 V LED Light Bar

Art.no 36-5066 Model LS1768B-30
36-5067 LS1768B-30

Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- For indoor use only.
- The LED lamps are not replaceable.

Mounting

The light strip can be mounted in one of three ways:

Clips (1)

Use the supplied screws to fasten the clips in place.

Tape (2)

Peel off the backing paper from the light strip and stick the strip onto the mounting surface.

Screws (3)

Mount the light strip using the supplied screws.

Push the included separate DC connector (4) over the end of the outgoing connection cable from the last in the line of connected light bars, in order to prevent water or moisture from getting in.

Connections

1. Connect the light strips together.
2. Connect the AC/DC mains adaptor (18-2764, sold separately) to the light strip and to an electrical socket.
3. Tidy the cables using the cable ties. **Note:** The total load of all connected light strips must not exceed 80% of the capacity of the mains adaptor.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



LED-ljuslist 12 V

Art.nr 36-5066 Modell LS1768B-30
36-5067 LS1768B-30

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Endast för inomhusbruk.
- LED-lamporna kan inte bytas ut.

Montering

Ljuslisten kan monteras på tre sätt:

Clips (1)

Fäst de medföljande clipsen med medföljande skruv. Skjut in ljuslisten i clipsen.

Tejp (2)

Ta bort skyddspapperet från ljuslistens fästtytor och fäst listen på plats.

Skruv (3)

Skruva fast listen med medföljande skruv.

Tryck den medföljande lösa DC-kontakten (4) över anslutningen på utgående kabeln från den sist anslutna ljuslisten för att förhindra att fukt eller vatten tränger in.

Anslutning

1. Koppla samman ljuslisterna.
2. Koppla batterieliminatort (36-5116, säljs separat) till listerna och till ett vägguttag.
3. Fäst upp kablarna med kabelclipsen. **Obs!** Anslutna ljuslisters totala strömförbrukning får inte överstiga 80 % av strömförsörjningens kapacitet.

Avfallshandtering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandtering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.



LED-lyslist 12 V

Art.nr. 36-5066 Modell LS1768B-30
36-5067 LS1768B-30

Les brukerveiledningen nøye før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Beregnet for innebruk.
- LED-pæren kan ikke skiftes.

Montering

Montering kan utføres på tre måter:

Klips (1)

Fest de medfølgende klipsene med skruene som følger med. Skyv lyslisten inn i klipsene.

Teip (2)

Fjern beskyttelsespapiret fra lyslistens festeflater og fest listen på ønsket sted.

Skru (3)

Skru listen fast med skruene som følger med.

Trykk den løse medfølgende DC-kontakten (4) over koblingen på utgående kabel fra den sist tilkoblede lyslisten for å hindre at vann eller fuktighet trenger seg inn.

Tilkobling

1. Lyslistene kobles sammen.
2. Deretter kobles batterieliminatoren (36-5116, selges separat) til listene og et strømnett.
3. Fest kablene med kabelklipsene. **Obs!** Det totale strømforsørbuket til lyslistene må ikke overstige 80 % av strømforsyningens kapasitet.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



GREAT BRITAIN • CUSTOMER SERVICE tel 020 8247 9300 e-mail customerservice@clasohlson.co.uk internet www.clasohlson.co.uk postal 10 – 13 Market Place, Kingston Upon Thames, Surrey, KT1 1JZ
SVERIGE • KUNDTJÄNST tel. 0247/445 00 fax 0247/445 09 e-post kundservice@clasohlson.se internet www.clasohlson.se brev Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN
NORGE • KUNDESENTER tel. 23 21 40 00 fax 23 21 40 80 e-post kundesenter@clasohlson.no internett www.clasohlson.no post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

LED-valolista 12 V

Tuoteno 36-5066 Malli LS1768B-30
36-5067 LS1768B-30

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Vain sisäkäyttöön
- LED-lamppuja ei voi vaihtaa.

Asennus

Asennuksen voi suorittaa kolmella tavalla:

Nipistimillä (1)

Kiinnitä pakkauksen nipistimet pakkauksen ruuveilla. Työnnä valolista nipistimiin.

Teipillä (2)

Poista suojapaperi valolistan kiinnityspinoista ja kiinnitä lista.

Ruuveilla (3)

Kiinnitä lista pakkauksen ruuveilla.

Kytke mukana tuleva DC-liitin (4) viimeksi liitetyn valolistan ulos menevän johdon liitäntään. Tämä estää kosteutta pääsemästä laitteen sisään.

Liitäntä

1. Liitä valolistat yhteen.
2. Liitä muuntaja (36-5116, myydään erikseen) listoihin ja pistorasiaan.
3. Kiinnitä johdot johtokiinnikkeillä. **Huom.!** Yhteen liitettyjen valolistojen kokonaisvirrankulutus saa olla korkeintaan 80 % virrankulutuskapasiteetista.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



LED-Lichtleiste 12 V

Art.Nr. 36-5066 Modell LS1768B-30
36-5067 LS1768B-30

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit

- Nur für den Innengebrauch.
- Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.

Montage

Die Lichtleiste kann auf drei Arten montiert werden:

Klemmen (1)

Die im Lieferumfang enthaltenen Klemmen mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Lichtleiste in die Klemmen schieben.

Klebeband (2)

Die Schutzfolie von den Befestigungsflächen der Lichtleiste entfernen und die Leiste am Montageort befestigen.

Schrauben (3)

Die Leiste mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

Den mitgelieferten losen DC-Stecker (4) über den Anschluss am abführenden Kabel der zuletzt angeschlossenen Leuchteleiste drücken um zu verhindern, dass Feuchtigkeit oder Wasser eindringt.

Verbindung

1. Die Lichtleisten verbinden.
2. Das Netzteil (36-5116, separat erhältlich) an die Leisten und an die Steckdose anschließen.
3. Die Kabel mit den Kabelklemmen befestigen. **Achtung:** Der gesamte Stromverbrauch der angeschlossenen Lichtleisten darf 80 % der Kapazität des Netzteils nicht überschreiten.

Hinweise zur Entsorgung


Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, soll dieses Produkt auf verantwortliche Weise recycelt werden um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Rückgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.




①




②

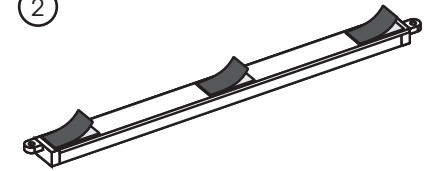

③

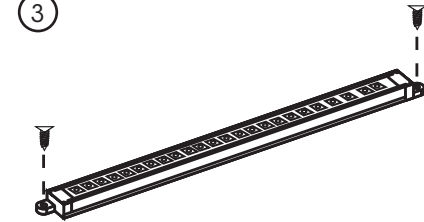

④

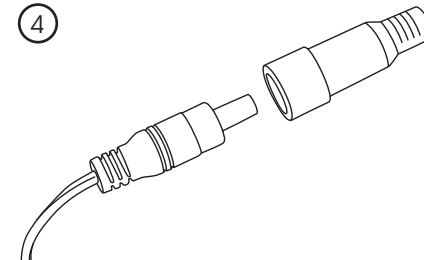

CO/TECH®

SUOMI • ASIAKASPALVELU puh. 020 111 2222 sähköposti asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu www.clasohlson.fi osoite Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI
DEUTSCHLAND • KUNDENSERVICE Hotline 040 2999 78111 E-Mail kundenservice@clasohlson.de Homepage www.clasohlson.de Postanschrift Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38, 20354 Hamburg