

10050 mAh Battery Pack


Art.no 38-7700

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Never subject the battery pack to direct sunlight, high temperatures, dusty environments or heavy vibrations.
- Never use the battery pack if it has been damaged in any way.
- The battery pack should not be opened or disassembled.
- Make sure the battery pack is stored out of the reach of children.
- The battery pack must only be charged via the Micro USB port (max 2 A charging current).
- Operating temperature: 0–40 °C.
- To charge the battery pack connect the lead to the Micro-USB port (6), marked "IN" on the cover and to the charge source.
- To charge devices from the battery pack, connect the USB end to the USB-A port (4) marked "OUT" on the battery pack's cover and the other end to the device to be charged.
- The battery pack must never be short-circuited.
- The waterproof cover must always be completely closed when the battery pack is not in use.
- Remove the charging lead once charging is complete.
- Never enclose the battery pack in any type of case or other container while it is charging or being charged. Doing so will hinder the battery pack's ability to cool itself and could lead to overheating.


Description

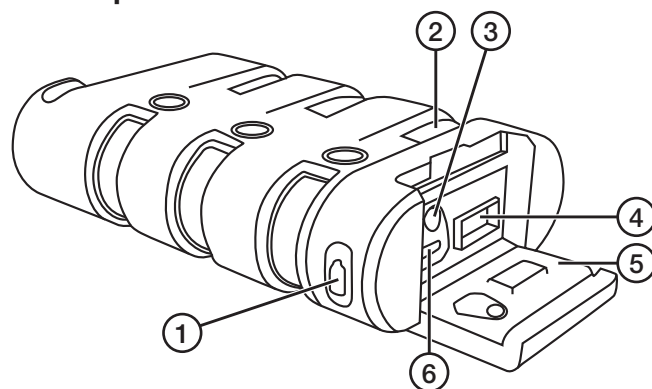

1. Power switch: Pressing the power switch once will show the battery pack's charge capacity while being charged or show the charge status of a device that is being charged. Pressing twice, will turn the battery pack's torch on/off.
2. LED indicators: Shows show the battery pack's charge capacity while being charged or shows the charge status of a device that is being charged whenever the power button is pushed.
3. LED torch: Pressing the power button twice turns the LED torch on/off.
4. USB port for charging external devices.
5. Waterproof cover.
6. Micro USB port for charging the battery pack.

Included accessories

7. USB cable
8. Compass
9. Carabiner
10. Carrying strap

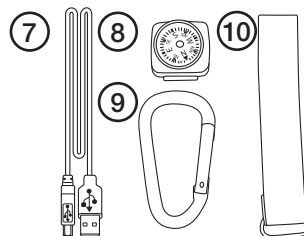


Charging the battery pack

The battery is charged by connecting the included USB cable to a USB port on your computer or USB charger (sold separately) which is then connected to the mains.

1. Press the power button (1) once to check the battery pack's charge capacity. There are 4 LED indicators that are used to show the battery pack's charge capacity:
 - 1 LED flashing 0–5% charge. The battery pack should be charged as soon as possible.
 - 1 LED lit 5–25% battery charge. Charging the battery pack is recommended.
 - 2 LEDs lit 25–50% battery charge.
 - 3 LEDs lit 50–75% battery charge.
 - 4 LEDs lit 75–100% battery charge.
2. To charge the battery pack, connect the included charge lead's USB end to a computer or other charge source and the other end to the battery pack's Micro USB port (6).

Note: Charging time depends entirely on battery's current capacity. Using a USB charge source to charge a completely empty battery will take approx approximately 20 hours. Charging a completely empty battery from a mains charge source at 2.0 A will take approx approximately 5–6 hours.

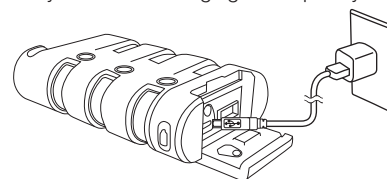

The 4 LED indicators are also used to show the charge status of the device being charged:

- 1 LED flashing 0–25% charged
- 1 LED lit and 1 LED flashing 25–50% charged
- 2 LEDs lit and 1 LED flashing 50–75% charged
- 3 LEDs lit and 1 LED flashing 75–99% charged
- 4 LEDs lit 100% charged


Note: The battery pack cannot be used to charge other devices whilst it is being charged itself.

Using the battery pack to charge

Connect the supplied charge cable's USB end to the battery pack (4) and the Micro USB end to the device. Alternatively, you may use the charge cable that came with the device if it has identical specifications. Disconnect the charger cable from the battery pack once charging is complete.

Note: Do not connect products with charging currents exceeding 2.1 A.

Note: The included Micro-USB cable is specially designed for charging mobile phones having a Micro USB port and cannot be used to transfer data.

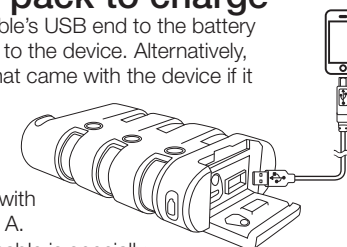

Care and maintenance

- Clean the battery pack using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Fully charge the battery pack every third month if it is not to be used for a long time.
- Store the battery pack in a dry, dust-free place.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Capacity	10050 mAh (li-ion battery)
Input charging current	5 V DC, max 2 A
Charging time	5–6 hours when charging an empty battery pack from a 2 A source (mains/external charger) (charger sold separately)
	Approximately 20 hours when charging from a 0.5 A source (computer, etc.).
Output charging current	5 V, max 2.1 A
Size	101 × 64 × 27 mm
Weight	223 g
Operating temperature	0–45 °C
The product can be charged/discharged up to 300 times without loss of capacity.	

10050 mAh batteripack


Art.nr 38-7700

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt aldrig batteripacket för direkt solljus, höga temperaturer eller starka vibrationer.
- Använd inte batteripacket om det på något sätt har skadats.
- Batteripacket får inte öppnas eller demonteras.
- Se till att batteripacket förvaras utom räckhåll för barn.
- Batteripacket får endast laddas via USB-anslutning eller annan USB-laddare (max 2 A laddningsström).
- Användningstemperatur: 0–40 °C.
- Batteripacket får endast anslutas så att det laddas via Micro-USB-anslutningen (6), märkt "IN" på locket, och utgående laddning från batteripacket sker från USB-A-anslutningen (4), märkt "OUT" på locket.
- Batteripacket får inte kortslutas.
- Det vattentäta locket ska vara stängt när batteripacket inte används.
- Laddningskabeln ska tas bort när laddningen är klar.
- Batteripacket ska inte förvaras i någon typ av väska eller tätt fodral vid laddning då det hindrar kylningen av batteripacket.


Beskrivning

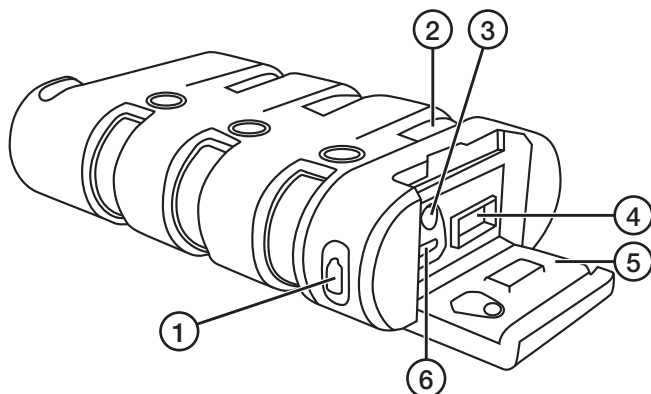

1. Strömbrytare: tryck en gång för att visa batteripackets batteristatus, tryck två gånger för att slå på/stänga av ficklampan.
2. LED-indikator: visar batteripackets batteristatus vid tryck på strömbrytaren, visar laddstatus under pågående laddning.
3. LED-ficklampa: tryck på strömbrytaren två gånger för att tända eller släcka ficklampan.
4. USB-anslutning för den enhet som ska laddas från batteripacket.
5. Vattentätt lock.
6. Micro-USB-anslutning för laddning av batteripacket.

Medföljande tillbehör

7. USB-kabel
8. Kompass
9. Karbinhake
10. Bärrem

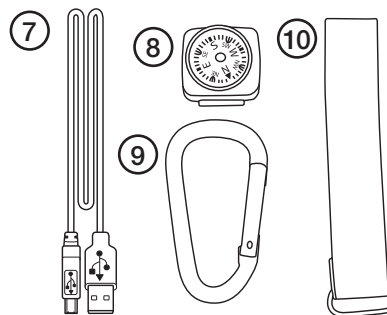


Laddning av batteripack

Ladda batteripacket genom att ansluta medföljande USB-kabel till en USB-port på din dator eller ladda batteripacket med en separat USB-laddare (säljs separat) som ansluts till ett eluttag.

1. Kontrollera batteripackets batteristatus så här: tryck en gång på strömbrytaren (1) för att visa batteripackets batteristatus. LED-indikatorn består av 4 LED-lampor och lyser under ca 3 sekunder enligt nedan:
 - 1 LED blinkar 0–5 % batterinivå, batteripacket bör laddas så snart som möjligt
 - 1 LED lyser 5–25 % batterinivå, ladda batteripacket
 - 2 LED lyser 25–50 % batterinivå
 - 3 LED lyser 50–75 % batterinivå
 - 4 LED lyser 75–100 % batterinivå
2. Ladda batteripacket genom att ansluta medföljande Micro-USB-kabel till Micro-USB-anslutningen (6) på batteripacket och till dator eller till annan USB-laddare.

Obs! Laddtiden beror på laddarens kapacitet. Laddning via dator tar ca 20 timmar. Laddning via 2,0 A-laddare tar 5–6 timmar.

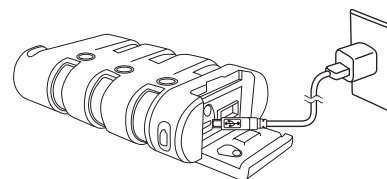

LED-indikatorn består av 4 LED-lampor som lyser när laddning pågår enligt nedan:

- 1 LED blinkar 0–25 % laddning
- 1 LED lyser, 1 LED blinkar 25–50 % laddning
- 2 LED lyser, 1 LED blinkar 50–75 % laddning
- 3 LED lyser, 1 LED blinkar 75–99 % laddning
- 4 LED lyser 100 % laddning


Obs! Du kan inte använda batteripacket för att ladda andra enheter under tiden som batteripacket laddas upp.

Laddning från batteripacket

Anslut enheten som du vill ladda upp via den medföljande Micro-USB-kabeln eller via enhetens egen laddkabel till USB-anslutningen (4) på batteripacket. Koppla bort laddkabeln från batteripacket när du vill avsluta laddningen.

Obs! Anslut inte produkter som har max laddström över 2,1 A.

Obs! Medföljande Micro-USB-kabel är speciellt anpassad endast för laddning av mobiltelefoner med Micro-USB-anslutning och lämpar sig inte för dataöverföring.

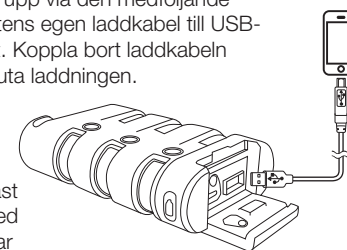

Skötsel och underhåll

- Rengör batteripacket med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ladda upp batteripacket helt var 3:e månad om det inte används under en längre period.
- Förvara batteripacket på en torr, dammfri plats.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Kapacitet	10050 mAh (li-jonbatteri)
Laddning av batteripack	5 V DC, 2 A (max)
Laddningstid	5–6 timmar vid laddning med extern laddare med laddningsström 2 A (laddare säljs separat) Ca 20 timmar från USB-port på dator (laddningsström ca 0,5 A)
Utgående laddström	5 V, max 2,1 A
Mått	101 × 64 × 27 mm
Vikt	223 g
Användningstemperatur	0–45 °C
Produkten klarar upp till 300 laddningar/urladdningar med bibehållen kapacitet.	

10050 mAh batteripakke


Art. nr. 38-7700

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Utsett aldri produktet for direkte sollys, høye temperaturer eller sterke vibrasjoner.
- Bruk ikke produktet hvis den er skadet.
- Produktet må ikke åpnes eller modifiseres.
- Påse at produktet oppbevares utilgjengelig for barn.
- Batteripakken må kun lades via USB-tilkobling eller en annen USB-lader (maks 2 A ladestrøm).
- Brukstemperatur: 0–40 °C.
- Batteripakken skal kun kobles slik at den lades via Micro-USB-koblingen (6), som er merket med «IN» på lokket. Utgående lading fra batteripakken skjer fra USB-A-tilkoblingen (4) merket med «OUT» på lokket.
- Batteripakken må ikke kortsluttes.
- Det vanntette lokket må være stengt når batteripakken ikke er i bruk.
- Ladekabelen skal kobles fra når ladingen er fullført.
- Batteripakken må ikke ligge i en lukket bag eller tett futteral ved lading da dette vil hindre avkjøling av batteripakken.


Beskrivelse

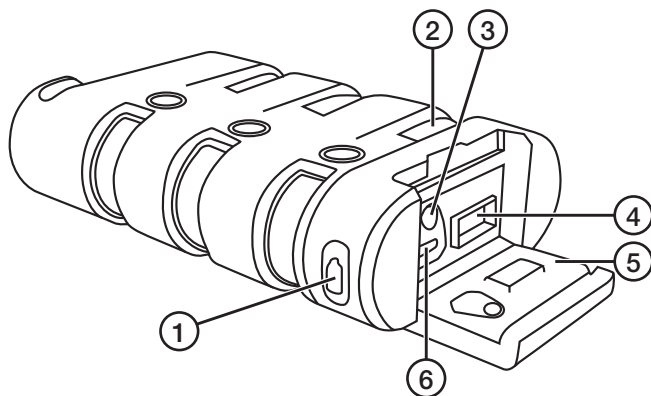

1. Strømbryter: trykk én gang for å vise batteripakkens ladestatus, og to ganger for å skru på/av lommelykten.
2. LED-indikator: viser batteripakkens batteristatus etter et trykk på strømbryteren, og den viser også ladestatus under pågående lading.
3. LED-lommelykt: trykk på strømbryteren 2 ganger for å tenne eller slukke lommelykten.
4. USB-tilkobling for enheten som skal lades fra batteripakken.
5. Vanntett lokk.
6. Micro USB-tilkobling for lading av batteripakken.

Medfølgende tilbehør

7. USB-kabel
8. Kompass
9. Karabinkrok
10. Bærestropp

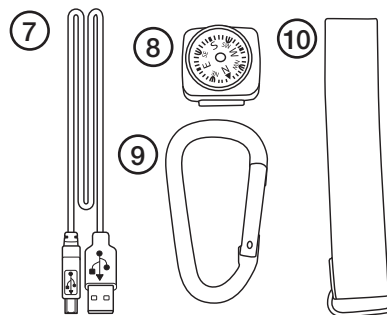


Lading av batteripakken

Batteripakken lades enten ved at den medfølgende USB-kabelen kobles til en USB-port på datamaskinen eller med en separat USB-lader (selges separat) som kobles til et strømuttak.

1. Batteristatusen på batteripakken kan kontrolleres slik: Trykk én gang på strømbryteren (1) for å vise batteristatusen på batteripakken. LED-indikatoren består av 4 LED-lamper, lyser i ca. 3 sekunder og indikerer følgende:
 - 1 LED blinker 0–5 % batterinivå, batteripakken bør lades så raskt som mulig
 - 1 LED lyser 5–25 % batterinivå, lad opp batteripakken
 - 2 LED lyser 25–50 % batterinivå
 - 3 LED lyser 50–75 % batterinivå
 - 4 LED lyser 75–100 % batterinivå
2. Batteripakken lades via den medfølgende Micro-USB-kabelen, som kobles til Micro-USB tilkoblingen på batteripakken og til en datamaskin eller en annen USB-lader.

Obs! Ladetiden er helt avhengig av laderens kapasitet. Lading via datamaskin tar ca. 20 timer. Lading via 2,0 A-lader tar ca. 5–6 timer.

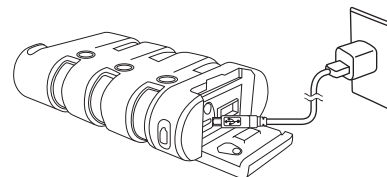

LED-indikatoren består av 4 LED-lamper som lyser når lading pågår og indikerer følgende:

- 1 LED blinker 0–25 % lading
- 1 LED lyser, 1 LED blinker 25–50 % lading
- 2 LED lyser, 1 LED blinker 50–75 % lading
- 3 LED lyser, 1 LED blinker 75–99 % lading
- 4 LED lyser 100 % lading


Obs! Batteripakken kan ikke brukes til å opplading av andre enheter mens den selv lades.

Lading fra batteripakken

Den enheten som skal lades opp kobles til via medfølgende Micro-USB-kabel eller via enhetens egen ladekabel. For å avslutte ladingen kobles ladekabelen bort fra batteripakken.

Obs! Produkter med maks ladestrøm over 2,1 A må ikke kobles til.

Obs! Den medfølgende Micro-USB-kabelen er kun beregnet til lading av mobiltelefoner med Micro-USB-tilkobling og egner seg ikke til overføring av data.

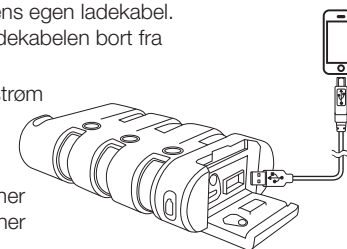

Stell og vedlikehold

- Rengjør batteripakken med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Hvis batteriet kun brukes en sjelden gang, må det vedlikeholdslades hver 3. måned.
- Oppbevar batteripakken på et tørt, støvfritt sted.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med kommunen din.

Spesifikasjoner

Kapasitet	10050 mAh (li-ionbatteri)
Lading av batteripakken	5 V DC/2 A (maks)
Ladetid	5–6 timer ved lading med ekstern lader med en ladestrøm på 2 A (lader selges separat) Ca. 20 timer fra USB-port på datamaskin (ladestrøm ca. 0,5 A)
Utgående ladestrøm	5 V, maks 2,1 A
Mål	101 × 64 × 27 mm
Vekt	223 g
Brukstemperatur	0–45 °C

Produktet tåler inntil 300 ladinger/utladinger uten at kapasiteten reduseres.

Akku 10050 mAh


Tuotenumero 38-7700

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista akkua suoralle auringonvalolle, liian korkeille lämpötiloille tai voimakkaalle värinälle.
- Älä käytä akkua, jos se on vahingoittunut.
- Älä avaa tai muuta akkua.
- Säilytä akkua lasten ulottumattomissa.
- Lataa akku vain USB-liitännän kautta tai muun USB-laturin avulla (latausvirta enintään 2 A).
- Käyttölämpötila: 0–40 °C.
- Liitä akku vain niin, että se ladataan kannen Mikro-USB-liitännän (6) kautta (IN). Kun akkua käytetään lataamiseen, laite liitetään kannen USB-A-liitännään (4) (OUT).
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua.
- Pidä vesitiivis kansi suljettuna, kun akkua ei käytetä.
- Irrota latauskaapeli, kun lataus on valmis.
- Älä säilytä akkua laukussa tai muussa tiiviissä tilassa latauksen aikana, sillä se saattaa estää akun jäähdytystä.


Tuotteen kuvaus

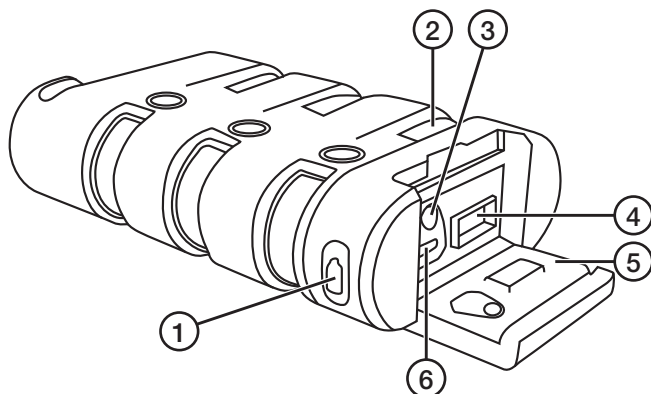

1. Virtakytkin: Katso akun tila painamalla kytkintä kerran, sammuta/käynnistä taskulamppu painamalla kytkintä kaksi kertaa.
2. LED-merkkivalo: katso akun varaustaso latauksen aikana painamalla kytkintä. Näyttää latauksen tilan latauksen aikana.
3. LED-taskulamppu: sytytä ja sammuta taskulamppu painamalla virtakytkintä kaksi kertaa.
4. Akun avulla ladattavan laitteen USB-liitäntä.
5. Vesitiivis kansi.
6. Akun lataamisen mikro-USB-liitäntä

Pakkauksen sisältämät tarvikkeet


7. USB-kaapeli
8. Kompassi
9. Jousihaka
10. Kantohihna

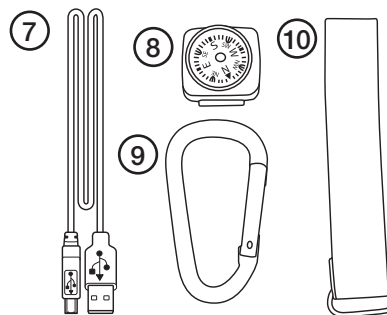

Akun lataaminen

Lataa akku liittämällä mukana tuleva USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin, tai lataa akku erillisellä pistorasiaan liitettävällä USB-laturilla (myydään erikseen).

1. Tarkista akun varaustaso seuraavalla tavalla: katso akun varaustaso painamalla kerran virtakytkintä (1). Akussa on neljä LED-lamppua, jotka palavat noin kolmen sekunnin ajan seuraavasti:
 - 1 LED-valo vilkkuu Akun varaustaso 0–5 %.
 - 1 LED-valo palaa Akun varaustaso 5–25 %.
 - 2 LED-valoa palaa Akun varaustaso 25–50 %.
 - 3 LED-valoa palaa Akun varaustaso 50–75 %.
 - 4 LED-valoa palaa Akun varaustaso 75–100 %.
2. Lataa akku liittämällä Mikro-USB-kaapeli akun Mikro-USB-liitännään (6) ja tietokoneeseen tai USB-laturiin. **Huom.!** Latausaika riippuu laturin kapasiteetista. Tietokoneen kautta lataamisessa kestää noin 20 tuntia. 2,0 A:n laturilla lataamisessa kestää noin 5–6 tuntia.

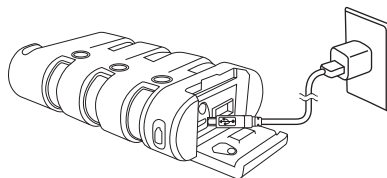

Akussa on neljä LED-lamppua, jotka palavat latauksen aikana seuraavasti:

- 1 LED-valo vilkkuu Akun lataustaso 0–25 %
- 1 LED-valo palaa, 1 LED-valo vilkkuu Akun lataustaso 25–50 %
- 2 LED-valoa palaa, 1 LED-valo vilkkuu Akun lataustaso 50–75 %
- 3 LED-valoa palaa, 1 LED-valo vilkkuu Akun lataustaso 75–99 %
- 4 LED-valoa palaa Akun lataustaso 100 %

Huom.! Kun akkua ladataan, sillä ei voi ladata samanaikaisesti muita laitteita.


Lataaminen akun avulla

Liitä ladattava laite akun USB-liitännään (4) mukana tulevalla Mikro-USB-kaapelilla tai ladattavan laitteen omalla latauskaapelilla.

Lopeta lataaminen irrottamalla latauskaapeli akusta.

Huom.! Älä liitä akkuun laitteita, joiden enimmäislatausvirta on yli 2,1 A.

Huom.! Mukana tuleva Mikro-USB-kaapeli soveltuu matkapuhelimien lataamiseen Mikro-USB-liitännän kautta. Kaapeli ei sovellu tiedonsiirtoon.

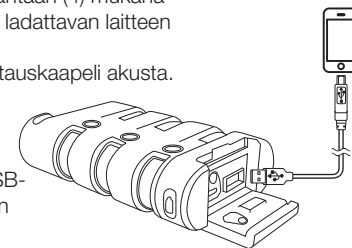

Puhdistaminen ja huolto

- Puhdista akku kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa pesuainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Lataa akku täyteen kolmen kuukauden välein, jos se on pitkään käyttämättä.
- Säilytä akkua kuivassa ja pölyttömässä paikassa.

Kierrättäminen

Kierrätä laite asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Kapasiteetti	10 050 mAh (Li-ion-akku)
Akun lataaminen	5 V DC, enintään 2 A
Latausaika	5–6 tuntia ulkoisella laturilla latausvirran ollessa 2 A (laturi myydään erikseen) Noin 20 tuntia tietokoneen USB-portista (latausvirta noin 0,5 A)
Latausvirta	5 V, enintään 2,1 A
Mitat	101 × 64 × 27 mm
Paino	223 g
Käyttölämpötila	0–45 °C

Tuote säilyttää kapasiteettinsa jopa 300 latauksen ja purkautumisen ajan.

10050-mAh-Akkupack


Art.Nr. 38-7700

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Den Akkupack nie direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder starken Erschütterungen aussetzen.
- Den Akkupack nicht verwenden, wenn er auf irgendeine Weise beschädigt wurde.
- Den Akkupack nicht öffnen oder modifizieren.
- Den Akkupack außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Den Akkupack nur über einen USB-Anschluss oder ein USB-Ladegerät (bis 2 A Ladestrom) laden.
- Betriebstemperatur: 0–40 °C.
- Der Micro-USB-Anschluss (6) am Akkupack mit der Markierung „IN“ dient ausschließlich zum Laden des Akkupacks, während der große USB-Anschluss (4) mit der Markierung „OUT“ zum Laden anderer Geräte dient.
- Den Akkupack nicht kurzschließen.
- Bei Nichtbenutzung die Kappe immer ordentlich verschlossen halten.
- Nach abgeschlossenem Ladevorgang stets das Ladekabel vom Akkupack abnehmen.
- Während des Ladevorgangs den Akkupack nicht in Taschen oder Hüllen aufbewahren, da dies die Kühlung beeinträchtigen kann.


Beschreibung

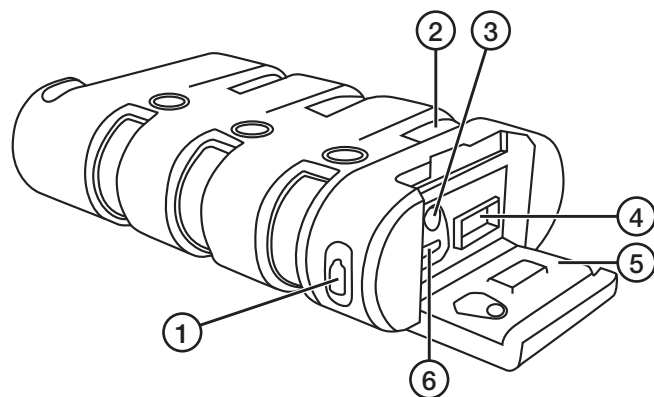

1. Stromschalter: Zum Anzeigen des Ladestands des Akkupacks einmal drücken. Zum Ein-/Ausschalten der Taschenlampe zweimal drücken.
2. LED-Anzeige: Zeigt nach Drücken des Stromschalters und während des Ladens des Akkupacks dessen Ladestand an.
3. LED-Taschenlampe: Zum Ein-/Ausschalten zweimal auf den Stromschalter drücken.
4. USB-Anschluss zum Laden eines externen Gerätes vom Akkupack.
5. Wasserdichte Kappe.
6. Micro-USB-Anschluss zum Laden des Akkupacks.

Mitgeliefertes Zubehör

7. USB-Kabel
8. Kompass
9. Karabinerhaken
10. Trageriemen

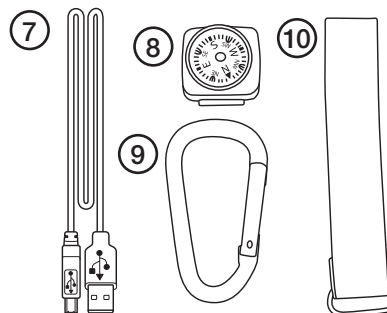


Laden des Akkupacks

Zum Aufladen des Akkupacks diesem mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen freien, spannungsführenden USB-Anschluss oder an ein spannungsführendes USB-Ladegerät (separat erhältlich) anschließen.

1. Zum Anzeigen des Ladestands des Akkupacks einmal auf den Stromschalter (1) drücken. Die LED-Anzeige besteht aus 4 LEDs und leuchtet für ca. 3 Sekunden wie folgt:
 - 1 LED blinkt Ladestand 0–5 %, der Akkupack sollte so bald wie möglich geladen werden
 - 1 LED leuchtet Ladestand 5–25 %, den Akkupack laden
 - 2 LEDs leuchten Ladestand 25–50 %
 - 3 LEDs leuchten Ladestand 50–75 %
 - 4 LEDs leuchten Ladestand 75–100 %
2. Der Akkupack wird geladen, indem das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss (6) am Akkupack und einen PC oder ein USB-Ladegerät angeschlossen wird.

Hinweis: Die Ladedauer ist von der Kapazität des Ladegeräts abhängig. Der Ladevorgang dauert am PC ca. 20 Stunden. Der Ladevorgang dauert mit 2,0 A ca. 5–6 Stunden.

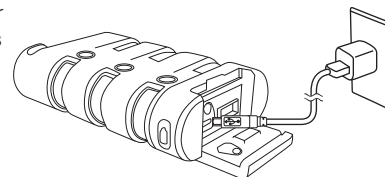

Die LED-Anzeige besteht aus 4 LEDs und leuchtet während des Ladevorgangs wie folgt:

- 1 LED blinkt Ladestand bei 0–25 %
- 1 LED leuchtet, 1 LED blinkt Ladestand bei 25–50 %
- 2 LEDs leuchten, 1 LED blinkt Ladestand bei 50–75 %
- 3 LEDs leuchten, 1 LED blinkt Ladestand bei 75–99 %
- 4 LEDs leuchten Ladestand bei 100 %


Hinweis: Während der Akkupack geladen wird, können daran keine anderen Geräte aufgeladen werden.

Laden vom Akkupack

Das zu ladende Gerät über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel oder das Originalkabel des Gerätes an den USB-Anschluss des Akkupacks anschließen. Zum Beenden des Ladevorgangs das Ladekabel vom Akkupack abnehmen.

Hinweis: Keine Produkte anschließen, die einen größeren Ladestrom als 2,1 A benötigen.

Hinweis: Das mitgelieferte USB-/Micro-USB-Kabel ist speziell zum Laden von Geräten mit Micro-USB-Anschluss vorgesehen und eignet sich nicht zur Datenübertragung.

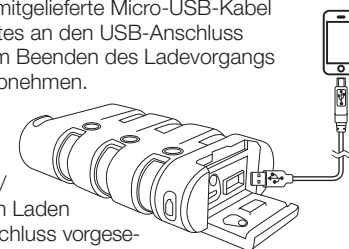

Pflege und Wartung

- Den Akkupack mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.
- Bei längerer Nichtbenutzung den Akkupack alle 3 Monate laden.
- Den Akkupack an einem trockenen, staubfreien Ort aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Kapazität	10050 mAh (Li-Ion-Akku)
Eingangsladestrom	5 V DC, bis zu 2 A
Ladedauer	5–6 Stunden über externes Ladegerät mit 2 A (separat erhältlich) Ca. 20 h über einen USB-Anschluss am Computer (Ladestrom ca. 0,5 A)
Ausgangsladestrom	5 V DC, bis zu 2,1 A
Abmessungen	101 × 64 × 27 mm
Gewicht	223 g
Betriebstemperatur	0–45 °C

Das Produkt kann bis zu 300 Ladungen/Entladungen mit beibehaltener Leistung durchführen.