

30 W LED Tripod Work Light

Art.no 18-1403 Model IPC30SA3A-E1UK
36-7022 IPC30SA4A-E1

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.


Safety

- This product is extremely bright. Do not look directly into the light, doing so could cause eye damage.
- Never let children play with the product.
- The product must only be connected to an electrical socket with a 230 V power supply.
- The product must not be used in rooms where explosive gases or liquids are used or stored.
- Treat the product with care and do not subject it to shocks or impacts.
- Never immerse the product in water or other liquid.
- The product must not be covered.
- Never try to open the housing, repair or modify the product in any way.
- Never use the product if your hands are moist or wet.
- Never use the product if it, its mains lead or plug is damaged in any way.
- All repairs must be carried out by qualified service technicians using genuine spare parts.
- The mains lead should be checked regularly. If the mains lead is damaged in any way it must be replaced by a qualified electrician.

 The light source of the light fitting must only be replaced by a qualified electrician.

Product description


1. [I/O] On/off switch
2. 2 x 230 V power socket
3. Adjustment screws (one on each side)
4. Fastening screw

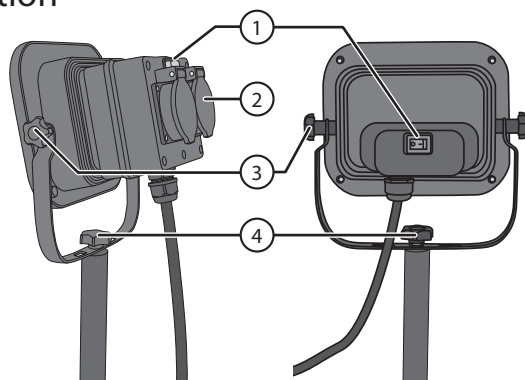

Art.no: 36-7022

Art.no: 18-1403

5. Height adjustment lock
6. Leg lock knob
7. Cable holder

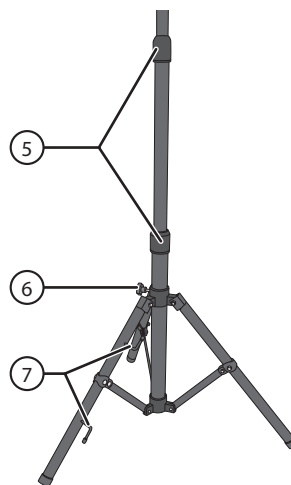

Instructions for use

1. Open out the legs of the tripod and lock them in place by tightening the lock knob (6).
2. Adjust the tripod to the desired height and tighten the adjustment locks (5).
3. Mount the work light onto the tripod and secure it using the fastening screw (4).
4. Connect the mains lead to a 230 V power point.
5. Undo the adjustment screws (3) and set the desired angle.
6. Switch the work light on using the power switch (1).
7. Switch off and unplug the work light after use.

Power sockets (Art.no: 36-7022)

Important:

If any power tools are connected to the power sockets (2), the total combined load must not exceed 2300 W.

The power switch next to the sockets only controls the work light, not the power sockets.

Care and maintenance

- Switch the work light off and unplug it from the electrical outlet before wiping it clean with a dry cloth.
-  **Important:** If the glass on the front of the work light is damaged, it must be replaced before the light is used again. The work light must not be used if the glass is damaged or missing.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Power	30 W
Power sockets	Max 2300 W combined total (Art.no: 36-7022)
Colour	Black
Light source	COB-LED, 2550 lm
Colour temperature	4000 K
Colour rendition	> 80 Ra
Beam angle	120°
IP rating	IP44
Operating temperature	–20 to 40 °C
Mains cable	2.8 m, H07RN-F 3G1.5 mm² (Art.no: 36-7022) 2.8 m, H05RN-F 3G1.0 mm² (Art.no: 18-1403)
Work light size	17.5 × 14.5 × 13 cm
Max tripod height	180 cm

Ver. 20180301

Arbetsbelysning med stativ LED 30 W

Art nr 18-1403 Modell IPC30SA3A-E1UK
36-7022 IPC30SA4A-E1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

- Produkten är extremt ljusstark. Titta aldrig in i ljuset, risk för ögonskador.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 230 V.
- Produkten får inte användas i lokaler där explosiva gaser eller vätskor används eller förvaras.
- Hantera produkten varsamt och utsätt den inte för slag och stötar.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Produkten får inte övertäckas.
- Försök aldrig öppna höljet, reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- Hantera aldrig produkten om du är blöt eller fuktig om händerna.
- Använd aldrig produkten om den, nätkabeln eller stickproppen på något sätt är skadade.
- Alla reparationer ska utföras av kvalificerad servicepersonal med originalreservdelar.
- Nätkabeln bör regelbundet kontrolleras. Om den på något sätt skadas ska den bytas av behörig elektriker.

 Armaturens ljuskälla får endast bytas av behörig elektriker.

Produktbeskrivning


1. [I/O] På/av
2. 2 x 230 V-uttag
3. Justerskruv (en på var sida)
4. Fästskruv

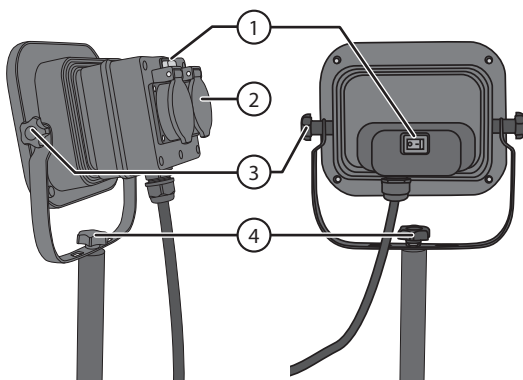

Art nr: 36-7022

Art nr: 18-1403

5. Låsvred för höjdjustering
6. Låsvred för ben
7. Kabelhållare

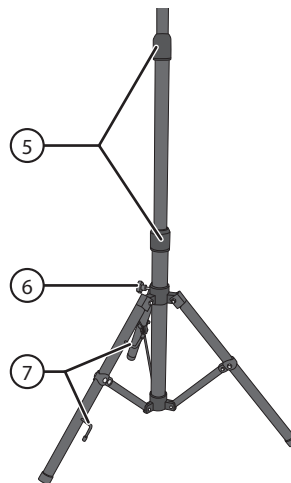

Användning

1. Vik ut stativets ben och låt fast dem med låsvredet (6).
2. Justera stativet till önskad höjd och lås med låsvreden (5).
3. Montera arbetsbelysningen på stativet och dra fast med fästskruven (4).
4. Anslut stickproppen till ett jordat 230 V-uttag.
5. Lossa justerskruvarna (3) och ställ lamphuset i önskad vinkel.
6. Tänd arbetsbelysningen med strömbrytaren (1).
7. Stäng av arbetsbelysningen med strömbrytaren och dra ut stickproppen efter avslutad användning.

Eluttag (Art nr: 36-7022)

 **Viktigt!**

Vid anslutning av t.ex. elverktyg till lampans eluttag (2), får det sammanlagda effekttuttaget inte överskrida 2300 W.

Strömbrytaren bryter endast belysningen, inte strömmen i eluttagen på baksidan.

Skötsel och underhåll

- Släck strålkastaren, dra ut stickproppen ur vägguttaget och torka av den med en torr trasa vid behov.
-  **Viktigt!** Om glaset framför strålkastaren skadas ska det bytas före fortsatt användning. Strålkastaren får inte användas om glaset är skadat eller saknas.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	30 W
Jordade uttag	Max 2300 W totalt för båda (Art nr: 36-7022)
Färg	Svart
Ljuskälla	COB-LED, 2550 lm
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivning	>80 Ra
Spridningsvinkel	120°
Kapslingsklass	IP44
Användningstemperatur	–20 till 40 °C
Nätkabel	2,8 m, H07RN-F 3G1.5 mm ² (Art nr: 36-7022) 2,8 m, H05RN-F 3G1.0 mm ² (Art nr: 18-1403)
Mått arbetsbelysning	17,5 x 14,5 x 13 cm
Maxhöjd stativ	180 cm

Ver. 20180301

Arbeidsbelysning med stativ

LED 30 W

Art.nr. 18-1403
36-7022

Modell IPC30SA3A-E1UK
IPC30SA4A-E1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

- Produktet er ekstremt lyssterkt. Se aldri inn i lyset, da det kan gi varige øyenskader.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet må kun kobles til strømuttak med 230 V.
- Produktet må ikke brukes i lokaler hvor eksplosive gasser eller væsker benyttes eller oppbevares.
- Produktet må behandles varsomt og ikke utsettes for støt eller slag.
- Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- Produktet må ikke tildekkes.
- Dekselet må ikke åpnes. Man må heller ikke reparere eller modifisere produktet.
- Ta ikke på produktet med våt eller fuktige hender.
- Bruk ikke produktet dersom det, strømkabelen, støpselet eller andre deler er skadet.
- Reparasjoner skal utføres av kvalifiserte fagpersoner og kun med originale reservedeler.
- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Hvis den er skadet må den skiftes av en faglært elektriker.

 Armaturens lyskilde kan kun byttes av faglært elektriker.

Produktbeskrivelse


1. [I/O] På/av
2. 2 x 230 V-uttak
3. Justerskrue (én på hver side)
4. Festeskrue

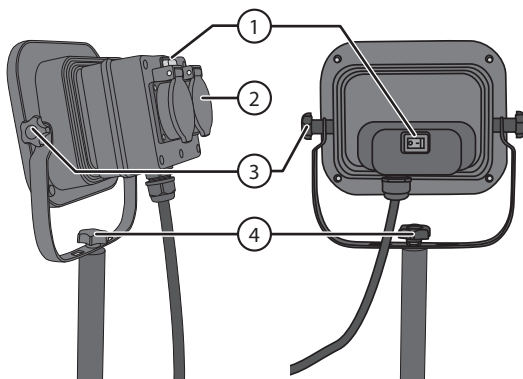

Art.nr: 36-7022

Art.nr: 18-1403

5. Låseratt for høydejustering
6. Låseratt for bein
7. Kabelholder

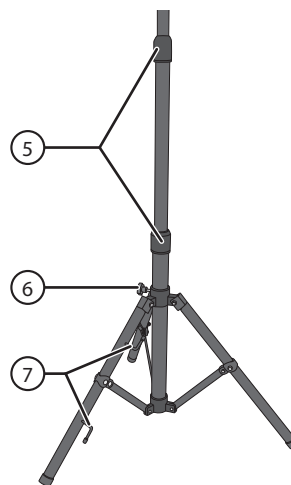

Bruk

1. Fold ut beina på stativet og lås dem med låserattet (6).
2. Juster stativet til ønsket høyde og dra til med låserattet (5).
3. Monter lampen på stativet, og dra til med festeskruen (4).
4. Koble strømkabelen til et jordet 230 V uttak.
5. Løsne justerskruene (3) og still inn lampehuset i ønsket vinkel.
6. Skru på lampen med strømbryteren (1).
7. Skru av arbeidslampen med strømbryteren og trekk ut støpselet, etter bruk.

Strømuttak (Art.nr: 36-7022)

 **Viktig!**

Ved f.eks. oppkobling av el verktøy til uttaket på lampen (2) må det sammenlagte effektuttaket ikke overstige 2300 W.

Strømbryteren bryter kun belysningen og ikke strømmen til strømuttakene på baksiden av lampen.

Vedlikehold

- Slukk belysningen, trekk støpselet ut av strømuttaket og tørk lampen med en tørr klut, ved behov.
-  **Viktig!** Hvis glasset i fronten på lyskasteren blir skadet skal det skiftes for bruk. Lyskasteren må ikke brukes hvis glasset er skadet eller mangler.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du finner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Nettspenning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	30 W
Jordet uttak	Maks 2300 W totalt for begge (Art.nr: 36-7022)
Farge	Sort
Lyskilde	COB-LED, 2550 lm
Fargetemperatur	4 000 K
Fargegjengivelse	> 80 Ra
Spredningsvinkel	120°
Kapslingsklasse	IP44
Brukstemperatur	–20 til 40 °C
Strømledning	2.8 m, H07RN-F 3G1.5 mm² (Art.nr: 36-7022) 2.8 m, H05RN-F 3G1.0 mm² (Art.nr: 18-1403)
Mål arbeidsbelysning	17,5 x 14,5 x 13 cm
Maks høyde stativ	180 cm

Ver. 20180301

Työvalaisin jalustalla LED 30 W

Tuotenro 18-1403 Malli IPC30SA3A-E1UK
36-7022 IPC30SA4A-E1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Turvallisuus

- Laite valaisee erittäin voimakkaasti. Älä katso suoraan valoon, silmävammavaara.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 230 V.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään tulenarkoja nesteitä tai aineita.
- Käsittele laitetta varovasti äläkä altista sitä kolhuille tai iskuille.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Laitetta ei saa peittää.
- Älä avaa laitteen koteloja tai korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.
- Älä käsittele laitetta kosteilla käsillä.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Vahingoittuneen virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.

 Lampun saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.

Tuotekuvaus


1. [I/O] Virtakytkin
2. 2 x 230 V:n pistorasia
3. Säätöruuvi (yksi kummallakin puolella)
4. Kiinnitysruuvi

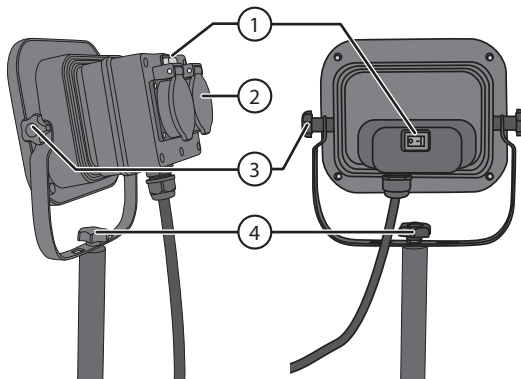

Tuotenro: 36-7022

Tuotenro: 18-1403

5. Korkeudensäädön lukitsin
6. Jalan lukitusvipu
7. Johdon pidike

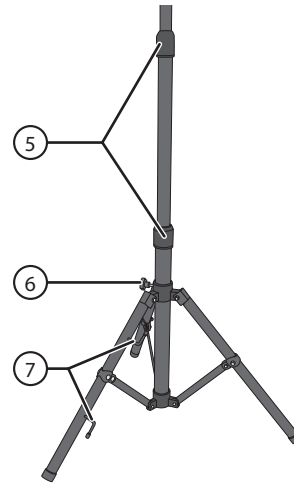

Käyttö

1. Taita telineen jalat auki ja lukitse ne vivulla (6).
2. Säädä teline sopivalle korkeudelle ja lukitse se lukitusvivulla (5).
3. Asenna työvalaisin telineeseen ja kiinnitä se lukitusruuvilla (4).
4. Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan (230 V).
5. Avaa säätöruuvit (3) ja aseta valaisin sopivaan kulmaan.
6. Sytytä työvalaisin virtakytkimellä (1).
7. Sammuta työvalaisin virtakytkimellä ja irrota pistoke käytön jälkeen.

Sähköpistorasia (Tuotenro: 36-7022)

 **Huom.!**

Valaisimen pistorasioihin (2) liitettävien laitteiden teho ei saa yllittää 2300 W. Virtakytkin sammuttaa vain valaisimen, se ei kytke pois virtaa pistorasioista.

Huolto ja ylläpito

- Sammuta valonheitin, irrota pistoke pistorasiasta ja pyyhi valaisin tarvittaessa kuivalla liinalla.
-  **Huom.!** Jos valonheittimen etupuolella oleva lasi vioittuu, se tulee vaihtaa ennen valonheittimen käyttöä. Valonheitintä ei saa käyttää, jos lasi on vioittunut tai se puuttuu.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkovirtaliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Teho	30 W
Maadoitetut pistorasiat	Yhteensä enintään 2300 W (Tuotenro: 36-7022)
Väri	Musta
Lamppu	COB-LED, 2550 lm
Väriämpötila	4000 K
Värintoisto	> 80 Ra
Sirontakulma	120°
Koteloitiluokka	IP44
Käyttölämpötila	–20...+40 °C
Virtajohto	2.8 m, H07RN-F 3G1.5 mm ² (Tuotenro: 36-7022) 2.8 m, H05RN-F 3G1.0 mm ² (Tuotenro: 18-1403)
Mitat työvalaisin	17,5 × 14,5 × 13 cm
Telineen enimmäiskorkeus	180 cm

LED-Baustrahler mit Stativ 30 W

Art.Nr. 18-1403 Modell IPC30SA3A-E1UK
36-7022 IPC30SA4A-E1

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


Sicherheit

- Das Produkt leuchtet extrem hell. Nie direkt in das Licht blicken, Verletzungsgefahr für die Augen.
- Kein Kinderspielzeug.
- Das Produkt darf nur an Steckdosen mit 230 V benutzt werden.
- Das Gerät nie in Räumen benutzen, in denen explosive Gase oder Flüssigkeiten aufbewahrt oder benutzt werden.
- Das Gerät mit Umsicht behandeln und keinen Schlägen oder Stößen aussetzen.
- Das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät niemals zudecken.
- Niemals versuchen, das Gehäuse zu öffnen, das Gerät zu reparieren oder anderweitig Änderungen vorzunehmen.
- Das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen anfassen.
- Das Gerät niemals verwenden, wenn Netzkabel oder Netzstecker auf irgendeine Weise beschädigt sind.
- Alle Reparaturen unbedingt qualifizierten Servicetechnikern mit Original-Ersatzteilen überlassen.
- Das Netzkabel regelmäßig auf Fehler überprüfen. Ein beschädigtes Kabel von einem qualifizierten Fachmann austauschen lassen.

 Das Leuchtmittel der Leuchte darf nur von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.

Produktbeschreibung


1. [I/O] Ein/Aus
2. 2 x 230-V-Steckdose
3. Einstellschrauben (eine auf jeder Seite)
4. Befestigungsschraube

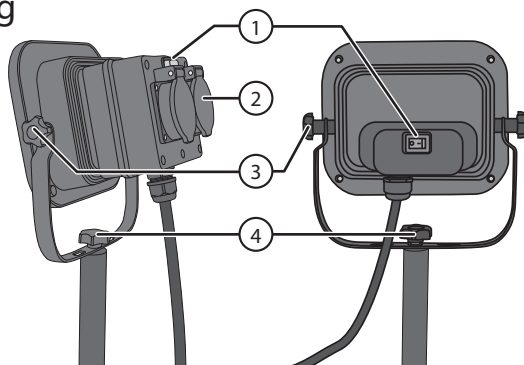

Art.Nr: 36-7022

Art.Nr: 18-1403

5. Drehriegel zur Höheneinstellung
6. Drehriegel zur Einstellung der Beine
7. Kabelhalterung

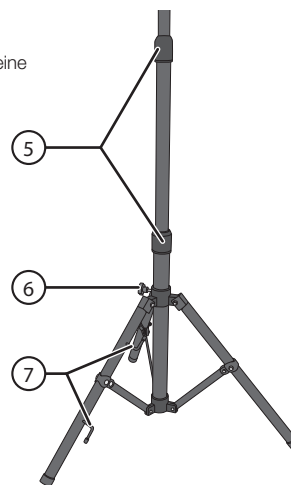

Bedienung

1. Die Stativbeine ausklappen und mit dem Drehriegel (6) fixieren.
2. Das Stativ auf die gewünschte Höhe einstellen und mit den Drehriegeln (5) fixieren.
3. Die Bauleuchte auf das Stativ aufbringen und mit der Befestigungsschraube (4) fixieren.
4. Den Stecker an eine Schuko-Steckdose anschließen (230 V).
5. Die Einstellschrauben (3) lösen und die Leuchte auf den gewünschten Winkel einstellen.
6. Das Gerät mit dem Schalter (1) einschalten.
7. Nach dem Gebrauch das Gerät mit dem Schalter ausschalten und den Stecker abziehen.

Steckdosen (Art.Nr: 36-7022)

△ Hinweis:

Beim Anschluss von z. B. Elektrowerkzeug an die Steckdosen (2) des Produkts darf die gesamte Leistungsabgabe 2300 W nicht überschreiten.

Der Stromschalter unterbricht nur die Stromversorgung zur Lampe, nicht zu den Steckdosen an der Rückseite.

Pflege und Wartung

- Das Produkt ausschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen und bei Bedarf mit einem trockenen Tuch abwischen.
-  **Hinweis:** Ist das Glas vor der Leuchte beschädigt, dieses austauschen, bevor das Gerät wieder benutzt wird. Das Gerät nicht benutzen, wenn das Glas beschädigt ist oder fehlt.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Betriebsspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	30 W
Schuko-Steckdosen	Max. 2300 W für beide zusammen (Art.Nr: 36-7022)
Farbe	Schwarz
Leuchtmittel	COB-LED, 2550 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabe	> 80 Ra
Ausstrahlungswinkel	120°
Schutzart	IP44
Betriebstemperatur	–20 bis 40 °C
Netzkabel	2.8 m, H07RN-F 3G1.5 mm² (Art.Nr: 36-7022) 2.8 m, H05RN-F 3G1.0 mm² (Art.nr: 18-1403)
Maße Bauleuchte	17,5 × 14,5 × 13 cm
Max. Höhe Stativ	1,8 m

Ver. 20180301