

Wireless battery operated doorbell

Art.no 36-7285

Model 98203 battery


Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Never subject the product to high temperatures, damp or dusty environments, heavy vibrations or impacts.
- The indoor unit must not be exposed to rain or moisture.
- The battery should be removed if the product is not to be used for an extended period, otherwise the battery might leak and damage the product. Never leave discharged batteries in the battery compartment.
- Never try to repair the product, dismantle or modify it in any way.

Buttons and functions

1. Doorbell/receiver
2. Button to select the volume
3. LED indicator
4. Transmitter
5. Push Button Ring Signal

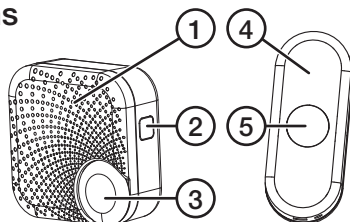


Installation

Handy tip:


- 1 transmitter is included but you may also connect an additional 7 transmitters (sold separately).
- If you are connecting several transmitters to the doorbell, set different signals for each transmitter so you know at which door the signal is coming from.

Battery/pairing the units

1. Open the transmitter carefully by pressing the latch with a screwdriver.
2. Remove the plastic tab from the battery holder to activate the battery in the remote control.
3. Remove the battery cover from the back of the doorbell.
4. Observe the markings on the bottom of the battery compartment and insert 2 x AA/LR6 batteries. The doorbell will sound twice and the LED indicator (3) starts to flash which indicates that the doorbell is ready to be paired with the transmitter.

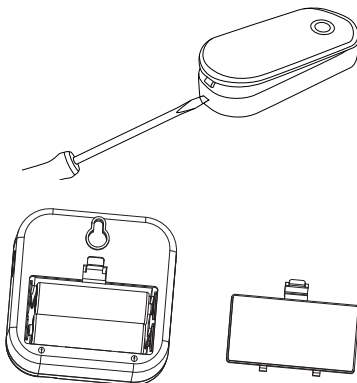

5. Within 30 seconds, press the transmitter that you want to connect the doorbell to. The doorbell will sound when the pairing has been successful.

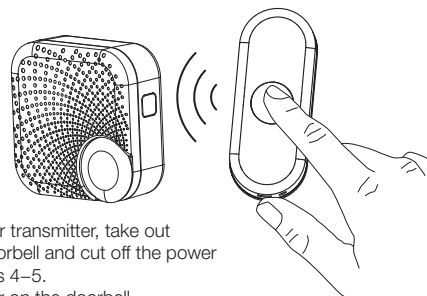


6. If you wish to pair another transmitter, take out the batteries from the doorbell and cut off the power supply. Then repeat steps 4-5.
7. Replace the battery cover on the doorbell.

Choosing the ring signal


Once the pairing has been successful, choose the ring signal by pressing repeatedly on the button inside the transmitter. You can choose between a total of 16 different melodies and sounds:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Dingdong | 9. Menuet |
| 2. Für Elise | 10. Congratulations |
| 3. Westminster Chimes | 11. William Tell Overture |
| 4. The Butterfly Lovers | 12. Romance of love |
| 5. Swan Lake | 13. Memory |
| 6. Red River Valley | 14. The Little Mermaid |
| 7. My heart will go on | 15. Greensleeves |
| 8. Turkish March | 16. Romeo & Juliet |



Selecting the volume

Press the button to select the volume. You can choose between high and low volume.

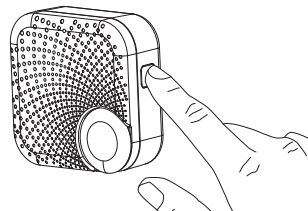



Assembly

Information

- Avoid placing the units next to metal objects such as metal window frames as this may cause interference with reception.
- Test the doorbell's functionality/location before final mounting.


Transmitter

1. Screw on or glue (with double-sided adhesive tape) the backplate of the transmitter to the wall.
2. Fit the transmitter onto the backplate, making sure that the gasket is in place. Press the latch on the transmitter until it clicks into place.

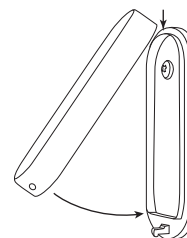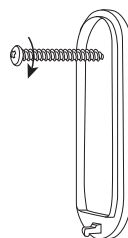

Doorbell

Attach a screw to the wall and hang up the doorbell on the wall bracket.

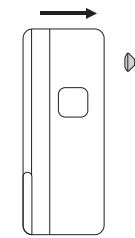

Remove the paired transmitter

Information

If you follow the following steps, it will remove all the paired transmitters from the doorbell's memory.

1. Dismantle one of the transmitters.
2. Remove the power supply to the doorbell by removing the batteries. Wait a few seconds and insert the batteries again so that the doorbell is in pairing mode. The doorbell will sound twice.
3. While the doorbell is in pairing mode, press the button inside the transmitter. The doorbell will sound to confirm that all the transmitters have been removed from the doorbell's memory.

Care and maintenance

Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Troubleshooting

No sound when the push button is pressed.	• Check that the batteries are inserted correctly and that they are not flat. • Excessive distance between the transmitter and the doorbell.
---	---

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Doorbell (receiver)

Batteries	2 x AA/LR6 batteries (sold separately)
Power consumption	≤ 0.5 W
Range	Up to 100 m (clear line of sight)
Noise level	78 dB (at a distance of 1 m)
Signals	16 different melodies and sounds
Size	70 x 70 x 27 mm

Push button (transmitter)

Transmission frequency	433.92 MHz
Battery	CR2032 lithium (3 V)
Size	35 x 17 x 85 mm

Trådlös batteridrivnen dörrklocka

Art.nr 36-7285

Modell 98203 battery


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer eller stötar.
- Inomhusenheten får inte utsättas för fukt eller väta.
- Ta ur batteriet om inte produkten ska användas under en längre tid, batteriet kan börja läcka och skada produkten. Låt aldrig ett förbrukat batteri sitta kvar i batterifacket.
- Försök aldrig att reparera produkten, demontera eller modifiera den på något sätt.

Knappar och funktioner

1. Dörrklocka/mottagare
2. Knapp för val av ljudstyrka
3. LED-indikator
4. Sändare
5. Tryckknapp för ringsignal

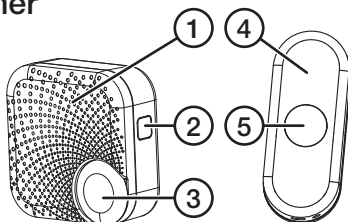


Installation

Tips!


- 1 sändare ingår men det går att ansluta ytterligare 7 st (säljs separat).
- Ska du ansluta flera sändare till dörrklockan, ställ in olika signaler för varje sändare så vet du vilken dörr det ringer ifrån.

Batteri/parkoppla enheterna

1. Ta isär sändaren genom att försiktigt trycka in spärren med en skruvmejsel.
2. Dra bort plastfliken från batterihållaren för att aktivera fjärrkontrollens batteri.
3. Ta bort batteriluckan på dörrklockans baksida.
4. Se märkningen i botten på batterihållaren och sätt i 2 x AA/LR6-batterier. Dörrklockan ljuder 2 ggr och LED-indikatorn (3) blinkar vilket indikerar att dörrklockan är redo att parkopplas med sändaren.

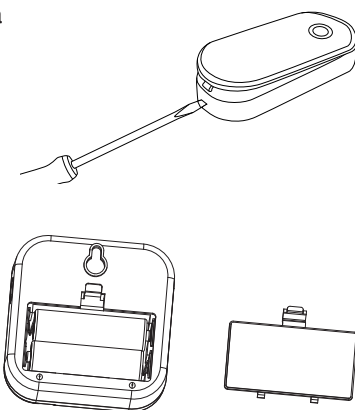

5. Inom 30 sek, tryck på den sändare du vill koppla ihop med dörrklockan. Dörrklockan ljuder när parkopplingen lyckats.

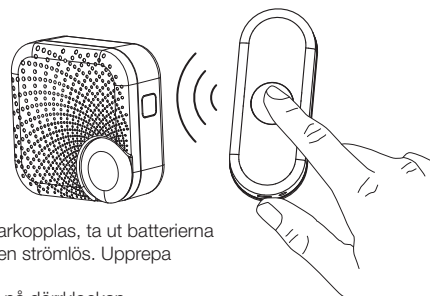


6. Ska ytterligare sändare parkopplas, ta ut batterierna ur dörrklockan och gör den strömlös. Upprepa därefter steg 4-5.
7. Sätt tillbaka batteriluckan på dörrklockan.

Välj ringsignal


Efter att parkopplingen har lyckats, välj ringsignal genom att trycka upprepade gånger på knappen inne i sändaren. Du kan välja bland totalt 16 olika ljud och melodier:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Dingdong | 9. Menuet |
| 2. Für Elise | 10. Congratulations |
| 3. Westminster Chimes | 11. William Tell Overture |
| 4. The Butterfly Lovers | 12. Romance of love |
| 5. Swan Lake | 13. Memory |
| 6. Red River Valley | 14. The Little Mermaid |
| 7. My heart will go on | 15. Greensleeves |
| 8. Turkish March | 16. Romeo & Juliette |



Välj ljudstyrka

Tryck på knappen för att välja ljudstyrka. Du kan välja mellan hög eller låg ljudnivå.

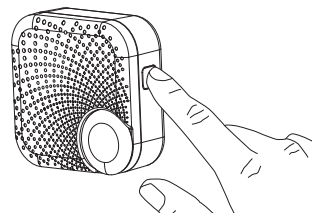



Montering

Information

- Undvik att placera enheterna intill t.ex. fönsterkarmar av metall eftersom det kan störa radiosignalen.
- Prova dörrklockans funktion/placering innan slutgiltig montering.


Sändare

1. Skruva, alternativt klistra (med dubbelhäftande tejp) fast sändarens bakstycke på väggen.
2. Haka fast sändaren på bakstycket och se till att packningen hamnar rätt. Tryck till sändaren så att spärren klickar på plats.

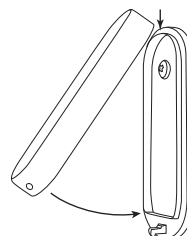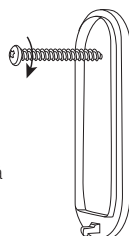

Dörrklocka

Fäst en skruv i väggen och häng upp dörrklockan på väggfästet.

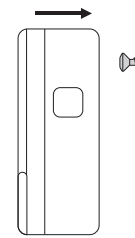

Ta bort parkopplade sändare

Information

Följande steg raderar alla parkopplade sändare ur dörrklockans minne.

1. Ta isär en av sändarna.
2. Gör dörrklockan strömlös genom att ta ur batterierna. Vänta några sekunder och sätt sedan i batterierna igen så att dörrklockan hamnar i parkopplingsläge. Dörrklockan ljuder två gånger.
3. Medan dörrklockan är i parkopplingsläge, tryck på knappen inne i sändaren. Dörrklockan ljuder för att bekräfta att alla sändare tagits bort ur dörrklockans minne.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Felsökning

Inget ljud när tryckknappen trycks in.

- Kontrollera att batterierna är rätt monterade och att de inte är förbrukade.
- För långt avstånd mellan sändare och dörrklocka.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Dörrklocka (mottagare)

Batteri	2 x AA/LR6-batterier (säljs separat)
Strömförbrukning	≤ 0,5 W
Räckvidd	Upp till 100 m (fri sikt)
Ljudstyrka	78 dB (avstånd 1 m)
Signaler	16 olika ljud och melodier
Mått	70 x 70 x 27 mm

Tryckknapp (sändare)

Sändarfrekvens	433,92 MHz
Batteri	CR2032 litium (3 V)
Mått	35 x 17 x 85 mm

Trådløs batteridrevet dørklokke

Art.nr. 36-7285

Modell 98203 battery


Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete miljøer, sterke vibrasjoner eller støt.
- Innendørsenheten må ikke utsettes for fuktighet.
- Ta ut batteriet hvis produktet ikke skal brukes på en stund. Batteriet kan begynne å lekke og påføre produktet skader. La ikke batterier som er utbrukte sitte igjen i batteriholderen.
- Ikke forsøk å reparere, demontere eller modifisere produktet.

Knapper og funksjoner

1. Dørklokke/mottaker
2. Bryter for valg av lydstyrke
3. LED-indikator
4. Sender
5. Trykknapp for ringesignal

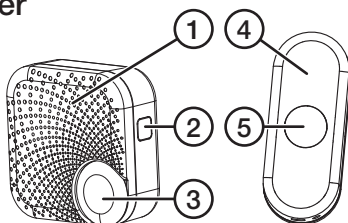

Installasjon




Tips!


- Det følger med én sender, men man kan koble til ytterligere 7 stk. (selges separat).
- Hvis du skal koble til flere sendere til dørklokken, kan det være smart å ha forskjellige signaler på disse, så vet du hvilken dør det ringer fra.

Batteri/koble enheten til hverandre

1. Senderen åpnes ved å trykke inn sperren forsiktig med en skrutrekker.
2. Fjern plastfliken fra batteriholderen for å aktivere fjernkontrollens batteri.
3. Åpne batteriluken som er på dørklokkens bakside.
4. Følg merkingen i bunnen av batteriholderen og sett inn 2 x AA/LR-batterier. Dørklokken varslar 2 ganger og LED-indikatoren (3) blinker. Dette viser at dørklokken er klar til å parkobles med senderen.

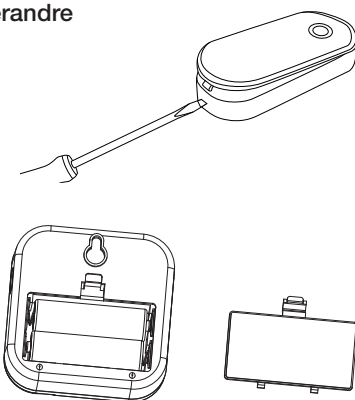

5. Trykk på den senderen som skal kobles med dørklokken i løpet av 30 sekunder. Dørklokken varslar når sammenkoblingen er utført.

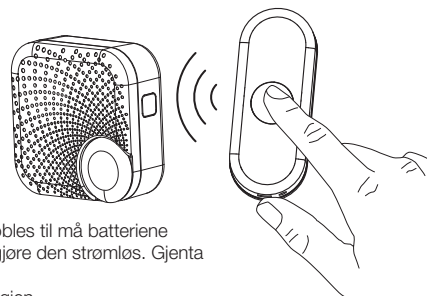


6. Hvis flere sendere skal kobles til må batteriene i dørklokken tas ut for å gjøre den strømløs. Gjenta deretter trinnene 4 og 5.
7. Sett batterilokket tilbake igjen.

Velg ringesignal


Når parkoblingen er fullført velges ringesignal ved å trykke gjentatte ganger på knappen inni senderen. Du kan velge mellom 16 forskjellige lyder og melodier.

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Dingdong | 9. Menuet |
| 2. Til Elise | 10. Congratulations |
| 3. Westminster Chimes | 11. William Tell Overture |
| 4. The Butterfly Lovers | 12. Romance of love |
| 5. Svanesjøen | 13. Memory |
| 6. Red River Valley | 14. The Little Mermaid |
| 7. My heart will go on | 15. Greensleeves |
| 8. Turkish March | 16. Romeo og Julie |



Velg lydstyrke

Trykk på knappen for å velge lydstyrke. Du kan velge mellom høyt eller lavt lydnivå.

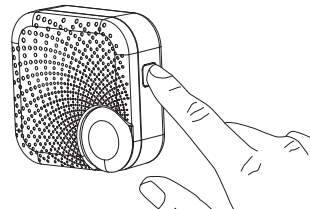

Montering





Informasjon

- Unngå å plassere enhetene inntil vinduskarmen av metall etc. fordi det kan forstyrre radiosignalene.
- Test om dørklokken virker før endelig montering.

Sender

1. Skru fast eller klistre (med dobbeltsidig teip) opp senderens bakstykke på veggen.
2. Hekt fast senderen på bakstykket og pass på at pakningen blir sittende riktig. Trykk på senderen til sperren klikker på plass.

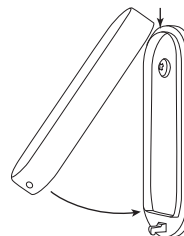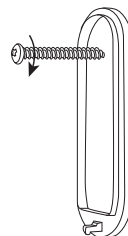

Dørklokke

Fest en skru i veggen og heng dørklokken opp på veggfestet.


Fjerne parkoblede sendere



Informasjon

Følgende trinn sletter alle parkoblede sendere fra dørklokkens minne.

1. Fjern en av senderne.
2. Gjør dørklokken strømløs ved å ta ut batteriene. Vent i noen sekunder og sett deretter batteriene inn igjen slik at dørklokken kommer i parkoblingsposisjon. Dørklokken gir fra seg to signaler.
3. Trykk på knappen inni senderen mens dørklokken er i parkoblingsposisjon. Dørklokken kommer med et lydsignal for å bekrefte at alle senderne er fjernet fra minne i dørklokken.

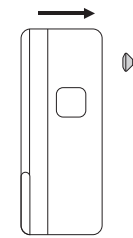

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Feilsøking

Ingen lyd når trykknappen trykkes inn.

- Kontroller at batteriene ikke er utbrukt og at de sitter vendt riktig vei i holderen.
- For stor avstand mellom sender og mottaker (dørklokken).

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du finner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Dørklokke (mottaker)

Batteri	2 x AA/LR6-batterier (selges separat)
Strømforbruk	≤ 0,5 W
Rekkevidde	Opptil 100 meter (fri sikt)
Lydstyrke	78 dB (avstand 1 m)
Signaler	16 forskjellige lyder og melodier
Mål	70 x 70 x 27 mm

Trykknapp (sender)

Sendefrekvens	433,92 MHz
Batteri	CR2032 lithium (3 V)
Mål	35 x 17 x 85 mm

Langaton paristokäyttöinen ovikello

Tuotenumero 36-7285 Malli 98203 battery


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle tai iskuille.
- Sisäyksikköä ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle.
- Irrota paristo, jos laite on pitkään käyttämättä. Muuten paristo saattaa vuotaa ja vahingoittaa laitetta. Älä jätä tyhjää paristoa paristolokeroon.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa laitetta millään tavalla.

Painikkeet ja toiminnot

- Ovikello/vastaanotin
- Äänenvoimakkuuden valinta
- LED-merkkivalo
- Lähetin
- Soittoäänen painonappi

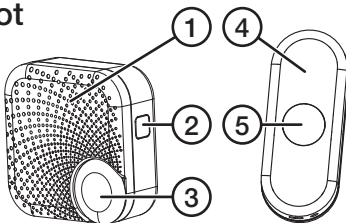


Asentaminen

Vinkki!


- Pakkaukseen kuuluu yksi lähetin, mutta ovikelloon voidaan liittää sen lisäksi 7 lähetintä (myydään erikseen).
- Jos liität ovikelloon useita lähettämiä, voit asettaa jokaiselle lähettimelle eri signaalin, niin tiedät mikä ovikello soi.

Paristo/muodosta yhteys


- Avaa lähetin painamalla lukitusta varovasti ruuvitaltalla.
- Aktivoi paristo poistamalla muoviliuska paristolokerosta.

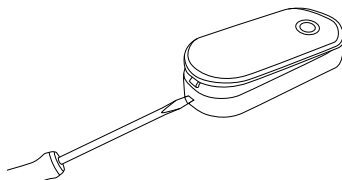

- Avaa ovikellon takana oleva paristolokero.
- Katso paristolokeron pohjan merkinnät ja aseta lokeroon kaksi AA/LR6-paristoa. Ovikello soi kaksi kertaa ja LED-merkkivalo (3) vilkkuu merkinä siitä, että ovikellon voi liittää lähettimeen.

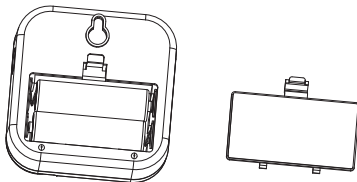

- Paina 30 sekunnin aikana sitä lähettintä, jonka haluat liittää ovikelloon. Ovikelosta kuuluu merkkiääni, kun yhteys on muodostettu.

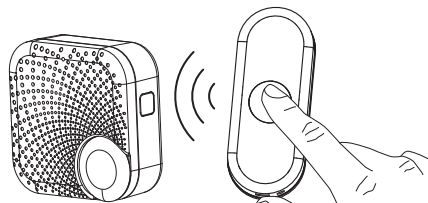


- Jos haluat liittää lisää lähettämiä, poista ovikellon paristo, jotta ovikelosta tulee virraton. Toista tämän jälkeen kohdat 4-5.
- Sulje ovikellon paristolokero.

Soittoäänen valitseminen


Valitse soittoaäni yhteyden muodostamisen jälkeen painamalla useita kertoja lähettimen sisällä olevaa painiketta. Valittavana on 16 eri ääntä ja melodioita.

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Dingdong | 9. Menuet |
| 2. Für Elise | 10. Congratulations |
| 3. Westminster Chimes | 11. William Tell Overture |
| 4. The Butterfly Lovers | 12. Romance of love |
| 5. Swan Lake | 13. Memory |
| 6. <Red River Valley | 14. The Little Mermaid |
| 7. My heart will go on | 15. Greensleeves |
| 8. Turkish March | 16. Romeo & Juliette |



Äänenvoimakkuuden valitseminen

Valitse äänenvoimakkuus painamalla painiketta. Valitse korkea tai alhainen äänenvoimakkuus.

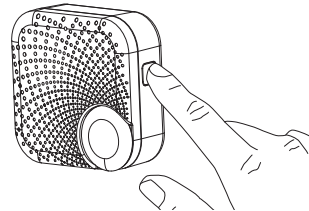



Asennus

Tiedot

- Vältä sijoittamasta laitteita esim. metallisten ikkunanpielien läheisyyteen, sillä se voi häiritä radiosignaalia.
- Kokeile ovikellon toiminta/sijainti ennen lopullista asennusta.

Lähetin

- Ruuvaa tai liimaa kaksi-puolisella teipillä lähettimen takaosa seinään.
- Kiinnitä lähetin kiinni takakappaleeseen ja varmista, että tiiviste menee oikeaan kohtaan. Paina lähetintä niin, että lukitsimet napsahtavat paikoilleen.

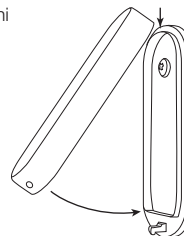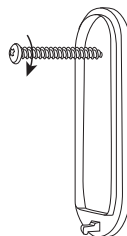

Ovikello


Kiinnitä ruuvi seinälle ja ripusta ovikello seinäkiinnikkeeseen.

Poista liitetyt lähettimet

Tiedot

Seuraavat toimenpiteet poistavat kaikki liitetyt lähettimet ovikellon muistista.

- Irrota yksi lähettimestä.
- Muuta ovikello virrattomaksi poistamalla paristot. Odota muutaman sekunnin ajan ja laita paristot takaisin, jolloin ovikello menee yhteydenmuodostamistilaan. Ovikelosta kuuluu kaksi merkkiääntä.
- Paina lähettimen sisällä olevaa paristoa, kun ovikello on yhteydenmuodostamistilassa. Ovikelosta kuuluu merkkiääni vahvistuksena, että kaikki lähettimet on poistettu ovikellon muistista.

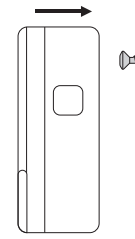

Huolto ja ylläpito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä luottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Vianetsintä

Ääntä ei kuulu, kun painonappia painetaan.	- Varmista, että paristot on asennettu oikein ja että niissä on virtaa. - Lähettimen ja ovikellon etäisyys on liian suuri.
--	---

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisesti.



Tekniset tiedot

Soittokello (vastaanotin)

Paristo	2 kpl AA/LR6-paristoa (myydään erikseen)
Virrankulutus	≤ 0,5 W
Kantama	Jopa 100 metriä ilman esteitä.
Äänenvoimakkuus	78 dB (1 metrin etäisyydellä)
Soittoäännet	16 eri ääntä ja melodioita.
Mitat	70 × 70 × 27 mm

Painonappi (lähetin)

Lähettimen taajuusalue	433,92 MHz
Paristo	CR2032 (3 V litium)
Mitat	35 × 17 × 85 mm

Batteriebetriebene Funktürklingel

Art.Nr. 36-7285

Modell 98203 battery


Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt niemals hohen Temperaturen, staubiger Umgebung, starken Erschütterungen oder Stößen aussetzen.
- Das Innenmodul niemals in Kontakt mit Feuchtigkeit oder Nässe kommen lassen.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterie entnehmen, um eventuellen Schäden durch eine ausgelaufene Batterie vorzubeugen. Leere Batterien nicht im Produkt belassen.
- Niemals versuchen, das Produkt zu reparieren, auseinanderzunehmen oder anderweitig Änderungen vorzunehmen.

Tasten und Funktionen

- Türklingel / Empfänger
- Lautstärkeregler
- LED-Kontrollleuchte
- Sender
- Klingelknopf

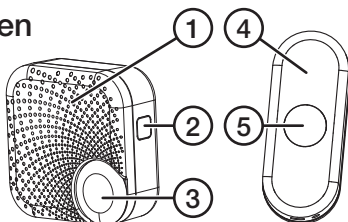

Installation




Hinweis:


- Im Lieferumfang ist lediglich ein Klingelknopf enthalten, es können aber bis zu 7 weitere angeschlossen werden (separat erhältlich).
- Es empfiehlt sich bei der Verwendung mehrerer Sender, jeweils unterschiedliche Klingeltöne einzustellen, damit immer klar ist, an welcher Tür gerade geklingelt wird.

Batterien/Verbinden der Einheiten


- Den Sender vorsichtig durch Eindrücken der Sperre mit einem Schraubendreher öffnen.
- Zum Aktivieren der Batterie im Sender den Kunststoffstreifen von der Batteriehalterung entfernen.

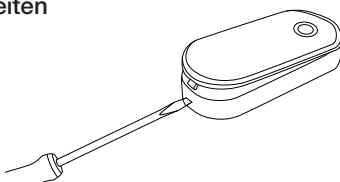

- Die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Türklingel abnehmen.
- Die Markierung im Batteriefach beachten und zwei AA/LR6-Batterien einsetzen. Die Türklingel signalisiert, dass sie bereit ist, mit dem Sender verbunden zu werden, indem sie zwei Signaltöne von sich gibt sowie durch Blinken der LED-Kontrollleuchte.

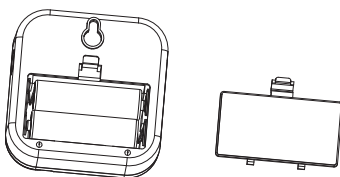

- Jetzt binnen 30 Sekunden auf den Sender drücken, der mit der Türklingel verbunden werden soll. Die Türklingel läutet, wenn die Verbindung hergestellt wurde.

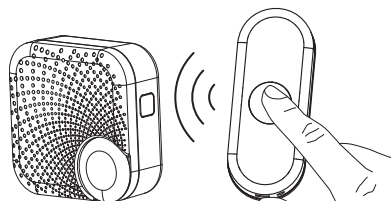


- Falls weitere Sender verbunden werden sollen, die Batterie aus der Türklingel entfernen, sodass sie keine Stromzufuhr hat. Anschließend die Schritte 4 und 5 wiederholen.
- Die Batterieabdeckung der Türklingel wieder anbringen.

Einen Klingelton auswählen


Nachdem erfolgreich eine Verbindung zwischen Sender und Empfänger hergestellt wurde, kann durch wiederholtes Betätigen der Taste im Inneren des Senders ein Klingelton gewählt werden. Es stehen insgesamt 16 verschiedene Töne und Melodien zur Auswahl:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Ding-Dong | 9. Menuett |
| 2. Für Elise | 10. Congratulations |
| 3. Westminster Glockenläuten | 11. Wilhelm Tell Ouvertüre |
| 4. The Butterfly Lovers | 12. Romance of Love |
| 5. Schwanensee | 13. Memory |
| 6. Red River Valley | 14. The Little Mermaid |
| 7. My Heart Will Go On | 15. Greensleeves |
| 8. Türkischer Marsch | 16. Romeo & Juliet |



Lautstärke einstellen

Durch Tastendruck die Lautstärke einstellen. Es kann zwischen zwei Lautstärkestufen (niedrig und hoch) gewählt werden.

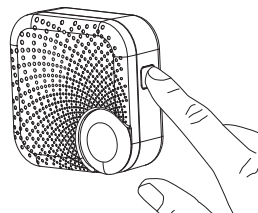

Montage




Hinweis


- Das Gerät nach Möglichkeit nicht an z. B. einem Fensterrahmen aus Metall befestigen, da dieser die Funkverbindung stören kann.
- Vor der endgültigen Montage empfiehlt es sich, die Funktion der Türklingel an der gewählten Position zu testen.

Sender

- Die Aufhängung des Senders an der Wand festschrauben oder alternativ mit doppelseitigem Kleband befestigen.

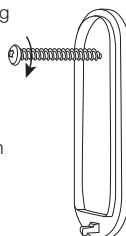


- Den Sender an der Aufhängung festhaken und dabei darauf achten, dass die Dichtung passt. Den Sender andrücken, sodass die Sperre einrastet.

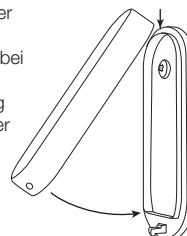

Türklingel

Eine Schraube an der gewünschten Stelle an der Wand anbringen und die Türklingel an der Befestigung aufhängen.

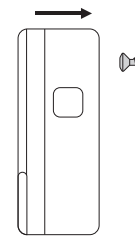

Verbundene Sender entkoppeln



Hinweis

Wie folgt vorgehen, wenn alle verbundenen Sender aus dem Speicher der Türklingel gelöscht werden sollen:

- Einen der Sender öffnen.
- Die Batterien aus der Türklingel (dem Empfänger) entfernen, sodass sie keine Stromzufuhr hat. Einige Sekunden warten und dann die Batterien wieder einsetzen, sodass sich die Türklingel im Verbindungsmodus befindet. Die Türklingel läutet zweimal.
- Die Taste im Inneren des Senders betätigen, während sich die Türklingel im Verbindungsmodus befindet. Die Türklingel läutet, um zu bestätigen, dass alle Sender aus dem Speicher der Türklingel entfernt wurden.

Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

Fehlersuche

Es ist kein Signal zu hören, wenn der Klingelknopf gedrückt wird.

- Kontrollieren, dass die Batterien richtig eingesetzt und nicht leer sind.
- Überprüfen, ob der Abstand zwischen Sender und Türklingel zu groß ist.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Türklingel (Empfänger)

Batterie	2 x AA/LR6-batterier (säljs separat)
Stromverbrauch	≤ 0,5 W
Reichweite	bis zu 100 m (bei freier Sicht)
Geräuschpegel	78 dB (Abstand 1 m)
Klingeltöne	16 verschiedene Töne und Melodien
Abmessungen	7,0 x 7,0 x 2,7 cm

Klingelknopf (Sender)

Frequenz	433,92 MHz
Batterie	CR2032 Lithium (3 V)
Abmessungen	3,5 x 1,7 x 8,5 cm