

# Battery-Powered Motion Sensor Wall Light

Art.no 36-7333 Model S-1708B


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Safety

- Do not locate the light close to heat sources, other lights or reflective surfaces.
- Avoid positioning the light close to obstructing tree branches.
- The motion sensor will not work if the light is installed behind glass (e.g. indoors behind a window) or other translucent material.

## Product description

1. LED panel
2. Time switch control
3. Twilight switch control
4. Motion sensor

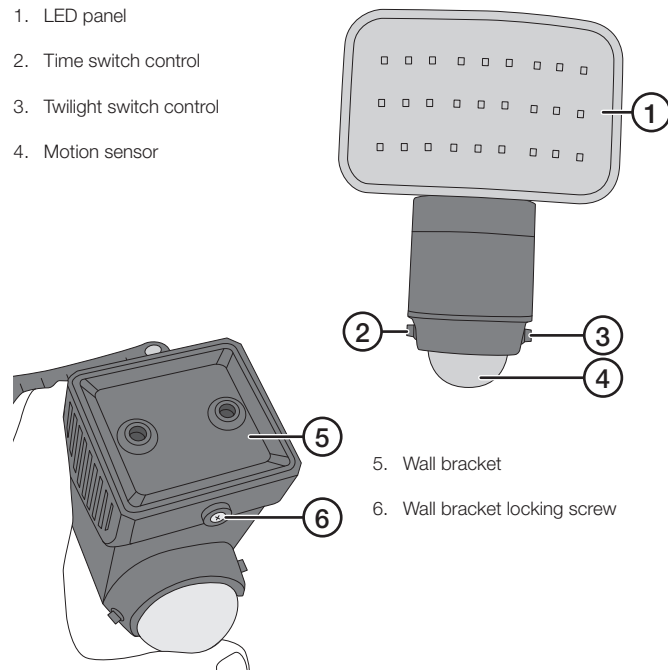

## Installation



### Important:


For best results, install the wall light on a wall/vertical surface at a height of 1.8–2.1 m above ground level.

1. Remove the locking screw (6) and the wall bracket.
2. Use the wall bracket as a template and mark out where you need to drill.
  - △ Before drilling and screwing, make sure that the wall is free from electrical wiring and water pipes.
3. Screw the wall bracket to the wall. Use an appropriate fastening method for the substrate material in question.

## Batteries


The lid of the battery compartment is located underneath the wall bracket.

1. Release the catch and remove the lid.

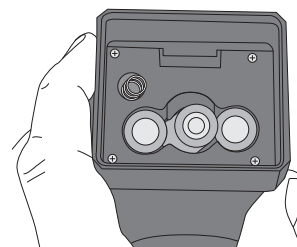


3. Refit the battery cover. Make sure that the bottom edge is under the tab and press the lid into place.
4. Mount the light onto the wall bracket and secure it using the locking screw (6).


## Instructions for use

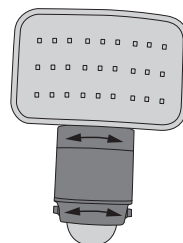

1. You can twist both the LED light source and the motion sensor into the desired position.

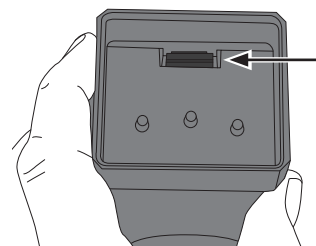

2. Insert 3 × AA/LR6 batteries. Follow correct polarity with the positive terminal of the middle battery facing you and the positive terminals of the batteries on either side of it facing downwards. Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries.

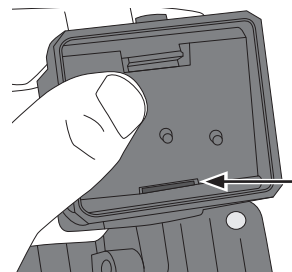

2. Turn the twilight switch control (3) to set the level at which the light will be activated at dusk.
  - Turn the control clockwise towards the sun symbol for the light to be activated even if it is still light outside.
  - Turn the control anti-clockwise towards the moon symbol for the light to be activated only when it is dark.
  - Fine-tune the sensitivity to suit your needs.
3. Turn the time switch control (2) to adjust how long the light stays on for.
  - Turn the control clockwise to increase the duration toward a maximum operation time of approximately 7 minutes.
  - Turn the control anti-clockwise to decrease the duration toward the minimum operation time of approximately 3 seconds.

## Care and maintenance

Clean the product using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

## Troubleshooting guide

The light does not work.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The batteries are flat. Change the batteries.</li> <li>• Make sure that the battery compartment lid is properly closed.</li> <li>• Make sure that the batteries are inserted correctly. Refer to point 2 of the <i>Batteries</i> section.</li> <li>• Adjust the twilight switch sensitivity setting.</li> </ul>
The light shines all night.	Remove any sources of heat or reflective surfaces within the detection zone. The light may need to be moved.
The light comes on for no reason.	Take the batteries out to reset the motion sensor, then put them back in again. Temporary sources of heat or reflective surfaces within the detection zone can activate the motion sensor.
The light is activated during daylight hours.	Adjust the twilight switch sensitivity setting.

## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

<b>Batteries</b>	3 × AA/LR6
<b>Luminous flux</b>	260 lm (+/- 10 %)
<b>IP rating</b>	IP44

# Batteridriven väggbelysning med rörelsevakt

Art.nr 36-7333 Modell S-1708B


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

- Placera inte belysningen i närheten av värmekällor, annan belysning eller reflekterande ytor.
- Undvik att montera belysningen nära skymmande trädgrenar.
- Rörelsesensorn fungerar inte om belysningen monteras bakom glas (t.ex. inomhus bakom ett fönster) eller annat genomskinligt material.

## Produktbeskrivning

1. LED
2. Inställning av tidsrelä
3. Inställning av skymningsrelä
4. Rörelsesensorn

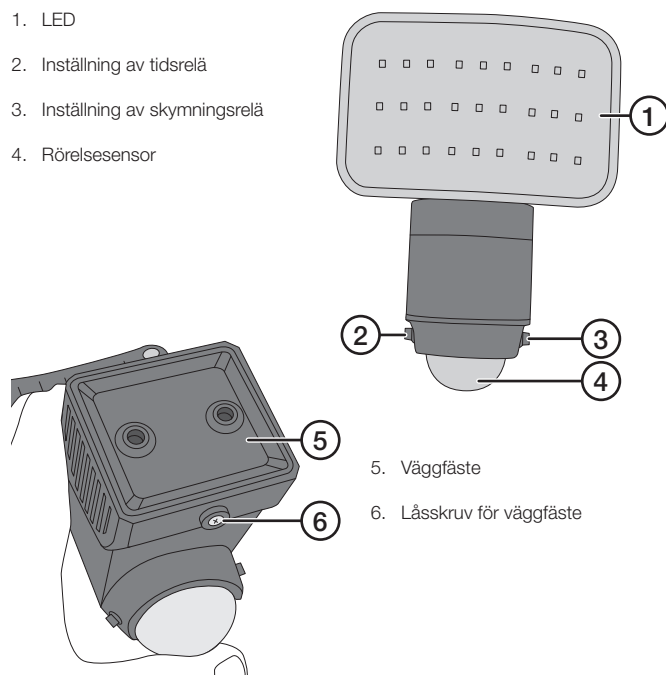

## Installation



**Viktigt:**


För bästa effekt ska belysningen monteras på en vägg/vertikal yta ca 1,8–2,1 m över marken.

1. Lossa låsskruven (6) och ta bort väggfästet.
2. Använd fästet som mall och märk ut var på väggen du ev. behöver borra.  
**Försäkra dig om att väggen där du ev. tänker borra eller skruva är fri från el- och vattenledningar.**
3. Skruva upp fästet på väggen. Använd för underlaget lämplig fästmetod.

## Batterier

Luckan över batterihållaren sitter innanför väggfästet.


1. Öppna snäplåset och ta bort luckan.

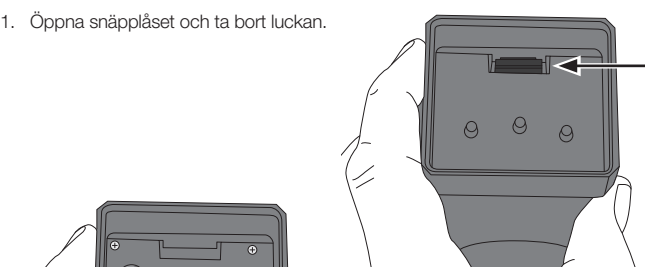

2. Sätt i batterier (3 × AA/LR6). Placera batteriet i mitten med pluspolen mot dig och batterierna på sidorna med pluspolen nedåt. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte heller laddbara med ej laddbara batterier.

3. Sätt tillbaka batteriluckan. Se till att underkanten hamnar bakom klacken och tryck luckan på plats.
4. Placera belysningen på väggfästet och dra fast den med låsskruven (6).

## Användning

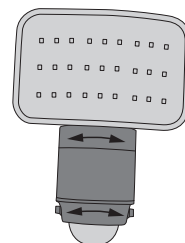

1. Du kan vrida både LED-ljuskällan och rörelsesensorn till önskad position.

2. Vrid reglaget för inställning av skymningsreläet (3) för att ställa in vid vilken grad av skymning som belysningen ska aktiveras.
  - Vrid medurs mot solsymbolen för att belysningen ska tändas även om det fortfarande är ljus.
  - Vrid moturs mot månsymbolen för att belysningen ska tändas endast när det är mörkt.
  - Finjustera för att anpassa efter behov.
3. Vrid reglaget för tidsreläet (2) för att ställa in hur länge belysningen ska lysa.
  - Vrid medurs för att öka tiden, max ca 7 min.
  - Vrid moturs för att minska tiden, min. ca 3 sek.

## Skötsel och underhåll

Rengör belysningen med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

## Felsökningsschema

Belysningen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterierna är förbrukade. Byt batterier.</li> <li>• Kontrollera att batteriluckan är ordentligt stängd.</li> <li>• Kontrollera att du vänt batterierna rätt i batterihållaren. Se avsnittet <i>Batterier</i> punkt 2.</li> <li>• Kontrollera skymningsreläets inställning.</li> </ul>
Belysningen lyser hela natten.	Avlägsna ev. värmekällor eller reflekterande ytor i rörelsesensorns avkänningsområde. Belysningen kan behöva flyttas.
Belysningen aktiveras utan orsak.	Ta ut batterierna för att nollställa rörelsesensorn, sätt i batterierna igen. Tillfälliga värmekällor eller reflekterande ytor kan aktivera rörelsesensorn.
Belysningen aktiveras i dagsljus.	Justera skymningsreläets inställning.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

<b>Batterier</b>	3 × AA/LR6
<b>Ljusflöde</b>	260 lm (+/- 10 %)
<b>Kapslingsklass</b>	IP44

# Batteridrevet veggbelysning med bevegelsessensor

Art.nr. 36-7333 Modell S-1708B


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller om du har spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

- Plasser ikke belysningen i nærheten av varmekilder, annen belysning eller på reflekterende underlag.
- Unngå å montere belysningen for nær tregrener som kan påvirke sensoren.
- Bevegelsessensoren fungerer ikke om belysningen monteres bak glass (f.eks. innendørs bak et vindu) eller annet gjennomsiktig materiale.

## Produktbeskrivelse

1. LED
2. Innstilling av tidsrelé
3. Innstilling av skumringsrelé
4. Bevegelsessensor

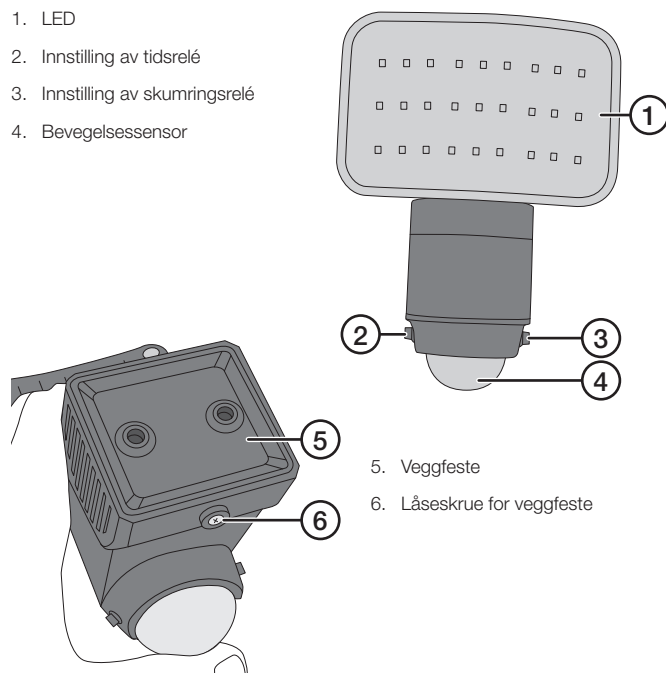

5. Veggfeste
6. Låseskruer for veggfeste

## Installasjon



**Viktig:**

For best effekt må lampen monteres på en vegg/vertikal overflate cirka 1,8-2,1 m over bakken.

1. Løsne låseskruen (6) og ta bort veggfestet.
2. Bruk veggfestet som mal og merk hvor på veggen du ev. trenger å bore.




Forsikre deg om at veggen du skal bore eller skru i ikke har el- eller vannledninger skjult i konstruksjonen.

3. Skru veggfestet fast på veggen. Bruk en festemetode som er beregnet til den aktuelle veggkonstruksjonen.

## Batterier


Batteriholderlokket sitter innenfor veggfestet.

1. Åpne snepertlåsen og ta bort lokket.

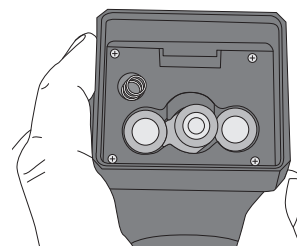


3. Sett batterilokket på plass igjen. Sørg for at underkanten kommer bak tappene og trykk lokket på plass.
4. Plasser lampen på veggfestet og stram låseskruen (6).


## Bruk

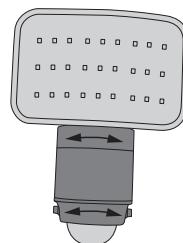

1. Du kan vri både LED-lampen og bevegelsessensoren til ønsket posisjon.

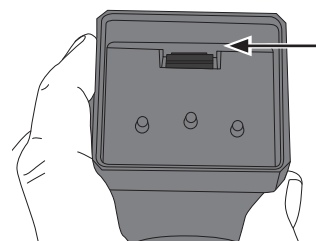

2. Sett i batterier (3 x AA/LR6). Plasser batteriet i midten med plusspolen mot deg og batteriene på siden med plusspolen ned. Bland ikke gamle og nye batterier. Bland heller ikke oppladbare batterier med ikke oppladbare batterier.

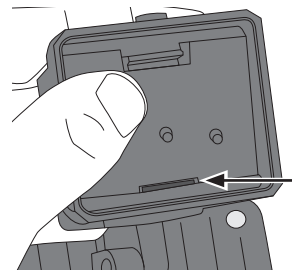

2. Vri hjulet for innstilling av skumringsreléet (3) for å stille inn ved hvilken grad av skumring belysningen skal aktiveres.
  - Vri medurs mot solsymbolet for at belysningen skal tennes selv om det fremdeles er lyst.
  - Vri moturs for å at belysningen først skal aktiveres når det blir mørkt.
  - Finjuster for å tilpasse etter behov.
3. Vri hjulet for tidsreléet (2) for å stille inn hvor lenge belysningen skal lyse.
  - Vri hjulet for å øke tiden, maks ca. 7 min.
  - Vri moturs for å minske tiden, min. ca. 3 sek.

## Vedlikehold

Rengjør belysningen med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

## Feilsøking

Belysningen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batteriene er oppbrukt. Skift batterier.</li> <li>• Kontroller at batterilokket er ordentlig lukket.</li> <li>• Kontroller at batteriene sitter riktig vei. Se avsnittet <i>Batterier</i> punkt 2.</li> <li>• Kontroller innstillingene på skumringsreléet.</li> </ul>
Belysningen lyser hele natten.	Steng av ev. varmekilder eller reflekterende overflater i bevegelsessensorens avfølingsområde. Belysningen kan måtte flyttes.
Belysningen tennes uten grunn.	Ta ut batteriene for å nullstille bevegelsessensoren, sett i batteriene igjen. Varmekilder eller reflekterende overflater i nærheten kan aktivere sensoren.
Belysningen tennes i dagslys.	Juster innstillingene på skumringsreléet.

## Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



## Spesifikasjoner

<b>Batterier</b>	3 x AA/LR6
<b>Lysflyt</b>	260 lm (+/- 10 %)
<b>Kapslingsklasse</b>	IP44

# Paristokäyttöinen seinävalaisin, jossa liiketunnistin

Tuotenumero 36-7333 Malli S-1708B


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus

- Älä sijoita valaisinta lämmönlähteiden, muiden valaisimien tai heijastavien pintojen läheisyyteen.
- Älä asenna valaisinta siten, että se jää oksien peittoon.
- Liiketunnistin ei toimi, jos valaisin asennetaan lasin tai muun läpinäkyvän materiaalin taakse (esim. sisätiloihin ikkunan taakse).

## Tuotekuvaus

1. LED
2. Aikakytkimen säädin
3. Hämäräkytkimen säädin
4. Liiketunnistin

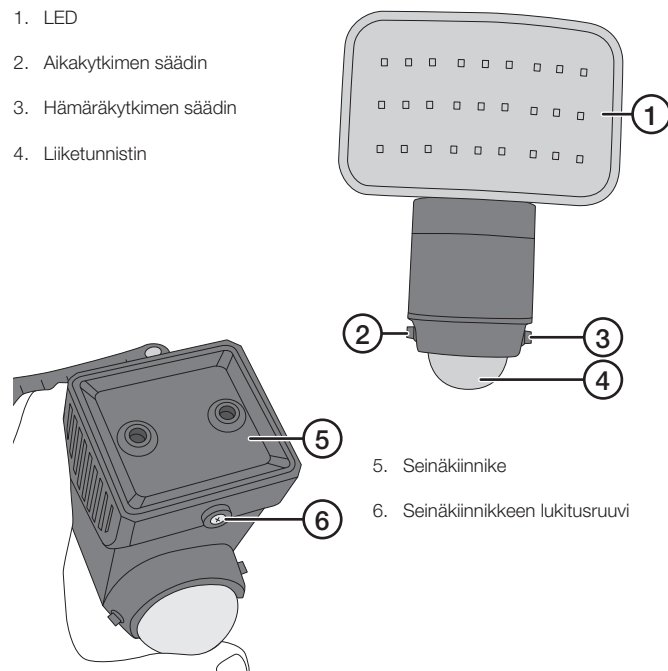

## Asentaminen



**Huom.!**


Valaisin toimii parhaiten, jos se asennetaan seinään tai muuhun pystysuoraan pintaan 1,8–2,1 m:n korkeuteen.

1. Avaa lukitusruuvia (6) ja irrota seinäkiinnike.
2. Merkitse mahdolliset porauskohdat seinään käyttäen kiinnikettä mallina.  
 Varmista, että seinässä ei ole mahdollisessa poraus-/ruuvauskohdassa sähkö- ja vesijohtoja.
3. Ruuvaa kiinnike seinään. Käytä alustaan sopivaa kiinnitystapaa.

## Paristot


Paristolokeron luukku on seinäkiinnikkeen sisäpuolella.

1. Avaa napsautuslukko ja irrota luukku.

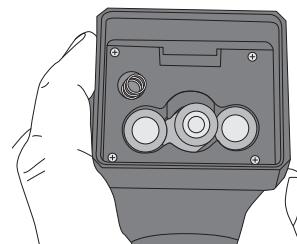


3. Sulje paristolokeron kansi. Varmista, että alareuna menee kielekkeen taakse ja paina luukku paikoilleen.
4. Aseta valaisin seinäkiinnikkeeseen ja kiristä se paikoilleen lukitusruuvilla (6).


## Käyttö

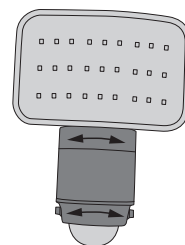

1. Sekä LED-lampun että liiketunnistimen voi kääntää sopivaan asentoon.

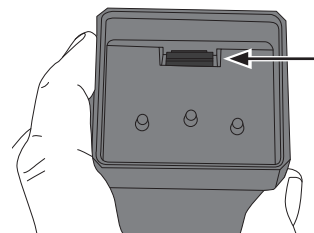

2. Aseta lokeroon kolme AA/LR6-paristoa. Aseta keskimmäisen pariston plusnapa itseäsi päin ja reunimmaisten plusnapa alaspäin. Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja tavallisia paristoja yhdessä.

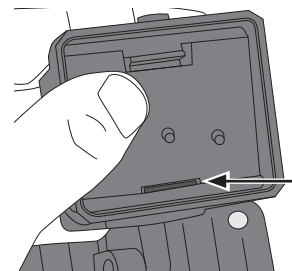

2. Valitse hämäräkytkimen säätimellä (3), millaisessa valossa tahdot valaisimen syttyvän.
  - Käännä myötöpäivään aurinkokuvaketta kohti, jos haluat valaisimen syttyvän valoisampaan aikaan.
  - Käännä vastapäivään kuukuvaketta kohti, jos haluat valaisimen syttyvän vain pimeässä.
  - Hienosäädä tarpeen mukaan.
3. Valitse aikakytkimen säätimellä (2), kuinka pitkään tahdot valaisimen palavan.
  - Pidennä aikaa kääntämällä myötöpäivään, enintään n. 7 min.
  - Lyhennä aikaa kääntämällä vastapäivään, vähintään n. 3 s.

## Huolto ja ylläpito

Puhdista valaisin kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

## Vianhakutaulukko

Valaisin ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paristot on käytetty loppuun. Vaihda paristot.</li> <li>• Varmista, että paristolokero on kunnolla kiinni.</li> <li>• Varmista, että paristot ovat oikein päin paristolokerossa. Katso osio <i>Paristot</i>, kohta 2.</li> <li>• Tarkista hämäräkytkimen säädöt.</li> </ul>
Valaisin on päällä koko yön.	Poista mahdolliset lämmönlähteet tai heijastavat pinnat liiketunnistimen kantaman sisältä. Voi olla, että valaisinta pitää siirtää.
Valaisin syttyi ilman syytä.	Nollaa liiketunnistin ottamalla paristot paristolokerosta ja laittamalla ne takaisin. Lämmönlähteet tai heijastavat pinnat saattavat aktivoida liiketunnistimen.
Valaisin syttyi päivänvalossa.	Säädä hämäräkytkintä.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

<b>Paristot</b>	3 kpl AA/LR6
<b>Valovirta</b>	260 lm (+/- 10 %)
<b>Koteloitiluokka</b>	IP44

# Batteriebetriebene Wandleuchte mit Bewegungsmelder

Art.Nr. 36-7333 Modell S-1708B


Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Sicherheitshinweise

- Das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, anderer Beleuchtung oder reflektierenden Oberflächen anbringen.
- Das Produkt nicht so anbringen, dass Zweige o. Ä. die Sicht beeinträchtigen.
- Der Bewegungssensor funktioniert nicht, wenn die Leuchte hinter Glas oder anderem transparenten Material montiert wird (z. B. im Innenbereich hinter einer Fensterscheibe).

## Produktbeschreibung

1. LED
2. Einstellung des Zeitrelais
3. Einstellung des Dämmerungsschalters
4. Bewegungssensor

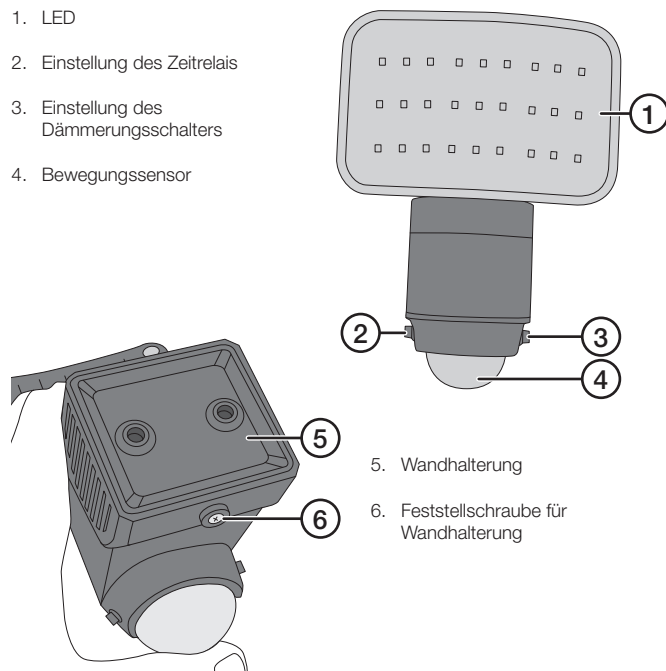

## Installation



**Wichtig:**


Für eine optimale Leistung sollte das Produkt an einer Wand/vertikalen Fläche ca. 1,8–2,1 m über dem Boden angebracht werden.

1. Die Feststellschraube (6) lockern und die Wandhalterung entfernen.
2. Die Wandhalterung lässt sich als Schablone verwenden, mithilfe derer die Stelle an der Wand markiert werden kann, an der ggf. gebohrt werden muss.  
 Sicherstellen, dass in der Wand, in die gebohrt/geschraubt wird, keine Strom- oder Wasserleitungen verlaufen.
3. Die Halterung an der Wand festschrauben. Dabei eine für das jeweilige Wandmaterial geeignete Befestigungsmethode benutzen.

## Batterien


Die Abdeckung des Batteriefachs befindet sich direkt hinter der Wandhalterung.

1. Den Federclip öffnen und die Abdeckung entfernen.

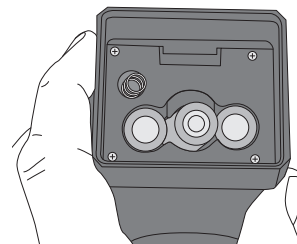


3. Das Batteriefach wieder verschließen. Dabei sicherstellen, dass die Unterseite der Abdeckung hinter dem Absatz steckt und die Abdeckung richtig einklickt.
4. Die Wandleuchte auf die Wandhalterung setzen und mit der Feststellschraube (6) fixieren.


## Bedienung

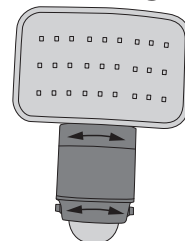

1. Sowohl LED-Leuchtmittel als auch Bewegungssensor können auf die gewünschte Position gedreht werden.

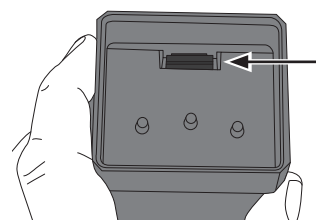

2. Die Batterien einlegen (3 x AA/LR6). Der Pluspol der mittleren Batterie sollte dabei nach oben gerichtet sein, während die Pluspole der Batterien an den Seiten nach unten (in das Gerät hinein) gerichtet sein sollten. Niemals benutzte mit unbenutzten Batterien kombinieren. Niemals wiederaufladbare mit nicht wiederaufladbaren Batterien kombinieren.

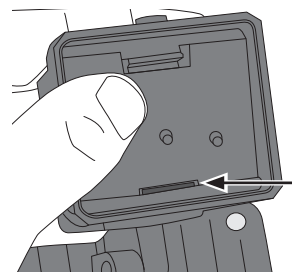

2. Den Regler für den Dämmerungsschalter (3) drehen, um einzustellen, bei welcher Lichtstärke die Beleuchtung aktiviert werden soll.
  - Im Uhrzeigersinn zum Sonnensymbol drehen, wenn die Beleuchtung sich auch dann einschalten soll, wenn es noch hell ist.
  - Im Uhrzeigersinn zum Mondschild drehen, wenn die Beleuchtung sich erst dann einschalten soll, wenn es dunkel ist.
  - Die Einstellung kann nach Bedarf angepasst werden.
3. Den Regler für das Zeitrelais (2) drehen, um einzustellen, wie lange die Beleuchtung leuchten soll.
  - Im Uhrzeigersinn drehen, um die Zeitdauer zu erhöhen (Maximum ca. 7 Min.).
  - Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um die Zeitdauer zu senken (Minimum ca. 3 Sek.).

## Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

## Fehlersuche

Das Gerät funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen, ob die Batterien leer sind und ausgetauscht werden müssen.</li> <li>• Sicherstellen, dass die Batterieabdeckung fest verschlossen ist.</li> <li>• Sicherstellen, dass die Batterien richtig herum in das Batteriefach eingelegt sind. Siehe Abschnitt <i>Batterien</i> Punkt 2.</li> <li>• Die Einstellung des Dämmerungsschalters überprüfen.</li> </ul>
Die Leuchte leuchtet die ganze Nacht.	Evtl. Hitzequellen oder reflektierende Oberflächen aus dem Erfassungsbereich entfernen. Möglicherweise muss der Standort der Wandleuchte geändert werden.
Die Leuchte schaltet sich ohne Grund ein.	Die Batterien herausnehmen, um den Bewegungsmelder zurückzusetzen, dann die Batterien wieder einlegen. Vorübergehend aktive Hitzequellen oder reflektierende Oberflächen können den Bewegungsmelder aktivieren.
Die Wandleuchte schaltet sich bei Tageslicht ein.	Die Einstellung des Dämmerungsschalters anpassen.

## Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



## Technische Daten

<b>Batterien</b>	3 x AA/LR6
<b>Lichtstrom</b>	260 lm (+/- 10 %)
<b>Schutzart</b>	IP44