

Digital Timer

Art.no 36-4867 Model EMT769A-ET2

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.


Safety

- Make sure that the electrical socket that the product is plugged into is easily accessible in case it and the connected product need to be quickly disconnected from the mains electricity.
- Do not connect products of this type to each other.
- Do not cover the product.

Product description

- Clock
- 2 on/off programmes
- Built-in backup battery
- Backlit display
- Childproof safety shutters

Buttons and functions

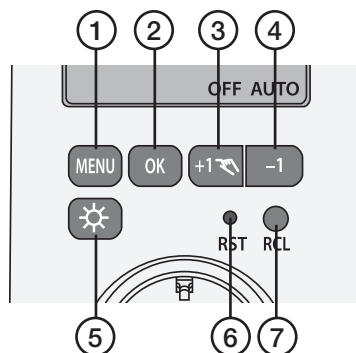

1. [MENU] Switches between time display mode (clock) and programme settings mode.
2. [OK] Changes settings mode (hour, minute, and programme).
3. [+1] Increases the setting in time settings mode. Press and hold in to increase setting quicker.
4. [-1] Decreases the setting in time settings mode. Press and hold in to decrease setting quicker.
5. [Light icon] Turns the screen light on/off.
Note: Only works when the timer is plugged into a wall socket.
6. [RST] Press carefully to reset all settings.
7. [RCL] Puts the clock forward one hour for Summer Time, etc.

Operation

Note: The timer has a backup battery. You can programme the on/off switching times even when the timer is not plugged into a wall socket. Programmed times will be saved in the event of a power cut.

Setting the clock

1. Press [MENU] until clock mode is entered.
2. Hold in [OK] until the hours flash.
3. Set the hours using [+1] or [-1].
4. Press [OK] to change to the minutes.
5. Set the minutes using [+1] or [-1].
6. Press [MENU] when the time has been set.

Programming the on/off times

- There are 2 on/off programmes.
- You can set the timer to switch on and off twice a day.
- Programme 1 controls 1 on-switching and 1 off-switching operation.
- Programme 2 controls 1 on-switching and 1 off-switching operation.

Setting the on and off times for programme 1

1. Press [MENU] until the time is displayed and "PROG" and "1 ON" flash.
2. Press [OK] until the hours flash.
3. Set the hours using [+1] or [-1].
4. Press [OK] to change to the minutes.
5. Set the minutes using [+1] or [-1].
6. Press [OK] until the set time is displayed and "1 ON" flashes.
7. Press [+1] or [-1] until the time is displayed and "PROG" and "1 OFF" flash.
8. Press [OK] until the hours flash.
9. Set the hours using [+1] or [-1].
10. Press [OK] to change to the minutes.
11. Set the minutes using [+1] or [-1].
12. Press [MENU] to return to clock mode.

Setting the on and off times for programme 2

1. Press [MENU] until the time is displayed and "PROG" and "1 ON" flash.
2. Press [+1] or [-1] until the time is displayed and "PROG" and "2 ON" flash.
3. Press [OK] until the hours flash.
4. Set the hours using [+1] or [-1].
5. Press [OK] to change to the minutes.
6. Set the minutes using [+1] or [-1].
7. Press [OK] until the set time is displayed and "PROG" and "2 ON" flash.
8. Press [+1] or [-1] until the time is displayed and "PROG" and "2 OFF" flash.
9. Press [OK] until the hours flash.
10. Set the hours using [+1] or [-1].
11. Press [OK] to change to the minutes.
12. Set the minutes using [+1] or [-1].
13. Press [MENU] to return to clock mode.

Setting ON, OFF, ON AUTO or OFF AUTO mode

1. Press [MENU] to enter clock mode.
2. Press [+1] to change modes in the following sequence:
 - "ON" The timer is on continuously, regardless of any programmed on/off times.
 - "ON AUTO" The timer is on until the set off times. The timer is switched on again at the set on times.
 - "OFF" The timer is off continuously, regardless of any programmed on/off times.
 - "OFF AUTO" The timer is off until the set on times. The timer is switched off again at the set off times.

Care and maintenance

- Always unplug the timer before cleaning it.
- Clean the product using a lightly moistened cloth. Only use mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage	230 V, 50 Hz, 16 A
Size	135 x 70 x 36 mm

Digitalt kopplingsur

Art.nr 36-4867 Modell EMT769A-ET2

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

- Se till att vägguttaget där produkten placeras är lättåtkomligt så att den och ansluten produkt vid behov snabbt kan fränkopplas från elnätet.
- Anslut inte produkter av denna typ med varandra.
- Täck inte över produkten.

Produktbeskrivning

- Klocka
- 2 program för till- och fränkoppling
- Inbyggt backupbatteri
- Display med belysning
- Petskyddad

Knappar och funktioner

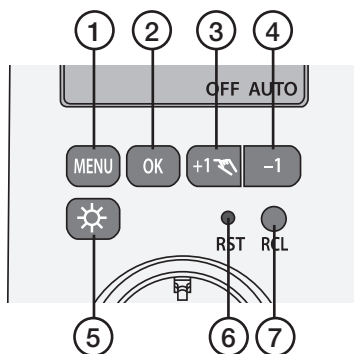

1. [MENU] Byt mellan tidvisning (klocka) och programinställningsläge.
2. [OK] Ändra inställningsläge (timme, minut, program).
3. [+1] Stega framåt vid tidsinställning och inställning av till- och fränkopplingstider. Håll in för att stega snabbare.
4. [-1] Stega bakåt vid tidsinställning och inställning av till- och fränkopplingstider. Håll in för att stega snabbare.
5. [Sun] Slå på/av displaybelysning.
Obs! Fungerar endast när kopplingsuret sitter i vägguttaget.
6. [RST] Tryck försiktigt med lämpligt föremål i hålet för att återställa alla inställningar.
7. [RCL] Flytta fram klockan en timme vid t.ex. sommartid.

Användning

Obs! Kopplingsuret har ett backupbatteri. Det går att programmera tiderna för till- och fränkoppling utan att kopplingsuret sitter i ett vägguttag. Inställda tider finns kvar även efter strömbavbrott.

Inställning av klockan

1. Tryck [MENU] tills klockan visas i displayen.
2. Håll in [OK] tills timmarna blinkar.
3. Ställ in timmarna med [+1] eller [-1].
4. Tryck kort på [OK] för att flytta till minuterna.
5. Ställ in minuterna med [+1] eller [-1].
6. Tryck [MENU] när inställningen är klar.

Inställning av till- och fränkopplingstider

- Kopplingsuret har 2 program för till- och fränkoppling.
- Det är möjligt att ställa in 2 tillkopplingstider och 2 fränkopplingstider per dygn.
- 1 inkopplingstid och 1 fränkopplingstid i program 1.
- 1 inkopplingstid och 1 fränkopplingstid i program 2.

Inställning av till- och fränkopplingstider i program 1

1. Tryck [MENU] tills displayen visar tid, "PROG" och "1 ON" blinkar i displayen.
2. Tryck kort på [OK] tills timmarna blinkar.
3. Ställ in timmarna med [+1] eller [-1].
4. Tryck kort på [OK] för att flytta till minuterna.
5. Ställ in minuterna med [+1] eller [-1].
6. Tryck kort på [OK] så att displayen visar tid och "1 ON" blinkar i displayen.
7. Tryck [+1] eller [-1] tills displayen visar tid, "PROG" och "1 OFF" blinkar i displayen.
8. Tryck kort på [OK] tills timmarna blinkar.
9. Ställ in timmarna med [+1] eller [-1].
10. Tryck kort på [OK] för att flytta till minuterna.
11. Ställ in minuterna med [+1] eller [-1].
12. Tryck [MENU] för att åter visa klockan.

Inställning av till- och fränkopplingstider i program 2

1. Tryck [MENU] tills displayen visar tid, "PROG" och "1 ON" blinkar i displayen.
2. Tryck [+1] eller [-1] tills displayen visar tid, "PROG" och "2 ON" blinkar i displayen.
3. Tryck kort på [OK] tills timmarna blinkar.
4. Ställ in timmarna med [+1] eller [-1].
5. Tryck kort på [OK] för att flytta till minuterna.
6. Ställ in minuterna med [+1] eller [-1].
7. Tryck kort på [OK] så att displayen visar tid, "PROG" och "2 ON" blinkar i displayen.
8. Tryck [+1] eller [-1] tills displayen visar tid, "PROG" och "2 OFF" blinkar i displayen.
9. Tryck kort på [OK] tills timmarna blinkar.
10. Ställ in timmarna med [+1] eller [-1].
11. Tryck kort på [OK] för att flytta till minuterna.
12. Ställ in minuterna med [+1] eller [-1].
13. Tryck [MENU] för att åter visa klockan.

Inställning av ON, OFF, ON AUTO eller OFF AUTO-läge

1. Tryck [MENU] så att displayen visar klockan.
2. Tryck [+1] flera gånger. Displayen visar i tur och ordning:
 - "ON" Kopplingsuret är tillkopplat alla dygnets timmar oavsett till- och fränkopplingsinställningar.
 - "ON AUTO" Kopplingsuret är alltid tillkopplat men kopplas från vid inställda fränkopplingstider. Kopplingsuret kopplas till igen vid inställda tillkopplingstider.
 - "OFF" Kopplingsuret är från fränkopplat alla dygnets timmar oavsett till- och fränkopplingsinställningar.
 - "OFF AUTO" Kopplingsuret är alltid fränkopplat men kopplas till vid inställda tillkopplingstider. Kopplingsuret kopplas från igen vid inställda fränkopplingstider.

Skötsel och underhåll

- Dra ur kopplingsuret ur vägguttaget innan det rengörs.
- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning 230 V, 50 Hz, 16 A
Mått 135 x 70 x 36 mm

Digitalt koblingsur

Art. nr. 36-4867 Modell EMT769A-ET2

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

- Sørg for at strømuttaket hvor produktet plasseres er lett tilgjengelig slik at det tilkoblede produktet raskt kan kobles fra strømmettet, hvis det skulle være behov for det.
- Koble ikke produkter av denne typen sammen.
- Produktet må ikke tildekkes.

Produktbeskrivelse

- Klokke
- 2 programmer for til- og frakobling
- Innebygd backupbatteri
- Display med belysning
- Pirkesikker

Knapper og funksjoner

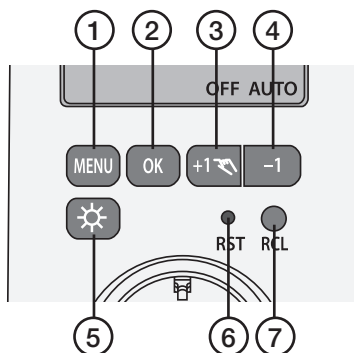

1. [MENU] Veksling mellom tidsvisning (klokke) og programinnstillingsmodus.
2. [OK] Endring av innstillingsmodus (time, minutt, program).
3. [+1] Gå framover ved tidsinnstilling og innstilling av til- og frakoblingstider. Holdes inne for å gå raskere.
4. [-1] Gå bakover ved tidsinnstilling og innstilling av til- og frakoblingstider. Holdes inne for å gå raskere.
5. [Light Icon] Skru på/av belysningen på skjermen.
Obs! Fungerer kun når koblingsuret er koblet til et strømuttak.
6. [RST] Trykk forsiktig med en passende gjenstand i hullet for å stille alle innstillinger tilbake til de opprinnelige.
7. [RCL] Still klokken en time fram f.eks. til sommertid.

Bruk

Obs! Koblingsuret har et backupbatteri. Det kan programmeres med til- og frakoblingstider uten at koblingsuret er plugget til et strømuttak. De innstilte tidene er lagret og ligger der fortsatt selv etter et strømbrudd.

Innstilling av klokken

1. Trykk [MENU] til klokken vises på skjermen.
2. Hold [OK] inne til timene blinker.
3. Still inn timene med [+1] eller [-1].
4. Trykk kort på [OK] for å gå til minuttene.
5. Still inn minuttene med [+1] eller [-1].
6. Trykk på [MENU] når innstillingen er fullført.

Innstilling av til- og fraslag

- Koblingsuret har 2 programmer for til- og frakobling.
- Man kan stille inn 2 tilkoblingstider og 2 frakoblingstider per døgn.
- 1 tilkoblingstid og 1 frakoblingstid i program 1.
- 1 tilkoblingstid og 1 frakoblingstid i program 2.

Innstilling av til- og frakoblingstider i program 1

1. Trykk [MENU] til skjermen viser tid, «PROG» og «1 ON» blinker på skjermen.
2. Trykk kort på [OK] til timene blinker.
3. Still inn timene med [+1] eller [-1].
4. Trykk kort på [OK] for å gå til minuttene.
5. Still inn minuttene med [+1] eller [-1].
6. Trykk kort på [OK] slik at skjermen viser tid og «1 ON» blinker på skjermen.
7. Trykk [+1] eller [-1] til tiden kommer opp på skjermen.
«PROG» og «1 OFF» blinker på skjermen.
8. Trykk kort på [OK] til timene blinker.
9. Still inn timene med [+1] eller [-1].
10. Trykk kort på [OK] for å gå til minuttene.
11. Still inn minuttene med [+1] eller [-1].
12. Trykk på [MENU] for å vise klokken igjen.

Innstilling av til- og frakoblingstider i program 2

1. Trykk [MENU] til skjermen viser tid, «PROG» og «1 ON» blinker på skjermen.
2. Trykk [+1] eller [-1] til tiden kommer opp på skjermen.
«PROG» og «2 ON» blinker på skjermen.
3. Trykk kort på [OK] til timene blinker.
4. Still inn timene med [+1] eller [-1].
5. Trykk kort på [OK] for å gå til minuttene.
6. Still inn minuttene med [+1] eller [-1].
7. Trykk kort på [OK] slik at skjermen viser tid, «PROG» og «2 ON» blinker på skjermen.
8. Trykk [+1] eller [-1] til tiden kommer opp på skjermen.
«PROG» og «2 OFF» blinker på skjermen.
9. Trykk kort på [OK] til timene blinker.
10. Still inn timene med [+1] eller [-1].
11. Trykk kort på [OK] for å gå til minuttene.
12. Still inn minuttene med [+1] eller [-1].
13. Trykk på [MENU] for å vise klokken igjen.

Innstilling av ON, OFF, ON AUTO eller OFF AUTO-modus

1. Trykk på [MENU] for å vise klokken igjen.
2. Trykk på [+1], flere ganger og skjermen vil vise følgende i rekkefølge:
 - «ON» Koblingsuret er koblet til døgnet rundt uansett til- og frakoblingsinnstillinger.
 - «ON AUTO» Koblingsuret er alltid tilkoblet, men kobles fra til de innstilte frakoblingstidene. Koblingsuret kobles til igjen ved de innstilte tilkoblingstidene.
 - «OFF» Koblingsuret er koblet fra alle døgnet timer uansett til- og frakoblingsinnstillinger.
 - «OFF AUTO» Koblingsuret er alltid frakoblet, men kobles fra til igjen til de innstilte tilkoblingstidene. Koblingsuret kobles fra igjen ved de innstilte frakoblingstidene.

Stell og vedlikehold

- Ta koblingsuret ut av strømuttaket for det rengjøres.
- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk kun et mildt rengjøringsmiddel og aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Spesifikasjoner

Strømtilkobling 230 V, 50 Hz, 16 A

Mål 135 x 70 x 36 mm

Digitaaliajastin

Tuotenro 36-4867 Malli EMT769A-ET2

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Turvallisuus

- Varmista, että pistorasia on helppopääsyisessä paikassa, jotta laitteen pistokkeen saa tarvittaessa helposti irti pistorasiasta.
- Älä liitä tämän tyyppisiä laitteita toisiinsa.
- Älä peitä laitetta.

Tuotekuvaus

- Kello
- 2 päälle- ja poiskytkennän ohjelmaa
- Kiinteä varmuusakku
- Valaistu näyttö
- Lapsiturvallinen

Painikkeet ja toiminnot

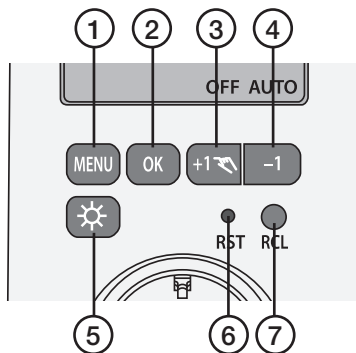

1. [MENU] Valitse ajannäyttö (kello) tai ohjelman asetustila.
2. [OK] Muuta asetustilaa (tunti, minuutti, ohjelma).
3. [+1] Siirry eteenpäin aika-asetuksessa ja päälle- ja poiskytkentäajan asetuksessa. Voit liikkua nopeammin valikossa pitämällä painiketta pohjassa.
4. [-1] Siirry taaksepäin aika-asetuksessa ja päälle- ja poiskytkentäajan asetuksessa. Voit liikkua nopeammin valikossa pitämällä painiketta pohjassa.
5. [Sun] Kytke näytön valo päälle/pois päältä.
Huom.! Toimii vain, kun ajastin on kytketty pistorasiaan.
6. [RST] Nollaa kaikki asetukset painamalla sopivalla esineellä varovasti reikää.
7. [RCL] Siirrä kellonaikaa yhdellä tunnilla eteenpäin esim. kesäaikaan.

Käyttö

Huom.! Ajastimessa on kiinteä varmuusakku. Ajastimen ei tarvitse olla kytkettynä pistorasiaan päälle- tai poiskytkentäajan ohjelmoinnin aikana. Asetetut ajat pysyvät tallennettuina muistissa myös sähkökatkon jälkeen.

Kellonajan asettaminen

1. Paina painiketta [MENU], kunnes kello näkyy näytöllä.
2. Pidä painiketta [OK] pohjassa, kunnes tuntilukema vilkkuu.
3. Aseta tunnit painamalla painiketta [+1] tai [-1].
4. Siirry minuuttien asetukseen painamalla lyhyesti painiketta [OK].
5. Aseta minuutit painamalla painiketta [+1] tai [-1].
6. Paina painiketta [MENU], kun asetus on valmis.

Päällekytkentäajan ja poiskytkentäajan asettaminen

- Ajastimessa on 2 päälle- ja poiskytkennän ohjelmaa.
- Kaksi päällekytkentäaikaa ja kaksi poiskytkentäaikaa voidaan asettaa vuorokautta kohti.
- 1 päällekytkentäaika ja 1 poiskytkentäaika ohjelmassa 1.
- 1 päällekytkentäaika ja 1 poiskytkentäaika ohjelmassa 2.

Päällekytkentäajan ja poiskytkentäajan asettaminen ohjelmassa 1

1. Paina painiketta [MENU], kunnes näytöllä näkyy aika. "PROG" ja "1 ON" vilkkuvat näytöllä.
2. Paina lyhyesti painiketta [OK], kunnes tunnit vilkkuvat näytöllä.
3. Aseta tunnit painamalla painiketta [+1] tai [-1].
4. Siirry minuuttien asetukseen painamalla lyhyesti painiketta [OK].
5. Aseta minuutit painamalla painiketta [+1] tai [-1].
6. Paina lyhyesti painiketta [OK]. Näytöllä näkyy aika ja "1 ON" vilkkuu näytöllä.
7. Paina painiketta [+1] tai [-1], kunnes näytöllä näkyy aika. "PROG" ja "1 OFF" vilkkuvat näytöllä.
8. Paina lyhyesti painiketta [OK], kunnes tunnit vilkkuvat näytöllä.
9. Aseta tunnit painamalla painiketta [+1] tai [-1].
10. Siirry minuuttien asetukseen painamalla lyhyesti painiketta [OK].
11. Aseta minuutit painamalla painiketta [+1] tai [-1].
12. Palaa kellonajan näyttöön painamalla painiketta [MENU].

Päällekytkentäajan ja poiskytkentäajan asettaminen ohjelmassa 2

1. Paina painiketta [MENU], kunnes näytöllä näkyy aika. "PROG" ja "1 ON" vilkkuvat näytöllä.
2. Paina painiketta [+1] tai [-1], kunnes näytöllä näkyy aika. "PROG" ja "2 ON" vilkkuvat näytöllä.
3. Paina lyhyesti painiketta [OK], kunnes tunnit vilkkuvat näytöllä.
4. Aseta tunnit painamalla painiketta [+1] tai [-1].
5. Siirry minuuttien asetukseen painamalla lyhyesti painiketta [OK].
6. Aseta minuutit painamalla painiketta [+1] tai [-1].
7. Paina lyhyesti painiketta [OK]. Näytöllä näkyy aika. "PROG" ja "2 ON" vilkkuvat näytöllä.

8. Paina painiketta [+1] tai [-1], kunnes näytöllä näkyy aika. "PROG" ja "2 OFF" vilkkuvat näytöllä.
9. Paina lyhyesti painiketta [OK], kunnes tunnit vilkkuvat näytöllä.
10. Aseta tunnit painamalla painiketta [+1] tai [-1].
11. Siirry minuuttien asetukseen painamalla lyhyesti painiketta [OK].
12. Aseta minuutit painamalla painiketta [+1] tai [-1].
13. Palaa kellonajan näyttöön painamalla painiketta [MENU].

ON-, OFF-, ON AUTO- tai OFF AUTO-tilan asettaminen

1. Paina painiketta [MENU]. Näytöllä näkyy kello.
2. Paina painiketta [+1] useamman kerran. Näytöllä näkyy järjestyksessä:
 - "ON" Ajastimessa on kytkettynä päälle kaikki vuorokauden tunnit päälle- ja poiskytkennän asetuksista riippumatta.
 - "ON AUTO" Ajastin on aina päällä, mutta se kytkeytyy pois päältä asetettujen poiskytkentäaikojen mukaisesti. Ajastin kytkeytyy jälleen päälle asetettujen päällekytkentäaikojen mukaisesti.
 - "OFF" Ajastimessa on kytkettynä pois päältä kaikki vuorokauden tunnit päälle- ja poiskytkennän asetuksista riippumatta.
 - "OFF AUTO" Ajastin on aina pois päältä, mutta se kytkeytyy päälle asetettujen päällekytkentäaikojen mukaisesti. Ajastin kytkeytyy jälleen pois päältä asetettujen poiskytkentäaikojen mukaisesti.

Huolto ja ylläpito

- Irrota ajastin seinäpistorasiasta ennen puhdistusta.
- Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä laite käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	230 V, 50 Hz, 16 A
Mitat	135 x 70 x 36 mm

Digitale Zeitschaltuhr

Art.Nr. 36-4867 Modell EMT769A-ET2

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


Sicherheitshinweise

- Sicherstellen, dass die Steckdose, an die das Produkt angeschlossen wird, leicht zugänglich ist. So können das Produkt sowie ggf. das daran angeschlossene Gerät bei Bedarf schnell vom Stromnetz getrennt werden.
- Nicht hintereinanderstecken.
- Das Produkt nicht zudecken.

Produktbeschreibung

- Uhr
- 2 Programme zum Ein- und Ausschalten
- Integrierte Backup-Batterie
- Beleuchtetes Display
- Berührungsschutz

Tasten und Funktionen

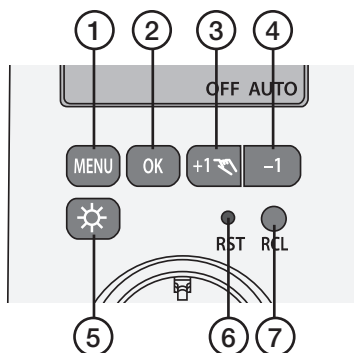

1. [MENU] Umschalten zwischen Zeitanzeige (Uhr) und Programmier-Modus.
2. [OK] Programmier-Modus ändern (Stunde, Minute, Programm).
3. [+1] Beim Einstellen der Uhrzeit und der Ein- und Ausschaltzeiten nach vorne „blättern“. Zum schnelleren „Blättern“ gedrückt halten.
4. [-1] Beim Einstellen der Uhrzeit und der Ein- und Ausschaltzeiten nach hinten „blättern“. Zum schnelleren „Blättern“ gedrückt halten.
5. [Sonne] Displaybeleuchtung ein-/ausschalten.
Achtung: Funktioniert nur, wenn die Zeitschaltuhr in der Steckdose sitzt.
6. [RST] Vorsichtig einen geeigneten Gegenstand in die Öffnung drücken, um alle Einstellungen zurückzusetzen.
7. [RCL] Die Uhrzeit eine Stunde vor stellen, z. B. bei Umstellung auf Sommerzeit.

Bedienung

Achtung: Die Zeitschaltuhr hat ein Batterie-Backup. Die Zeiten für das Ein- und Ausschalten können programmiert werden, ohne dass die Zeitschaltuhr in der Steckdose sitzt. Die eingestellten Zeiten werden auch bei Stromabbruch nicht gelöscht.

Einstellung der Uhrzeit

1. [MENU] halten, bis die Uhrzeit im Display angezeigt wird.
2. [OK] halten, bis die Stunden blinken.
3. Die Stunden mit [+1] oder [-1] einstellen.
4. Kurz [OK] betätigen, um zu den Minuten zu gehen.
5. Die Minuten mit [+1] oder [-1] einstellen.
6. [MENU] betätigen, wenn die Einstellung beendet ist.

Einstellen der Ein- und Ausschaltzeiten

- Die Zeitschaltuhr hat 2 Programme zum Ein- und Ausschalten.
- Es können pro Tag 2 Ein- und 2 Ausschaltzeiten programmiert werden.
- 1 Einschaltzeit und 1 Ausschaltzeit in Programm 1.
- 1 Einschaltzeit und 1 Ausschaltzeit in Programm 2.

Einstellen der Ein- und Ausschaltzeiten in Programm 1

1. [MENU] gedrückt halten, bis im Display die Uhrzeit angezeigt wird, „PROG“ und „1 ON“ blinken im Display.
2. Kurz [OK] betätigen, bis die Stunden blinken.
3. Die Stunden mit [+1] oder [-1] einstellen.
4. Kurz [OK] betätigen, um zu den Minuten zu gehen.
5. Die Minuten mit [+1] oder [-1] einstellen.
6. Kurz [OK] betätigen, sodass auf dem Display die Uhrzeit angezeigt wird und „1 ON“ im Display blinkt.
7. [+1] oder [-1] betätigen, bis im Display die Uhrzeit angezeigt wird, „PROG“ und „1 OFF“ blinken im Display.
8. Kurz [OK] betätigen, bis die Stunden blinken.
9. Die Stunden mit [+1] oder [-1] einstellen.
10. Kurz [OK] betätigen, um zu den Minuten zu gehen.
11. Die Minuten mit [+1] oder [-1] einstellen.
12. [MENU] betätigen, um erneut die Uhrzeit anzuzeigen.

Einstellen der Ein- und Ausschaltzeiten in Programm 2

1. [MENU] gedrückt halten, bis im Display die Uhrzeit angezeigt wird, „PROG“ und „2 ON“ blinken im Display.
2. [+1] oder [-1] betätigen, bis im Display „PROG“ angezeigt wird und „2 ON“ im Display blinkt.
3. Kurz [OK] betätigen, bis die Stunden blinken.
4. Die Stunden mit [+1] oder [-1] einstellen.
5. Kurz [OK] betätigen, um zu den Minuten zu gehen.
6. Die Minuten mit [+1] oder [-1] einstellen.
7. Kurz [OK] betätigen, sodass auf dem Display die Uhrzeit angezeigt wird und „PROG“ und „2 ON“ im Display blinken.
8. [+1] oder [-1] betätigen, bis im Display die Uhrzeit angezeigt wird, „PROG“ und „2 OFF“ blinken im Display.

9. Kurz [OK] betätigen, bis die Stunden blinken.
10. Die Stunden mit [+1] oder [-1] einstellen.
11. Kurz [OK] betätigen, um zu den Minuten zu gehen.
12. Die Minuten mit [+1] oder [-1] einstellen.
13. [MENU] betätigen, um erneut die Uhrzeit anzuzeigen.

Einstellung von ON, OFF, ON AUTO oder OFF AUTO-Modus

1. [MENU] betätigen, so dass auf dem Display die Uhrzeit angezeigt wird.
2. [+1] mehrmals drücken. Darauf werden auf dem Display nacheinander angezeigt:
 - „ON“ Die Zeitschaltuhr ist rund um die Uhr eingeschaltet unabhängig von den Ein- und Ausschaltzeiten.
 - „ON AUTO“ Die Zeitschaltuhr ist rund um die Uhr eingeschaltet, wird aber bei den programmierten Ausschaltzeiten ausgeschaltet. Die Zeitschaltuhr wird zu den programmierten Einschaltzeiten wieder eingeschaltet.
 - „OFF“ Die Zeitschaltuhr ist rund um die Uhr ausgeschaltet, unabhängig von den Ein- und Ausschaltzeiten.
 - „OFF AUTO“ Die Zeitschaltuhr ist rund um die Uhr ausgeschaltet, wird aber bei den programmierten Einschaltzeiten eingeschaltet. Die Zeitschaltuhr wird zu den programmierten Ausschaltzeiten wieder ausgeschaltet.

Pflege und Wartung

- Die Zeitschaltuhr vor dem Reinigen aus der Steckdose ziehen.
- Das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling abgeben um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Betriebsspannung	230 V, 50 Hz, 16 A
Abmessungen	135 x 70 x 36 mm