

# Moon Wall Light

Art.no 36-7539 Model K-MWL-RN5W

ENGLISH

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Safety

- The light bulb in this product must only be replaced by the manufacturer, a qualified service facility or a qualified technician.
- The product must only be used with the supplied mains adapter.





The product is intended for indoor use only.


## Assembly

1. Before drilling and screwing, make sure that the wall is free from electrical wiring and water pipes.


2. Mark out on the wall where you need to drill or screw. Use an appropriate fastening method for the substrate material in question.

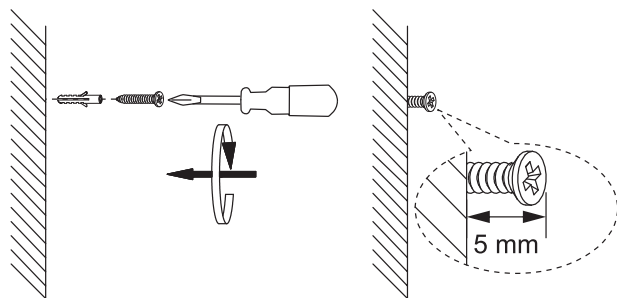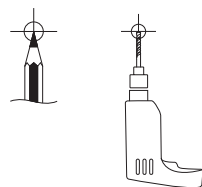


3. Screw a screw into the wall, but leave enough protruding to hang the light on.

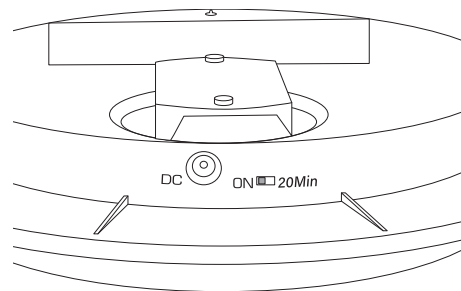

4. Set the function selector to the desired mode:
  - **ON**: The light will shine steadily until you turn it off.
  - **20Min**: Sleep timer mode, the light will gradually dim and will turn off automatically after approx. 20 minutes.
5. Connect the mains adapter to the **DC** connection and then to a wall socket.
6. Hook the light onto the screw in the wall and then switch it on using the on/off switch.
7. Turn on the wall light using the in-line switch.

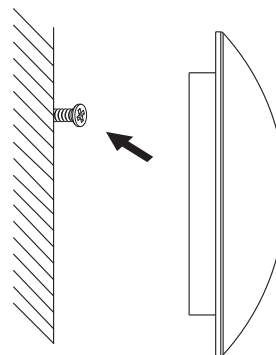

 The power to the light must be disconnected in order to activate the sleep timer.

Example:

1. To change function, turn off the wall light using the in-line switch. Select the function **ON** or **20Min** (sleep timer) and then turn on the light again with the in-line switch. If you selected **ON** the light will shine with a fixed glow until you turn it off with the in-line switch. If you selected **20Min**, the light will shine for 20 minutes and then gradually dim.

2. If you change the function from **ON** to **20Min** when the light is on, the sleep timer will not be activated. Turn off the light, set the function switch to **20Min** and turn on the light. The sleep timer has been activated.
3. If you have selected sleep timer and the light has dimmed completely you must disconnect the power with the switch and then turn on the light again to reactivate the sleep timer.

## Care and maintenance

The light should be cleaned using a dry cloth or vacuum cleaner.

## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.




## Specifications

### Mains adapter

<b>Input</b>	100–240 V AC, 50/60 Hz, 0.15 A
<b>Output</b>	12 V DC, 0.5 A
<b>Luminous flux</b>	180 lm
<b>Dimensions</b>	Diam 30 cm

### Mains lead

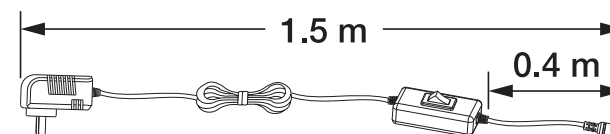

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet



- Ljuskällan i den här produkten får endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.
- Produkten får endast användas med medföljande nätadapter.




Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

## Montering


1. Försäkra dig om att väggen där du ev. tänker borra eller skruva är fri från el- och vattenledningar.
2. Märk ut var på väggen du avser att borra eller skruva. Använd för underlaget lämplig fästmetod.

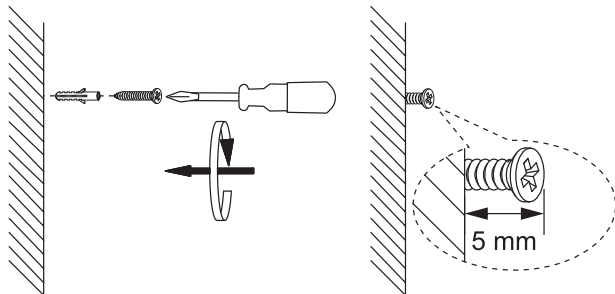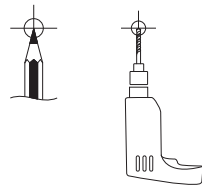

3. Skruva in skruven i väggen, skruva inte in den för långt.

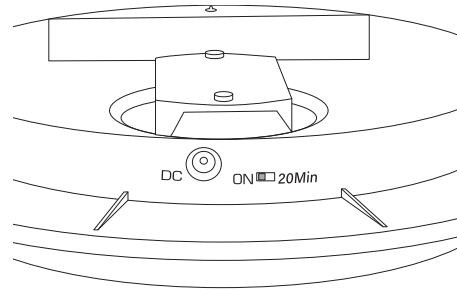

4. Ställ funktionsväljaren i önskat läge:
  - **ON**: lampan lyser med fast sken tills du slår av den.
  - **20Min**: insomningstimer, lampan dimras automatiskt ner och stängs automatiskt av efter ca 20 min.
5. Anslut nätkabeln till anslutningen **DC** och till ett vägguttag.
6. Haka fast lampan på skruven och slå på den med strömbrytaren.
7. Slå på vägglampan med sladdströmbrytaren.

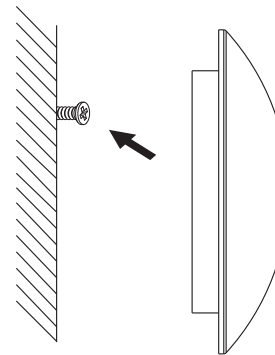

**!** Strömmen till lampan måste brytas för att insomningstimer ska aktiveras.

Exempel:

1. För att byta funktion, slår av lampan med sladdströmbrytaren. Välj funktion **ON** eller **20Min** (insomningstimer) och slå sedan på lampan igen med sladdströmbrytaren. Om du valt **ON** kommer lampan att lysa med fast sken tills du slår av den med sladdströmbrytaren. Om du valt **20Min** kommer lampan lysa i 20 min och sakta dimras ner.

2. Om du slår över funktionsväljaren från **ON** till **20Min** när lampan är tänd kommer inte insomningstimeren att aktiveras. Släck lampan, ställ funktionsväljaren på **20Min** och tänd igen. Insomningstimeren har aktiverats.
3. Om du valt insomningstimeren och lampan har dimrat ner helt måste du slå av strömmen med strömbrytaren och sedan tända lampan igen för att insomningstimeren ska återaktiveras.

## Skötsel och underhåll

Torka av lampan med en torr trasa eller dammsug vid behov.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.




## Specifikationer

### Nätadapter

<b>In</b>	100–240 V AC, 50/60 Hz 0,15 A
<b>Ut</b>	12 V DC 0,5 A
<b>Ljusflöde</b>	180 lm
<b>Mått</b>	Ø 30 cm

### Nätkabel

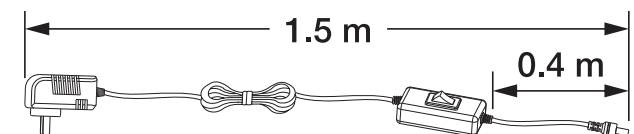

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller om du har spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet



- Lyskilden i dette produktet må kun byttes av produsenten, dennes servicested eller av en kyndig fagperson.
- Produktet må kun brukes med medfølgende nettdapter.




Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

## Montering


1. Forviss deg om at veggen der du skal bore eller skru ikke skjuler strøm- eller vannledninger.
2. Markér på veggen der du vil bore eller skru. Bruk egnet festemetode for underlaget.

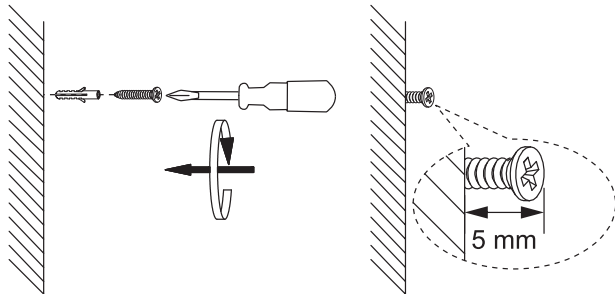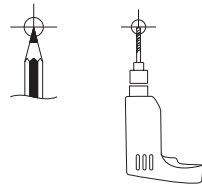

3. Skru inn skruen i veggen, men ikke helt inn.

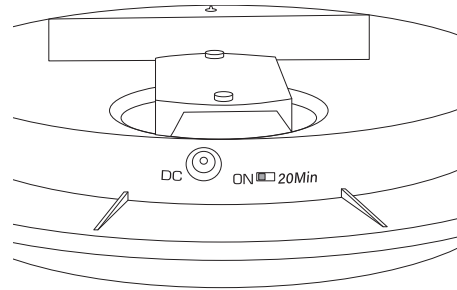

4. Still funksjonsvelgeren i ønsket posisjon:
  - **ON**: lampen lyser med fast lys til du slår den av.
  - **20Min**: innsovningstimer, pæren dimmes automatisk ned og slukker etter ca 20 min.
5. Koble nettkabelen til uttaket **DC** og til et strømuttak.
6. Heng lampen på skruen og slå den på med strømbryteren.
7. Tenn veggglampen med bryteren på ledningen.

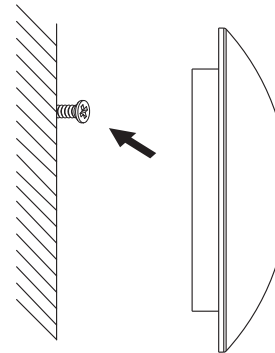

⚠ Strømmen til lampen må brytes for at innsovningstimeren skal aktiveres.

Eksempel:

1. For å bytte funksjon, må lampen slukkes med bryteren på ledningen. Velg funksjonen **ON** eller **20Min** (innsovningstimer) og tenn deretter lampen igjen med ledningsstrømbryteren. Dersom du har valgt **ON** kommer lampen til å lyse med fast skinn til du skrur det av med strømbryteren på ledningen. Hvis du har valgt **20Min** vil lampen lyse i 20 min og sakte dimmes ned.

2. Hvis du skrur funksjonsvelgeren over fra **ON** til **20Min** når lampen er tent, vil ikke innsovningstimeren bli aktivert. Slukk lampen, still funksjonsvelgeren på **20Min** og tenn den igjen. Innsovningstimeren er nå aktivert.
3. Dersom du har valgt innsovningstimeren og lampen har blitt dimmet helt ned, må du slå av strømmen med bryteren og deretter tenne lampen igjen for at innsovningstimeren skal aktiviseres igjen.

## Vedlikehold

Tørk av lampen med en tørr klut eller støvsug ved behov.

## Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt de returhåndteringssystemer som finnes eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.




## Spesifikasjoner

### Nettdapter

Inn	100–240 V AC, 50/60 Hz 0,15 A
Ut	12 V DC 0,5 A
Lysflyt	180 lm
Mål	Ø 30 cm

### Strømkabel

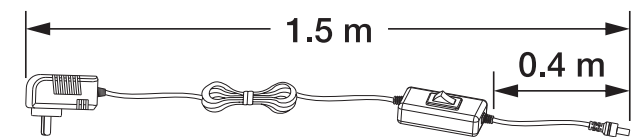

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus



- Lampun saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, valmistajan huoltoliike tai valtuutettu huoltoliike.
- Laitetta saa käyttää vain mukana tulevan muuntajan kanssa.




Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

## Asennus


- Varmista, että seinässä ei ole mahdollisessa poraus-/ruuvauskohdassa sähkö- ja vesijohtoja.
- Merkitse asennusreiät seinälle. Käytä alustaan sopivaa kiinnitystapaa.

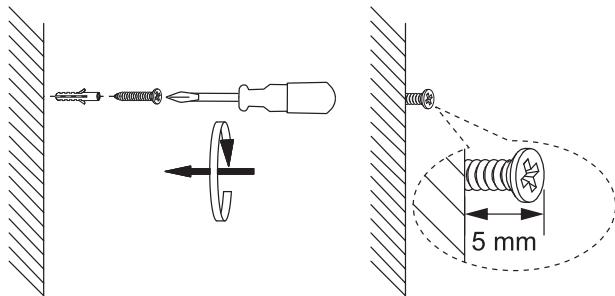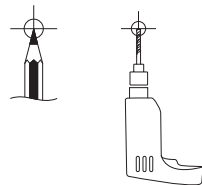

- Ruuvaa ruuvi seinään, mutta älä ruuvaa liian pitkälle.

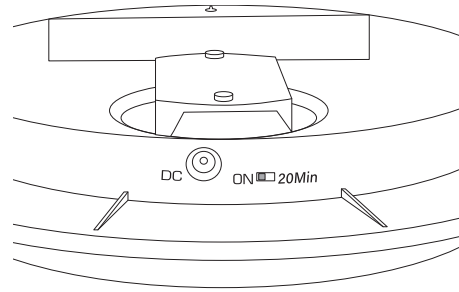

- Aseta toiminnonvalitsin haluamaasi kohtaan:
  - ON:** Lamppu palaa, kunnes sammutat sen.
  - 20Min:** uniajastin, lamppu himmenee automaattisesti ja sammuu noin 20 minuutin kuluttua.
- Liitä virtajohto **DC**-liitäntään ja pistorasiaan.
- Laita lamppu ruuviin ja sytytä se virtakytkimellä.
- Sytytä seinävalaisin virtakytkimellä.

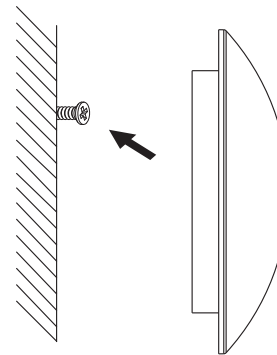

⚠ Valaisimen virta tulee katkaista, jotta uniajastin aktivoituu.

Esimerkki:

- Sammuta valaisin virtakytkimellä ennen kuin vaihdat toimintoa. Valitse toiminto **ON** tai **20Min** (uniajastin) ja sytytä valaisin uudelleen virtakytkimellä. Jos valitset **ON**, valaisin on päällä, kunnes sammutat sen virtakytkimellä. Jos valitset **20Min**, valaisin on päällä 20 minuuttia, ja sammuu sen jälkeen.

- Jos asetat toiminnonvalitsimen asennosta **ON** asentoon **20Min** valaisimen ollessa päällä, uniajastin ei aktivoitu. Sulje valaisin, aseta toiminnonvalitsin asentoon **20Min** ja sytytä uudelleen. Uniajastin on nyt aktivoitu.
- Jos olet valinnut uniajastimen ja valaisin on himmentynyt ja sammunut kokonaan, sammuta virta ja laita valaisin uudelleen päälle, jotta uniajastin aktivoituu uudelleen.

## Huolto ja ylläpito

Puhdista lamppu tarvittaessa kuivalla liinalla tai imuroimalla.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.




## Tekniset tiedot

### Muuntaja

Tulojännite	100–240 V AC, 50/60 Hz 0,15 A
Lähtöjännite	12 V DC, 0,5 A
Valovirta	180 lm
Mitat	Ø 30 cm

### Virtajohto

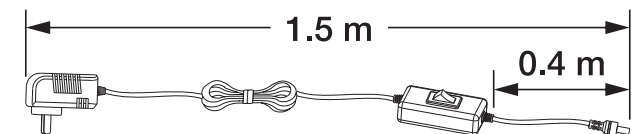

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Sicherheitshinweise

- Das Leuchtmittel in diesem Produkt darf nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder qualifiziertem Fachpersonal ausgewechselt werden.
- Das Produkt nur zusammen mit dem mitgelieferten Netzteil verwenden.





Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet.


## Montage

1. Sicherstellen, dass in der Wand, in die gebohrt/geschraubt werden soll, keine Strom- oder Wasserleitungen verlaufen.


2. Die Stelle an der Wand markieren, an der gebohrt oder geschraubt werden soll. Eine für das Wandmaterial geeignete Befestigungsmethode benutzen.

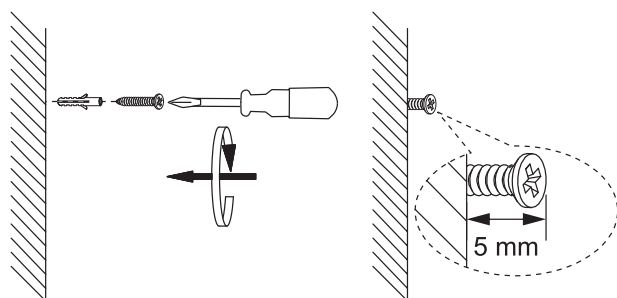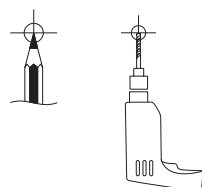

3. Die Schraube in die Wand schrauben. Dabei sicherstellen, dass sie nicht zu weit hineingeschraubt wird.

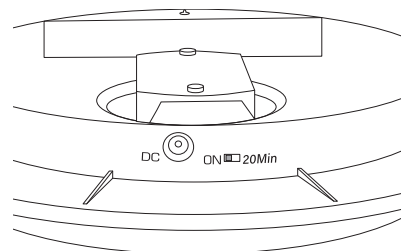

- Den Funktionswahlschalter wie gewünscht einstellen:
  - **ON**: Die Leuchte leuchtet konstant, bis sie ausgeschaltet wird.
  - **20Min**: Sleep-Timer (Abschaltautomatik): Das Licht wird automatisch gedimmt und die Leuchte schaltet sich nach ca. 20 Minuten automatisch aus.
- Das Netzkabel an den Anschluss **DC** und an eine Steckdose anschließen.
- Die Leuchte an der Schraube einhängen und mit dem Ein-/Ausschalter einschalten.
- Die Leuchte mit dem Ein-/Ausschalter am Kabel einschalten.

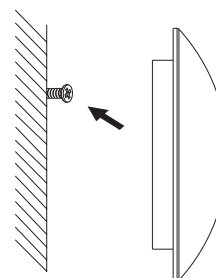

**!** Um den Sleep-Timer zu aktivieren, muss zunächst die Stromzufuhr unterbrochen werden.

Hier ein Beispiel:

- Zum Wechseln des Leuchtmodus muss die Leuchte zunächst mithilfe des Schalters am Kabel ausgeschaltet werden. Den Modus **ON** oder **20Min** (Sleep-Timer) auswählen und dann die Leuchte mithilfe des Schalters wieder einschalten. Wurde der Modus **ON** ausgewählt, leuchtet die Lampe so lange, bis sie mithilfe des Schalters am Kabel wieder ausgeschaltet wird. Wurde der Modus **20Min** ausgewählt, beginnt die Leuchte nach 20 Minuten automatisch, das Licht langsam zu dimmen.

- Wird der Funktionswahlschalter von **ON** auf **20Min** umgelegt, während die Lampe eingeschaltet ist, kann der Sleep-Timer nicht aktiviert werden. Die Leuchte muss daher erst ausgeschaltet, der Funktionswahlschalter auf **20Min** umgelegt und die Lampe anschließend wieder eingeschaltet werden. Der Sleep-Timer ist jetzt aktiviert.
- Um den Sleep-Timer erneut zu aktivieren, nachdem die Leuchte bereits vollständig heruntergedimmt wurde, muss der Strom zunächst mithilfe des Schalters am Kabel unterbrochen und die Leuchte dann wieder eingeschaltet werden.

## Pflege und Wartung

Das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen Tuch oder einem Staubsauger reinigen.

## Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt bitte zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



## Technische Daten

### Netzteil

Primärspannung	100–240 V AC, 50/60 Hz 0,15 A
Sekundärspannung	12 V DC, 0,5 A
Lichtstrom	180 lm
Abmessungen	Ø 30 cm

### Netzkabel

