


LED Garden Lights, 3-pack

Trädgårdsbelysning LED 3-pack

Hagebelysning LED 3-pack

Puutarhavalaisin LED 3 kpl

LED-Gartenleuchten 3er-Pack

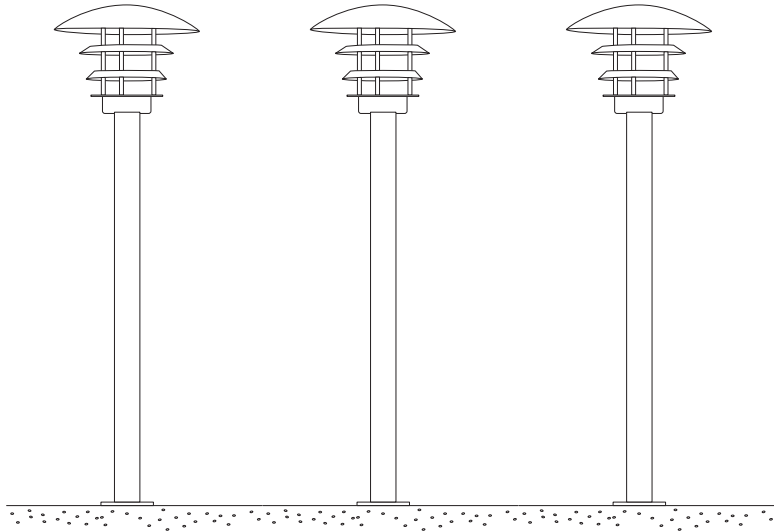

Art.no. Model
36-7289 MF-3071

north
■■■■■ LIGHT

Ver. 20181218

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

DEUTSCH

Garden Lights 3-pack

Art.no 36-7289 Model MF-3071


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Safety

- Never subject the product to knocks or blows.
- Do not place the product where it could fall into water or other liquid.
- Never let children play with the product.
- Never try to dismantle or repair the product yourself.
- Never use the product if it has been damaged in any way.
- Never try to open the product, repair or modify it in any way.
- Never look directly into the light source; it could damage your eyes.

Assembly instructions


Mount the lid onto the top section

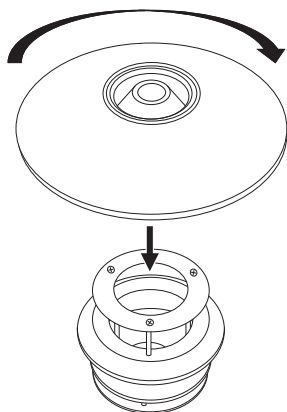

Carefully tighten the connector and twist the lid in the direction of the arrow.


Assemble the lights

1. Mount the plastic cap (2) the base (3) and the tube (4) together.
2. Feed the cable (1) through the tube and push the light source (5) firmly into the tube.
3. Press the top section (6) securely onto the light source.

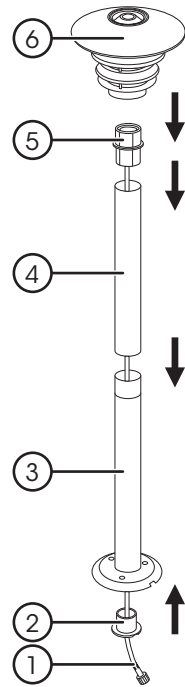


Place the lights where you want them

Alt. 1

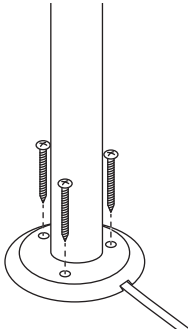

Screw the base on using an appropriate method for the mounting surface.


Alt. 2

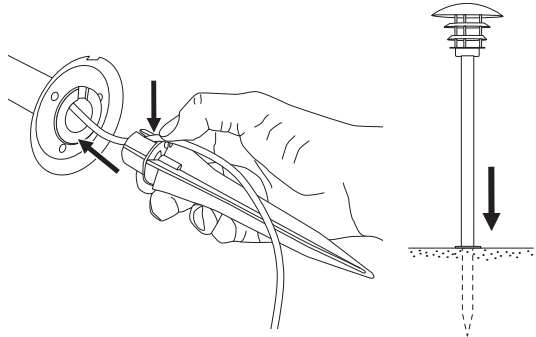

1. Push in the cable in the slot on the ground stake.
2. Push the ground stake into the base.
3. Stick the ground stake carefully into the ground.

Connect the light fitting to the electricity supply

1. Connect the splitter cable to the lights and the mains adapter. Check that all screws and nuts are securely tightened.
2. Plug the mains adapter into a 230 V electrical outlet.

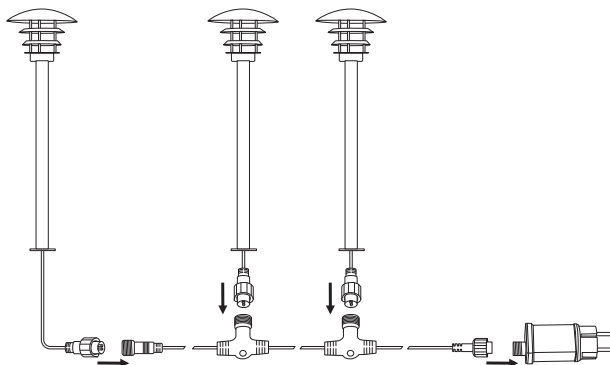

Care and maintenance

Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Garden Lights

Bulb	3 V DC, 1.2 W max
Length of cable	1 m (lighting), 6 m (splitter cable)
IP rating	IP65
Dimensions	Height 65 cm, Diam 18 cm

Mains adapter

Input	100–240 V AC, 50/60 Hz
Output	280 mA, 8–14 V DC, 3.9 W
IP rating	IP44

Trädgårdsbelysning 3-pack

Art.nr 36-7289 Modell MF-3071


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Utsätt inte produkten för slag eller stötar.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Försök aldrig att plocka isär eller modifiera produkten.
- Använd inte produkten om den på något sätt är skadad.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.
- Titta aldrig direkt in i ljuskällan då detta kan orsaka bestående ögonskador.

Monteringsanvisning


Montera locket på överdelen

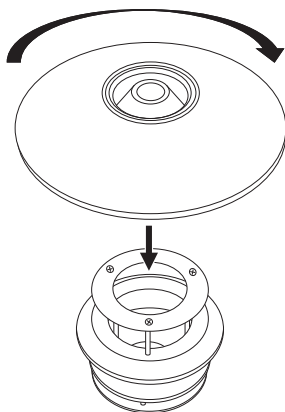

Passa in låsningen och vrid försiktigt locket i pilens riktning.


Montera ihop belysningen

1. Montera ihop plasthylsan (2), foten (3) och röret (4).
2. Trä igenom kabeln (1) och tryck fast ljuskällan (5) i röret.
3. Tryck fast överdelen (6) på ljuskällan.

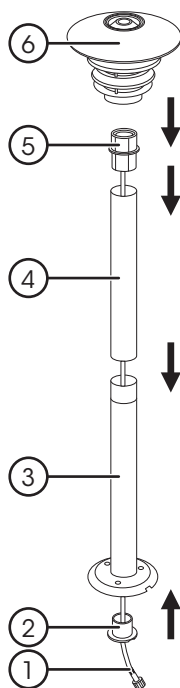


Placera ut belysningen

Alt. 1

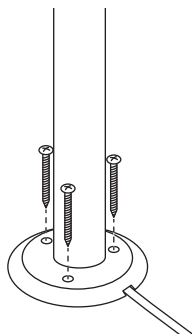

Skruva fast lampfoten med för underlaget lämplig fästmetod.


Alt. 2

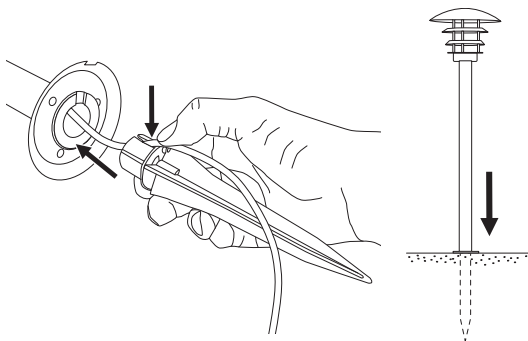

1. Tryck i kabeln i urtaget på markspjutet.
2. Skjut in markspjutet i foten.
3. Stick försiktigt ner markspjutet i marken.

Anslut belysningen till elnätet

1. Anslut förgreningskabeln till belysningen och till nätadaptern. Skruva åt muttrarna så att kontakterna tätar ordentligt.
2. Anslut nätadaptern till ett 230 V-vägguttag.

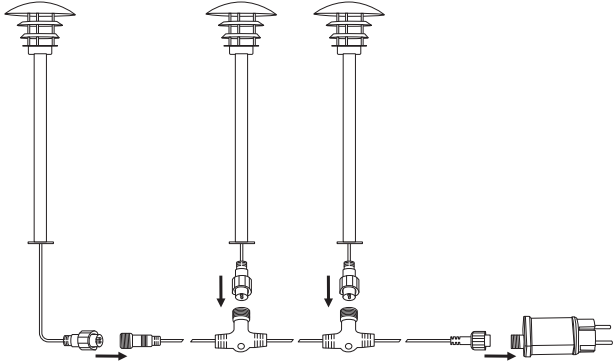

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Trädgårdsbelysning

Ljuskälla	3 V DC, 1,2 W max
Kabellängd	1 m (belysning), 6 m (förgreningskabel)
Kapslingsklass	IP65
Mått	Höjd 650 mm, Ø 180 mm

Nätadapter

In	100–240 V AC, 50/60 Hz
Ut	280 mA, 8–14 V DC, 3,9 W
Kapslingsklass	IP44

Hagebelysning 3-pack

Art.nr. 36-7289 Modell MF-3071


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller om du har spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet

- Utsett ikke produktet for slag eller støt.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet må ikke plukkes fra hverandre eller modifiseres.
- Bruk ikke batterieliminatoren hvis den er skadet.
- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noe vis.
- Se aldri direkte inn i lyskilden da dette kan føre til varige øyeskader.

Monteringsanvisning


Monter lokket på overdelen

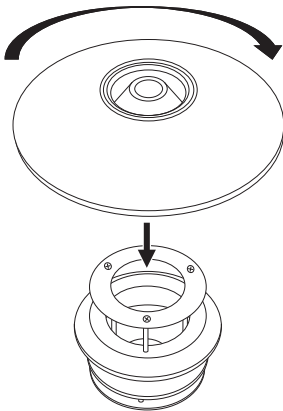

Tilpass låsingene og dreii lokket forsiktig i pilens retning.


Sett sammen belysningen

1. Sett sammen plasthylsen (2), foten (3) og røret (4).
2. Tre kabelen (1) gjennom og trykk lyskilden (5) fast på røret.
3. Trykk overdelen (6) fast til lyskilden.

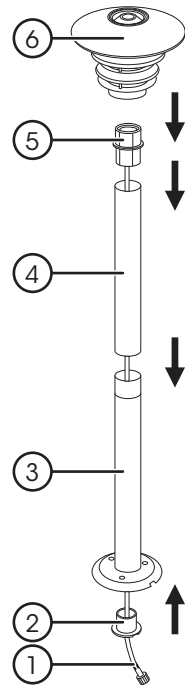


Plasser lampene på ønskede steder

Alt. 1

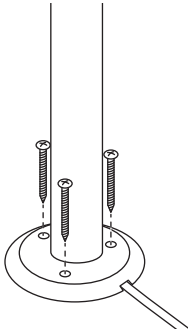

Skru fast lampefoten med passende festemiddel.


Alt. 2

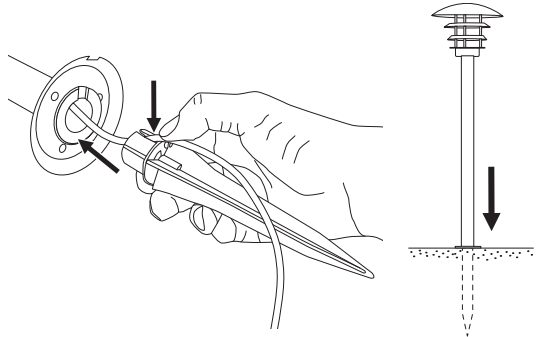

1. Trykk kabelen fast til uttaket på jordspydet.
2. Skyv jordspydet inn i foten.
3. Press spydet forsiktig ned i bakken.

Koble lampene til strømmettet

1. Koble forgreningskabelen til lampene og nettadapteren. Skru til mutterene sånn at kontaktene tetter godt.
2. Koble nettadapteren til et 230 V strømnett.

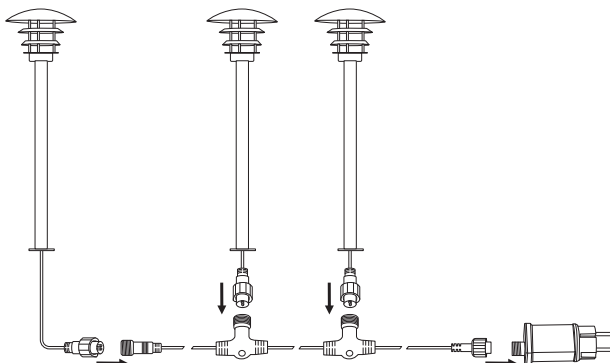

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Hagebelysning

Lyskilde	3 V DC, 1,2 W maks
Kabellengde	1 m (belysning), 6 m (forgreningskabel)
Kapslingsklasse	IP65
Mål	Høyde 650 mm, Ø 180 mm

Nettadapter

In	100–240 V AC, 50/60 Hz
Ut	280 mA, 8–14 V DC, 3,9 W
Kapslingsklasse	IP44

Puutarhavalaisin 3 kpl

Tuotenro 36-7289 Malli MF-3071


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Älä altista laitetta iskuille tai kolhuille.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa tuotetta millään tavalla.
- Älä käytä laitetta, jos se on vioittunut.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa laitetta millään tavalla.
- Älä katso suoraan kohti sytytettyä lamppua - pysyvien silmävaurioiden vaara.

Asennusohje


Asenna kansi yläosaan

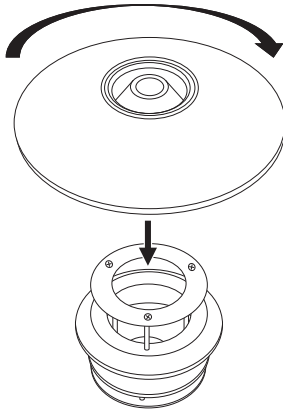

Sovita lukitus ja kierrä kantta varoen nuolen suuntaan.


Kokoa valaisin

1. Asenna muovihylsy (2), jalka (3) ja putki (4).
2. Pujota kaapeli (1) ja paina lamppu (5) kiinni putkeen.
3. Paina yläosa (6) kiinni lamppuun.

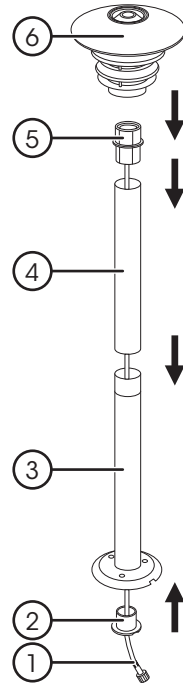


Aseta lamput sopiviin paikkoihin

Vaihtoehto 1

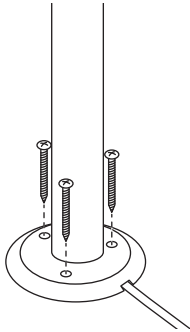

Ruuvaa lampun jalusta kiinni käyttäen materiaalille sopivaa kiinnitystapaa.


Vaihtoehto 2

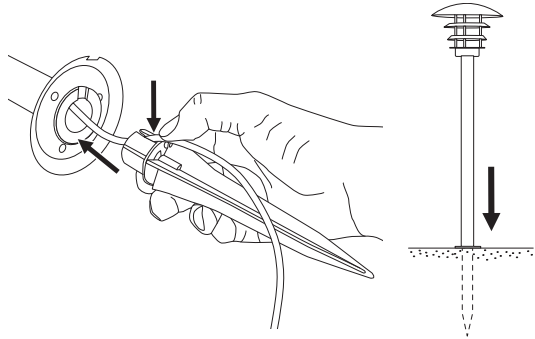

1. Paina kaapeli kiinni maapiikin uraan.
2. Työnnä maapiikki kiinni jalustaan.
3. Työnnä maapiikki varovasti maahan.

Liitä valaisimet sähköverkkoon

1. Liitä haaroitusjohto valaisimiin ja muuntajaan. Kiristä mutterit jotta liittimet ovat kunnolla kiinni.
2. Liitä muuntaja 230 V:n pistorasiaan.

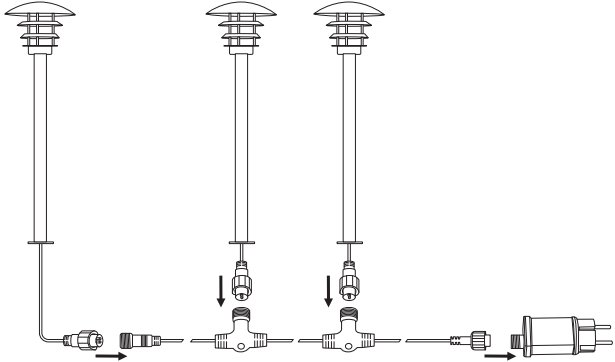

Huolto ja ylläpito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Puutarhavalaisin

Ljuskäällä	3 V DC, enintään 1,2 W
Johdon pituus	1 m (valaisin), 6 m (haaroitusjohto)
Kotelointiluokka	IP65
Mitat	Korkeus 650 mm, Ø 180 mm

Muuntaja

Tulojännite	100–240 V AC, 50/60 Hz
Lähtöjännite	280 mA, 8–14 V DC, 3,9 W
Kotelointiluokka	IP44

Gartenleuchten 3er-Pack

Art.Nr. 36-7289 Modell MF-3071


Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Sicherheitshinweise

- Das Produkt vor Stößen und Erschütterungen schützen.
- Das Produkt so ablegen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Kein Kinderspielzeug.
- Niemals versuchen, das Produkt zu zerlegen oder technisch zu verändern.
- Das Produkt nicht betreiben, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist.
- Niemals versuchen, das Produkt zu öffnen, zu reparieren oder anderweitig Änderungen vorzunehmen.
- Niemals direkt in die Lichtquelle blicken, dies kann bleibende Augenschäden verursachen.

Montageanleitung


Montage des Deckels auf dem Oberteil

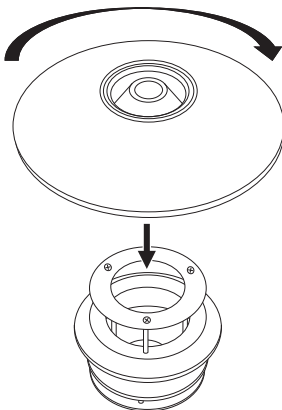

Den Deckel aufsetzen und vorsichtig in Pfeilrichtung drehen.


Montage der Leuchten

1. Kunststoffhülse (2), Fuß (3) und Rohr (4) ineinanderstecken.
2. Das Kabel (1) durch das Rohr hindurchziehen und das Leuchtmittel (5) auf das Rohrende aufdrücken.
3. Das Oberteil (6) auf dem Leuchtmittel festdrücken.

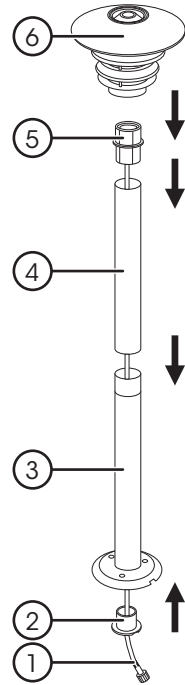


Installation der Leuchten

Alternative 1

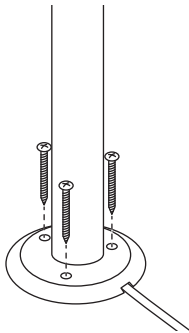

Den Fuß der Leuchte mit einer für den jeweiligen Untergrund geeigneten Befestigungsmethode festschrauben.


Alternative 2

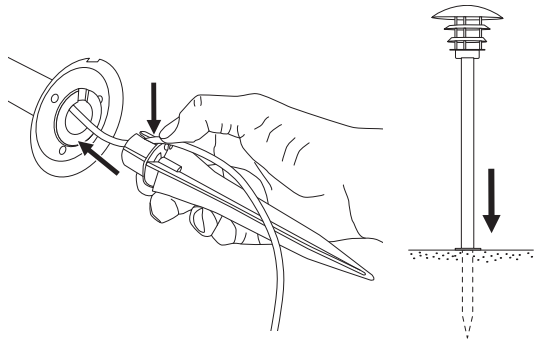

1. Das Kabel durch die Aussparung am Erdspieß ziehen.
2. Den Erdspieß in den Fuß der Leuchte stecken.
3. Den Erdspieß vorsichtig in den Erdboden stecken.

Anschluss der Leuchten an das Stromnetz

1. Das Verteilerkabel an die Leuchten und an das Netzteil anschließen. Die Muttern fest anziehen, damit die Verbindungen dicht sind.
2. Das Netzteil an eine 230 V-Steckdose anschließen.

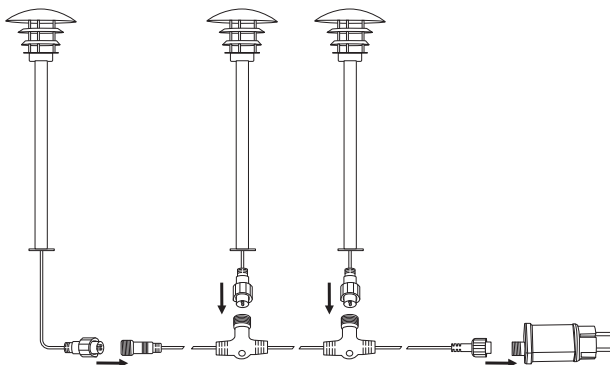

Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Gartenleuchten

Leuchtmittel	3 V DC, 1,2 W max.
Länge der Kabel	1 m (Leuchten), 6 m (Verteilerkabel)
Schutzart	IP65
Abmessungen	Höhe: 65 cm, Ø 18 cm

Netzteil

Primärspannung	100–240 V AC, 50/60 Hz
Sekundärspannung	280 mA, 8–14 V DC, 3,9 W
Schutzart	IP44

SVERIGE

KUNDTJÄNST tel: 0247/445 00
 fax: 0247/445 09
 e-post: kundservice@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER tlf.: 23 21 40 00
 faks: 23 21 40 80
 e-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU puh: 020 111 2222
 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI

UNITED KINGDOM

CUSTOMER SERVICE contact number: 020 8247 9300
 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk

INTERNET www.clasohlson.co.uk

POSTAL 10 - 13 Market Place
 Kingston upon Thames
 Surrey
 KT1 1JZ

DEUTSCHLAND

KUNDENSERVICE Hotline: 040 2999 78111
 E-Mail: kundenservice@clasohlson.de

HOMEPAGE www.clasohlson.de

POSTANSCHRIFT Clas Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38,
 20354 Hamburg