

Multicoloured String Light 8 m

Art.no 36-7643 Model WX-C-5VLED44-80MC-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.


Safety



This product is intended for indoor use only.


- Make sure that the product is not crushed or damaged by sharp corners or edges.
- Never use the product if it has been damaged in any way.
- Use only the included mains adapter with the string light.
- Never try to open the product, repair, dismantle or modify it in any way.

Instructions for use

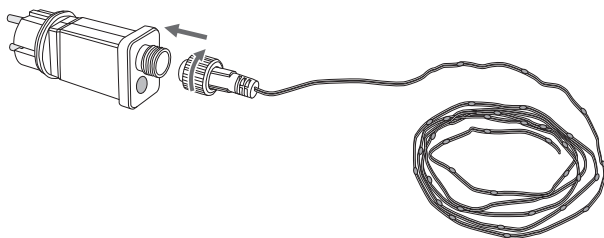

1. Connect the string light connector to the mains adapter (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.
2. Hang the string light in the desired location and plug the mains adapter into a wall socket.

3. Press [PRESS] repeatedly on the mains adapter to select between the 15 various light modes:

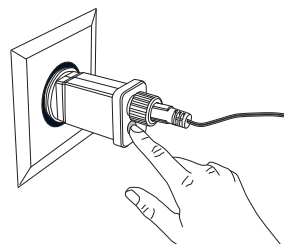

Mode	Function
1 Auto	Changes automatically between the following light modes: Jump → Fade → Strobe → Flash → Asyn jump → Asyn fade
2 Fade	Soft tones
3 Jump	Sweeping colours
4 Strobe	Flashes slowly
5 Flash	Flashes quickly
6 Asyn jump	Asynchronous sweeping
7 Asyn fade	Asynchronous tones
8 White	Constant white light
9 Red	Constant red light
10 Green	Constant green light
11 Blue	Constant blue light
12 Yellow	Constant yellow light
13 Orange	Constant orange light
14 Purple	Constant purple light
15 Off	Off

Care and maintenance

- Disconnect the mains adapter from the wall socket before cleaning the string light with a slightly moist cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Store the string light in a dry, dust-free environment out of children's reach whenever it is not to be used for a long time.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Mains adapter	Input: 220–240 V AC, 50/60 Hz Output: 5 V DC, 5 W
Bulb	80 multicoloured LEDs
Length	11 m (8 m with lights)

Ljusslinga i metall, Multicolor 8 m

Art.nr 36-7643 Modell WX-C-5VLED44-80MC-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.


- Se till att produkten inte kläms eller skadas av vassa hörn.
- Använd inte produkten om den på något sätt är skadad.
- Använd endast för ljusslingan avsedd nätadapter.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.

Användning

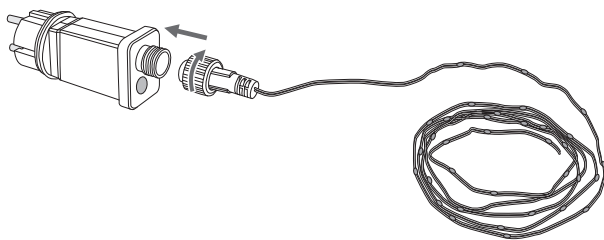

1. Anslut kontakten från ljusslingan till nätadaptern (den passar bara på ett sätt) och dra fast låsmuttern.
2. Placera ljusslingan på önskad plats och anslut nätadaptern till ett vägguttag.

3. Tryck [PRESS] upprepade gånger på nätadaptern för att stega genom ljusslingans 15 olika ljuslägen:

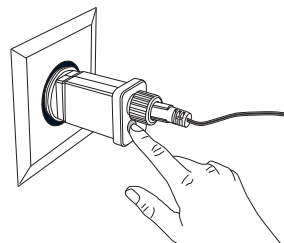

Läge	Funktion
1 Auto	Automatiskt växlande mellan följande ljuslägen: Jump → Fade → Strobe → Flash → Asyn jump → Asyn fade
2 Fade	Mjukt tonande
3 Jump	Växlande
4 Strobe	Långsamt blinkande
5 Flash	Snabbt blinkande
6 Asyn jump	Asynkront växlande
7 Asyn fade	Asynkront tonande
8 White	Fast vitt sken
9 Red	Fast rött sken
10 Green	Fast grönt sken
11 Blue	Fast blått sken
12 Yellow	Fast gult sken
13 Orange	Fast orange sken
14 Purple	Fast lila sken
15 Off	Av

Skötsel och underhåll

- Ta ut nätadaptern ur vägguttaget och rengör ljusslingan med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Förvara ljusslingan torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljöns tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätadapter In: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut: 5 V DC, 5 W

Ljuskälla 80 st LED, flerfärgade

Längd 11 m, varav 8 m med belysning

Multicolor lysslynge i metall, 8 m

Art.nr. 36-7643 Modell WX-C-5VLED44-80MC-1

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.


Sikkerhet



Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.


- Påse at produktet ikke kommer i klem eller skades av skarpe kanter.
- Bruk ikke batterieliminatoren hvis den er skadet.
- Bruk kun strømadapter som er beregnet til lysslyngen.
- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noe vis.

Bruk

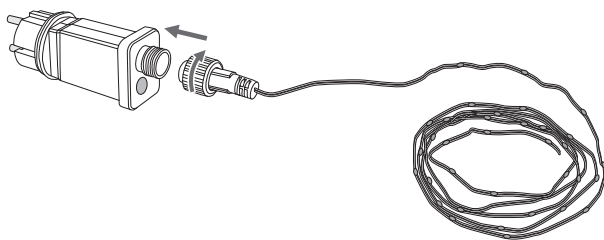

1. Koble kontakten fra lysslyngen til strømadapteren (den passer bare på en måte), og dra til låsemutteren.
2. Plasser lysslyngen på ønsket plass og plugg støpselet til et strømuttak.

3. Trykk på [PRESS] gjentatte ganger på strømadapteren for å gå gjennom de 15 forskjellige lysinnstillingene til lysslyngen:

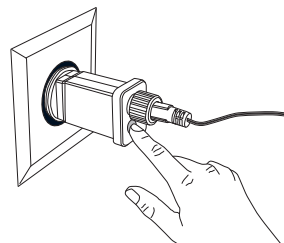

Innstilling	Funksjon
1 Auto	Automatisk skifting mellom følgende lysinnstillinger: Jump → Fade → Strobe → Flash → Asyn jump → Asyn fade
2 Fade	Mykt tonet
3 Jump	Skiftende
4 Strobe	Sakte blinkende
5 Flash	Raskt blinkende
6 Asyn jump	Vekslende usynkront
7 Asyn fade	Nedtonet usynkront
8 White	Fast hvitt skinn
9 Red	Fast rødt skinn
10 Green	Fast grønt skinn
11 Blue	Fast blått skinn
12 Yellow	Fast gult skinn
13 Orange	Fast orange skinn
14 Purple	Fast lilla skinn
15 Off	Av

Vedlikehold

- Trekk støpselet til strømadapteren ut av strømuttaket og rengjør lysslyngen med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Når slyngen ikke er i bruk skal den lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Nettadapter Inn: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Ut: 5 V DC, 5 W

Lyskilde 80 stk LED, flerefarget

Lengde 11 m hvorav 8 m er med belysning

Valoketju metalli, Multicolor 8 m

Tuotenro 36-7643 Malli WX-C-5VLED44-80MC-1

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Turvallisuus



Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.


- Varmista, ettei tuote joudu puristuksiin tai vahingoitu terävistä kulmista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vioittunut.
- Käytä ainoastaan valoketjulle tarkoitettua muuntajaa.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa tuotetta millään tavalla.

Käyttö

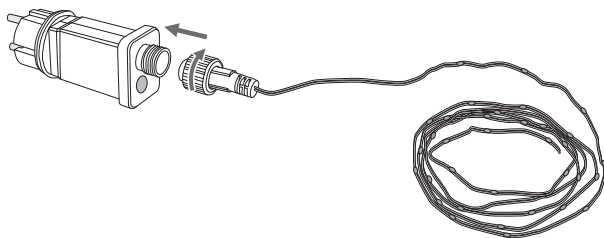

1. Liitä valoketjun liitin muuntajaan (se sopii vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutterilla.
2. Sijoita valoketju haluamaasi paikkaan ja liitä muuntaja pistorasiaan.

3. Valitse mieleisesi valoketjun 15 valaisutilasta painamalla useita kertoja muuntajan painiketta [PRESS]:

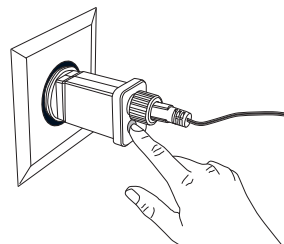

Tila	Toiminto
1 Auto	Vaihtaa automaattisesti seuraavien valaisutilojen välillä: Jump → Fade → Strobe → Flash → Asyn jump → Asyn fade
2 Fade	Pehmeästi himmentyvä
3 Jump	Vaihtuva
4 Strobe	Hitaasti vilkkuva
5 Flash	Nopeasti vilkkuva
6 Asyn jump	Epätahtisesti vaihtuva
7 Asyn fade	Epätahtisesti himmentyvä
8 White	Kiinteä valkoinen valo
9 Red	Kiinteä punainen valo
10 Green	Kiinteä vihreä valo
11 Blue	Kiinteä sininen valo
12 Yellow	Kiinteä keltainen valo
13 Orange	Kiinteä oranssi valo
14 Purple	Kiinteä liila valo
15 Off	Pois päältä

Huolto ja ylläpito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ja puhdista valoketju kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Säilytä valoketjua kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa, jos se on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Muuntaja Tulojännite: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Lähtöjännite: 5 V DC, 5 W

Lamppu 80 moniväristä LED-lamppua

Pituus 11 m, josta 8 m valaistu

Lichterkette aus Metall, Multicolor 8 m

Art.Nr. 36-7643 Modell WX-C-5VLED44-80MC-1

Vor der Benutzung die Gebrauchsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.


Sicherheit



Nur für den Innenbereich geeignet.


- Sicherstellen, dass das Produkt nicht von scharfen Ecken beschädigt oder eingeklemmt wird.
- Das Produkt nicht betreiben, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist.
- Zum Laden nur das mitgelieferte Netzteil verwenden.
- Niemals versuchen, das Produkt zu öffnen, zu reparieren oder anderweitig Änderungen vorzunehmen.

Gebrauch

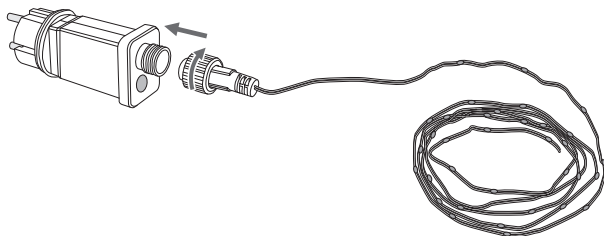

1. Den Stecker der Lichterkette an das Netzteil anschließen (es passt nur auf eine Weise) und die Sicherungsmutter fixieren.
2. Die Lichterkette am gewünschten Ort platzieren und das Netzteil in eine Steckdose stecken.

3. Wiederholt auf [PRESS] am Netzadapter drücken, um zwischen den 15 verschiedenen Leuchtstufen zu wechseln:

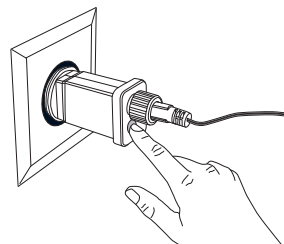

Stufe	So funktioniert's
1 Auto	Automatischer Wechsel zwischen folgenden Leuchtstufen: Jump → Fade → Strobe → Flash → Asyn jump → Asyn fade
2 Fade	Weich getönt
3 Jump	Wechselnd
4 Strobe	Langsames Blinken
5 Flash	Schnelles Blinken
6 Asyn jump	Asynchron wechselnd
7 Asyn fade	Asynchron getönt
8 White	Konstantes weißes Licht
9 Red	Konstantes rotes Licht
10 Green	Konstantes grünes Licht
11 Blue	Konstantes blaues Licht
12 Yellow	Konstantes gelbes Licht
13 Orange	Konstantes oranges Licht
14 Purple	Konstantes lila Licht
15 Off	Aus

Pflege und Wartung

- Das Netzteil aus der Steckdose ziehen, um das Produkt bei Bedarf mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Das Produkt bei längerer Nichtbenutzung trocken, staubfrei und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

Netzstecker	Primärspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz Sekundärspannung: 5 V DC, 5 W
Leuchtmittel	80 LEDs, bunt
Länge	11 m, davon 8 m mit Beleuchtung