

LED Illuminated Mirror

Art.no 36-7653

Model WX-24VLED20-440WW-22-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



This product is intended for indoor use only.


- Do not expose the product to impacts, shocks, moisture or water.
- Do not place the product where it could fall into water or other liquid.
- Inspect the mains lead regularly for signs of damage. Never use the product if the mains lead or mains adapter is damaged.
- Make sure you use only suitable original LED bulbs.




Note: The 24 V LED bulbs have a left-hand thread for safety reasons so they won't be mistaken for other types of bulbs.



Placement/mounting

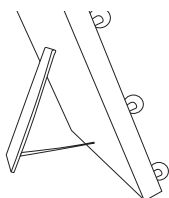

Place the mirror on a firm, level surface using the table stand.

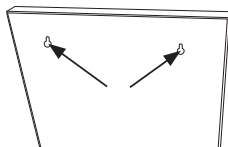

The mirror can also be wall mounted using the holes on the back of the mirror.

Before drilling and screwing, make sure that the wall is free from electrical wiring and water pipes. Mount the mirror onto the wall using an appropriate method for the mounting surface.

1. Screw the light bulbs into the sockets.
2. Plug the mains lead into a wall socket and turn the power switch on.

Care and maintenance

- Unplug the mains adapter from the wall socket before cleaning. Clean the mirror by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Unplug the mains adapter from the wall socket and store the mirror in a dry, dust-free environment out of the reach of children whenever it is not to be used for an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Mains adapter	Input: 220–240 V, 50/60 Hz, 0.30 A Output: 24 V DC, 10 W
Bulb	LED bulb 24 V, 2700 K/110 lm (included)
Dimensions	55 × 45 × 4 cm

Spegel med belysning LED

Art.nr 36-7653 Modell WX-24VLED20-440WW-22-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet




Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.


- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller vatten.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Nätkabeln bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätkabeln eller nätadaptern är skadade.
- Använd endast passande original LED-lampor.




Obs! 24 V LED-lampor har av säkerhetsskäl vänstergång för att inte kunna förväxlas med andra lampor.



Placering/montering

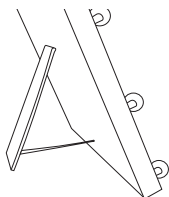

Du kan ställa spegeln på ett stabilt och plant underlag med bordsstödet.

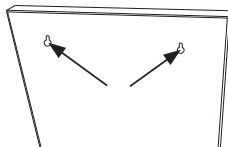

Spegeln kan också hängas upp på väggen med hjälp av hålen på baksidan.

Försäkra dig om att väggen där du ev. tänker borra eller skruva är fri från el- och vattenledningar. Fäst upp spegeln med för underlaget lämplig fästmetod.

1. Skruva fast ljuskällorna i socklarna.
2. Anslut nätadaptern till ett vägguttag och slå på strömbytare.

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur väggen före rengöring. Rengör spegeln med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Dra ut nätadaptern ur väggen och förvara spegeln torr och dammfritt, utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätadapter	In: 220–240 V, 50/60 Hz 0,30 A Ut: 24 V DC, 10 W
Ljuskälla	LED-lampa 24 V, 2700 K/110 lm (ingår)
Mått	55 × 45 × 4 cm

Speil med LED-belysning

Art.nr. 36-7653

Modell WX-24VLED20-440WW-22-1

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet




Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.


- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller vann.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Ikke bruk produktet dersom strømledning eller adapteren er skadet.
- Bruk kun passende original LED-pærer.




Obs! 24 V LED-pærer har, av sikkerhetshensyn, venstregjenger for ikke å bli forvasket med andre pærer.



Plassering/montering

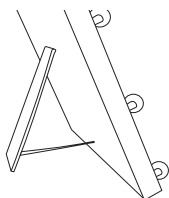

Speilet kan plasseres på et flatt, stabilt underlag og støttes opp med bordstøtten.

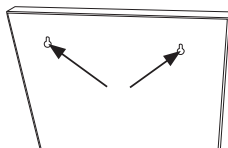

Speilet kan også henges opp på veggen.

Forviss deg om at veggen hvor du skal skru ikke har el- og vannledninger skjult i konstruksjonen. Fest speilet til veggen med en festemetode som egner seg til materialet i veggen.

1. Fest lyspærene i soklene.
2. Plugg nettadapteren til et strømuttak og skru på med strømbryteren.

Vedlikehold

- Trekk alltid nettadapteret ut av strømuttaket før rengjøring. Rengjør speilet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt og støvfritt, og utliggelig for barn. Trekk også ut støpselet.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Nettadapter Inn: 220–240 V, 50/60 Hz, 0,30 A
Ut: 24 V DC, 10 W

Lyskilde LED-pære 24 V, 2700 K/110 lm (medfølger)

Mål 55 × 45 × 4 cm

LED-valaistu peili

Tuoteno 36-7653

Malli WX-24VLED20-440WW-22-1

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus




Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.


- Älä altista tuotetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Sijoita tuote niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä tuotetta, jos sen virtajohto tai muuntaja on vioittunut.
- Käytä ainoastaan sopivia alkuperäisiä LED-lamppuja.




Huom.! 24 V:n LED-lampuissa on turvallisuussyistä vasen kierre, jotta niitä ei vahingossa sekoita muihin lampuihin.



Asennusohjeet / käyttöönotto

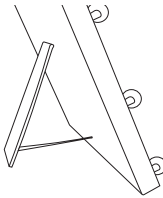

Peilin voi asettaa vakaalle ja tasaiselle alustalle pöytäuen avulla.

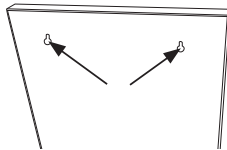

Peilin voi myös ripustaa seinälle sen takapuolella olevista rei'istä.

Varmista, että seinässä ei ole mahdollisessa poraus-/ruuvauskohdassa sähkö- ja vesijohtoja. Kiinnitä peili seinälle käyttäen materiaalille sopivaa kiinnitystapaa.

1. Kierrä lamput kiinni kantoihin.
2. Liitä muuntaja pistorasiaan ja kytke lamput päälle virtakytkimellä.

Huolto ja ylläpito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Puhdista peili kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos peiliä ei käytetä pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta ja säilytä peiliä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

- Muuntaja** Tulojännite: 220–240 V, 50/60 Hz 0,30 A
Lähtöjännite: 24 V DC, 10 W
- Lamppu** Mukana LED-lamppu 24 V, 2700 K/110 lm
- Mitat** 55 × 45 × 4 cm

Spiegel mit LED-Beleuchtung

Art.Nr. 36-7653

Modell WX-24VLED20-440WW-22-1

Vor der Benutzung die Gebrauchsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit




Nur für den Innenbereich geeignet.


- Das Produkt stets vor Schlägen, Stößen, Feuchtigkeit oder Nässe schützen.
- Das Produkt stets so ablegen, dass es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen kann.
- Das Netzkabel regelmäßig auf Schäden überprüfen. Das Gerät nie benutzen, wenn das Netzkabel oder das Netzteil beschädigt ist.
- Nur passende Original-LED-Lampen verwenden.




Hinweis! 24 V LED-Leuchtmittel sind aus Sicherheitsgründen mit einem Linksgewinde ausgestattet, damit sie nicht mit herkömmlichen Leuchtmitteln mit höherer Spannung verwechselt werden.



Standort/Montage

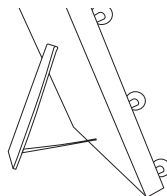

Das Produkt kann mithilfe des Ständers auf einer stabilen, ebenen Unterlage aufgestellt werden.

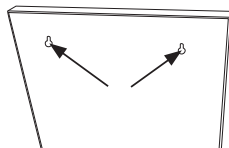

Das Produkt kann auch mithilfe der Löcher an der Rückseite an die Wand gehängt werden.

Sicherstellen, dass es in der Wand, in die gebohrt/geschraubt wird, keine Strom- oder Wasserleitungen gibt. Das Produkt mit einer geeigneten Befestigungsmethode montieren.

1. Die Leuchtmittel in die Fassungen eindrehen.
2. Das Netzteil an die Steckdose anschließen und das Gerät über den Ein-/Aus schalter einschalten.

Pflege und Wartung

- Vor dem Reinigen stets das Netzteil aus der Steckdose ziehen. Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Bei längerer Nichtbenutzung das Netzteil aus der Steckdose nehmen und das Produkt trocken, staubfrei und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

- Netzstecker** Primärspannung: 220–240 V, 50/60 Hz 0,30 A
Sekundärspannung: 24 V DC, 10 W
- Leuchtmittel** LED-Leuchtmittel 24 V, 2700 K/110 lm (inklusive)
- Abmessungen** 55 × 45 × 4 cm