

# WiFi Smart Plug Clas Ohlson Home

Art.no 38-8837 Modell SP4L-EU

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Safety

- Make sure that the electrical socket that the product is plugged into is easily accessible in case it and the connected product need to be quickly disconnected from the mains electricity.
- Do not connect products of this type to each other.
- Do not cover the product.



- This product is intended for indoor use only.



- The product should not be taken apart or modified. Certain unshielded components inside the casing carry dangerous voltages. Contact with these can lead to fire or electric shock.
- The product must only be connected to a standard domestic 100–250 V, 50/60 Hz electrical supply.
- The on/off button does not disconnect the product from the electricity mains.

## Important

- Never subject the product to high temperature, dust, heavy vibration, impacts, humidity or moisture.
- Never try to open the product, repair or modify it in any way.

## Installation

1. Search for "Clas Ohlson Home" on App Store or Play Store.
2. Download the app to your smartphone and start it. Follow the instructions on the app for continued installation.

## Note

Do not connect anything to the Smart plug outlet until the device has been installed and connected to your WiFi Router. If more devices need to be installed, they need to be configured one by one. Follow the instructions on the app.

## Care and maintenance

- Clean the product using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- If the Smart plug is not to be used for an extended period, it should be unplugged and stored in a dry and dust-free location.

## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

<b>Supported operating systems</b>	Android 4.4/ iOS 9.0 or later
<b>Connecting technology</b>	WiFi 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
<b>Rated voltage</b>	100–250 V AC, 50/60 Hz
<b>Max load</b>	16 A
<b>Power consumption</b>	≤ 1.5 W
<b>Operating temperature</b>	0–40 °C
<b>Max humidity</b>	≤ 80 % RH
<b>Size</b>	100 × 55 × 77 mm

# WiFi Smart Plug Clas Ohlson Home

Art.nr 38-8837 Modell SP4L-EU

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet

- Se till att vägguttaget där produkten placeras är lättåtkomligt så att den och ansluten produkt vid behov snabbt kan frångöras från elnätet.
- Anslut inte produkter av denna typ med varandra.
- Täck inte över produkten.



- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



- Produkten får inte demonteras eller ändras. Farlig spänning finns oskyddad på komponenter under produktens hölje. Kontakt med dessa kan leda till brand eller ge elektriska stötar.
- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 100–250 V AC, 50/60 Hz.
- Produktens på/av-knapp bryter inte strömmen från elnätet.

## Viktigt!

- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer, stötar, fukt eller väta.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.

## Installation

1. Sök efter "Clas Ohlson Home" på App Store eller Play Store.
2. Ladda ner appen till din smartphone och starta den. Följ anvisningarna i appen för fortsatt installation.

## Obs!

Anslut inget till smartpluggens uttag förrän enheten är installerad och ansluten till din WiFi-router. Vid installation av flera enheter ska de konfigureras en åt gången. Se appens anvisningar.

## Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Dra ut produkten ur vägguttaget och förvara den torrt och dammfritt om den inte ska användas under en längre period.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Produktet må ikke demonteres eller forandres på. Farlig spenning ligger ubeskyttet på visse komponenter under produktets deksel. Kontakt med disse kan føre til brann eller gi elektriske støt.
- Produktet skal kun kobles til et strømnett med 100–250 V, 50/60 Hz.
- Produktets på/av-knapp bryter ikke strømmen fra strømnettet.

## Viktigt!

- Utsatt aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Dekselet må ikke åpnes. Man må heller ikke reparere eller modifisere det.

## Spesifikasjoner

<b>Operativsystem som støds</b>	Android 4.4/ iOS 9.0 eller høyere
<b>Anslutningsteknik</b>	WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
<b>Nätanslutning</b>	100–250 V AC, 50/60 Hz
<b>Maxbelastning</b>	16 A
<b>Strömförbrukning</b>	≤ 1,5 W
<b>Arbetstemperatur</b>	0–40 °C
<b>Max luftfuktighet</b>	≤ 80 % RH
<b>Mått</b>	100 × 55 × 77 mm

# WiFi Smart Plug Clas Ohlson Home

Art.nr. 38-8837 Modell SP4L-EU

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

## Sikkerhet

- Sørg for at strømuttaket hvor produktet plasseres er lett tilgjengelig slik at det tilkoblede produktet raskt kan kobles fra strømnettet, hvis det skulle være behov for det.
- Koble ikke produkter av denne typen sammen.
- Produktet må ikke tildekkes.



- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Produktet må ikke demonteres eller forandres på. Farlig spenning ligger ubeskyttet på visse komponenter under produktets deksel. Kontakt med disse kan føre til brann eller gi elektriske støt.
- Produktet skal kun kobles til et strømnett med 100–250 V, 50/60 Hz.
- Produktets på/av-knapp bryter ikke strømmen fra strømnettet.

## Viktigt!

- Utsatt aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete omgivelser, sterke vibrasjoner eller støt.
- Dekselet må ikke åpnes. Man må heller ikke reparere eller modifisere det.

## Installasjon

1. Søk etter «Clas Ohlson Home» på App Store eller Play Store.
2. Last ned appen til smarttelefonen din og start den. Følg anvisningene i appen for å fortsette installasjonen.

## Obs!

Vent med å plukke til enheter til denne enheten er installert og koblet til WiFi-routeren din. Ved installasjon av flere enheter må disse konfigureres en og en. Se anvisningene i appen.

## Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Trekk stopselet ut fra strømuttaket og oppbevar den tørt og støvfritt hvis produktet ikke skal brukes på en stund.

## Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



## Spesifikasjoner

<b>Operativsystem som støttes</b>	Android 4.4/ iOS 9.0 eller høyere
<b>Tilkoblingsteknologi</b>	WiFi 802.11 b/g/n WiFi Direct
<b>Nettspenning</b>	100–250 V AC, 50/60 Hz
<b>Maksbelastning</b>	16 A
<b>Strømförbrukning</b>	≤ 1,5 W
<b>Driftstemperatur</b>	0–40 °C
<b>Maks. luftfuktighet</b>	≤ 80 % RH
<b>Mål</b>	100 × 55 × 77 mm

# WiFi Smart Plug Clas Ohlson Home

Tuotenumero 38-8837 Malli SP4L-EU

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus

- Varmista, että pistorasia on helppopääsyisessä paikassa, jotta laitteen pistokkeen saa tarvittaessa helposti irti pistorasiasta.
- Älä liitä tämän tyyppisiä laitteita toisiinsa.
- Älä peitä laitetta.



• Laitte on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



- Älä pura tai muuta laitetta. Laitteen sisällä on vaarallista jännitettä sisältäviä suojaamattomia komponentteja. Niiden koskettaminen saattaa johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 100–250 V AC, 50/60 Hz.
- Laitteen virtakytkin ei kytkä laitetta pois sähköverkosta.

## ⚠ Varoitus!

- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle tai vedelle.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa laitetta millään tavalla.

## Asentaminen

1. Hae sovellus "Clas Ohlson Home" App Store- tai Play Store -sovelluskaupasta.
2. Lataa sovellus puhelimeesi ja avaa se. Jatka asennusta sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

## ⓘ Huom.!

Älä liitä mitään smart plugin liitäntöihin ennen kuin se on asennettu ja liitetty WiFi-reittiimme. Jos liität useita laitteita, ne tulee konfiguroida yksitellen. Lue lisää sovelluksen ohjeista.

## Huolto ja puhdistaminen

- Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietaoa puhdistusainetta, älä käytä liuotusainetta tai syövyttäviä kemikalieja.
- Jos smart plugia ei käytetä pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta ja säilytä sitä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueella. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

<b>Tuettut käyttöjärjestelmät</b>	Android 4.4/ iOS 9.0 tai uudempi
<b>Liitäntäteknika</b>	WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
<b>Verkkovirtaliitäntä</b>	100–250 V AC, 50/60 Hz
<b>Enimmäiskuormitus</b>	16 A
<b>Virrankulutus</b>	≤ 1,5 W
<b>Käyttölämpötila</b>	0–40 °C
<b>Ilmankosteus enintään</b>	≤ 80 % RH
<b>Mitat</b>	100 × 55 × 77 mm

# WLAN Smart Plug Clas Ohlson Home

Art.Nr. 38-8837 Modell SP4L-EU

Vor Inbetriebnahme die komplette Bedienungsanleitung durchlesen und aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

## Sicherheitshinweise

- Sicherstellen, dass die Steckdose, an die das Produkt angeschlossen wird, leicht zugänglich ist. So können das Produkt sowie ggf. das daran angeschlossene Gerät bei Bedarf schnell vom Stromnetz getrennt werden.
- Nicht hintereinanderstecken
- Das Produkt nicht zudecken.

• Das Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

- Das Gerät nicht demontieren oder technisch verändern. Unter dem Gehäuse des Produktes befinden sich nicht isolierte Komponenten mit gefährlicher Stromspannung. Bei Kontakt können diese zu Bränden oder Stromschlägen führen.
- Das Gerät darf nur an Steckdosen mit 100–250 V AC, 50/60 Hz benutzt werden.
- Der Ein-/Ausschalter des Produktes unterbricht nicht die Verbindung zur Netzspannung.

## ⚠ Wichtig!

- Das Gerät niemals hohen Temperaturen, staubiger Umgebung oder starken Erschütterungen aussetzen.
- Niemals versuchen, das Produkt zu öffnen, zu reparieren oder anderweitig Änderungen vorzunehmen.

## Installation

1. Im App Store oder Play Store nach „Clas Ohlson Home“ suchen.
2. Die App auf das Smartphone herunterladen und starten. Den Anweisungen der App folgen, um diese zu installieren.

## ⓘ Hinweis:

Erst dann Geräte an die Steckdose des Smart Plugs anschließen, wenn diese fertig installiert und mit dem WLAN-Router verbunden wurde. Bei der Installation mehrerer Geräte sollte eines nach dem anderen konfiguriert werden. Den Anweisungen der App folgen.

## Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Reinigungslösungen.
- Bei längerer Nichtbenutzung den Smart Plug aus der Steckdose ziehen und trocken und staubfrei aufbewahren.

## Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



## Technische Daten

<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Android 4.4/ iOS 9.0 oder höher
<b>Anschlussstechnologie</b>	WiFi 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
<b>Betriebsspannung</b>	100–250 V AC, 50/60 Hz
<b>Max. Belastbarkeit</b>	16 A
<b>Stromverbrauch</b>	≤ 1,5 W
<b>Betriebstemperatur</b>	0–40 °C
<b>Max. Luftfeuchte</b>	≤ 80 % RF
<b>Abmessungen</b>	100 × 55 × 77 mm

## Buttons and functions


### Knappar och funktioner

### Knapper og funksjoner

### Painikkeet ja toiminnot

### Tasten und Funktionen

LED indicator/LED-indikator/LED-merkkivalo/Indikator-LED  
Power switch/På/av-knapp/Virtapainike/Ein-/Ausschalter  
Night light/Nattlampa/Nattlampe/Yövalo/Nachteuchte

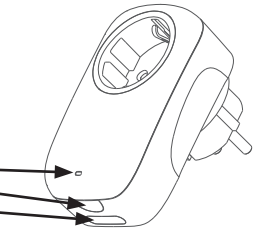

## Declaration of Conformity EG-försäkran om överensstämmelse / Egenerklæring / EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus / EU-Konformitätserklärung



This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. / Denna EG-försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. / Egenerklæringen er utstedt under produsentens eget ansvar. / Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. / Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:

### WiFi Smart Plug

38-8837  
SP4L-EU

has been manufactured in full compliance with the requirements of the RE-directive 2014/53/EU and relevant harmonized standards / har tillverkats i full överensstämmelse med kraven i 2014/53/EU och relevanta harmoniserade standarder / har blitt produsert i full overensstemmelse med kravene i 2014/53/EU og relevante harmoniserte standarder / on valmistettu noudattaen kokonaisuudessaan koskevan direktiivin 2014/53/EU ja asiaankuuluvat yhdenmukaistetut standardit / wurde in voller Übereinstimmung mit den Anforderungen von 2014/53/EU sowie relevanten harmonisierten Normen hergestellt.

Reference to harmonized standards used, or reference to the specifications in which declaration of conformity is declared: / Hänvisning till de harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de specifikationer som försäkran om överensstämmelse deklarerar: / Referere til harmoniserte standarder som brukes, eller henvisninger til spesifikasjonene der samsvarserklæring er erklært: / Viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin tai viittaus eritelmiin, jossa vaatimustenmukaisuusvakuutus on julistettu: / Verweis zu den verwendeten harmonisierten Normen oder Verweise auf die Spezifikationen, die der Konformitätserklärung zugrunde liegen:

<b>Article 3.1a (Health&amp;safety):</b>	EN 62311:2008 EN 60950-1:2006+A11:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013 Draft ETSI EN 301 489-1 v2.2.1 (2019-03) Draft ETSI EN 301 489-17 v3.2.0 (2017-03)
<b>Article 3.1b (EMC):</b>	
<b>Article 3.2 (Spectrum):</b>	ETSI EN 300 328 v2.1.1 (2016-11)

Signed for and on behalf of:

*Ellinor Wickström*

Ellinor Wickström, Product Compliance Manager  
Insjön, Sweden, 2019-06-24  
CLAS OHLSON AB, SE-793 85 INSJÖN, SWEDEN