

Lint remover

Art.no: 44-6180 Model: FS-9955A

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Never use the product for anything other than its intended purpose.
- Do not put the product anywhere where there is a risk of it falling into water or any other liquid.
- Never use the product if it is damaged or malfunctioning in any way.
- Keep the product away from heat sources.
- The product is intended for domestic use only.
- Never let children play with the product.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.




Specifications

Input	5 V DC, 1 A
Battery	1 × Li 1800 mAh
Charging time	around 2–3 hours
Operating time	around 2 hours
Dimensions	182 × 74 × 113 mm
Weight	290 g

Product description

Information

The product removes pilling and lint from fabrics.

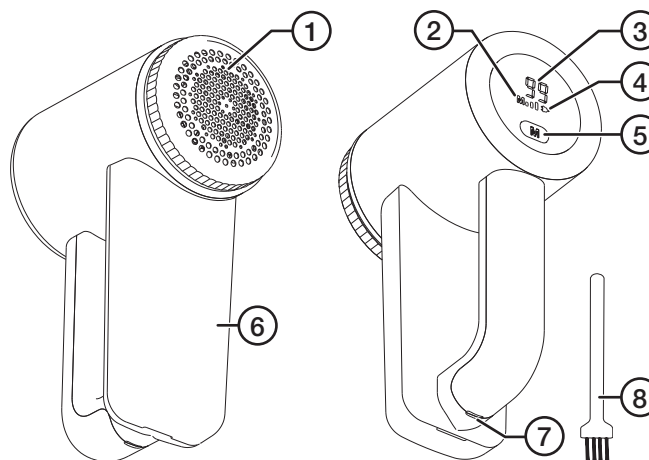

1. Cutting head
2. **M** – Status indicator
3. – Battery indicator
4. – Charger connected
5. **M** – On/off switch
6. Lint collector
7. USB-C input
8. Cleaning brush

Charging

1. Connect the USB-C cable supplied to the USB-C input (7) and to a suitable charger.
2. The bars in the battery status indicator flash in sequence while the battery is charging.
3. Three bars are permanently lit when the battery is fully charged .


Using the lint remover

1. Place the fabric on a firm, level surface and smooth it out.
2. Press the on/off switch to start the lint remover and select the speed. **Low** → **Medium** → **High** → **Off** .
3. Guide the shaver head (1) lightly to and fro across the surface of the fabric. Do not press too hard. Let the weight of the lint remover do the work.


Important!

- This product is not suitable for delicate fabrics/clothes.
- Smooth out the fabric to remove any wrinkles or creases.
- Empty the lint collector frequently while you are using the lint remover.

Cleaning and maintenance

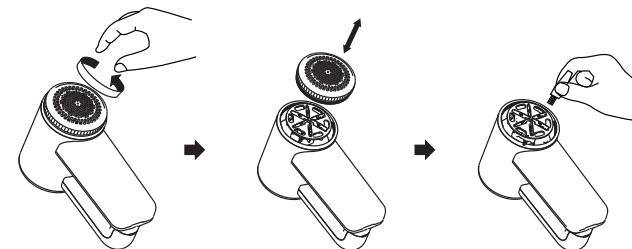

1. Unscrew the cutting head.
2. Brush the cutting head clean using the brush supplied.

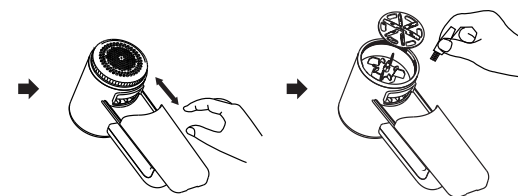

3. Hold the sides of the lint collector (6) and push it downwards. Empty out the lint and fluff.
4. Pull off the cutting head. **Note** Keep your fingers away from the blades, which are sharp. Clean the area under the cutting head and lint outlet using the brush.
5. Refit the cutting head, cutting head cover and lint collector.
6. Clean the rest of the product by wiping it with a dry, soft cloth. Never use solvents or corrosive cleaning products.

Noppborttagare

Art.nr 44-6180 Modell FS-9955A

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Använd aldrig produkten till annat än den är avsedd för.
- Placera aldrig produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller inte fungerar korrekt.
- Håll produkten borta från värmekällor.
- Produkten är endast avsedd för hemmabruk.
- Låt aldrig barn leka med produkten.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanterings-system som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.




Specifikationer

In	5 V DC, 1 A
Batteri	1 x Li 1800 mAh
Laddtid	ca 2-3 timmar
Drifttid	ca 2 timmar
Mått	182 x 74 x 113 mm
Vikt	290 g

Produktbeskrivning

Information

Produkten är avsedd för borttagning av noppor och ludd från textilier.

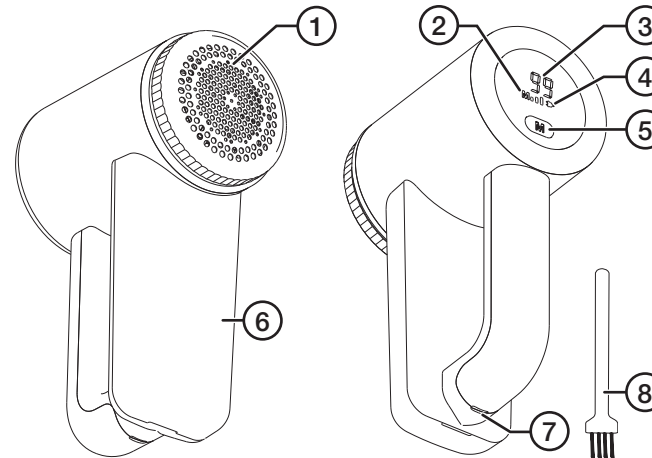

1. Skärhuvud
2. M - Statusindikator
3. I - Batteriindikator
4. Laddare ansluten
5. M - Strömbrytare
6. Uppsamlare
7. USB-C-ingång
8. Rengöringsbortse

Laddning

1. Anslut den medföljande USB-kabeln till USB-C-ingången (7) och till en lämplig laddare.
2. Staplarna i statusindikatorn vandrar medan laddning pågår.
3. När laddningen är slutförd visas tre stillastående staplar ■■.


Användning

1. Placera tyget på en plan yta och släta ut det.
2. Tryck på strömbrytaren för att starta och välja önskad hastighet: **Låg** → **Medel** → **Hög** → **Av** ↺
3. För skärhuvudet (1) lätt fram och tillbaka över tyget. Använd inte för hårt tryck utan använd endast maskinens egen tyngd.


Viktigt!

- Produkten är inte lämplig för ömtåliga plagg/tyger.
- Släta ut tyget så att det inte blir några veck.
- Töm uppsamlaren ofta under användning.

Skötsel och underhåll

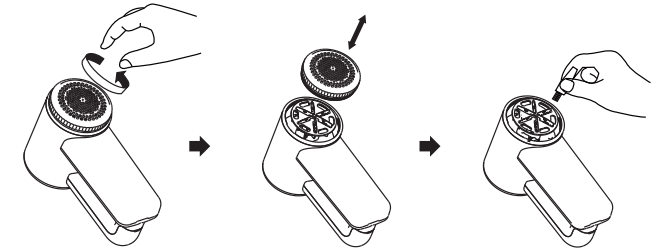

1. Skruva av skärhuvudskyddet.
2. Rengör skärhuvudet med den medföljande borsten.

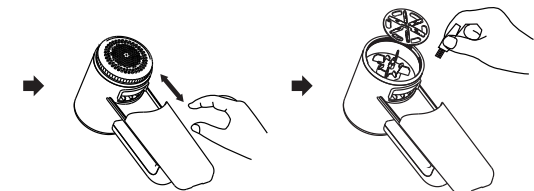

3. Håll på sidorna av uppsamlaren (6) och skjut den nedåt. Töm ut noppor och ludd.
4. Plocka av skärhuvudet. **Obs!** Akta fingrarna, bladen är vassa. Rengör området underskärhuvudet och noppkastet med borsten.
5. Sätt tillbaka skärhuvudet, skärhuvudsskyddet och uppsamlaren.
6. Rengör resten av produkten med en torr mjuk trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Nuppefjerner

Art.nr. 44-6180 Modell FS-9955A

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Bruk aldri produktet til annet enn det som det er beregnet til.
- Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Produktet må ikke brukes dersom det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Hold produktet unna varmekilder.
- Produktet er kun beregnet til hjemmebruk.
- La aldri barn leke med produktet.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feilhåndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.




Spesifikasjoner

Inn	5 V DC, 1 A
Batteri	1 x Li 1800 mAh
Ladetid	ca. 2–3 timer
Driftstid	ca. 2 timer
Mål	182 x 74 x 113 mm
Vekt	290 g

Produktbeskrivelse

i Informasjon

Produktet er beregnet til fjerning av nupper og lo fra tekstiler.

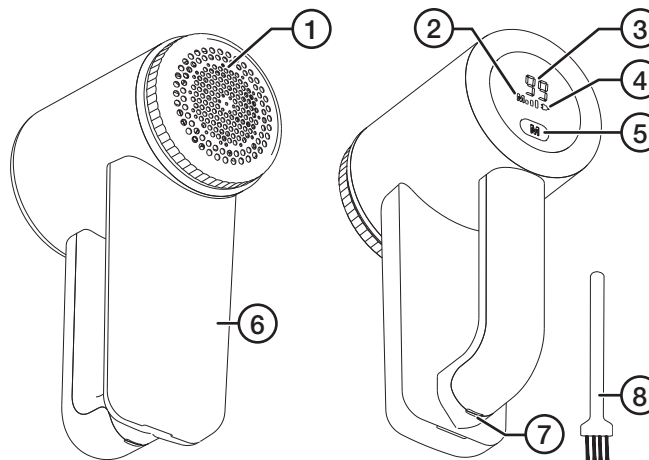

1. Skjærhode
2. **M** - Statusindikator
3. **100** - Batteriindikator
4. - Lader tilkoblet
5. **M** - Strømbryter
6. Oppsamler
7. USB-C-port
8. Rengjøringsbørste

Opplading

1. Koble den medfølgende USB-C-kabelen til USB-C-porten (7) og til en egnet USB-lader.
2. Diodene på statusindikatoren viser ladestatus mens produktet lades.
3. Når ladingen er ferdig, lyser alle diodene **111**.


Bruk

1. Plasser tøyet på et jevnt underlag og slett det ut.
2. Trykk på strømbryteren for å starte og velge ønsket hastighet: **Lav → Middels → Høy → Av** ↻
3. Før skjærhodet (1) lett fram og tilbake over stoffet. Ikke press ned mot stoffet, bruk kun maskinens egen tyngde.


⚠ Viktig!

- Produktet er ikke beregnet for sensitive stoffer/plagg.
- Slett ut tøyet slik at det ikke har folder.
- Tøm oppsamleren ofte.

Vedlikehold

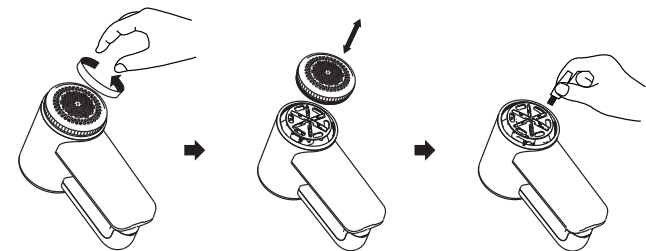

1. Skru av skjærhodebeskytteren.
2. Skjærhodet rengjøres med den medfølgende børsten.

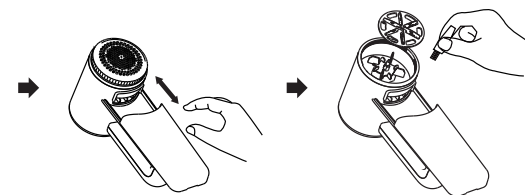

3. Hold på sidene av oppsamleren (6) og skyv den nedover. Tøm ut innholdet.
4. Ta av skjærhodet. **Obs!** Pass fingrene, bladene er skarpe. Rengjør området under skjærhodet og nuppeutkastet med børsten.
5. Sett på plass skjærhodet, skjærhodebeskytteren og oppsamleren igjen.
6. Rengjør resten av produktet med en tørr og myk klut. Bruk aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Nypynpoistaja

Tuotenro 44-6180 Malli FS-9955A

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä käytä laitetta muihin kuin sille tarkoitettuihin tehtäviin.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos se on vioittunut tai ei toimi oikein.
- Älä aseta laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla.

Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot


Tulo	5 V DC, 1 A
Akku	1 x Litiumioni 1800 mAh
Latausaika	noin 2-3 tuntia
Käyttöaika	noin 2 tuntia
Mitat	182 x 74 x 113 mm
Paino	290 g

Tuotekuvaus



Huom.!

Laite on tarkoitettu nukan poistamiseen tekstiileistä.

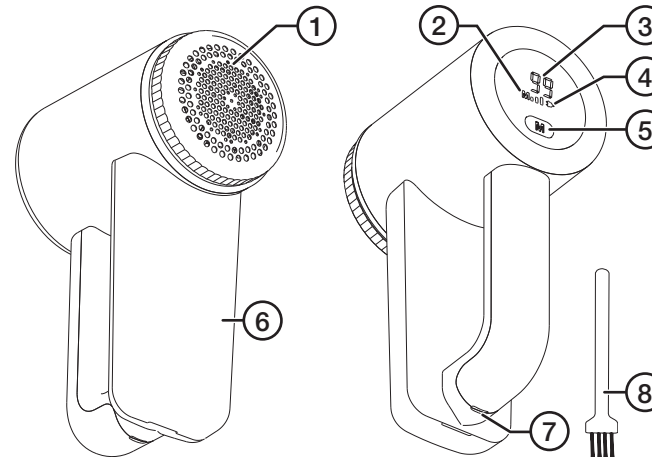

1. Leikkuupää
2. **M** - Tilan ilmaisimen valo
3. **99** - Akun varaustaso
4. **☰** - Laturi liitettynä
5. **M** - Virtakytkin
6. Nukankerääjä
7. USB-C-liitäntä
8. Puhdistusharja

Lataaminen

1. Liitä mukana tuleva USB-C-kaapeli USB-C-liitäntään (7) ja sopivaan laturiin.
2. Varaustason ilmaisimen valo liikkuu latauksen aikana.
3. Kun lataus on valmis, valo palaa tasaisesti kolmessa palkissa **||||**.

Käyttö


1. Aseta tekstiili vakaalle alustalle ja siloittele se.
2. Käynnistä laite painamalla virtakytkintä ja valitse haluttu nopeus: **Matala → Keskitaso → Korkea → Pois päältä** ➤
3. Liikuta leikkuupäätä (1) kevyesti edestakaisin kankaan päällä. Älä paina liikaa, vaan käytä laitteen omaa painoa.




Tärkeää!

- Laite ei sovi herkille vaatteille/kankaille.
- Siloita kangas, jotta siinä ei ole ryppyjä.
- Tyhjennä kerääjää usein käytön aikana.

Huolto ja kunnossapito

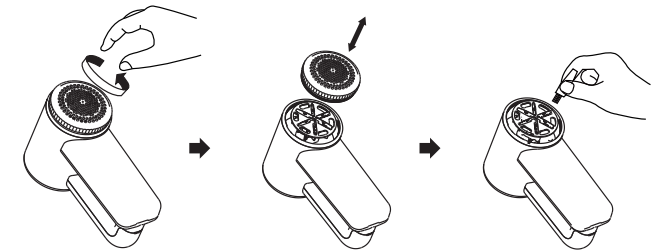

1. Irrota leikkuupään suojas.
2. Puhdista teräosa mukana tulevalla harjalla.

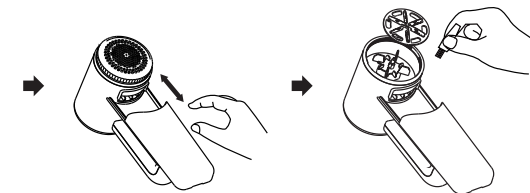

3. Pidä nukankerääjän (6) sivusta kiinni ja vedä se alaspäin. Tyhjennä siitä nukat ja nypyt.
4. Irrota leikkuupää. **Huom.!** Varo sormia, terät ovat teräviä. Puhdista terän ja nukankoitoaukon alue harjalla.
5. Laita leikkuupää, leikkuupään suojas ja nukankerääjä takaisin paikoilleen.
6. Pyyhi laite kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.