


# Alarm Clock

Art.no 36-7654 Model 6040

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Product description

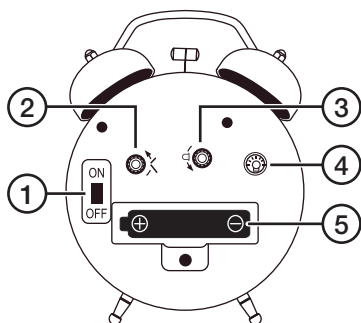

1. [ON OFF] Alarm on/off switch
2. [↻] Time set knob
3. [↻] Alarm set knob
4. [☀] Clock face light on/off switch
5. Battery compartment for 1 × AA/LR6 battery (sold separately)

## Instructions for use

1. Remove the battery cover, insert 1 × AA/LR6 battery (sold separately) in accordance with the markings in the battery compartment and then refit the battery cover.
2. Set the clock to the current time by turning [↻] (2) anticlockwise (in the direction of the arrow).

3. Set the desired alarm time by turning [↻] (3) anticlockwise (in the direction of the arrow).
4. Activate the alarm by setting the [ON OFF] switch (1) to the **ON** position.
5. To turn off the alarm, set [ON OFF] (1) to the **OFF** position.
6. The light can be activated at any time by holding in the button [☀] (4), release it to turn it off.

## Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications


|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Dimensions</b> | 167 × 116 × 55 mm                    |
| <b>Battery</b>    | 1 × AA/LR6 battery (sold separately) |

# Väckarklocka

Art.nr 36-7654 Modell 6040

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Produktbeskrivning

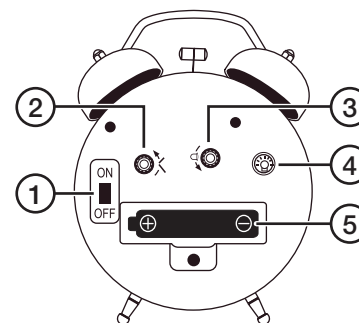

1. [ON OFF] Alarm på/av
2. [↻] Inställning av tid
3. [↻] Inställning av alarm
4. [☀] Belysning urtavla på/av
5. Batterifack för 1 × AA/LR6-batteri (säljs separat)

## Användning

1. Ta bort batterilocket, sätt i ett AA/LR6-batteri (säljs separat) enligt märkning i batterifacket och sätt tillbaka batterilocket.
2. Ställ in aktuell tid genom att vrida [↻] (2) moturs (i pilens riktning).
3. Ställ in alarmtid genom att vrida [↻] (3) moturs (i pilens riktning).

4. Aktivera alarm vid inställd alarmtid genom att ställa [ON OFF] (1) i läge **ON**.
5. Stäng av alarmet genom att ställa [ON OFF] (1) i läge **OFF**.
6. Håll in [☀] (4) för att tända belysningen, släpp knappen för att släcka den.

## Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer


|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| <b>Mått</b>    | 167 × 116 × 55 mm                  |
| <b>Batteri</b> | 1 × AA/LR6-batteri (säljs separat) |

## Vekkerur

Art.nr. 36-7654 Modell 6040

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

### Produktbeskrivelse

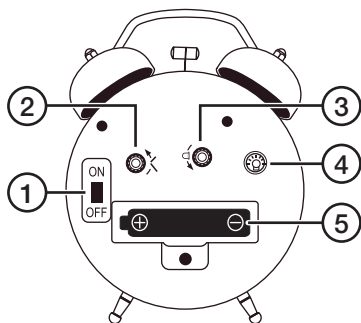

1. [ON OFF] Alarm av/på
2. [▲▼] Innstilling av tid
3. [▲▼] Innstilling av alarm
4. [⏏] På/av-knapp for belysning av urskive
5. Batteriholder for 1 × AA/LR6-batteri (selges separat)

### Bruk

1. Fjern batterilokket, plasser ett batteri av typen AA/LR6 (selges separat) i holderen og sett lokket tilbake.
2. Still inn aktuelt klokkeslett ved å dreie [▲▼] (2) moturs (i pilens retning).
3. Still inn alarmtid ved å dreie [▲▼] (3) moturs (i pilens retning).

4. Alarmen aktiveres til innstilt alarmtid ved å stille [ON OFF] (1) på **ON**.
5. Skru av alarmen ved å stille [ON OFF] (1) i på **OFF**.
6. Hold [⏏] (4) inne for å tenne belysningen. Belysningen slukkes når knappen slippes opp.

### Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



### Spesifikasjoner

**Mål** 167 × 116 × 55 mm


**Batteri** 1 × AA/LR6-batterier (selges separat)

## Herätyskello

Tuotenro 36-7654 Malli 6040

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

### Tuotekuvaus

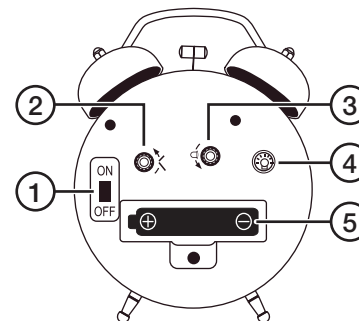

1. [ON OFF] Herätyksen aktivoiminen/sammuttaminen
2. [▲▼] Ajan asettaminen
3. [▲▼] Herätyksen asettaminen
4. [⏏] Kellotaulun valo päälle/pois päältä
5. Paristolokero, 1 kpl AA/LR6 (myydään erikseen)

### Käyttö

1. Irrota paristolokeron kansi ja aseta AA/LR6-paristo (myydään erikseen) napaisuusmerkintöjen mukaisesti. Laita paristolokeron kansi takaisin kiinni.
2. Aseta oikea aika vääntämällä nuppia [▲▼] (2) vastapäivään (nuolen suuntaisesti).
3. Aseta herätysaika vääntämällä nuppia [▲▼] (3) vastapäivään (nuolen suuntaisesti).

4. Aktivoi herätys asettamalla painike [ON OFF] (1) asentoon **ON**.
5. Sammuta herätys asettamalla painike [ON OFF] (1) asentoon **OFF**.
6. Pidä painiketta [⏏] (4) pohjaan painettuna sytyttääksesi valon, vapauta painike sammuttaaksesi valon.

### Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalous-jätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveys-haittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



### Tekniset tiedot

**Mitat** 167 × 116 × 55 mm

**Akku** 1 kpl AA/LR6-paristo (myydään erikseen)