

Mistletoe with LED lights


Art.no 36-9222 Model WX-C-LED44-17WW-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety


- If the product is not going to be used for a long period, the batteries should be removed. Batteries that are left in the product could leak and cause damage.
- Do not mix different types of battery or new and old batteries.

Buttons and functions

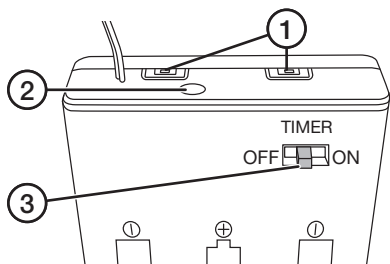

1. Battery compartment lock tabs
2. DC-in socket.
3. [OFF/TIMER/ON]

Inserting batteries

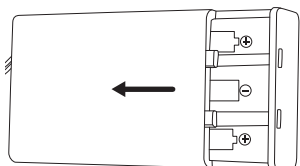

1. Slide the battery cover in the direction of the arrow and remove it.
2. Insert 3 × AA/LR6 1.5 V batteries (sold separately) in accordance with the markings in the battery box.
3. Refit the battery cover onto the battery box.

i The product can also be powered using a battery eliminator (sold separately) by connecting the eliminator to the socket (2).

Using the product

The product has an 8-hour timer. This means that it will light up for 8 hours. After 8 hours the LEDs will switch off and remain off for 16 hours before coming back on again. They will then light up for another 8 hours and so on.

1. Set the selector switch (3) to [TIMER] to use the timer function.
2. Set the selector switch to [ON] to switch the light on permanently.
3. Set the selector switch to [OFF] to switch the light off.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Battery 3 × AA/LR6
DC-in 4.5 V
Height 30 cm

Mistel med LED-belysning


Art.nr 36-9222 Modell WX-C-LED44-17WW-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Ta ur batterierna om belysningen inte ska användas under en längre period. Batterierna kan läcka och orsaka skada.
- Blanda inte olika typer av batterier eller nya och gamla batterier

Knappar och funktioner

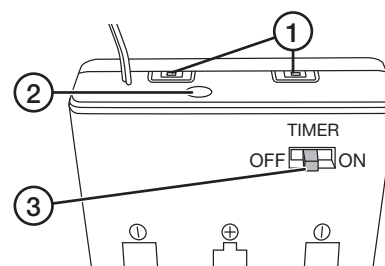

1. Låsspärrar för batterilock
2. Kontakt för DC-in
3. [OFF/TIMER/ON], Av/Timer/På

Sätt i batterier

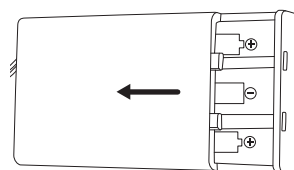

1. Tryck batterilocket i pilens riktning och ta bort det.
2. Sätt i 3 × AA/LR6 1,5 V-batterier (säljs separat) enligt märkning i batteriboxen.
3. Tryck fast batterilocket i motsatt riktning.

i Det går även att driva produkten med en batteri-elementator (säljs separat) genom att ansluta den till kontakten (2).

Användning

Produkten är försedd med en 8 timmars timer. Det innebär att den lyser i 8 tim. Därefter släcks den i 16 tim och tänds sedan igen för att lysa i 8 tim o.s.v.

1. Ställ reglaget (3) i läge [Timer] för att använda timerfunktionen.
2. Ställ reglaget i läge [ON] för att belysningen ska lysa konstant.
3. Ställ reglaget i läge [OFF] för att slå av belysningen.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batteri 3 × AA/LR6
DC In 4,5 V
Höjd 30 cm

Misteltegn med LED-lys


Art.nr. 36-9222 Modell WX-C-LED44-17WW-1

Les gjennom hele bruksanvisningen for produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Ta ut batteriene dersom produktet ikke skal brukes på en stund. De kan lekke og forårsake skader.
- Ikke bland gamle og nye batterier, eller forskjellige typer batterier.

Knapper og funksjoner

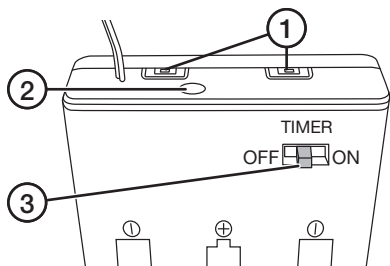

1. Sperre for batterilokk
2. Kontakt for DC-inn
3. [OFF/TIMER/ON], Av/Timer/På

Sett i batterier

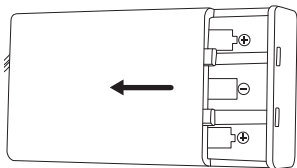

1. Skyv batterilokket i pilens retning og fjern det.
2. Plasser deretter 3 stk. AA/LR6-batterier i batteriholderen. Batteriene selges separat.
3. Skyv batterilokket på i motsatt retning.

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi

i Dekorasjonen kan også drives med strøm fra strømmettet via en batterieliminatør (selges separat).

Bruk

Produktet er utstyrt med en 8 timers timer. Dette betyr at den lyser i 8 timer. Deretter slukker den og er slukket i 16 timer, dvs. 8 timer på, 16 av, 8 på, osv.

1. Still inn på [Timer] for å bruke timerfunksjonen.
2. Still inn på [ON] for at den skal lyse konstant.
3. Still inn på [OFF] for å slukke.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Batteri 3 x AA/LR6
DC In 4,5 V
Høyde 30 cm

Mistelinoksa, jossa LED-valot


Tuotenro 36-9222 Malli WX-C-LED44-17WW-1

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Irrota paristot, jos tuote on pitkään käyttämättä. Paristot saattavat vuotaa ja aiheuttaa vahinkoa.
- Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja sekaisin keskenään.

Painikkeet ja toiminnot

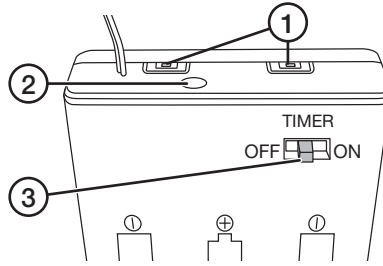

1. Paristolokeron kannen lukitsimet
2. Liitäntä DC-inn
3. [OFF/TIMER/ON], Pois päältä / Ajastin / Päälle

Paristojen asettaminen

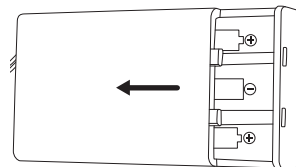

1. Paina paristolokeron kantta nuolen suuntaan ja irrota kansi.
2. Aseta paristolokeroon kolme 1,5 V:n AA/LR6-paristoa (myydään erikseen) napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
3. Sulje paristolokero painamalla vastakkaiseen suuntaan.

i Tuotetta voi käyttää myös muuntajalla (myydään erikseen) liittämällä muuntajan liitäntään (2).

Käyttö

Tuotteessa on 8 tunnin ajastin. Valot palavat 8 tunnin ajan, minkä jälkeen ne sammuvat 16 tunnin ajaksi, palavat taas 8 tuntia jne.

1. Aseta säädin (3) kohtaan [Timer], kun haluat käyttää ajastintoimintoa.
2. Aseta säädin kohtaan [ON], kun haluat valojen palavan koko ajan.
3. Aseta säädin kohtaan [OFF], kun haluat valojen olevan koko ajan pois päältä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot 3 x AA/LR6
DC In 4,5 V
Korkeus 30 cm