

Short Cycle Timer, 1-5 hours

Art.no 36-9804 Modell TCD-4G


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- The product is intended for indoor use only.
- Always unplug the product from the wall socket before cleaning it.
- Make sure that the product is properly plugged into the wall socket and that the connected load device/appliance is properly plugged into the power outlet socket of the product.
- Never let children play with the product.
- Never connect a load device/appliance with a power load higher than 2300 W.
- Never immerse the product in water or other liquid.
- Never position the product where it may be splashed by water or other liquid.
- Never try to open the housing, repair or modify the product in any way.
- Only connect **one** load device/appliance to the timer, do not plug a splitter socket into the timer and connect multiple appliances.
- Make sure that the electrical socket that the product is plugged into is easily accessible in case it and the connected product need to be quickly disconnected from the mains electricity.
- Do not connect products of this type to each other.
- Do not cover the product.

Product description

1. Settings button
2. LED time indicator, 5 sections, each representing 1 hour

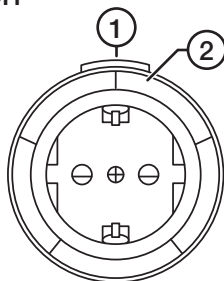

Operating instructions

1. Plug the timer into a wall socket.
2. Press the settings button (1) repeatedly to set the desired countdown time:
 - 1 hour** (one section is lit)
 - 2 hours** (two sections are lit)
 - 3 hours** (three sections are lit)
 - 4 hours** (four sections are lit)
 - 5 hours** (all the five sections are lit)
3. The LED time indicator sections will go out successively as the countdown time elapses. When the last section goes out the timer stops.

Care and maintenance

- Remove the timer from the wall socket and wipe it clean with a dry cloth.
- If the timer is not to be used for a long time, it should be unplugged and stored in a dry and dust-free location out of reach of children.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage 230 V, 50 Hz
Max load 2300 W/10 (1) A

Korttidstimer, 1-5 tim

Art.nr 36-9805 Modell TCD-3G


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Dra alltid ut produkten ur vägguttaget före rengöring.
- Se till att produkten är ordentligt ansluten till vägguttaget och att tillkopplad utrustning är ordentligt ansluten.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Anslut aldrig utrustning som har högre effekt än 2300 W.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Placera eller förvara aldrig produkten så att den riskerar att översköljas av vatten eller annan vätska.
- Försök aldrig öppna höljet, reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- Anslut endast **en** produkt till timern, anslut aldrig ett grenuttag som i sin tur har flera produkter anslutna.
- Se till att vägguttaget där produkten placeras är lättåtkomligt så att den och ansluten produkt vid behov snabbt kan frångkopplas från elnätet.
- Anslut inte produkter av denna typ med varandra.
- Täck inte över produkten.

Produktbeskrivning

1. Inställningsknapp
2. LED-indikator för tid, 5 sektioner där varje sektion motsvarar 1 timme

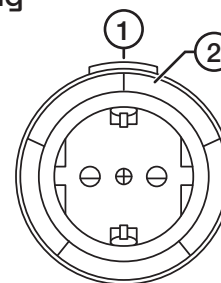

Användning

1. Anslut timern till ett vägguttag.
2. Tryck på inställningsknappen (1) upprepade gånger för att ställa in önskad nedräkningstid:
 - 1 tim** (en sektion är tänd)
 - 2 tim** (två sektioner är tända)
 - 3 tim** (tre sektioner är tända)
 - 4 tim** (fyra sektioner är tända)
 - 5 tim** (alla fem sektioner är tända)
3. Allt eftersom tiden räknas ner slocknar sektionerna och när den sista sektionen släcks stängs timern av.

Skötsel och underhåll

- Dra ut timern ur vägguttaget och torka av den med en torr trasa.
- Förvara timern torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning 230 V, 50 Hz
Maxbelastning 2300 W/10 (1) A

Korttidstimer, 1-5 timer

Art.nr 36-9805 Modell TCD-3G


Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.
- Trekk alltid støpselet ut av strømuttaket før rengjøring.
- Påse at strømledningen er skikkelig koblet til strømuttaket og at utstyret er ordentlig tilkoblet.
- La aldri barn leke med produktet.
- Utstyret som kobles til må ikke ha høyere effekt enn 2300 W.
- Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- Ikke plasser eller oppbevar produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Dekselet må ikke åpnes. Man må heller ikke reparere eller modifisere produktet.
- Det må kun kobles **ett** produkt til timeren. Det må ikke kobles til et grenuttak med mange enheter tilkoblet.
- Sørg for at strømuttaket hvor produktet plasseres er lett tilgjengelig slik at det tilkoblede produktet raskt kan kobles fra strømnettet, hvis det skulle være behov for det.
- Koble ikke produkter av denne typen sammen.
- Produktet må ikke tildekkes.

Produktbeskrivelse

1. Innstillingsknapp
2. LED-indikator for tid, 5 seksjoner der hver seksjon tilsvarer 1 time

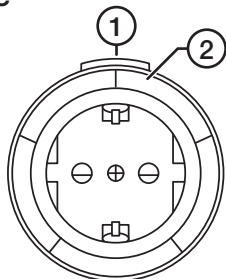

Bruk

1. Timeren kobles til et strømuttak.
2. Trykk gjentatte ganger på innstillingsknappen (1) for å stille inn den ønskede tiden på nedtellingen:
 - 1 time** (en seksjon er tent)
 - 2 timer** (to seksjoner er tent)
 - 3 timer** (tre seksjoner er tent)
 - 4 timer** (fire seksjoner er tent)
 - 5 timer** (alle fem seksjonene er tent)
3. Etter hvert som tiden teller ned, slukkes seksjonene, og når den siste seksjonen slukkes, slås timeren av.

Stell og vedlikehold

- Fjern timeren fra strømuttaket, og tørk med en tørr klut.
- Når timeren ikke er i bruk skal den lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn. Trekk også ut støpselet.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du finner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Nettspenning 230 V, 50 Hz
Maksbelastning 2300 W/10 (1) A

Lyhytaika-ajastin, 1-5 tuntia

Tuotenro 36-9805 Malli TCD-3G


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta.
- Varmista, että laite on liitetty kunnolla pistorasiaan ja että ajastettava sähkölaite on liitetty kunnolla laitteeseen.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Älä liitä sähkölaitetta, jonka teho ylittää 2300 W.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se voi altistua vedelle tai jäädä veden alle.
- Älä avaa laitteen koteloja tai korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.
- Ajastimeen saa liittää vain **yhden** laitteen. Älä liitä ajastimeen jatkojohtoa, jossa on useita laitteita.
- Varmista, että pistorasia on helppopääsyisessä paikassa, jotta laitteen pistokkeen saa tarvittaessa helposti irti pistorasiasta.
- Älä liitä tämän tyyppisiä laitteita toisiinsa.
- Älä peitä laitetta.

Tuotteen kuvaus

1. Asetuspainike
2. LED-ilmaisain aikaa varten, 5 osiota, joista kukin vastaa 1 tuntia

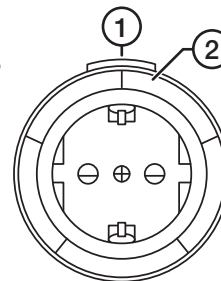

Käyttö

1. Liitä ajastin pistorasiaan.
2. Aseta haluttu lähtölaskenta-aika painamalla asetuspainiketta (1) toistuvasti:
 - 1 tunti** (yksi osa syttyy)
 - 2 tuntia** (kaksi osiota syttyy)
 - 3 tuntia** (kolme osiota syttyy)
 - 4 tuntia** (neljä osiota syttyy)
 - 5 tuntia** (kaikki viisi osiota syttyvät)
3. Osat sammuvat sitä mukaa, kun aika laskee alaspäin, ja kun viimeinen osa sammuu, ajastin sammuu.

Huolto ja ylläpito

- Irrota ajastin pistorasiasta ja pyyhi se kuivalla liinalla.
- Jos ajastinta ei käytetä pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta ja säilytä sitä kuivassa ja pölyttö-mässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä 230 V, 50 Hz
Enimmäiskuormitus 2300 W, 10 (1) A