

1

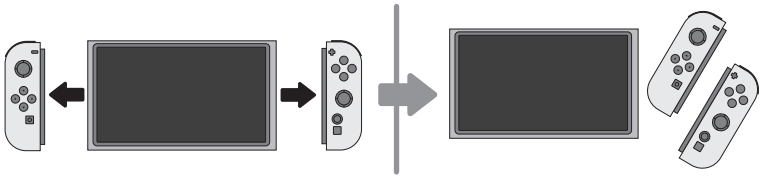


2

x2

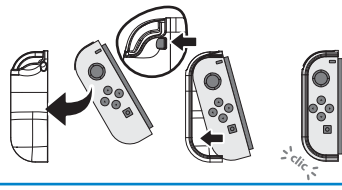


3

x2

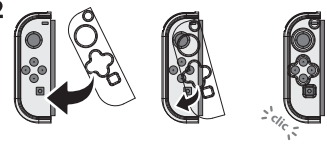


Håll in JOYCON-knappen på baksidan med ena handen och montera skyddet med den andra handen.
Press and hold the JOYCON button on the back with one hand and fit the cover with the other hand.
Hold inne JOYCON-knappen på baksiden med den ene hånden og monter beskyttelsen med den andre hånden.
Pidä takana olevaa JOYCON-painiketta painettuna yhdellä kädellä ja asenna suoja toisella kädellä.

4

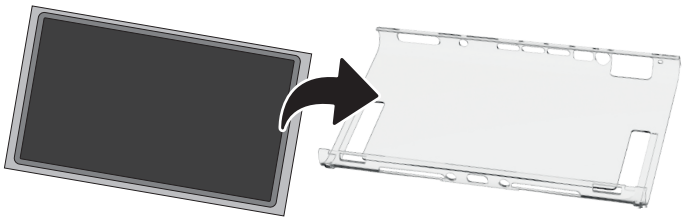

5

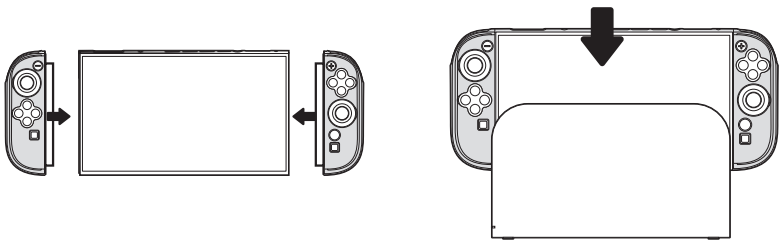


exibel®


Exibel IX-SW237
10-1-267

Complete manual
www.clasohlson.se
www.clasohlson.no
www.clasohlson.fi


1

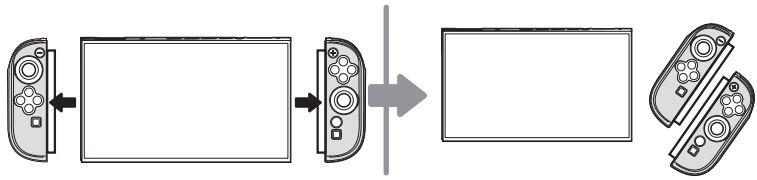

2

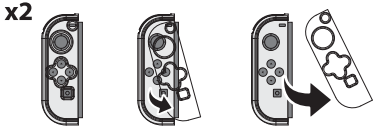


3

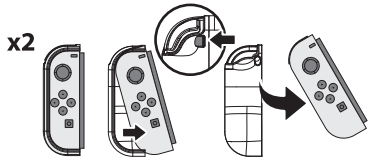

Håll in JOYCON-knappen på baksidan med ena handen och ta bort skyddet med den andra handen.
Press and hold the JOYCON button on the back with one hand and remove the cover with the other hand.
Hold inne JOYCON-knappen på baksiden med den ene hånden og fjern beskyttelsen med den andre hånden.
Pidä takana olevaa JOYCON-painiketta painettuna yhdellä kädellä ja poista suoja toisella kädellä.

4

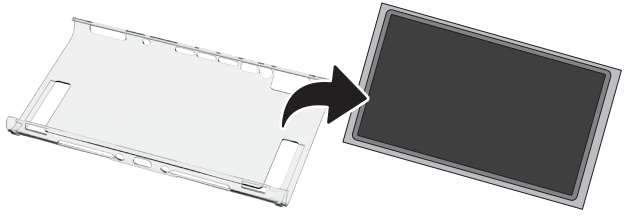

5

