

10,000 mAh power bank

Art. no. 39-3522


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Never expose the product to direct sunlight, high temperatures, dusty environments or powerful vibration.
- Do not use the product if it or the USB cable has been damaged in any way.
- The product must not be taken apart or modified.
- Do not use the product in an area where flammable liquids or gases are used or stored.
- Never expose the product to impacts, shocks, liquids or moisture.

Product description

1. Charging indicator light
2. USB-C input/output
3. USB-A output
4. Display
5. Button for checking the battery status
6. Plugging in connectors

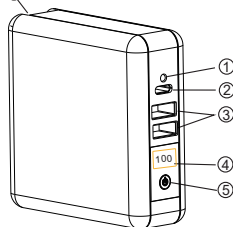

Charging your power bank

The power bank can be charged as follows:

Via USB-C

Connect a USB cable to the USB-C port (2) of your power bank and to any USB charger.

Connect the power bank directly to a wall socket.

The US plug is integrated and can be folded out. For other countries, select the right plug, connect it to the power bank and connect the power bank to a wall socket.



- The charging indicator (1) will light up when the power bank is connected to a wall socket.
- Monitor the charge status on the power bank display. When the display shows 100%, your power bank is fully charged. The display will switch off a few seconds after the power bank is unplugged from the wall socket.
- The battery charge status can be checked at any time by pressing the button (5).

Charging external devices

Connect a USB cable to one of the USB ports (2 or 3) and to your device. Charging will start automatically. The charging indicator will light up when an external device is being charged.

Cleaning and maintenance

- Clean the power bank by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- If you are not going to use the power bank for a long time, you should charge it every three months.
- Store the power bank indoors in a dry, dust-free place out of the reach of children.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Capacity	10,000 mAh/36Wh
Power supply	100~240V/0.5A max
USB-C input	5.0 V/3.0 A, 9.0 V/2.0 A, 12.0 V/1.5A (18W max)
USB-C output	5.0 V/3.0 A, 9.0 V/2.22 A, 12.0V/1.67A
2 x USB-A output	5.0 V/3.0 A, 9.0 V/2.0A, 12.0 V/1.5 A
Total output	5.0 V DC, 3.0 A max
Dimensions	82 x 80 x 29 mm
Weight	276 g

Powerbank 10 000 mAh

Art.nr 39-3522


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt aldrig produkten för direkt solljus, höga temperaturer, dammig miljö eller starka vibrationer.
- Använd inte produkten om den eller någon USB-kabel på något sätt har skadats.
- Produkten får inte öppnas eller modifieras.
- Använd inte produkten i miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser används eller förvaras.
- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller väta.

Produktbeskrivning

1. Laddindikator
2. USB-C-ingång/utgång.
3. USB-A-utgång
4. Display
5. Knapp för att kontrollera batteristatus
6. Anslutning av kontakter

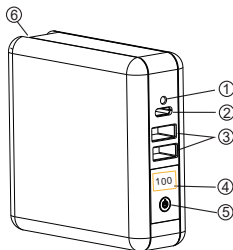

Ladda din powerbank

Powerbanken kan laddas på följande sätt:

Via USB-C

Anslut en USB-kabel till USB-C-porten (2) på din powerbank och till valfri USB-laddare.

Ansluta powerbanken direkt till ett vägguttag.

US-pluggen är integrerad och kan vikas ut. För övriga länder, välj rätt plugg, fäst den i powerbanken och anslut powerbanken till ett vägguttag.



- Laddindikator (1) lyser när powerbanken är ansluten till ett vägguttag.
- Följ laddstatusen i displayen på din powerbank. När displayen visar 100% är powerbanken fulladdad. Displayen släcks efter några sekunder efter att man har dragit ur powerbanken ur vägguttaget.
- Du kan när som helst trycka på knappen (5) för att kontrollera batteristatusen.

Laddning av externa enheter

Anslut en USB-kabel till en av USB-anslutningarna (2 eller 3) och till din enhet. Laddningen startas automatiskt. Laddindikatorn lyser när en extern enhet laddas.

Skötsel och underhåll

- Rengör din powerbank med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ladda upp din powerbank helt var 3:e månad om den inte används under en längre period.
- Förvara din powerbank på en torr, dammfri plats utom räckhåll för barn.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Kapacitet	10 000 mAh / 36Wh
Nätanslutning	100–240V/0.5A max
USB-C-in	5.0 V / 3.0 A, 9.0 V / 2.0 A, 12.0 V / 1.5A (18W max)
USB-C-ut	5.0 V / 3.0 A, 9.0 V / 2.22 A, 12.0V/1.67A
2 x USB-A-ut	5.0 V / 3.0 A, 9.0 V / 2.0A, 12.0 V / 1.5 A
Totalt gemensamt ut	5.0 V DC, 3.0 A max
Mått	82 x 80 x 29 mm
Vikt	276 g

Powerbank 10 000 mAh

Art.nr. 39-3522


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller ved andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Utsett aldri produktet for direkte sollys, høye temperaturer, støvete omgivelser eller sterke vibrasjoner.
- Bruk ikke produktet dersom det eller USB-kabelen er skadet.
- Produktet må ikke åpnes eller modifiseres.
- Produktet må ikke brukes i miljøer hvor det oppbevares eller brukes brannfarlige væsker eller gass.
- Utsett ikke produktet for slag, støt, fuktighet eller væte.

Produktbeskrivelse

1. Ladeindikator
2. USB-C-port
3. USB-A-utgang
4. Skjerm
5. Knapp for å sjekke batteristatus
6. Tilkobling av kontakter

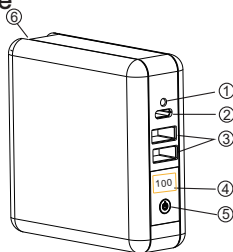

Lade powerbanken

Powerbanken kan lades på følgende måte:

Via USB-C

Koble en USB-kabel til USB-C-porten (2) på powerbanken og en valgfri USB-lader.

Koble powerbanken rett i et strømuttak.

US-pluggen er innebygd og kan felles ut. For øvrige land, velg riktig plugg, fest den i powerbanken og koble powerbanken til et strømuttak.



- Ladeindikatoren (1) lyser når powerbanken er koblet til et strømuttak.
- Følg ladestatusen på skjermen på powerbanken. Powerbanken er fulladet når skjermen viser 100 %. Skjermen slukkes noen sekunder etter at du har koblet powerbanken fra strømuttaket.
- Du kan når som helst trykke på knappen (5) for å kontrollere batteristatus.

Lading av eksterne enheter

Koble en USB-kabel til en av USB-portene (2 eller 3) og til enheten din. Ladingen starter automatisk. Ladeindikatoren lyser når en ekstern enhet lades.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Hvis powerbanken kun brukes en sjelden gang, må den vedlikeholdslades hver 3. måned.
- Oppbevar den tørt og støvfritt utenfor barns rekkevidde.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Kapasitet	10 000 mAh / 36Wh
Strømtilkobling	100–240V/0.5A maks.
USB-C inn	5.0 V / 3.0 A, 9.0 V / 2.0 A, 12.0 V / 1.5A (18W maks.)
USB-C ut	5.0 V / 3.0 A, 9.0 V / 2.2 A, 12.0V/1.67A
2 x USB-A ut	5.0 V / 3.0 A, 9.0 V / 2.0A, 12.0 V / 1.5 A
Totalt ut	5.0 V DC, 3,0 A maks.
Mål	82 x 80 x 29 mm
Vekt	276 g

Varavirtalähde 10 000 mAh

Tuotenro 39-3522


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, pölylle tai voimakkaalle värinälle.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai jokin USB-johto on vioittunut.
- Laitetta ei saa avata tai muuttaa.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja.
- Älä altista laitetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.

Tuotekuvaus

1. Latauksen merkkivalo
2. USB-C tulo/lähtö
3. USB-A-lähtö
4. Näyttö
5. Akun tilan painike
6. Pistokkeen liittäminen

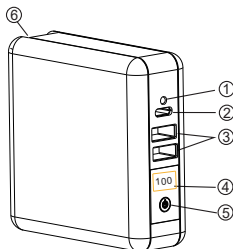

Varavirtalähteen lataaminen

Varavirtalähteen voi ladata seuraavalla tavalla:

USB-C:n kautta

Liitä USB-kaapeli varavirtalähteen USB-C-porttiin (2) ja valinnaiseen USB-laturiin.

Liitä varavirtalähde suoraan pistorasiaan.

Laitteeseen on integroitu US-pistoke, joka voidaan kääntää esille. Muut maat, valitse oikea pistoke, kiinnitä se varavirtalähteeseen ja liitä varavirtalähde pistorasiaan.



- Latauksen merkkivalo (1) palaa, kun varavirtalähde on liitetty pistorasiaan.
- Seuraa latauksen tilaa varavirtalähteen näytöltä. Kun näyttö lukee 100%, varavirtalähde on ladattu täyteen. Näyttö sammuu muutaman sekunnin kuluttua siitä, kun varavirtalähteen virtajohto on irrotettu seinästä.
- Voit tarkistaa akun varaustason koska tahansa painamalla painiketta (5).

Ulkoisen laitteen lataaminen

Liitä USB-kaapeli jompaankumpaan USB-liitäntään (2 tai 3) ja laitteeseesi. Lataus alkaa automaattisesti. Liitetty laite latautuu, kun latauksen merkkivalo palaa.

Huolto ja kunnossapito

- Puhdista varavirtalähde kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoja puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos varavirtalähde on pitkään käyttämättä, lataa se täyteen kolmen kuukauden välein.
- Säilytä varavirtalähdettä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Kapasiteetti	10 000 mAh / 36Wh
Verkkoiliitäntä	100–240V/0.5A max
USB-C-tulo	5.0 V / 3.0 A, 9.0 V / 2.0 A, 12.0 V / 1.5A (18W max)
USB-C-lähtö	5.0 V / 3.0 A, 9.0 V / 2.22 A, 12.0V/1.67A
2 x USB-A-lähtö	5.0 V / 3.0 A, 9.0 V / 2.0A, 12.0 V / 1.5 A
Kokonaismäärä lähtö	5.0 V DC, enintään 3,0 A
Mitat	82 x 80 x 29 mm
Paino	276 g