

Power bank

Art. no. 39-3966 Model CF00145


Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Never expose the product to direct sunlight, high temperatures, dusty environments or powerful vibration.
- Never use the product if it has been damaged in any way.
- The product must not be opened or modified.
- Do not use the product in an area where flammable liquids or gases are used or stored.
- Never expose the product to impacts, shocks, rain, liquids or moisture.
- Make sure that the product is stored out of the reach of children.
- The product can only be charged via a USB port.

Buttons and functions

1. Button for displaying the power bank battery status
2. USB Type-C port for charging your power bank or external devices.
3. USB Type-A port for charging external devices..
4. Display.

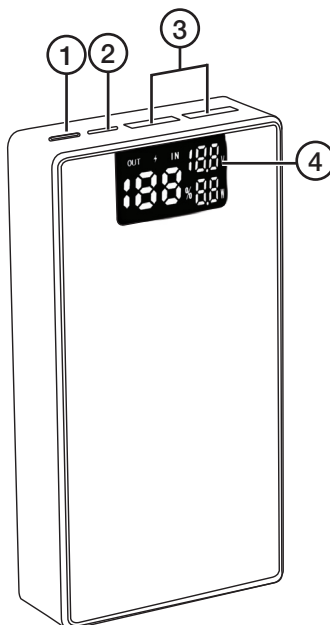


Charging the power bank

- Fully charge the power bank before using it for the first time.
1. Connect a charging cable to the USB-C port (2) and to a computer or other USB charger.
 2. You can see the charging status on the display.

Charging external devices

- Do not charge your power bank at the same time as you are charging external devices.
1. Connect a USB cable to either the USB-A port (3) or the USB-C (2) port on your power bank and then to the external device.
 2. If charging does not start automatically, press (1) to start the charging process. The display shows the remaining charging capacity of the power bank battery.
 3. Disconnect the charging cable from the power bank to finish charging.

Display

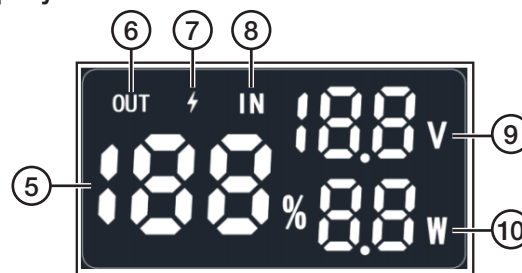

5. Battery status in %.
6. Output. This is only displayed when an external device is being charged.
7. The quick charge function is in use.
8. Input. This is only displayed when the power bank is fully charged.
9. Shows the charging voltage.
10. Shows the charging power in watts.

- i** To charge your power bank as quickly as possible (quick charge function), you should use a USB-C PD charger (PD=power delivery). Choose a cable that supports a high current (min. 3A) and the relevant quick charge standard (e.g. USB Power Delivery or Quick Charge).

Care and maintenance

- Clean the power bank by wiping it with a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- If you are not going to use the power bank for a long time, you should charge it every three months.
- Store the power bank indoors in a dry, dust-free place out of the reach of children.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Capacity	20 000 mAh
USB-C input	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (PD18W)
USB-C output	DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD20W)
USB-A output	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (QC18W)
Dimensions	144 × 68 × 29.5 mm
Weight	427 g

Powerbank

Art.nr 39-3966 Modell CF00145


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt aldrig produkten för direkt solljus, höga temperaturer, dammig miljö eller starka vibrationer.
- Använd aldrig produkten om den på något sätt har skadats.
- Produkten får inte öppnas eller modifieras.
- Använd inte produkten i miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser används eller förvaras.
- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller väta.
- Se till att produkten förvaras utom räckhåll för barn.
- Produkten får endast laddas via USB-anslutning.

Knappar och funktioner

1. Knapp för visning av din powerbanks batteristatus.
2. USB-C-anslutning för laddning av din powerbank eller externa enheter.
3. USB-A-anslutning för laddning av externa enheter.
4. Display.

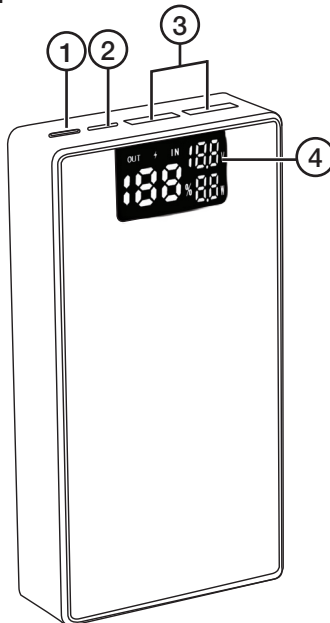


Laddning av din powerbank

- Ladda din powerbank helt innan du använder den för första gången.
1. Anslut en laddkabel till USB-C-anslutningen (2) och till en dator eller annan USB-laddare.
 2. Följ laddstatusen på displayen.

Laddning av externa enheter

- Ladda inte din powerbank samtidigt som du laddar externa enheter.
1. Anslut en USB-kabel till antingen USB-A (3) eller USB-C (2) porten på din powerbank och sedan till den externa enheten.
 2. Om inte laddningen startar av sig själv, tryck (3) för att starta laddningen. Displayen visar hur batteriet i din powerbank förbrukas.
 3. Dra ut laddkabeln ur din powerbank för att avsluta laddningen.

Display

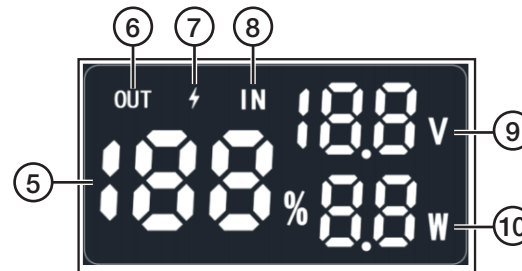

5. Batteristatus i procent.
6. Ut, visas endast när en extern enhet laddas.
7. Snabbladdningsläge är aktivt.
8. IN, visas endast när powerbanken laddas.
9. Visar spänningen som används vid laddning.
10. Visar effekten som används vid laddning.

- i** För att du ska kunna ladda din powerbank så snabbt som möjligt (snabbladdningsläge) bör du använda en USB-C PD-laddare (PD=Power Delivery). Välj en kabel som stödjer hög strömstyrka (minst 3A) och relevant snabbladdningsstandard (t.ex. USB Power Delivery eller Quick Charge).

Skötsel och underhåll

- Rengör din powerbank med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ladda din powerbank helt var 3:e månad om den inte används under en längre period.
- Förvara din powerbank på en torr, dammfri plats utom räckhåll för barn.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Kapacitet	20 000 mAh
USB-C in	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (PD18W)
USB-C ut	DC 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A (PD20W)
USB-A ut	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (QC18W)
Mått	144 × 68 × 29,5 mm
Vikt	427 g

Powerbank

Art.nr 39-3966 Modell CF00145


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Utsätt aldrig produkten för direkt solljus, höga temperaturer, dammig miljö eller starka vibrationer.
- Använd aldrig produkten om den på något sätt har skadats.
- Produkten får inte öppnas eller modifieras.
- Använd inte produkten i miljöer där brandfarliga vätskor eller gaser används eller förvaras.
- Utsätt inte produkten för slag, stötar, fukt eller väta.
- Se till att produkten förvaras utom räckhåll för barn.
- Produkten får endast laddas via USB-anslutning.

Knappar och funktioner

1. Knapp för visning av din powerbanks batteristatus.
2. USB-C-anslutning för laddning av din powerbank eller externa enheter.
3. USB-A-anslutning för laddning av externa enheter.
4. Display.

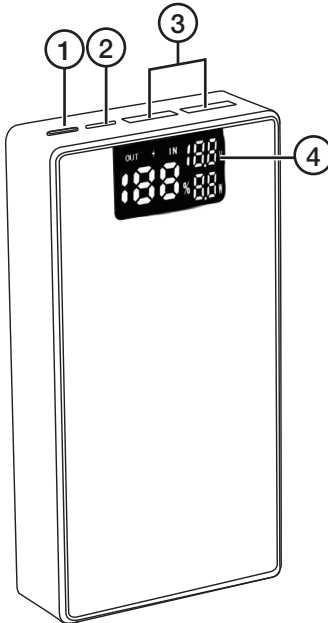


Laddning av din powerbank

- Ladda din powerbank helt innan du använder den för första gången.
1. Anslut en laddkabel till USB-C-anslutningen (2) och till en dator eller annan USB-laddare.
 2. Följ laddstatusen på displayen.

Laddning av externa enheter

- Ladda inte din powerbank samtidigt som du laddar externa enheter.
1. Anslut en USB-kabel till antingen USB-A (3) eller USB-C (2) porten på din powerbank och sedan till den externa enheten.
 2. Om inte laddningen startar av sig själv, tryck (1) för att starta laddningen. Displayen visar hur batteriet i din powerbank förbrukas.
 3. Dra ut laddkabeln ur din powerbank för att avsluta laddningen.

Display

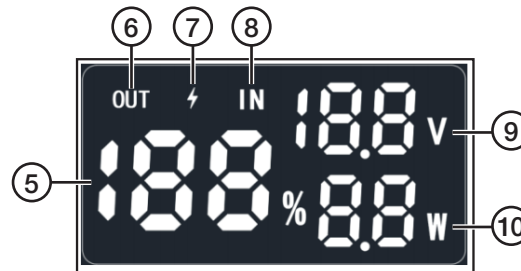

5. Batteristatus i procent.
6. Ut, visas endast när en extern enhet laddas.
7. Snabbladdningsläge är aktivt.
8. IN, visas endast när powerbanken laddas.
9. Visar spänningen som används vid laddning.
10. Visar effekten som används vid laddning.

- i** För att du ska kunna ladda din powerbank så snabbt som möjligt (snabbladdningsläge) bör du använda en USB-C PD-laddare (PD=Power Delivery). Välj en kabel som stödjer hög strömstyrka (minst 3A) och relevant snabbladdningsstandard (t.ex. USB Power Delivery eller Quick Charge).

Skötsel och underhåll

- Rengör din powerbank med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ladda din powerbank helt var 3:e månad om den inte används under en längre period.
- Förvara din powerbank på en torr, dammfri plats utom räckhåll för barn.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Kapacitet	20 000 mAh
USB-C in	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (PD18W)
USB-C ut	DC 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A (PD20W)
USB-A ut	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (QC18W)
Mått	144 × 68 × 29,5 mm
Vikt	427 g

Varavirtalähde

Tuotenro 39-3966 Malli CF00145


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, pölylle tai voimakkaalle tärinälle.
- Älä käytä laitetta, jos se on vioittunut.
- Laitetta ei saa avata tai muuttaa.
- Älä käytä laitetta tiloissa, joissa käytetään tai säilytetään helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja.
- Älä altista laitetta iskuille, kosteudelle tai nesteille.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Laitteen saa ladata vain USB-liitännän kautta.

Painikkeet ja toiminnot

1. Painike, jolla näet varavirtalähteen lataustason.
2. USB-C-liitäntä ulkoisen laitteen tai varavirtalähteen lataamiseen.
3. USB-A-liitäntä ulkoisen laitteen lataamiseen.
4. Näyttö.

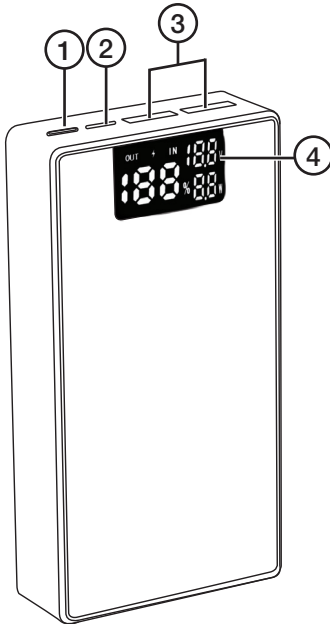


Varavirtalähteen lataaminen

- Lataa varavirtalähde täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
1. Liitä latauskaapeli USB-C-liitäntään (2) ja tietokoneeseen tai toiseen USB-laturiin.
 2. Seuraa latauksen tilaa näytöltä.

Ulkoisen laitteen lataaminen

- Älä lataa varavirtalähdettä samalla, kun lataat ulkoista laitetta.
1. Liitä USB-kaapeli joko varavirtalähteen USB-A-porttiin (1) tai USB-C-porttiin (2) ja sitten ulkoiseen laitteeseen.
 2. Jos lataus ei käynnisty itsestään, paina (3) käynnistääksesi latauksen. Näytöllä näkyy, miten varavirtalähteen akkua käytetään.
 3. Lopeta lataaminen irrottamalla latauskaapeli varavirtalähteestä.

Näyttö

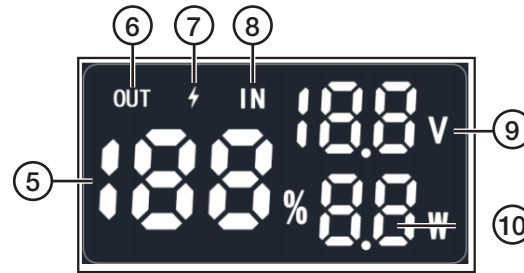

5. Akun varaustaso prosentteina.
6. Out, näkyy vain, kun ulkoinen laite latautuu.
7. Pikalataustila on aktiivinen.
8. IN, näkyy vain, kun varavirtalähde latautuu.
9. Näyttää latauksessa käytettävän jännitteen.
10. Näyttää latauksessa käytettävän tehon.

- i** Ladataksesi varavirtalähteen mahdollisimman nopeasti (pikalataustila) käytä USB-C-liitännällä varustettua PD-laturia (PD=Power Delivery). Valitse kaapeli, joka tukee korkeaa lähtövirtaa (vähintään 3A) ja sopivaa pikalatausstandardia (esim. USB Power Delivery tai Quick Charge).

Huolto ja ylläpito

- Puhdista varavirtalähde kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos varavirtalähde on pitkään käyttämättä, lataa se täyteen kolmen kuukauden välein.
- Säilytä varavirtalähdettä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Kapasiteetti	20 000 mAh
USB-C-tulo	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (PD18W)
USB-C-lähtö	DC 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A (PD20W)
USB-A-lähtö	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (QC18W)
Mitat	144 × 68 × 29,5 mm
Paino	427 g

Powerbank

Art.nr 39-3966 Model CF00145


Læs hele brugsanvisningen igennem før brug, og gem den derefter til fremtidig brug. Vi tager forbehold for eventuelle tekst- og billedfejl samt ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt vores kundeservice.

Sikkerhed

- Udsæt aldrig produktet for direkte sollys, høje temperaturer, støvet miljø eller kraftige vibrationer.
- Brug aldrig produktet, hvis det på nogen måde er blevet beskadiget.
- Produktet må ikke åbnes eller modificeres.
- Brug ikke produktet i miljøer, hvor brandfarlige væsker eller gasser anvendes eller opbevares.
- Udsæt ikke produktet for slag, stød, fugt eller vand.
- Sørg for, at produktet opbevares uden for børns rækkevidde.
- Produktet må kun oplades via USB-tilslutning.

Knapper og funktioner

1. Knap til visning af din powerbanks batteristatus.
2. USB-C-tilslutning til opladning af din powerbank eller eksterne enheder.
3. USB-A-tilslutning til opladning af eksterne enheder.
4. Display.

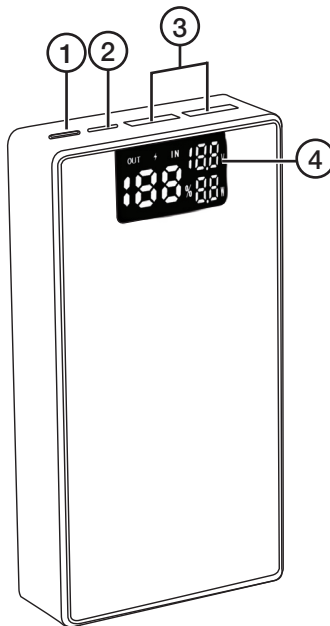

Opladning af din powerbank

Oplad din powerbank helt, inden du bruger den for første gang.


1. Tilslut et opladningskabel til USB-C-tilslutningen (2) og til en computer eller en anden USB-oplader.
2. Følg opladningsstatussen på displayet.

Opladning af eksterne enheder

Oplad ikke din powerbank samtidig med, at du oplader eksterne enheder.

1. Tilslut et USB-kabel til enten USB-A (3) eller USB-C (2)porten på din powerbank og derefter til den eksterne enhed.
2. Hvis opladningen ikke starter af sig selv, tryk (3) for at starte opladningen. Displayet viser, hvordan batteriet i din powerbank forbruges.
3. Træk opladningskablet ud af din powerbank for at afslutte opladningen.

Display

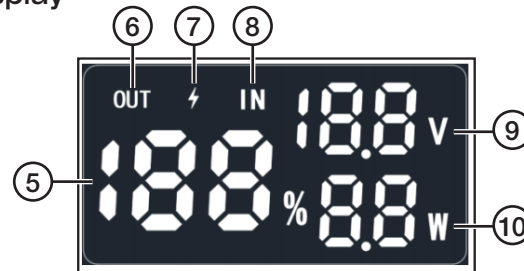

5. Batteristatus i procent.
6. Ut, vises kun, når en ekstern enhed oplades.
7. Hurtigopladningstilstand er aktiv.
8. IN, vises kun, når powerbanken oplades.
9. Viser den spænding, der bruges ved opladning.
10. Viser den effekt, der bruges ved opladning.

i For at du kan oplade din powerbank så hurtigt som muligt (hurtigopladningstilstand) bør du bruge en USB-C PD-oplader (PD=Power Delivery). Vælg et kabel, der understøtter høj strømstyrke (mindst 3A) og relevant hurtigopladningsstandard (f.eks. USB Power Delivery eller Quick Charge).

Pleje og vedligeholdelse

- Rengør din powerbank med en let fugtet klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Oplad din powerbank helt hver 3. måned, hvis den ikke bruges i en længere periode.
- Opbevar din powerbank på et tørt, støvfrit sted uden for børns rækkevidde.

Affaldshåndtering

Dette symbol betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forebygge eventuel skade på miljø og sundhed, forårsaget af forkert affaldshåndtering, skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialet kan blive håndteret på en ansvarlig måde. Når du afleverer produktet til genanvendelse, brug de retursystemer, der findes, hvor du befinder dig, eller kontakt købsstedet. De kan sørge for, at produktet bliver håndteret på en måde, der er tilfredsstillende for miljøet.



Specifikationer

Kapacitet	20 000 mAh
USB-C ind	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (PD18W)
USB-C ud	DC 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A (PD20W)
USB-A ud	DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (QC18W)
Mål	144 × 68 × 29,5 mm
Vægt	427 g