

Wireless Speaker

Art. no 39-3618-1, -2, -3, 4 Model BX50

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Do not place the speaker in direct sunlight or near naked flames such as wood burning stoves or lit candles.
- Never subject the speaker to high temperatures, damp or dusty environments, heavy vibrations or impacts.
- Protect your hearing. Listening on high volume for prolonged periods can lead to permanent hearing loss.
- The speaker must only be repaired by qualified service technicians.

Care and maintenance


- The speaker is resistant to water and moisture so you can leave it outdoors.
- Clean the speaker using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.




Buttons and functions

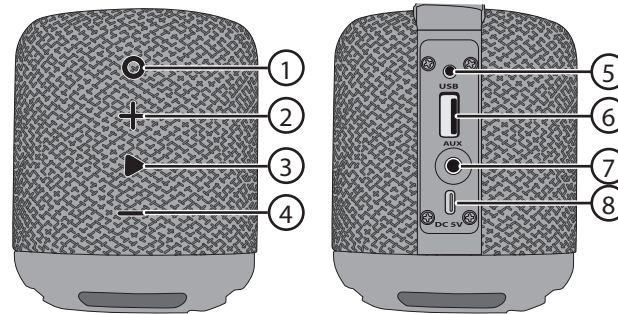

1. [O] On/off: Hold in for 2 seconds to turn the speaker on/off. Press to switch between the following modes: USB, AUX, Bluetooth (a USB memory stick or a 3.5 mm cable must be connected in order to be able to switch between modes)
2. [+] Press to raise the volume, hold for 2 seconds to change tracks in the playlist.
3. [▶] Play/pause: TWS (true wireless stereo) connection, managing calls
4. [-] Press to lower the volume, hold in for 2 seconds to change tracks in the playlist.
5. LED indicator for charging status, Bluetooth connection and play/pause.
6. USB connection for USB flash drive with audio files
7. AUX-IN: 3.5 mm connection for external devices (3.5 mm cable sold separately)
8. USB-C port for the included charger cable



Instructions for use

Charging

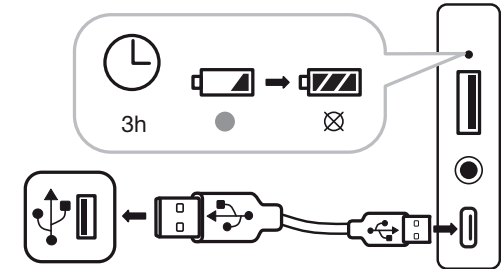

1. Connect the included charger cable to the USB-C port and to a USB charger or computer.
2. The LED indicator shines a steady red when charging is in progress. The indicator will turn off once the battery is fully charged.
3. When the LED indicator flashes red and the speaker emits a signal, this means that the battery is low and needs to be charged.


Connecting an external Bluetooth device

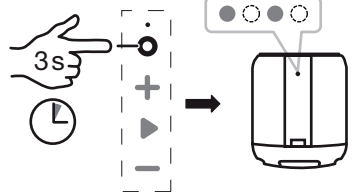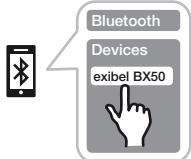1. Press and hold in [O] for three seconds. The speaker will emit a short audible signal and the LED indicator will flash blue.
 
2. Activate Bluetooth on the device to be paired with the speaker.
3. Select "exibel BX50" when the device appears in the Bluetooth list. The speaker will emit an audible signal and the LED indicator will shine a steady blue once contact has been established.
 
4. Start playback on your device.
5. Playback can be controlled from your device and the speaker according to the instructions in the *Buttons and functions* section.

- The speaker will automatically connect to the device it was connected to last (provided that the speaker is on and that Bluetooth mode is activated on your device).
- If you want to connect to another Bluetooth device, first turn off Bluetooth mode on the current device, activate Bluetooth on the other device and follow steps 1–4 above.

Connecting an external device via AUX


1. Plug a 3.5 mm audio cable (sold separately) into the socket on the speaker and connect the other end to your device.
 2. Bluetooth turns off automatically. Press [O] to switch between the following modes: USB, AUX, Bluetooth.
 3. Start playback on your external device.
 4. Adjust the volume level on the speaker or on your external device.
- ⓘ You cannot change tracks using the buttons on the speaker once the external device is connected through AUX-IN.

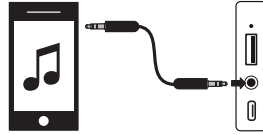

Playing files from a USB flash drive

⚠ **Note:** The USB port is not intended for charging your mobile phone.

1. Connect a flash drive with an audio track to the USB port of the speaker.
2. If the speaker is switched on, Bluetooth will switch off and playback will start automatically from the flash drive. Press [O] to switch between the following modes: USB, AUX, Bluetooth.
3. Control playback as described in the *Buttons and functions* section.
4. Compatible formats mp3.

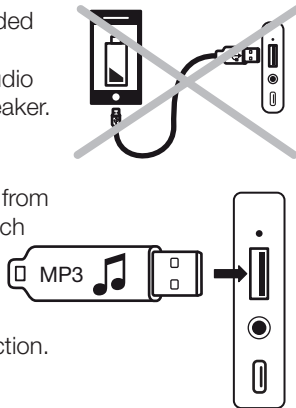

Troubleshooting guide

The speaker will not switch on.	The battery might be flat. Charge the battery.
The speaker will not charge.	Try charging the speaker using another USB charger and USB cable.
No sound when a Bluetooth device has been connected.	• Adjust the volume on the Bluetooth device and speaker. • Make sure that the Bluetooth connection has been properly established. • Test file playback on the Bluetooth device first before connecting it to the speaker. • Make sure that no other wireless devices are disrupting the Bluetooth connection.

Specifications

Connections

Bluetooth	
ID	exibel BX50
Output power	4 dB
Frequency response	2402–2480 MHz
Range	Approx. 10 m

AUX 3.5 mm audio jack

USB USB flash drive. Supports mp3.

Other

Built-in battery	2000 mAh lithium, 3.7 V
Charging time	Approx. 3 hours
Playback time	Approx. 13 hours
IP rating	IPX4
Speaker	5 W, 3 Ω
Dimensions	Diam: 80 mm, height: 97 mm
Weight	356 g

Simplified EU Declaration Of Conformity

Hereby, Clas Ohlson AB declares that the radio equipment type **exibel BX50** is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.clasohlson.com

Trådlös högtalare

Art.nr 39-3618-1, -2, -3, 4 Modell BX50

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Placera inte högtalaren i ihållande solljus eller i närheten av öppen eld, som vedspis/kamin eller levande ljus.
- Utsätt aldrig högtalaren för höga temperaturer, dammig miljö, starka vibrationer eller stötar.
- Skydda din hörsel. Lyssning med hög volym under lång tid kan leda till bestående hörselskador.
- Högtalaren får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.

Skötsel och underhåll


- Högtalaren tål vatten och fukt, du kan ha den ute i alla väder.
- Rengör högtalaren med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.




Knappar och funktioner

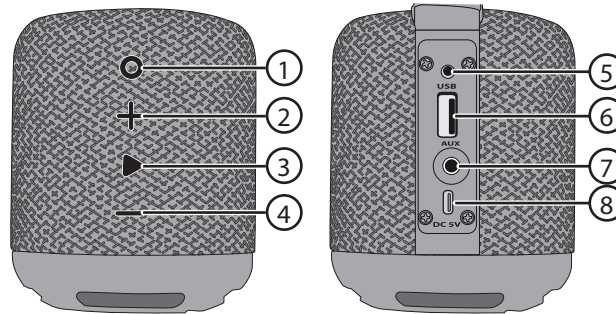

1. [○] På/av: Håll in 2 sek för att slå på/av högtalaren. Tryck för att växla mellan lägena: USB, AUX, Bluetooth (USB-minne eller 3,5 mm kabel måste vara ansluten för att man ska kunna växla läge)
2. [+] Tryck för att höja volymen, håll in 2 sek för att byta spår i spellistan
3. [▶] Play/paus: TWS (trådlös stereokoppling), samtalsstyrning
4. [-] Tryck för att sänka volymen, håll in 2 sek för att byta spår i spellistan
5. LED-indikator indikerar vid laddning, Bluetooth anslutning och vid play/paus
6. USB-Anslutning för USB-minne med ljudfiler
7. AUX IN: 3,5 mm-anslutning för externa enheter (3,5 mm kabel säljs separat)
8. USB-C-anslutning för medföljande laddkabel

Användning


Laddning

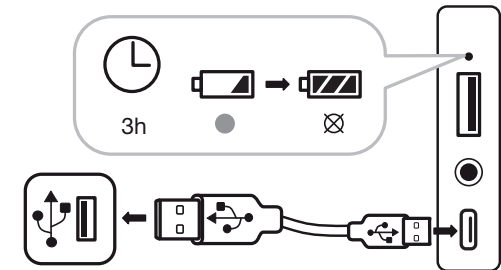

1. Anslut medföljande laddkabel till USB-C-anslutningen och till valfri USB-laddare.
2. LED-indikatorn lyser med fast rött sken när laddning pågår. När batteriet är fulladdat släcks indikatorn.
3. När LED-indikatorn blinkar rött och högtalaren ljuder är batteriet lågt och behöver laddas.

Anslutning av extern enhet via Bluetooth


1. Tryck och håll in [○] i tre sekunder. Högtalaren ljuder och LED-indikatorn blinkar i blått.
2. Aktivera Bluetooth på den enhet som ska anslutas till högtalaren.
3. Välj "exibel BX50" när enheten visas i Bluetooth-listan. När kontakt upprättats ljuder högtalaren och LED-indikatorn lyser ett fast blått sken.
4. Starta uppspelningen på din enhet.
5. Kontrollera uppspelningen från din enhet och högtalaren enligt avsnittet *Knappar och funktioner*.

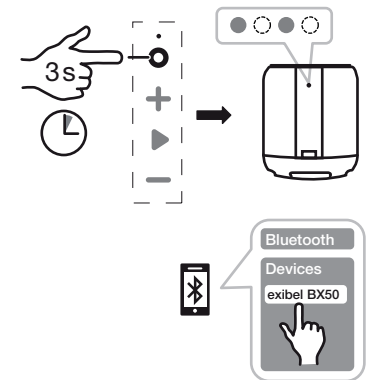

- Högtalaren ansluter automatiskt till senast anslutna enhet (förutsatt att högtalaren är påslagen samt att Bluetooth är aktiverat på din enhet).
- Om du vill ansluta till en annan enhet, slå av Bluetooth på den första enheten, slå på Bluetooth på den andra enheten och följ steg 1 - 4 enligt *Anslutning av extern enhet via Bluetooth*.

Anslutning av extern enhet via AUX-IN

1. Anslut en 3,5 mm-ljudkabel (säljs separat) till anslutningen på högtalaren och till din enhet.
2. Bluetooth stängs automatiskt av. Tryck [O] för att växla mellan lägena: USB, AUX, Bluetooth.
3. Starta uppspelningen på din externa enhet.
4. Kontrollera volymen på högtalaren eller på din externa enhet.

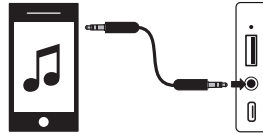


ⓘ Du kan inte byta spår med knapparna på högtalaren när din externa enhet är ansluten via AUX IN.

Spela upp från USB-minneskort

⚠ **Obs!** USB-uttaget är inte till för att ladda mobiltelefoner.

1. Anslut ett minneskort med ljudspår till USB-anslutningen på högtalaren.
2. Om högtalaren är på stängs Bluetooth av och uppspelningen startas automatiskt från minneskortet. Du kan trycka [O] för att växla mellan lägena: USB, AUX, Bluetooth.
3. Kontrollera uppspelningen enligt avsnittet *Knappar och funktioner*.
4. Formatet som stöds är mp3.

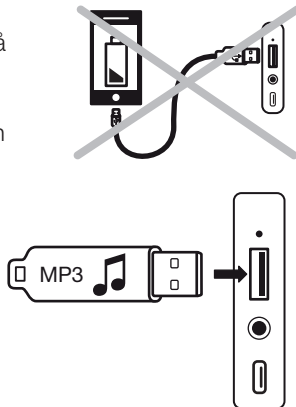

Felsökningsschema

Det går inte att slå på högtalaren.	Batteriet kan vara urladdat. Ladda batteriet.
Det går inte att ladda högtalaren.	Prova att ladda högtalaren med en annan USB-laddare och USB-kabel.
Inget ljud när en Bluetooth-enhet anslutits.	• Kontrollera volymen på din Bluetooth-enhet och på högtalaren. • Försäkra dig om att Bluetooth-anslutningen är korrekt utförd. • Prova att spela upp aktuell fil på din Bluetooth-enhet utan att den är ansluten till högtalaren för att försäkra dig om att den fungerar. • Försäkra dig om att ingen annan trådlös utrustning stör Bluetooth-överföringen.

Specifikationer

Anslutningar

Bluetooth	
ID	exibel BX50
Uteffekt	4 dB
Frekvensområde	2402 – 2480 MHz
Räckvidd	Ca 10 m

AUX 3,5 mm-ljudingång

USB USB-minneskort. Stödjer mp3

Övrigt

Inbyggt batteri	2000 mAh litium, 3,7 V
Laddtid	Ca 3 tim
Speltid	Ca 13 tim
Skyddsklass	IPX4
Högtalare	5 W, 3 Ω
Mått	Ø 80 mm, höjd 97 mm
Vikt	356 g

Förenklad EU-Försäkran Om Överensstämmelse

Härmed försäkrar Clas Ohlson AB att denna typ av radio-utrustning **exibel BX50** överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.clasohlson.com

Trådløs høyttaler

Art.nr. 39-3618-1, -2, -3, 4 Modell BX50

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Plasser ikke høyttaleren i direkte sollys eller nær åpen ild, som f.eks. ved peisen/kaminen eller ved levende lys.
- Utsett aldri høyttaleren for høye temperaturer, fuktighet, støvete miljøer, sterke vibrasjoner eller støt.
- Beskytt hørselen din. Lytting med høyt volum over tid kan føre til varige hørselsskader.
- Produktet må kun repareres av kyndige fagpersoner.

Vedlikehold


- Høyttaleren tåler fuktighet og vann og kan brukes ute i all slags vær.
- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.




Knapper og funksjoner

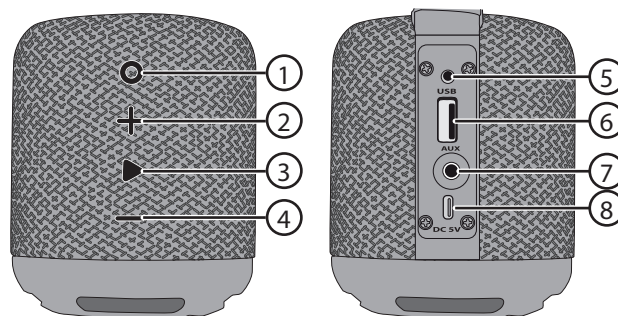

1. [O] På/av: Hold inne i 2 sek. for å slå på/av høyttaleren. Trykk inn for å skifte mellom de forskjellige innstillingene: USB, AUX, Bluetooth (USB-minne eller 3,5 mm kabel må være koblet til for å skifte innstilling).
2. [+] Trykk inn for å heve volumet, hold inne i 2 sek. for å skifte spor i spillelisten.
3. [▶] Play/pause: TWS (trådløs stereokobling), samtalestyring.
4. [-] Trykk inn for å senke volumet, hold inne i 2 sek. for å skifte spor i spillelisten.
5. LED-indikator indikerer ved lading, Bluetooth tilkobling og ved play/pause.
6. USB-tilkobling for USB-minne med lydfiler.
7. AUX IN: 3,5 mm-tilkobling for eksterne enheter (3,5 mm kabel selges separat).
8. USB-C-tilkobling for medfølgende ladekabel.

Bruk


Lading

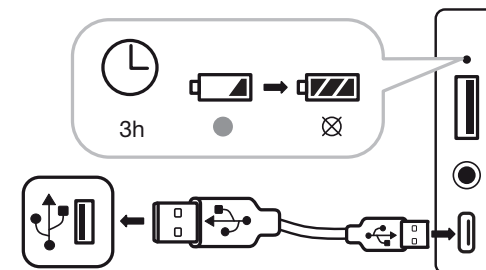

1. Medfølgende ladekabelen kobles til USB-C-uttaket og til valgfri USB-lader eller en datamaskin.
2. LED-indikatoren lyser rødt mens ladingen pågår. Når batteriet er fulladet vil indikatoren slukke.
3. Når LED-indikatoren blinker rødt og høyttaleren varsler er batteriet lavt og må lades.

Tilkobling av ekstern enhet via Bluetooth


1. Trykk inn [O] og hold den inne i tre sekunder. Høyttaleren varsler og LED-indikatoren blinker i blått.
2. Aktiver Bluetooth på den enheten som skal kobles til høyttaleren.
3. Velg "exibel BX50" når enheten vises i Bluetooth-listen. Når kontakten er opprettet vil høyttaleren avgi et lydsignal og LED-indikatoren lyser med fast blått lys.
4. Start avspillingen på enheten din.
5. Kontroller avspillingen fra enheten og høyttaleren etter avsnittet *Knapper og funksjoner*.

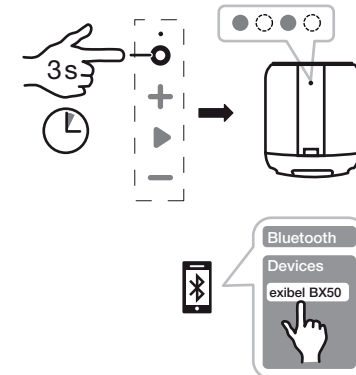

- Høytaleren kobler seg automatisk opp mot den senest brukte enheten (forutsatt at høytaleren er skrudd på og innstilt i Bluetooth-modus, samt at Bluetooth er aktivert på enheten din).
- Dersom du vil koble opp mot en annen enhet, skru av Bluetooth-funksjonen på den første enheten, skru på Bluetooth på den andre enheten og følg trinnene 1-4 i *Tilkobling av ekstern enhet via Bluetooth*.

Tilkobling av ekstern enhet via AUX-IN

1. Koble til en 3,5 mm-lydkabel (selges separat) til uttaket på høytaleren og til enheten din.
2. Bluetooth stenges automatisk. Trykk inn [O] for å skifte innstilling mellom: USB, AUX, Bluetooth.
3. Start avspillingen fra den eksterne enheten.
4. Kontroller volumet både på høytaleren og på den eksterne enheten.

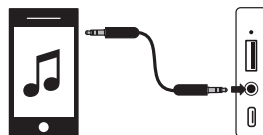


i Du kan ikke skifte spor med knappene på høytaleren når den eksterne enheten er koblet til via AUX IN.

Spille av fra USB-minnekort

△ Obs! USB-uttaket er ikke beregnet til lading av mobiltelefoner.

1. Koble et minnekort med lydspor til USB-uttaket på høytaleren.
2. Hvis høytaleren er skrudd av fra Bluetooth og avspillingen startes automatisk fra minnekortet. Du kan trykke [O] for å veksle mellom: USB, AUX, Bluetooth.
3. Kontroller avspillingen som beskrevet i avsnittet *Knapper og funksjoner*.
4. Formatet som støttes er mp3.

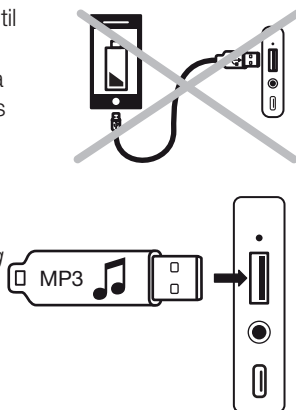

Feilsøkingsskjema

Det går ikke å slå på høytaleren.	Batteriet kan være utladet. Lad opp batteriet.
Det går ikke å lade høytaleren.	Forsøk å lade høytaleren med en annen USB-lader og USB-kabel.
Ingen lyd når en Bluetooth-enhet kobles til.	• Kontroller voluminnstillingen både på Bluetooth-enheten og høytaleren. • Forsikre deg om at Bluetooth-tilkoblingen er korrekt utført. • Forsøk å spille av den aktuelle filen på Bluetooth-enheten uten at den er koblet til høytaleren, for å forsikre deg om at den fungerer. • Kontroller om det er annet trådløst utstyr som forstyrrer Bluetooth-overføringen.

Spesifikasjoner

Tilkoblinger

Bluetooth

ID	exibel BX50
Effekt ut	4 dB
Frekvensområde	2402 - 2480 MHz
Rekkevidde	ca. 10 m

AUX 3,5 mm lydinngang

USB USB-minnekort. Støtter mp3

Øvrig

Innebygd batteri	2000 mAh litium, 3,7 V
Ladetid	ca. 3 timer
Spilletid	ca. 13 timer
Beskyttelsesklasse	IPX4
Høytaler	5 W, 3 Ω
Mål	Ø 80 mm, høyde 97 mm
Vekt	356 g

Forenklet Samsvarserklæring

Clas Ohlson AB erklærer at **exibel BX50** er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:
www.clasohlson.com

Langaton kaiutin

Tuotenro 39-3618-1, -2, -3, 4 Malli BX50

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä sijoita laitetta aurinkoiseen paikkaan tai avotulen tai kynttilöiden läheisyyteen.
- Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle tai iskuille.
- Suojaa kuulosi. Pitkäaikainen kuuntelu kovalla äänenvoimakkuudella saattaa johtaa pysyviin kuulovaurioihin.
- Laitteen saa korjata vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Huolto ja kunnossapito


- Kaiutin kestää vettä ja kosteutta, sitä voi käyttää ulkona säällä kuin säällä.
- Puhdista kaiutin kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.




Painikkeet ja toiminnot

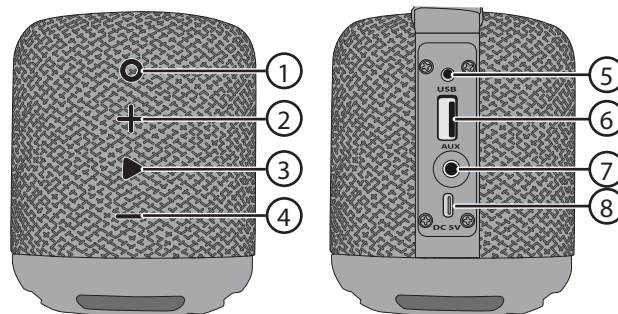

1. [O] Pälle/pois päältä: Käynnistä/sammuta kaiutin painamalla painiketta 2 sekuntia. Paina painiketta vaihtaaksesi tilaa: USB, AUX, Bluetooth (USB-muisti tai 3,5 mm:n kaapeli tulee olla liitettynä, jotta tilan vaihtaminen onnistuu)
2. [+] Lisää äänenvoimakkuutta painamalla painiketta lyhyesti, vaihda soittolistan raitaa painamalla 2 sekunnin ajan.
3. [►] Toisto/tauko: TWS (langaton stereoliitäntä), puhelun ohjaus
4. [-] Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla painiketta lyhyesti, vaihda soittolistan raitaa painamalla 2 sekunnin ajan.
5. Latauksen, Bluetooth-liitännän ja toiston/tauon LED-merkkivalo
6. USB-liitäntä USB-muistille, jossa on äänitiedostoja
7. AUX IN: 3,5 mm:n liitäntä ulkoisille laitteille (3,5 mm:n kaapeli myydään erikseen)
8. USB-C-liitäntä mukana tulevalle latauskaapelille

Käyttö


Lataaminen

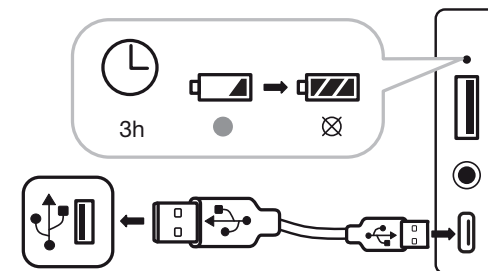

1. Liitä mukana tuleva latauskaapeli USB-C-liitäntään (8) ja tietokoneeseen tai USB-laturiin.
2. LED-merkkivalo (5) palaa punaisena latauksen aikana. Kun akku on täynnä, merkkivalo sammuu.
3. LED-merkkivalo vilkkuu punaisena ja kaiuttimesta kuuluu merkkiäni, kun akun varaustaso on matala ja akku tulee ladata.

Ulkaisen laitteen liittäminen Bluetoothin kautta


1. Paina [O] (1) 3 sekuntia. Kaiuttimesta kuuluu äänimerkki ja LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
2. Aktivoi kaiuttimeen liitettävän laitteen Bluetooth.
3. Valitse "exibel BX50", kun laite näkyy Bluetooth-listalla. Kun yhteys on muodostettu, kaiuttimesta kuuluu äänimerkki ja LED-merkkivalo palaa sinisenä.
4. Käynnistä toisto soittimesta.
5. Ohjaa toistoa soittimesta ja kaiuttimesta luvun *Painikkeet ja toiminnot* mukaisesti.

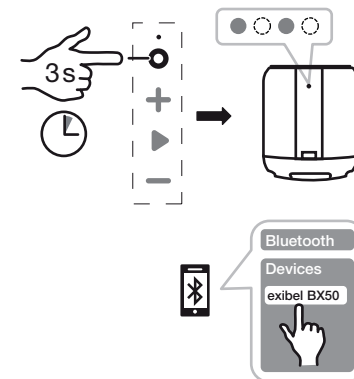

- Kaiutin muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi liitettyä olleeseen laitteeseen, kun kaiutin on päällä ja laitteen Bluetooth on aktivoitu.
- Jos haluat vaihtaa toiseen laitteeseen, sammuta ensimmäisen laitteen Bluetooth, käynnistä toisen laitteen Bluetooth ja toista luvun *Ulkoisen laitteen liittäminen Bluetoothin kautta* kohdat 1-4.

Kytke AUX-IN-liitännän kautta

- Liitä 3,5 mm:n äänikaapeli (myydään erikseen) kaiuttimen liitännään (7) ja ulkoiseen laitteeseen.
- Bluetooth sammuu automaattisesti. Vaihda tilaa painamalla [O]: USB, AUX, Bluetooth.
- Käynnistä toisto ulkoisesta laitteesta.
- Säädä äänenvoimakkuutta kaiuttimesta tai ulkoisesta laitteesta.

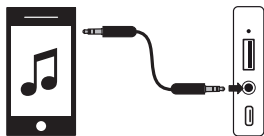


ⓘ Raitoja ei voi vaihtaa kaiuttimen painikkeilla, kun ulkoinen laite on liitetty AUX IN -liitännään.

Musiikin toistaminen USB-muistikortilta

△ **Huom.!** USB-liitäntä ei ole tarkoitettu puhelinten lataamiseen.

- Liitä muistikortti, jossa on ääniraitoja, kaiuttimen USB-liitännään (6).
- Jos kaiutin on päällä, Bluetooth sammuu ja musiikin toisto käynnistyy automaattisesti muistikortilta. Voit vaihtaa tilaa painamalla [O]: USB, AUX, Bluetooth.
- Hallitse toistoa luvun Painikkeet ja toiminnot mukaisesti.
- Tuetut formaatit ovat mp3.

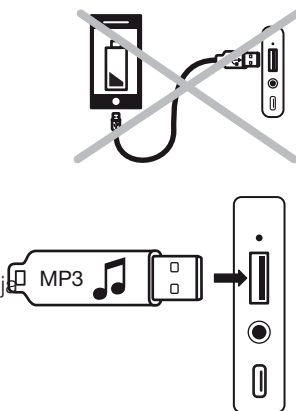

Vianhakutaulukko

Kaiutin ei käynnisty.	Akku saattaa olla tyhjä. Lataa akku.
Kaiuttimen akku ei lataudu.	Kokeile ladata kaiutin toisella USB-laturilla ja USB-johdolla.
Ääntä ei kuulu, kun Bluetooth-laite on liitetty.	- Tarkista soittimen ja kaiuttimen äänenvoimakkuus. - Varmista, että Bluetooth-yhteys on muodostettu oikein. - Varmista tiedoston toiminta toistamalla sitä soittimella ilman kaiutinta. - Varmista, että muut langattomat laitteet eivät häiritse Bluetooth-yhteyttä.

Tekniset tiedot

Liitännät

Bluetooth

Tunnus	exibel BX50
Teho	4 dB
Taajuusalue	2402 – 2480 MHz
Kantama	noin 10 m

AUX 3,5 mm:n äänen tuloliitäntä

USB USB-muistikortti. Tuki mp3

Muuta

Kiinteä akku	2000 mAh litium, 3,7 V
Latausaika	noin 3 tuntia
Soittoaika	noin 13 tuntia
Suojaluokka	IPX4
Kaiuttimet	5 W, 3 Ω
Mitat	Ø 80 mm, korkeus 97 mm
Paino	356 g

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Clas Ohlson AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi **exibel BX50** on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.clasohlson.com