

Cocraft®

LXC

LITHIUM XROSS CONNECT

18V LITHIUM SERIES

SNOW BLOWER

5 YEAR GUARANTEE

Ver. 20260625

Important:
Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the manual for future reference.

Viktig information:
Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den innan du använder utrustningen. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Viktig informasjon:
Les hele bruksanvisningen nøye og forsikre deg om at du forstår den, før du tar produktet i bruk. Ta vare på anvisningene for fremtidig bruk.

Tärkeää tietoa:
Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Vigtigt:
Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt, og sørg for, at du fuldt ud forstår den, før du bruger udstyret. Gem brugsanvisningen til fremtidig reference.

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

DANSK

Art.no
10-2-476

Model
ML-SN001-400CO

Original instructions
Bruksanvisning i original
Originalbruksanvisning
Alkuperäinen käyttöohje
Originale instruktioner

SVERIGE

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: info@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 HELSINKI

Snow blower LXC SB-500-BL

Art. no. 10-2-476 Model ML-SN001-400CO

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

General power tool safety warnings

⚠ **WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and specification provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.

b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

h) **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

4) Power tool use and care

a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c) **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e) **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding ofmoving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

h) **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

5) Battery tool use and care

a) **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

b) **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

c) **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

d) **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

e) **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.

f) **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.

g) **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

6) Service

a) **Repairs and service should only be performed by qualified persons, and only with original spare parts.** *This guarantees the safety of the electrical hand tool.*
b) **Never service damaged battery packs**. Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Symbols



General hazard warning symbol. The user must have specific knowledge of the product.



Read the entire instruction manual before use.



Wear safety glasses.



Wear ear defenders.



Wear a face mask.



Wear protective gloves.



Wear safety footwear.



Never put your hands into the snow auger.



Never put your feet into the snow auger.



The snow auger will continue to rotate for a few seconds after the snow blower has been turned off. Never touch any of the rotating parts until the snow blower has come to a complete stop.



Do not expose the snow blower to rain or moisture.
Store it in a dry place.



Danger! Keep your feet away from the rotating snow auger.

Keep children, pets and bystanders a safe distance away from the snow blower when it is in use.



Danger! Keep your hands away from moving parts. Turn the snow blower off and remove the batteries before cleaning it.



Beware of flying objects.

Make sure that onlookers stay a safe distance away.



Noise level 90 dB

General safety instructions

- The snow blower should not be used by people (including children) with physical or mental impairments. It should also not be used by anyone who does not have sufficient experience or knowledge, unless they have been instructed in how to use it by someone who will take responsibility for their safety.

- Read the instructions carefully, familiarise yourself with all the controls and learn how to use the snow blower correctly.
- Never let children or anyone who has not read the instructions use the snow blower. Local regulations may specify restrictions on the age of the user.
- Remember that the user/operator is always responsible for accidents caused by the use of the snow blower.
- Take care not to fall or slip, especially when you are reversing the snow blower.
- Never use the snow blower while you are under the influence of alcohol or drugs. Do not use the snow blower if you feel tired or ill.
- The snow blower must only be repaired by qualified service technicians and only using genuine spare parts.
- Only use accessories that are approved by the manufacturer or the retailer where the snow blower was purchased.

Preparations

- Make sure that the area where the snow is to be cleared is free from foreign objects.
- Remove any service tools/spanners before you switch the snow blower on. A service tool which has been left on a rotating part of the blower could cause an injury.
- Make sure that all the controls function smoothly and return to their original position when they are released.
- Plan ahead and think about where the cleared snow will be thrown out to avoid foreign objects causing injuries or damage to property.
- Never use the snow blower without wearing suitable clothing. Wear suitable footwear with a good grip, especially on slippery surfaces.
- Do not carry out maintenance and service work when the motor is running under any circumstances (unless otherwise specified in the instruction manual).
- Always wear safety glasses or a visor when operating, maintaining or servicing the snow blower.
- Let the snow blower adjust to the outdoor temperature before you start using it.

Using and maintaining the batteries and charger

- Only charge the batteries using a charger approved by the manufacturer.
  A charger suitable for one type of battery can be a potential fire hazard if used for another type of battery.
- Use the snow blower only with the batteries designed for it. The use of any other batteries may lead to the risk of injury and fire.
- When the batteries are not in use, store them a safe distance away from other metal objects, such as paper clips, coins, keys, nails, screws or any small metal items, which could bridge the gap between the battery terminals. Shorting the battery terminals can cause burns or a fire.
- If batteries are not used correctly, there is a risk of acid leaking out. Avoid contact with the battery acid. If you accidentally come into contact with battery acid, rinse the area thoroughly with water. If you get acid in your eyes, see a doctor immediately. Battery acid can cause irritation and burns.
- Never use a battery pack or a tool if it is damaged or has been modified. Damaged

or modified batteries may behave unpredictably and this can lead to a fire or an explosion and the risk of injury.
- Never expose the battery or the tool to naked flames or high temperatures. Exposure to naked flames or temperatures above 130°C (265°F) may cause the battery to explode.
- Follow all the charging instructions and never charge the battery pack or the tool outside the temperature range specified in this instruction manual. Charging the battery incorrectly or at temperatures outside the specified range can cause damage to the battery and increase the risk of fire.

Servicing

- Have the machine serviced and repaired by a qualified service technician using only original spare parts. This will ensure that the power tool remains safe to use.
- Never attempt to service damaged battery packs. Batteries must be serviced only by the manufacturer or an authorised service centre.

Safety precautions during use

- Keep your hands and feet away from rotating parts. Never stand in front of the discharge chute.
- The snow blower must not be used for any other purpose than clearing snow.
- Be careful when using it on gravel paths, pavements and roads. Be aware of potential hazards and traffic. Avoid steep inclines.
- Never direct discharged snow towards public roads or traffic.
- Stop the motor immediately if the snow blower hits a foreign object. Inspect the snow blower carefully after something like this happens. Do not use the snow blower again until any damage has been repaired.
- If the snow blower begins to vibrate abnormally, switch it off immediately and identify the cause. Excessive vibration is usually a sign that there is a problem.
- The safety devices and guards on the snow blower must not be disconnected or disabled.
- Never use the snow blower near fences, cars, windows, slopes etc. unless the discharge chute is correctly adjusted.
- Always keep unauthorised people, in particular children and pets, away from the areas where snow is being cleared.
- Never overload the snow blower by operating it too fast.
- Be very careful when going backwards. Always look behind you for possible obstacles.
- Never direct the discharged snow towards onlookers. Never let anyone stand in front of the snow blower.
- Never use the snow blower in poor visibility or without adequate lighting.
- Make sure you are balanced and have a firm grip on the handles when you use the snow blower.
- Never use the snow blower on a roof.


Specific safety instructions for snow blowers

- Read the instruction manual carefully. Familiarise yourself with all the controls of the snow blower and make sure that you understand how it works and how it should be used. It is very important that you know how to switch the snow blower on and off quickly and release the controls.
- Make sure that the snow blower is assembled correctly and is undamaged and that all the controls function smoothly and return to their original positions when they are released. If any part of the snow blower is missing or damaged, it must be replaced and/or repaired before the snow blower is used.
- Plan ahead and think about where the cleared snow will be thrown out to avoid foreign objects causing injuries or damage to property.
- Always unplug the power cable from the wall socket before clearing snow blockages from around the auger, auger housing and discharge chute while you are working. **Note:** Use a suitable tool made of plastic or wood. Never use your hands.
- Never leave the snow blower unattended when it is plugged into a wall socket. Unplug the power cable and remove the key before leaving the snow blower unattended.
- Make sure that all the safety devices and guards are intact and correctly fitted before you use the snow blower.
- If the power cable and/or the extension cable is damaged in any way while you are using the snow blower, stop work immediately and unplug the snow blower from the wall socket. Replace the cables or have them repaired before you continue working.
- If any part of the snow blower has been replaced, you must test all the functions of the snow blower before you start clearing snow.
- Always unplug the power cable from the wall socket and remove the key before moving the snow blower to another location.
- Always follow the local regulations on noise and exhaust emissions. Show consideration for your neighbours and choose a sensible time to start clearing snow so that you do not disturb them.

Vibration

- The measurement of the vibration emission level given in this instruction manual has been carried out in accordance with a standardised test method described in EN 62841-1 and can be used for comparing a variety of handheld and portable power tools and garden machinery.
- The measurement method can also be used for a preliminary assessment of vibration exposure.
- The specified vibration level applies when the power tool is used in accordance with this instruction manual. However, if the power tool is used for other purposes and with other accessories or has not been properly maintained, the vibration level could rise significantly during the working period.
- For an accurate assessment of the vibration exposure, the times when the tool is switched off or idling should also be taken into account. This significantly reduces the vibration exposure over the total working period. Take safety measures to protect users of the power tool from the effects of vibration during all types of use.


Product description

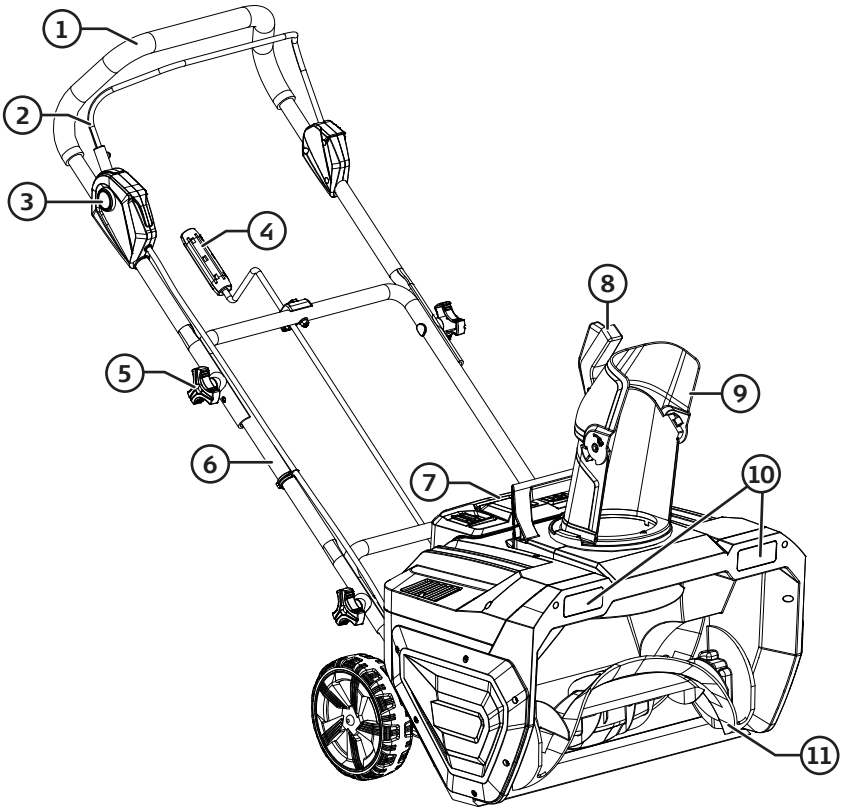


1. Handlebar
2. Safety lock
3. On/off switch
4. Crank for the discharge shute
5. Locking knob
6. Handlebar shaft, middle
7. Battery compartment
8. Handlebar with lock button for adjusting the discharge angle
9. Discharge chute
10. Lights
11. Snow auger

Assembling the product

Handlebar

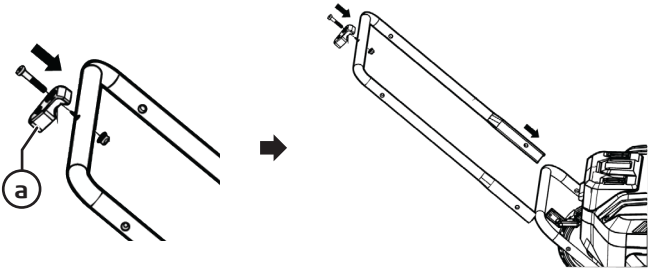


1. Fit the crank attachment (a) for the discharge chute to the top of the middle handlebar shaft. Fit the middle handlebar shaft (6) onto the pre-installed lower handlebar shaft.

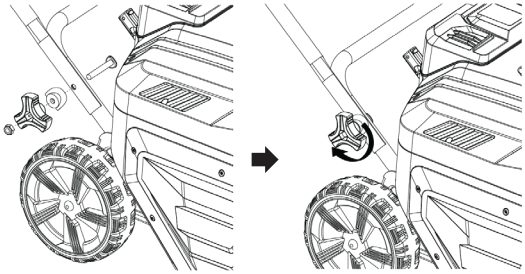


2. Screw it firmly in place as shown in the figure. Make sure that the attachments are fitted in the correct order. Tighten the lock knob until the shaft is firmly secured.


3. Fit the handlebar (1) onto the middle handlebar shaft and screw it firmly in place as shown in the figure. Make sure that the attachments are fitted in the correct order. Tighten the lock knob until the handlebar is firmly secured.

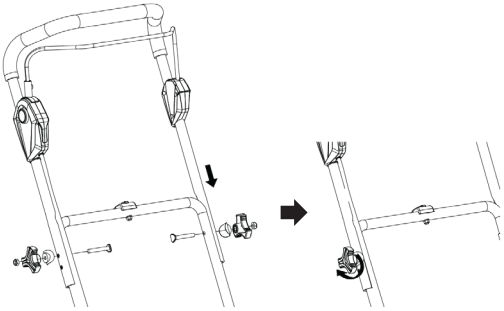

4. Run the cable along the tube and secure it with the lock clip (b).

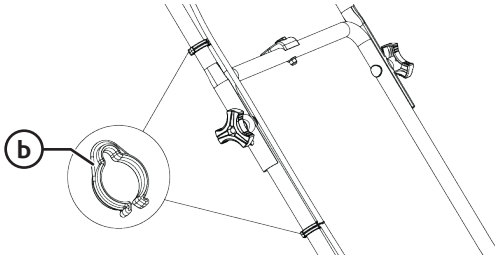


Crank for the discharge shute

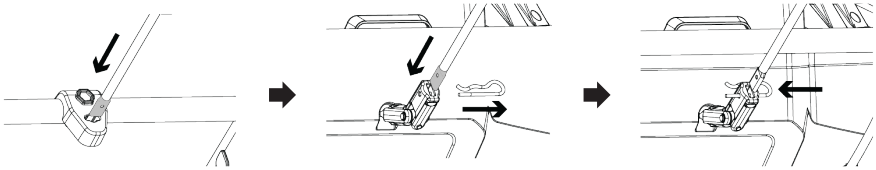

1. Fit the crank handle through the attachment that was fitted in the previous step.
2. Remove the lock pin from the attachment on the back of the snow blower and insert the crank into the attachment.
3. Slide the lock pin back into place.

Discharge chute

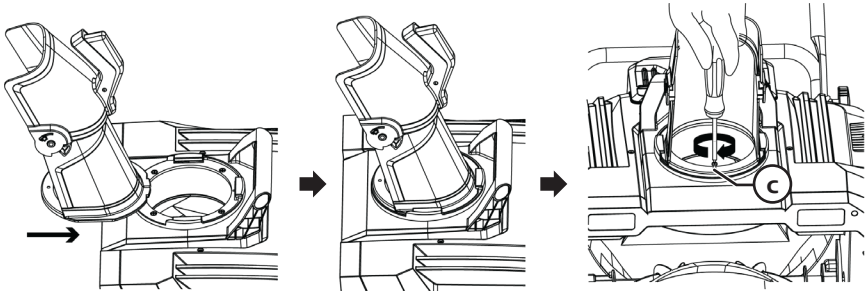


1. Slide the discharge chute into its intended position.
2. Secure it in place using the screws supplied (c).

Using the product


Inserting/removing the batteries

Refer to the separate instruction manual for information about battery charging.

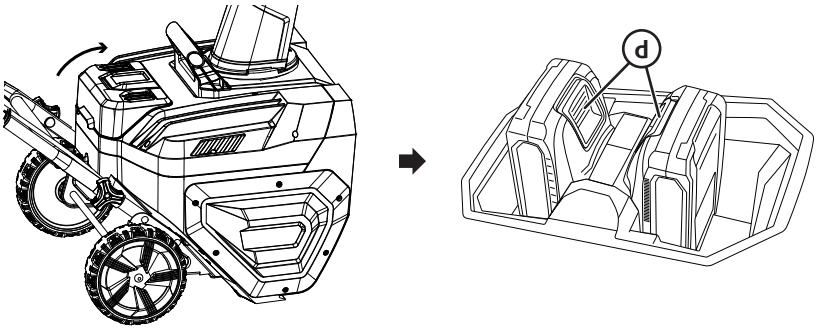

- Open the battery compartment cover and insert two fully-charged batteries. Make sure that they click into place.
- To remove the batteries, press the lock catch (d) and pull them out of the holder.

Adjusting the discharge chute

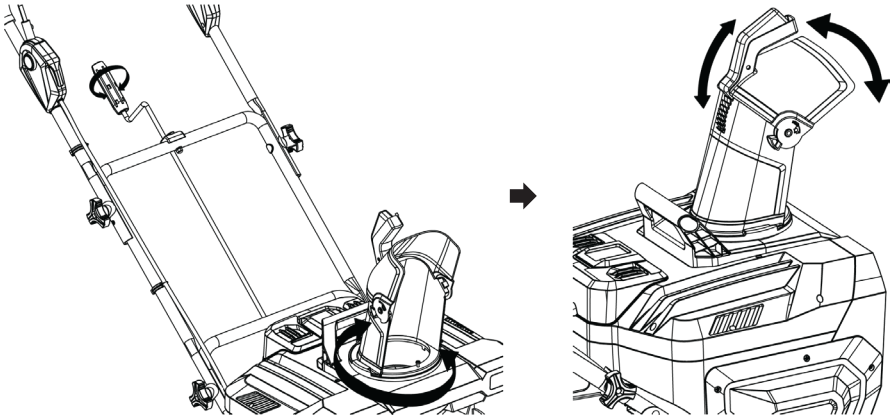


1. Use the crank (4) to turn the chute sideways.
2. Grip the lock handle (8) and press and hold the lock button. Adjust the vertical angle of the discharge chute.

Start/stop

⚠ Warning:

- **Only start the blower if your hands and feet are a safe distance away from the rotating auger.**
- **The auger will continue to rotate for a short time after the motor has been switched off. Always let the motor come to a complete stop before starting the snow blower again.**


1. Hold in the on/off switch (3) and then push the safety lock (2) against the handlebar to start the snow blower. The lights (10) will come on automatically.
2. Hold the safety lock against the handlebar when the snow blower is in use.
3. Release the safety lock to switch off the snow blower/stop the auger. The lights will automatically go out after a few seconds.

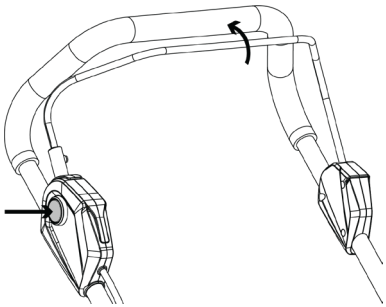


Servicing

Replacing the scraper blade


1. Remove the batteries.
2. Unscrew the two side panels and remove the two screws that hold the scraper blade from the side.

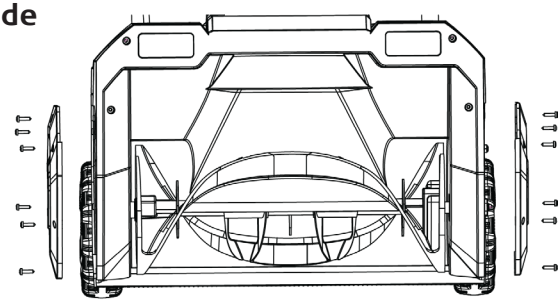

3. Lay the snow blower down so that you can access the scraper blade from underneath.
4. Undo the four screws that hold the scraper blade in place and remove the scraper blade.
5. Fit the new scraper blade and reinsert the four screws from underneath and the two screws from the side.
6. Refit both side panels.

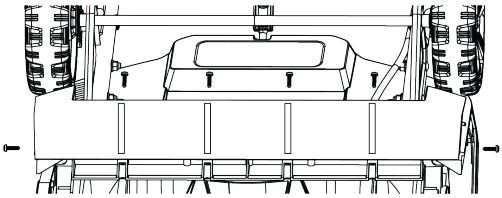

Changing the drive belt

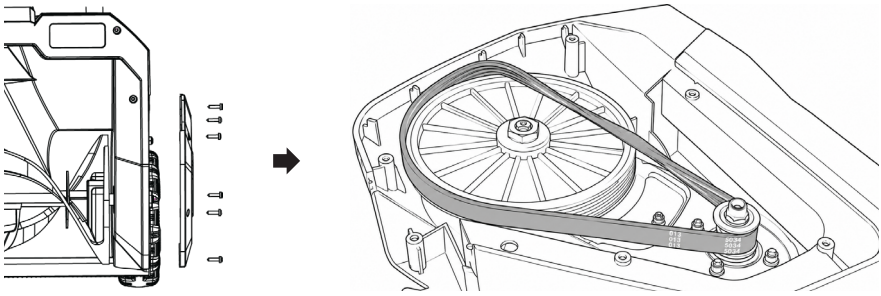

1. Remove the batteries.
2. Unscrew the left-hand side cover.
3. Move the drive belt out to the edge of the pulley that drives the auger while turning the pulley forwards to slacken the belt.
4. Fit a new belt as shown in the figure and turn the pulley that operates the auger until the belt is in the correct position. **Warning:** Risk of crush injuries.
5. Refit the side cover and tighten the six screws.

Cleaning and maintenance

- Always remove the batteries before you make adjustments to the snow blower or carry out servicing or maintenance.
- Check all the screws and bolts regularly to make sure that they are tight and check that the snow blower is undamaged and working properly.
- Make sure that any safety/warning labels are intact and legible. Replace any amaged or illegible labels.
- Always remove the batteries after using the snow blower and before clearing snow out of the auger, auger housing and discharge chute.
- Store the snow blower in a dry, sheltered place out of the reach of children.
- Never store the snow blower with the batteries fitted.

Troubleshooting guide

The snow blower does not start.	• Make sure that the batteries are charged and fitted correctly. • Have you pulled the safety lock right in towards the handle?
No snow is coming out of the chute.	• Remove the batteries and check that the chute is not blocked and is free of snow.

Responsible disposal



This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.

Specifications

Snow blower

Motor voltage	36 V
Speed	2200 rpm
Clearing width	500 mm
Maximum snow depth	254 mm
Discharge range	Horizontal: +90º to -90º Vertical: 0º to 58º
Sound power level (LpA)	72 dB (A), K = 3 dB (A)
Sound power level (LwA)	88 dB (A), K = 3 dB (A)
Guaranteed LwA	90 dB(A)
Vibration	4.357 m/s², K = 1.5 m/s²
Weight	13.2 kg (excluding 2 × 6 Ah batteries)

Batteries (2)

Voltage	18 V
Capacity	6 Ah, 108 Wh
Charging time	90 minutes 80%, 115 minutes 100%

Charger

Rated voltage	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Maximum power	160 W
Output voltage	21 V DC
Output current	2 × 4 A

Snöslunga LXC SB-500-BL

Art.nr 10-2-476 Modell ML-SN001-400CO

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på insidan av omslaget).

Säkerhet

Generella säkerhetsinstruktioner för elektriska handverktyg

⚠ **VARNING! Läs alla varningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer som medföljer det här elektriska handverktyget.** Om nedanstående instruktioner inte följs kan detta leda till elektrisk stöt, brand eller allvarlig kroppsskada.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

Termen ”elektriskt handverktyg” i varningstexten nedan refererar till ditt nätanslutna eller batteridrivna handverktyg.

1) Arbetsutrymmet

a) **Håll arbetsutrymmet rent och väl upplyst.** Belamrade och mörka utrymmen inbjuder till olyckor.

b) **Använd inte elektriska handverktyg i explosiva miljöer, som i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller damm.** Elektriska handverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.

c) **Håll undan barn och åskådare medan du använder det elektriska handverktyget.** Störningsmoment kan göra att du tappar kontrollen.

2) Elsäkerhet

a) **Det elektriska handverktygets stickpropp måste passa i vägguttaget. Modifiera aldrig stickproppen på något vis. Använd aldrig adapter tillsammans med jordade elektriska handverktyg.** Omodifierade stickproppar och passande vägguttag minskar risken för elektrisk stöt.

b) **Undvik kroppskontakt med jordade föremål, som rör, element, köksspis eller kylskåp.** Det innebär ökad risk för elektrisk stöt om din kropp är jordad.

c) **Utsätt inte det elektriska handverktyget för regn eller våta förhållanden.** Om vatten tränger in i ett elektriskt handverktyg ökar det risken för elektrisk stöt.

d) **Misshandla inte nätsladden. Använd aldrig nätsladden för att bära, dra eller rycka stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden undan från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar.** Skadade eller trassliga nätsladdar ökar risken för elektrisk stöt.

e) **När du använder ett elektriskt handverktyg utomhus, använd en skarvsladd anpassad för detta ändamål.** Användning av en skarvsladd för utomhusbruk minskar risken för elektrisk stöt.

f) **Om du måste använda ett elektriskt handverktyg på en fuktig plats, anslut verktyget till elnätet via en jordfelsbrytare.** Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elektrisk stöt.

3) Personlig säkerhet

a) **Var uppmärksam på vad du gör och använd sunt förnuft när du använder ett elektriskt handverktyg. Använd inte ett elektriskt handverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicinering.** Ett ögonblicks ouppmärksamhet när du använder ett elektriskt handverktyg kan resultera i allvarlig personskada.

b) **Använd skyddsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon.** Användning av skyddsutrustning som andningsskydd, halksäkra skyddsskor, hjälm och hörselskydd vid behov minskar risken för personskada.

c) **Undvik oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i läge OFF innan du ansluter stickproppen till vägguttaget.** Att bära ett elektriskt handverktyg med ett finger på strömbrytaren/avtryckaren eller att ansluta ett elektriskt handverktyg till elnätet när strömbrytaren är i läge **ON** inbjuder till olyckor.

d) **Tag bort alla serviceverktyg/nycklar innan du slår på det elektriska handverktyget.** Ett kvarglömt serviceverktyg på en roterande del av det elektriska handverktyget kan resultera i personskada.

e) **Sträck dig inte för långt. Se till att du står stadigt med god balans hela tiden.** Detta möjliggör bättre kontroll i oväntade situationer.

f) **Bär lämplig klädsel. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar undan från rörliga delar.** Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.

g) **Om utrustning för utsugning och uppsamling av damm finns tillgänglig, se till att denna är ansluten och används ordentligt.** Användning av dessa hjälpmedel kan minska dammrelaterade faror.

h) **Låt inte det faktum att du är van att använda elektriska handverktyg göra att du blir mindre uppmärksam på de säkerhetsinstruktioner som gäller.** Oförsiktigt handhavande kan på bråkdelen av en sekund leda till svåra kroppskador.

4) Användning och underhåll av det elektriska handverktyget

a) **Pressa inte det elektriska handverktyget. Använd ett elektriskt handverktyg som är avsett för det arbetsmoment du utför.** Korrekt elektriskt handverktyg gör jobbet bättre och säkrare med avsedd matningshastighet.

b) **Använd inte det elektriska handverktyget om strömbrytaren inte slår på och stänger av verktyget.** Alla elektriska handverktyg som inte kan kontrolleras med strömbrytaren är farliga och måste repareras.

c) **Ta stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet (om det är löstagbart) innan du utför några justeringar, byter tillbehör eller lägger undan det elektriska handverktyget för förvaring.** Dessa åtgärder i förebyggande syfte minskar risken för att starta det elektriska handverktyget oavsiktligt.

d) **Förvara elektriska handverktyg som inte används utom räckhåll för barn och låt inte personer som inte är förtrogna med det elektriska handverktyget eller dessa instruktioner använda det.** Elektriska handverktyg är farliga om de kommer i händerna på ovana användare.

e) **Underhåll elektriska handverktyg och dess tillbehör. Kontrollera om något är felinställt, om rörliga delar kärvar, om delar har gått sönder eller om något annat kan påverka funktionen av det elektriska handverktyget. Om något är skadat måste det repareras före användning.** Många olyckor beror på dåligt underhållna elektriska handverktyg.

f) **Håll verktygen vassa och rena.** Ordentligt underhållna skärverktyg med vassa eggar är mindre benägna att kärva och lättare att kontrollera.

g) **Använd det elektriska handverktyget och tillbehör etc. enligt instruktionerna och på det sätt som är ämnat för just den typen av elektriskt handverktyg, och ta även hänsyn till arbetsförhållandena och den typ av arbete som ska utföras.** Användning av det elektriska handverktyget för arbeten andra än vad det är ämnat för kan resultera i en farlig situation.

h) **Håll handtag och greppytor torra, rena och fria från olja och fett.** Hala handtag och greppytor bidrar inte till att det elektriska handverktyget kan hanteras på ett säkert sätt i situationer som du inte kunnat förutse.

5) Användning och skötsel av batteri och tillhörande laddare

a) **Ladda batteriet endast med en laddare som är utvald av tillverkaren.** *En laddare som passar till en typ av batteri kan orsaka brandrisk om den används till en annan typ av batteri.*

b) **Använd laddbara handverktyg endast tillsammans med därför ämnade batterier.** *Användning av andra batterier kan orsaka skade- och brandrisk.*

c) **När batteriet inte används, förvara det på avstånd från andra metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål som kan skapa kontakt från den ena batteripolen till den andra.** *Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brännskador eller brand.*

d) **Om batteriet misshandlas kan syra läcka ut. Undvik kontakt med syran. Om du av misstag kommer i kontakt med syran, spola med vatten. Om syran kommer i kontakt med ögonen, uppsök läkare.** *Syra som kommer från batteriet kan orsaka irritation och brännskador.*

e) **Använd inte ett batteripaket eller verktyg som är skadat eller modifierat.** Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbart beteende som kan leda till brand, explosion eller risk för personskada.

f) **Utsätt inte batteripaketet eller verktyget för eld eller för hög temperatur.** Exponering för eld eller temperaturer över 130 °C kan orsaka explosion.

g) **Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteripaketet eller verktyget utanför det temperaturintervall som anges i instruktionerna.** Felaktig laddning eller laddning vid temperaturer utanför det angivna intervallet kan skada batteriet och öka brandrisken.

6) Service

a) **Låt behörig personal utföra service och reparationer, och endast med originalreservdelar.** *Detta garanterar att säkerheten hos det elektriska handverktyget behålls.*

b) **Utför aldrig service på skadade batteripaket.** Service på batteripaket får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserad serviceverkstad**.**

Symboler



Allmän varning för riskmoment.
Särskilda kunskaper krävs av användaren.



Läs igenom hela bruksanvisningen före användning.



Använd skyddsglasögon



Använd hörselskydd



Använd andningsskydd



Använd skyddshandskar



Använd skyddsskor



Stoppa inte in händerna i snöskoveln



Stoppa inte in fötterna i snöskoveln



Snöskoveln fortsätter att rotera några sekunder efter att maskinen stängts av. Rör inga roterande delar innan maskinen har stannat helt.



Utsätt inte för regn eller fukt. Förvara på en torr plats.



Fara! Håll fötterna borta från den roterande snöskoveln

Håll barn, husdjur och kringstående personer på säkert avstånd från produkten när den används.



Fara! Håll händer borta från rörliga delar. Stäng av produkten och avlägsna batteriet innan snöslungan rensas.



Se upp för utflygande föremål.

Se till att åskådare befinner sig på behörigt avstånd.



Ljudeffekt 90dB

Allmänna säkerhetsföreskrifter

- Snöslungan får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga. Den får inte heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap ifall de inte har fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Läs noga igenom instruktionerna och lär dig alla reglage samt korrekt användning av snöslungan.
- Låt aldrig barn eller personer som inte har tillräcklig kännedom om dessa instruktioner använda snöslungan. Lokala föreskrifter kan ha restriktioner gällande användarens ålder.
- Kom ihåg att användaren/föraren alltid är ansvarig för olyckor som orsakats av snöslungan.
- Var försiktig så att du inte faller eller halkar, speciellt när snöslungan dras bakåt.
- Använd aldrig snöslungan om du är påverkad av alkohol eller mediciner. Använd den inte heller om du är trött eller sjuk.
- Snöslungan får bara repareras av kvalificerad servicepersonal och endast med originalreservdelar.
- Använd endast tillbehör som är godkända av tillverkaren eller av den återförsäljare där snöslungan inköptes.

Förberedelser

- Kontrollera att det område som ska snöröjas är fritt från främmande föremål.
- Ta bort alla serviceverktyg/nycklar innan du slår på snöslungan. Ett kvarglömt serviceverktyg på en roterande del kan resultera i personskada.
- Kontrollera att alla reglage går lätt och att de återgår till ursprungsläget när de släpps.
- Planera i förväg var snön ska kastas för att undvika att personer eller egendom skadas av främmande föremål.
- Använd aldrig snöslungan utan att vara rätt klädd. Använd lämpliga skor med bra fäste vid halt underlag.
- Under inga omständigheter får underhåll och service göras när motorn är igång (om inte bruksanvisningen anger annat).
- Bär alltid skyddsglasögon eller visir vid användning, underhåll och service av snöslungan.
- Låt snöslungan anpassa sig till utomhustemperaturen innan snöröjningen påbörjas.

Användning och skötsel av batteri och tillhörande laddare

- Ladda batteriet endast med en laddare som är utvald av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av batteri kan orsaka brandrisk om den används till en annan typ av batteri.
- Använd endast tillsammans med därför ämnade batterier. Användning av andra batterier kan orsaka skade- och brandrisk.
- När batteriet inte används, förvara det på avstånd från andra metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål som kan skapa

kontakt från den ena batteripolen till den andra. Kortslutning av batteripolerna kan orsaka brännskador eller brand.
- Om batteriet misshandlas kan syra läcka ut. Undvik kontakt med syran. Om du av misstag kommer i kontakt med syran, spola med vatten. Om syran kommer i kontakt med ögonen, uppsök läkare. Syra som kommer från batteriet kan orsaka irritation och brännskador.
- Använd inte ett batteripaket eller verktyg som är skadat eller modifierat. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbart beteende som kan leda till brand, explosion eller risk för personskada.
- Utsätt inte batteripaketet eller verktyget för eld eller för hög temperatur. Exponering för eld eller temperaturer över 130 °C kan orsaka explosion.
- Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte batteripaketet eller verktyget utanför det temperaturintervall som anges i instruktionerna. Felaktig laddning eller laddning vid temperaturer utanför det angivna intervallet kan skada batteriet och öka brandrisken.

Service

- Låt behörig personal utföra service och reparationer, och endast med originalreservdelar. Detta garanterar att säkerheten hos det elektriska handverktyget behålls.
- Utför aldrig service på skadade batteripaket. Service på batteripaket får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserad serviceverkstad.

Säkerhetsföreskrifter under användning

- Håll händer och fötter borta från roterande delar. Undvik alltid utkastets öppning.
- Snöslungan får inte användas till att slunga någonting annat än snö.
- Var försiktig vid användning på grusgångar, trottoarer och vägar. Var uppmärksam på eventuella faror och trafik. Undvik branta sluttningar.
- Rikta aldrig utkastet mot allmän väg eller trafik.
- Slå av motorn omedelbart om snöslungan träffar ett främmande föremål. Inspektera därefter snöslungan noggrant. Använd inte snöslungan förrän eventuella skador reparerats.
- Om snöslungan börjar vibrera onormalt, slå genast av motorn och kontrollera orsaken. Vibrationer är normalt ett tecken på problem.
- Befintliga säkerhetsanordningar får inte kopplas bort eller sättas ur funktion.
- Använd aldrig snöslungan i närheten av inhägnader, bilar, fönsterrutor, sluttningar etc. utan korrekt inställt utkast.
- Håll alltid obehöriga, särskilt barn och husdjur, borta från det område som ska snöröjas.
- Överbelasta inte snöslungan genom att köra den för fort.
- Var försiktig vid backning. Titta bakåt efter eventuella hinder.
- Rikta aldrig utkastet mot åskådare. Låt aldrig någon stå framför snöslungan.
- Använd aldrig snöslungan utan god sikt eller utan tillfredsställande belysning.
- Se till att ha god balans och håll stadigt i handtaget när du använder snöslungan.
- Använd aldrig snöslungan på tak.


Särskilda säkerhetsföreskrifter för snöslunga

- Läs bruksanvisningen noggrant. Sätt dig noggrant in i hur alla reglage fungerar och försäkra dig om att du har förstått hur snöslungan fungerar och hur den ska användas. Det är mycket viktigt att du snabbt kan stoppa/slå av snöslungan och sätta reglagen i friläge.
- Kontrollera att snöslungan är rätt monterad och oskadad samt att alla reglage går lätt och återgår till sitt ursprungsläge när de släpps. Om snöslungan på något sätt är skadad eller inte komplett ska den kompletteras och/eller repareras före användning.
- Planera i förväg var snön ska kastas för att undvika att personer eller egendom skadas av främmande föremål.
- Dra alltid ur nätkabeln ur vägguttaget om inmatningsskruv, skovelhus och/eller utkast behöver rengöras från snö under arbetets gång. **Obs!** Använd lämpligt verktyg (trä- eller plastföremål), aldrig händerna.
- Lämna aldrig snöslungan utan uppsikt om den är ansluten till ett vägguttag. Dra ur nätkabeln från vägguttaget och ta ur nyckeln om du lämnar slungan obevakad.
- Alla eventuella skyddsanordningar måste vara hela och rätt monterade innan snöslungan används.
- Om nät- och/eller skarvkablar skadas under användning avbryt omedelbart arbetet och dra kabeln ur vägguttaget. Ersätt eller reparera kablarna innan arbetet återupptas.
- Om delar byts ut ska snöslungan provköras och alla funktioner kontrolleras innan snöröjning påbörjas.
- Dra alltid ur nätkabeln ur vägguttaget och ta ur nyckeln innan snöslungan flyttas till annan plats.
- När snöslungan används måste lokala regler och förordningar gällande ljud och miljö respekteras. Tänk efter så att du väljer rätt tidpunkt för snöröjningen för att undvika att omgivningen störs av arbetet.

Vibration

- Mätningen av den vibrationsnivå som anges i denna bruksanvisning har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i EN 62841-1 och kan användas vid jämförelse av olika handhållna och transportabla elverktyg samt trädgårdsmaskiner.
- Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av vibrationsbelastningen.
- Den angivna vibrationsnivån gäller när det elektriska handverktyget används på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Om däremot det elektriska handverktyget används för andra ändamål och med andra tillbehör eller inte har underhållits ordentligt kan vibrationsnivån under arbetsperioden öka betydligt.
- För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även de tider beaktas när det elektriska handverktyget är frånkopplat eller är igång utan att det används. Detta reducerar vibrationsbelastningen betydligt för den totala arbetsperioden. Bestäm säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan vid alla typer av användning.


Produktbeskrivning

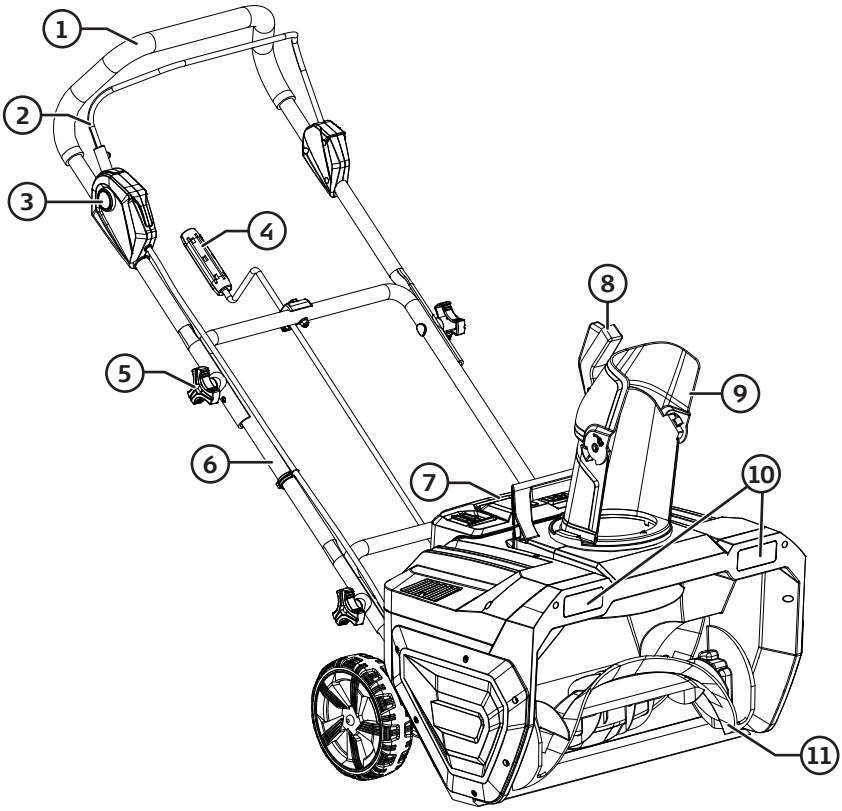


1. Handtag
2. Säkerhetsbygel
3. Strömbrytare
4. Vev till utkast
5. Låsvred
6. Handtagsbåge, mitten
7. Batterifack
8. Handtag med låsknapp för justering av utkastvinkel
9. Utkast
10. Strålkastare
11. Snöskovel

Montering

Handtag

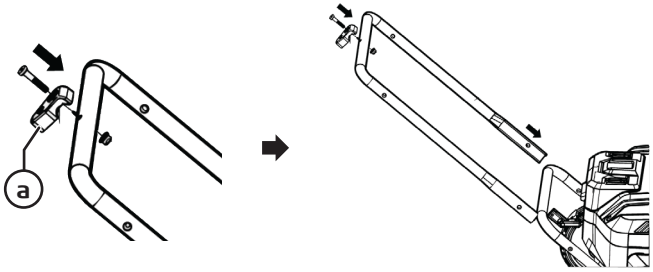


1. Montera fästet för veven (a) för utkasten på toppen av den mellestra handtagsbågen. Passa in den mellersta handtagsbågen (6) på den förmonterade nedre handtagsbågen.

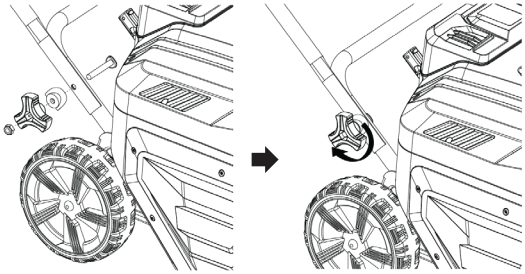


2. Skruva fast enligt bild. Var uppmärksam på fästdetaljernas ordning. Dra åt låsvreden tills bågen sitter ordentligt fast.


3. Passa in handtaget (1) på den mellersta handtagsbågen och skruva fast enligt bild. Var uppmärksam på fästdetaljernas ordning. Dra åt låsvreden tills handtaget sitter ordentligt fast.

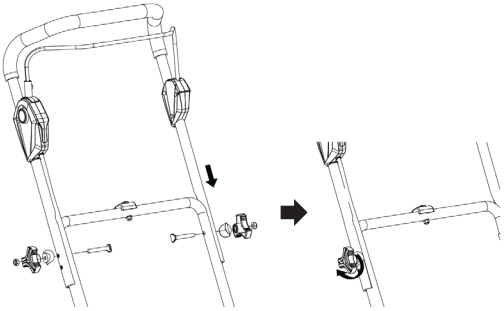

4. Lägg kabeln längs röret och fäst den med låsclipsen (b).

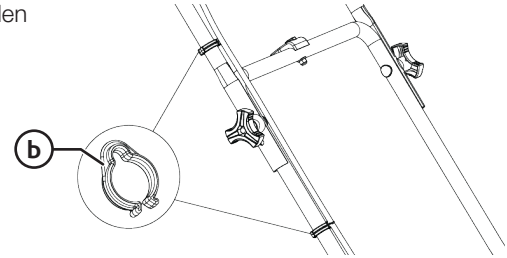


Vev till utkast

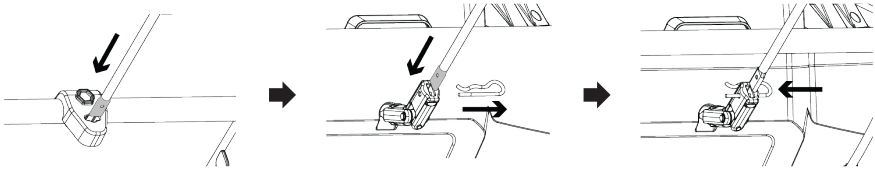

1. Passa in veven i fästet som monterades i föregående stycke.
2. Ta bort låssprinten från fästet på baksidan av snöslungan och passa in veven i fästet.
3. Skjut tillbaka låssprinten.

Utkast

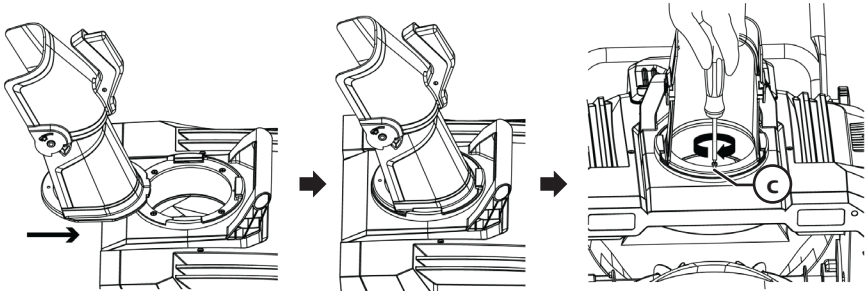


1. Skjut fast utkastaren på därför avsedd plats.
2. Skruva fast med den medföljande skruven (c).

Användning


Sätt i/ta ur batterier

För information om laddning av batterier, se separat bruksanvisning

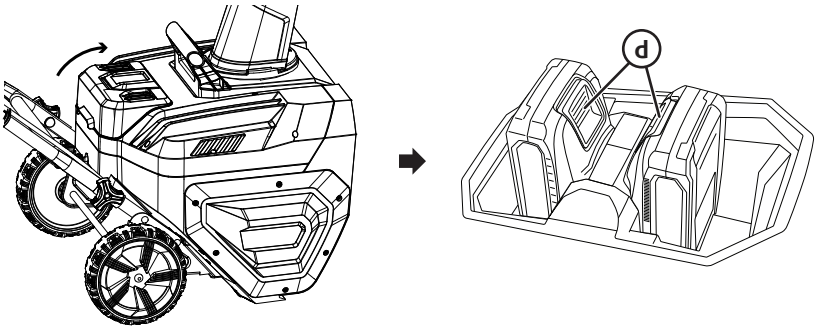

- Öppna batterifackets lock och sätt i två fulladdade batterier.
  Se till att de klickar på plats.
- För att ta ur batterierna, tryck in låsspärren (d) och dra dem ut ur hållaren.

Ställ in utkastaren

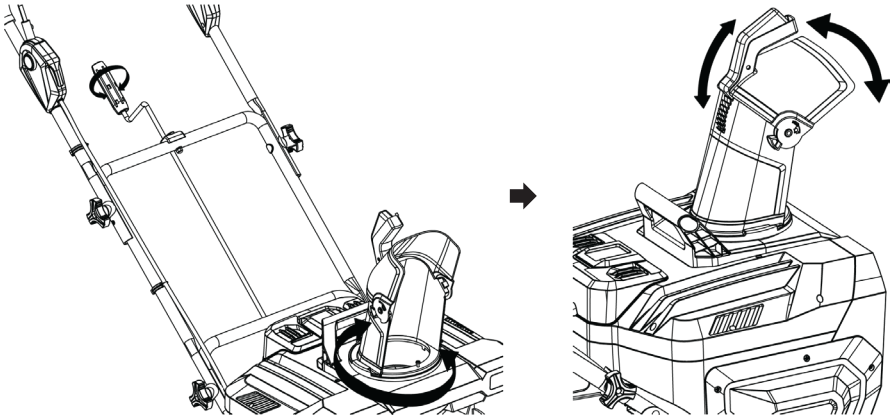


1. Använd veven (4) för att vrida utkastaren i sidled.
2. Greppa handtaget (8) och håll in låsknappen. Justera utkastvinkeln i höjdled.

Start/stopp

⚠ **Varning!**

- **Start får endast ske när händer och fötter är på ett säkert avstånd från snöslungans roterande delar.**
- **Den roterande snöskoveln fortsätter rotera en stund även efter att motorn har stannats. Låt alltid motorn stanna helt innan snöslungan startas igen.**


1. Håll in strömbrytaren (3) och tryck sedan säkerhetsbygeln (2) mot handtaget för att starta snöslungan. Strålkastarna (10) startar automatiskt.
2. Håll säkerhetsbygeln mot handtaget under drift.
3. Släpp säkerhetsbygeln för stänga av snöslungan/stoppa inmatningsskruven. Strålkastarna slocknar efter några sekunder.

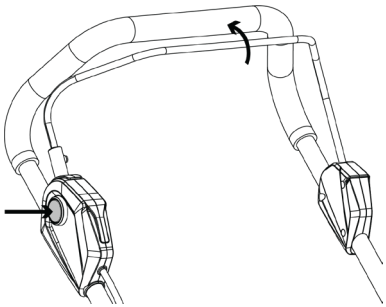


Service

Byte av skrapskär


1. Avläsna batterierna.
2. Skruva av de två sidokåporna och lossa de två skruvarna som håller skrapskäret från sidan.

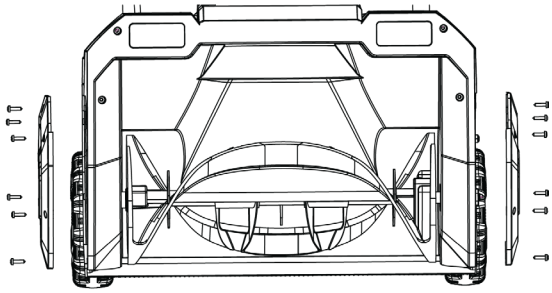

3. Lägg ner snöslungan så att det går att komma åt skrapskäret underifrån
4. Skruva ur skrapskärets 4 fästskruvar och ta bort skäret.
5. Montera det nya skäret och skruva tillbaka de 4 skruvarna underifrån och de 2 från sidan.
6. Skruva tillbaka båda sidokåporna.

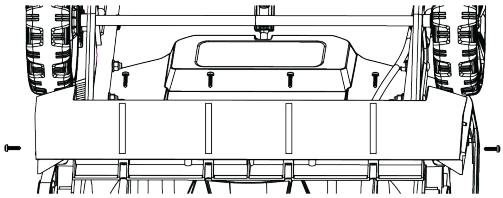

Byte av drivrem

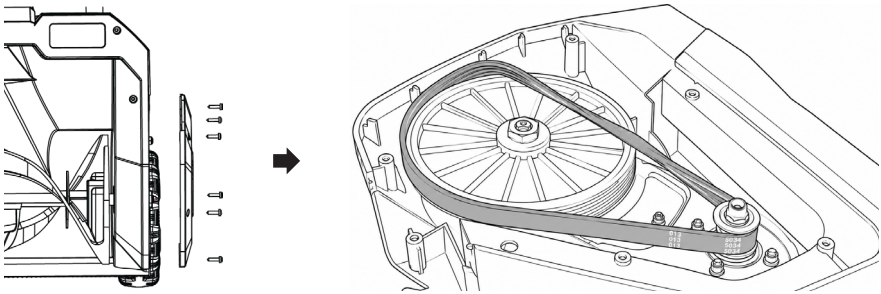

1. Avlägsna batterierna.
2. Skruva av den vänstra täcksidan.
3. För ut drivremmen på kanten av remskivan som driver inmatningsskruven samtidigt som skivan vrids framåt för att lossa remmen.
4. Lägg på den nya remmen som bilden visar och vrid remskivan som driver inmatningsskruven tills remmen kommer på plats. **Varning!** Klämrisk.
5. Montera tillbaka täcksidan och dra åt de 6 skruvarna.

Skötsel och underhåll

- Avlägnsa batterierna innan du utför några justeringar, service eller underhåll av snöslungan.
- Kontrollera med jämna mellanrum att alla skruvar och bultar är åtdragna samt att snöslungan är oskadad och fungerar som den ska.
- Se till att all säkerhetsmärkning är hel och fullt läslig. Ersätt skadad och oläslig märkning.
- Avlägnsa alltid batterierna efter användning och rengör inmatningsskruv, skovelhus och utkast från snö.
- Förvara snöslungan torrt, väl skyddad och utom räckhåll för barn.
- Förvara aldrig snöslungan med batterierna monterade.

Felsökningsschema

Snöslungan startar inte.	• Försäkra dig om att batterierna är laddade och korrekt asnlutnat. • Är säkerhetsbygeln helt indragen mot handtaget?
Ingen snö kastas ut.	• Avlägsna batterierna och kontrollera att utkastet är öppet och fritt från snö.

Avfallshantering



Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

Specifikationer

Snöslunga

Motorspänning	36 V
Varvtal	2200 v/min
Röjningsbredd	500 mm
Max snödjup	254 mm
Utkastområde	Horisontell: +90º till -90º Vertikal: 0º till 58º
Ljudeffekt (LpA)	72 dB (A), K = 3 dB (A)
Ljudeffekt (LwA)	88 dB (A), K = 3 dB (A)
Garanterad LwA	90 dB(A)
Vibration	4,357 m/s^2, K = 1,5 m/s^2
Vikt	13,2 kg (exkl. 2 st 6 Ah batterier)

Batteri 2 st

Spänning	18 V
Kapacitet	6 Ah, 108 Wh
Laddtid	90 min 80%, 115 min 100%

Laddare

Nätanslutning	100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Effekt max	160 W
Utspänning	21 V DC
Utgående strömstyrka	2 × 4 A

Snøfreser LXC SB-500-BL

Art.nr. 10-2-476 Modell ML-SN001-400CO

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt (se kontaktopplysninger på innsiden av omslaget.)

Sikkerhet

Generelle sikkerhetsinstruksjoner for ladbare håndverktøy

⚠ **Advarsel! Les gjennom hele brukerveiledningen.** *Hvis ikke veiledningene følges kan dette føre til elektrisk støt, brann og/eller andre alvorlige skader.*

Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig bruk.

Med "elektrisk håndverktøy" i teksten nedenfor, menes verktøy koblet til strømnettet eller batteri drevne håndverktøy.

1) Arbeidsplassen

a) **Hold arbeidsplassen ren, ryddig og godt opplyst.** *Rot og en dårlig opplyst arbeidsplass kan forårsake ulykker.*

b) **Ikke bruk elektriske håndverktøy i eksplosjonsfarlige omgivelser, som for eksempel nær lettantennelige væsker, gasser eller støv.** *Elektrisk håndverktøy kan danne gnister, som igjen kan antenne støv eller trespon.*

c) **Hold barn og andre på god avstand når håndverktøy er i bruk.** *Forstyrrelser kan føre til at man mister kontrollen.*

2) Sikkerhet ved bruk av elektrisk strøm

a) **Støpselet til det elektriske verktøyet må passe i strømuttaket. Støpselet må ikke endres på. Bruk aldri adapter sammen med elektrisk håndverktøy som krever jording.** *Ved bruk av originale støpsler reduseres faren for elektrisk støt.*

b) **Unngå kroppskontakt med jordede gjenstander, som rør, ovner, komfyrer, kjøleskap etc.** *Kroppskontakt med disse øker faren for elektrisk støt.*

c) **Elektrisk håndverktøy bør ikke utsettes for regn eller fuktighet.** *Hvis det kommer vann inn i et elektrisk håndverktøy, øker faren for elektrisk støt.*

d) **Påse at ikke strømledningen blir skadet. Bær aldri apparatet i strømledningen. Trekk heller ikke i strømledningen når støpselet skal tas ut av strømuttaket. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler.** *Skadede eller deformerte ledninger kan øke faren for elektrisk støt.*

e) **Ved bruk av elektrisk håndverktøy utendørs, skal man benytte en skjøteledning som er beregnet til dette formålet.** *Når skjøteledning som er beregnet for utendørs bruk benyttes, reduseres faren for elektrisk støt.*

f) **Dersom det elektriske håndverktøyet skal brukes i fuktige omgivelser, må verktøyet kobles til stømnettet via en jordfeilbryter.** *Bruk av jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.*

3) Personlig sikkerhet

a) **Vær våken og bruk sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke bruk elektriske håndverktøy når du er trett eller påvirket av rusmidler, alkohol eller sterke medisiner.** *Når du bruker elektrisk håndverktøy kan et lite øyeblikks uoppmerksomhet resultere i store personskader.*

b) **Bruk verneutstyr. Benytt alltid vernebriller.** *Bruk av verneutstyr som støvmaske, sklisikre såler på skoene, hjelm og hørselsvern ved behov, reduserer faren for personskade.*

c) **Unngå utilsiktet oppstart. Påse at strømbryteren står i posisjon OFF før strømmen kobles til.** *Det å bære et elektrisk håndverktøy med en finger på avtrekkeren/strømbryteren, eller å koble til strømmen mens strømbryteren står i posisjon ON, kan forårsake ulykker.*

d) **Fjern alle nøkler/serviceverktøy før det elektriske håndverktøyet startes.** *Et gjenglemt serviceverktøy på en roterende del, kan forårsake personskader.*

e) **Strekk deg ikke for langt. Påse at du står stødig og har god balanse under hele arbeidsoperasjonen.** *Da er du bedre forberedt når uventede situasjoner oppstår.*

f) **Bruk fornuftige arbeidsklær. Ikke bruk løstsittende klær og smykker. Hold klær, hansker og smykker unna bevegelige deler.** *Løstsittende klær, smykker eller langt hår, kan feste seg i bevegelige deler.*

g) **Hvis det er mulig å koble til en støvsamler/støvsuger, bør dette gjøres.** *Ved bruk av slike hjelpemidler, kan en redusere faren for støvrelaterte skader og ulykker.*

4) Bruk og vedlikehold av det elektriske håndverktøyet

a) **Ikke press et elektrisk håndverktøy. Bruk elektriske håndverktøy som er beregnet til den arbeidsoperasjonen du skal utføre.** *Riktig hastighet på matingen er viktig for å utføre bedre og sikrere arbeid.*

b) **Ikke bruk det elektriske håndverktøyet dersom det er feil på strømbryteren og den ikke skrur verktøyet på/av med din kontroll.** *Alle elektriske håndverktøy som ikke kan kontrolleres med en strømbryter, er farlige og må repareres.*

c) **Trekk ut støpselet før justeringer utføres, ved skifte av tilbehør eller når verktøyet legges til oppbevaring.** *Dette for å unngå at elektrisk håndverktøy får en ukontrollert start.*

d) **Oppbevar elektrisk håndverktøy utilgjengelig for barn. Påse også at elektrisk håndverktøy er utilgjengelig for personer som ikke har fått tilstrekkelig opplæring på eller er fortrolig med verktøyet.** *Elektriske håndverktøy kan være farlige hvis de kommer uvedkommende i hende.*

e) **Hold det elektriske håndverktøyet ved like. Kontroller at verktøyet ikke er feilinnstilt, at bevegelige deler ikke beveger seg usymmetrisk, at ingen deler er skadet eller at det elektriske håndverktøyet har andre feil som kan påvirke**

dets funksjon. Dersom noe er skadet må dette repareres før verktøyet tas i bruk. *Mange ulykker skyldes dårlig eller manglende vedlikehold.*

f) **Hold verktøyene skarpe og rene. Påse også at det elektriske verktøyet holdes skarpt.** *Godt vedlikeholdt skjæreverktøy, med skarpe egger, er lettere å kontrollere.*

g) **Følg instruksjonen, ta hensyn til arbeidsforholdene og hva slags type arbeid som skal utføres.** *Bruk av elektrisk håndverktøy til andre arbeidsoperasjoner enn det som det er beregnet til, kan skape farlige situasjoner.*

5) Bruk og service av det ladbare håndverktøyet

a) **Lad batteriene kun med lader som er bestemt av produsenten.** *En lader som er beregnet for en type batteri kan forårsake brann når den blir brukt til en annen type batterier.*

b) **Ladbare håndverktøy må kun brukes sammen med dertil egnede batterier.** *Bruk av annet batteri kan forårsake skade og kan være en brannfare.*

c) **Når batteriet ikke er i bruk, må det oppbevares på god avstand fra metallgjenstander som; mynter, nøkler, spiker, skruer o.l. som kan lede strøm fra den ene batteripolen til den andre.** *Kortslutting av batteripolene kan forårsake brann eller brannskader.*

d) **Hvis batteriet vannskjøttes kan syre lekke ut. Unngå kontakt med batterisyre. Hvis du ved et uhell skulle komme i kontakt med batterisyre må du straks skylle deg med vann. Dersom syren kommer i kontakt med øynene, må lege oppsøkes.** *Syre fra batteriet kan forårsake irritasjon og brannskader.*

e) **Verken batteriet eller verktøyet får brukes dersom det er skadet eller modifisert.** Et skadet eller modifisert batteri kan oppføre seg uforutsigbart, noe som igjen kan medføre brann, eksplosjon og fare for kroppsskade.

f) **Utsett ikke batteriet eller verktøyet for ild eller høye temperaturer.** Å utsette batteriet for ild eller temperaturer over 130 °C (265 °F), kan lede til at det eksploderer.

g) **Følg instruksjoner gjeldende lading og lad aldri batteriet eller elektroverktøyet utenfor det temperaturområdet som angis i denne bruksanvisningen.** Lading som utføres på feil måte eller i andre temperaturer enn det som angis i denne bruksanvisningen kan skade batteriet og øke brannfaren.

6) Service

a) **La profesjonelle fagfolk utføre service og reparasjoner. Benytt kun originale reservedeler.** *Dette for å opprettholde sikkerheten ved bruk av det elektriske håndverktøyet.*

b) **Utfør aldri service på skadede batteripakker***. Batteripakker må kun repareres av produsenten eller av et autorisert servicesenter.*

Symboler



Generell advarsel om fare. Det kreves spesielle kunnskaper av brukeren.



Les hele bruksanvisningen før bruk.



Bruk vernebriller



Bruk hørselsvern



Bruk støvmaske



Bruk vernehansker



Bruk vernesko



Stikk ikke hendene inn i snøskuffen.



Stikk ikke føttene inn i snøskuffen.



Snøskuffen fortsetter å rotere i noen sekunder etter at maskinen er slått av. Berør ingen roterende deler før maskinen har stoppet helt.



Utsett ikke produktet for regn eller fukt. Oppbevar det på et tørt sted.



Fare! Hold føttene borte fra den roterende snøskuffen.

Hold barn, husdyr og andre rundt deg på trygg avstand fra gressklipperen når den er i bruk.



Fare! Hold hendene unna bevegelige deler. Slå av produktet og fjern batteriet før snøfreseren renses.



Se opp for gjenstander som kan slynges ut.

Påse at tilskuere oppholder seg på god avstand.



Lydeffekt 90 dB

Generelle sikkerhetsanbefalinger

- Produktet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller mentale ferdigheter. Det må heller ikke benyttes av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap, dersom de ikke har fått opplæring i bruken av noen som har ansvaret for deres sikkerhet.
- Les nøye gjennom brukerveiledningen og lær deg alle innstillinger og riktig bruk av snøfreseren.
- La aldri barn eller andre personer som ikke har nok kunnskap om produktet bruke det. Det kan være lokale forskrifter vedr. aldersgrense for bruk av produktet. Disse skal følges.
- Husk at det alltid er brukeren/føreren som er ansvarlig for ulykker som er forårsaket av produktet.
- Vær forsiktig så du ikke sklir eller faller, særlig når snøfreseren bakker.
- Bruk aldri snøfresen hvis du er påvirket av alkohol eller medisiner. Bruk den heller ikke dersom du er trett eller syk.
- Produktet skal kun repareres av kvalifisert servicepersonale og bare med originale reservedeler.
- Bruk kun tilbehør som er godkjent av produsent eller forhandler.

Forberedelser

- Kontroller at det området som skal ryddes for snø er fritt for fremmede gjenstander.
- Fjern alle nøkler/serviceverktøy før du starter freseren. Et gjenglemt serviceverktøy på en roterende del kan resultere i personskader.
- Kontroller at alle brytere og knapper går lett og at de går tilbake til utgangsposisjonen når de slippes opp.
- Planlegg på forhånd hvor snøen skal kastes. Dette for å unngå at personer eller ting skades av uønskede gjenstander.
- Bruk ikke snøfreseren uten å være riktig kledd. Bruk passende skotøy med gode såler ved glatt føre.
- Service og vedlikehold må kun utføres med motoren avskrudd (dersom ikke bruksanvisningen sier noe annet).
- Bruk alltid vernebriller eller visir når snøfresingen pågår og ved vedlikehold og service av maskinen.
- La snøfreseren tilpasse seg utendørstemperaturen før bruk.

Bruk og håndtering av batteri og tilhørende lader

- Lad batteriene kun med lader som er bestemt av produsenten. Lading av batterier med feil type lader kan føre til brann.
- Bruk kun batterier som er beregnet for produktet. Bruk av annet batteri kan føre til skader og/eller brann.
- Når batteriet ikke er i bruk, må det oppbevares på god avstand fra metallgjenstander som mynter, nøkler, spiker, skruer o.l. som kan lede strøm fra den ene batteripolen til den andre. Kortslutning av batteripolene kan føre til brann og brannskader.
- Hvis batteriet vanskjøttes, kan syre lekke ut. Unngå kontakt med batterisyre. Hvis du ved et uhell skulle komme i kontakt med batterisyre, må du straks skylle deg med vann. Dersom syren kommer i kontakt med øynene, må lege oppsøkes. Syre som lekker fra batteriet, kan forårsake irritasjon og brannskader.
- Verken batteriet eller verktøyet får brukes dersom det er skadet eller modifisert. Et skadet eller modifisert batteri kan oppføre seg uforutsigbart, noe som igjen kan medføre brann, eksplosjon og fare for kroppsskade.
- Utsett ikke batteriet eller verktøyet for ild eller høye temperaturer. Å utsette batteriet for ild eller temperaturer over 130 °C (265 °F), kan lede til at det eksploderer.
- Følg instruksjoner gjeldende lading og lad aldri batteriet eller elektroverktøyet utenfor det temperaturområdet som angis i denne bruksanvisningen. Lading som utføres på feil måte eller i andre temperaturer enn det som angis i denne bruksanvisningen kan skade batteriet og øke brannfaren.

Service

- La profesjonelle fagfolk utføre service og reparasjoner. Benytt kun originale reservedeler. Dette for å opprettholde sikkerheten ved bruk av det elektriske håndverktøyet.
- Utfør aldri service på et skadet batteri. Service på batterier skal kun utarbeides av produsent eller serviceperson som er godkjent av produsent.

For sikker bruk

- Hold hender og føtter unna roterende deler. Pass opp for utkaståpningen.
- Snøfreseren må ikke brukes til annet enn snørydding.
- Vær forsiktig ved bruk i grusganger og på stier og veier. Vær oppmerksom på eventuelle farer og trafikk. Unngå bratte skråninger.
- Vend aldri utkastet mot offentlig vei eller trafikk.
- Stopp motoren umiddelbart hvis snøfreseren treffer en gjenstand. Inspiser deretter freseren grundig. Bruk ikke snøfreseren før ev. skader er reparert.
- Hvis snøfreseren begynner å vibrere unormalt, må den stoppes umiddelbart og årsaken må sjekkes. Vibrasjoner er vanligvis et tegn på problemer.
- Eksisterende sikkerhetsanordninger på produktet må ikke fjernes eller kobles fra.
- Bruk aldri snøfreseren i nærheten av innhegninger, biler, vinduer, skråninger etc. uten riktig innstilling på utkastet.
- Hold alltid barn og husdyr unna området som skal ryddes for snø.
- Overbelast ikke snøfreseren ved å kjøre den for fort.
- Vær påpasselig ved rygging. Se bakover etter eventuelle hindringer.
- Vend aldri utkaster mot tilskuere. La aldri noen stå foran snøfreseren.
- Sørg for god sikt og tilfredsstillende belysning.
- Påse at du har god balanse i kroppen og godt grep i styret ved bruk av snøfreseren.
- Bruk aldri snøfreseren på tak.

Spesielle sikkerhetstiltak ved bruk av snøfreser


- Les bruksanvisningen grundig. Sett deg inn i alle regler og forskrifter vedrørende bruk av snøfreseren og forviss deg om at du forstår hvordan den skal brukes. Det er veldig viktig at freseren raskt kan stoppes og skrus av eller settes i fri.
- Kontroller at snøfreseren er riktig montert og ikke er skadet. Sjekk også at alle brytere o.l. går lett og at de går tilbake til opprinnelige stillinger når de slippes. Hvis snøfreseren er skadet eller ikke helt komplett, skal den kompletteres/repareres før bruk.
- Planlegg på forhånd hvor snøen skal kastes. Dette for å unngå at personer eller ting skades av uønskede gjenstander.
- Trekk alltid ut strømkabelen fra strømuttaket hvis innmatningsskrue, skuffe eller utkast skal rengjøres for snø. **Obs!** Bruk passende verktøy (tre- eller plastformål), aldri hendene.
- Forlat aldri produktet uten tilsyn når det er koblet til et strømuttak. Koble strømkabelen fra uttaket og ta ut nøkkelen hvis du etterlater freseren ubevåket.

- Alle eventuelle beskyttelsesanordninger må være hele og riktig montert før freseren tas i bruk.
- Hvis strømkabler skades under bruk, må arbeidet avbrytes umiddelbart og produktet kobles fra strømnettet. Erstatt eller reparer kablene før arbeidet gjenopptas.
- Hvis deler skiftes, må snøfreseren prøvekjøres og alle funksjoner kontrolleres før snøryddingen startes.
- Trekk alltid kabelen ut av strømuttaket og ta ut nøkkelen før freseren flyttes til ny plass.
- Når snøslyngen brukes, må man følge lokale regler og forskrifter med hensyn til lyd og miljø. Husk også å velge riktig tidspunkt for snøryddingsarbeidet slik at det ikke forstyrrer omgivelsene.

Vibrasjon

- Måling av vibrasjonsnivået som oppgis i denne bruksanvisningen er utført i henhold til målemetoden i EN 60335-1 og kan brukes til sammenligning av forskjellige håndholdte og bærbare elektroverktøy og hagemaskiner.
- Målemetoden er også egnet til forhåndsvurdering av vibrasjonsbelastningen.
- Vibrasjonsnivået som er oppgitt gjelder når elektroverktøyet brukes slik det beskrives i denne bruksanvisningen. Hvis verktøyet brukes til andre oppgaver og med annet tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt ordentlig, kan vibrasjonsnivået øke betydelig.
- For å få en riktig vurdering av vibrasjonsbelastningen, må det også hensynstas de tidene da det elektriske håndverktøyet er frakoblet eller er i gang uten at det brukes. Dette reduserer vibrasjonsbelastningen betraktelig i den totale arbeidsperioden. Man må foreta sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren mot vibrasjoner ved alle typer bruk.


Produktbeskrivelse

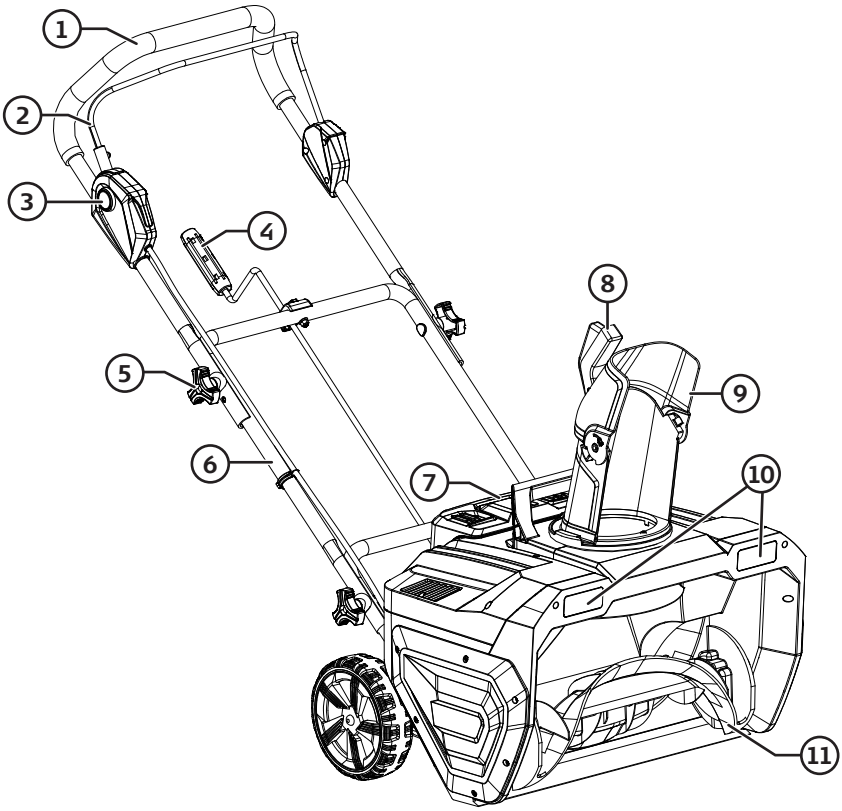


1. Håndtak
2. Sikkerhetsbøyle
3. Strømbryter
4. Sveiv til utkast
5. Låsehjul
6. Håndtaksbøyle, midtre del
7. Batteriholder
8. Håndtak med låseknapp for justering av utkastvinkel
9. Utkast
10. Lyskaster
11. Snøskuffe

Montering

Håndtak

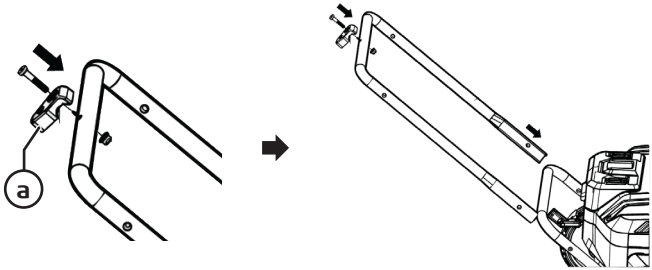


1. Monter festet for sveiven (a) til utkastet på toppen av den midtre håndtaksbøylen. Tilpass den midtre håndtaksbøylen (6) til den forhåndsmonterte nedre håndtaksbøylen.

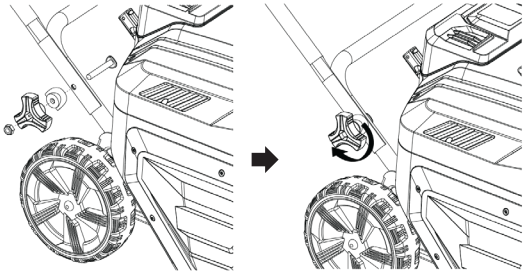


2. Skru fast som vist på bildet. Vær oppmerksom på rekkefølgen på festedelene. Stram låseknappene til bøylen sitter ordentlig fast.


3. Tilpass håndtaket (1) til den midtre håndtaksbøylen og skru det fast som vist på bildet. Vær oppmerksom på rekkefølgen på festedelene. Stram låseknappene til håndtaket sitter ordentlig fast.

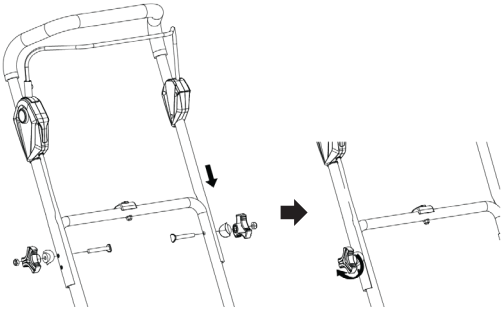

4. Legg kabelen langs røret og fest den med låseklipsene (b).

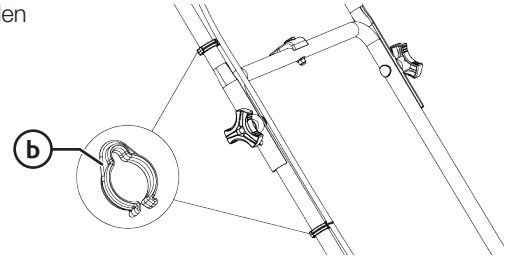


Sveiv til utkast

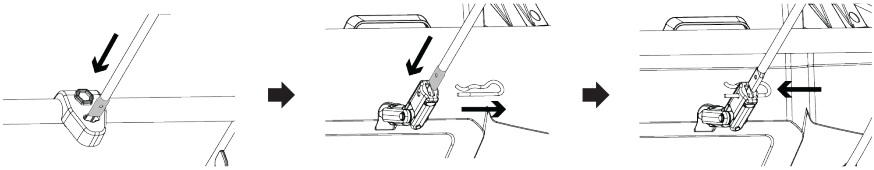

1. Tilpass sveiven til festet som ble montert i forrige avsnitt.
2. Fjern låsesplinten fra festet på baksiden av snøfreseren og tilpass sveiven til festet.
3. Skyv låsesplinten tilbake på plass.

Utkast

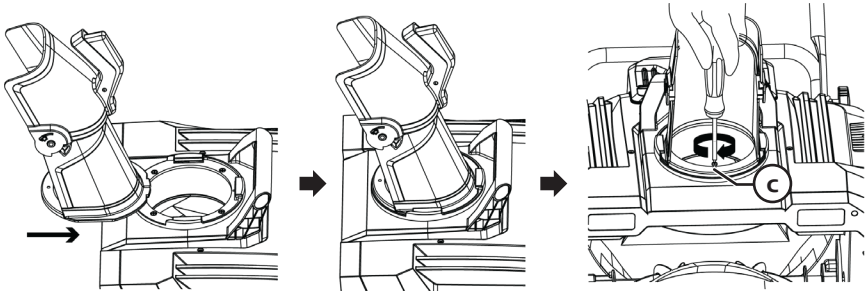


1. Skyv utkastet på plass i det tilhørende festet.
2. Skru det fast med den medfølgende skruen (c).

Bruk


Sette i eller ta ut batteriene

For mer informasjon om lading av batterier, se separat bruksanvisning.

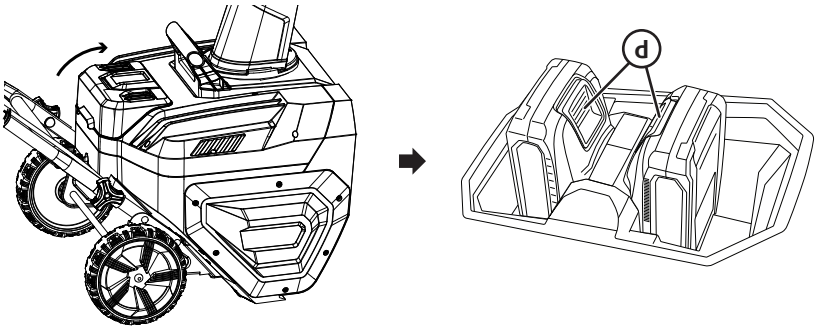

- Åpne batterilokket og sett i to fulladede batterier. Påse at de klikker på plass.
- For å ta ut batteriene, trykk inn sperren (d) på batteriet og dra batteriene opp.

Justere utkastet

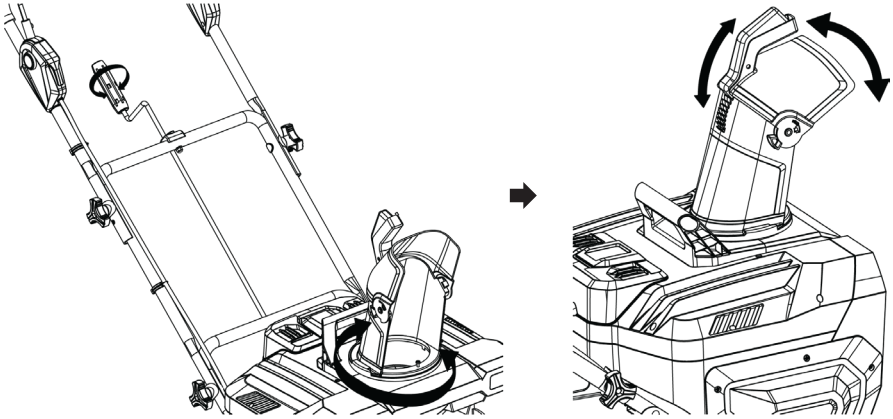


1. Bruk sveiven (4) til å vri utkastet sideveis.
2. Grip håndtaket (8) og hold inne låseknappen. Juster utkastvinkelen i høyderetningen.

Start/stopp

⚠ Advarsel!

- **Start må kun skje når hender og føtter er på trygg avstand fra snøfreserens roterende deler.**
- **Den roterende snøskuffen fortsetter å rotere en stund etter at motoren er stoppet. La alltid motoren stoppe helt før snøfreseren startes på nytt.**


1. Hold inne strømbryteren (3) og trykk deretter sikkerhetsbøylen (2) mot håndtaket for å starte snøfreseren. Frontlysene (10) starter automatisk.
2. Hold sikkerhetsbøylen mot håndtaket under drift.
3. Slipp sikkerhetsbøylen for å slå av snøfreseren / stoppe innmatingsskruen. Frontlysene slukker etter noen sekunder.

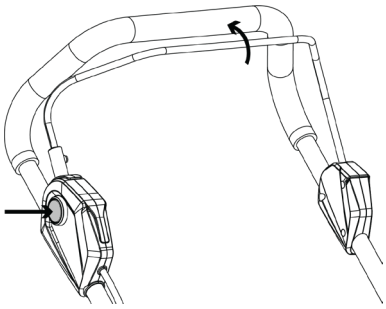


Service

Bytte av skrapestål


1. Fjern batteriene.
2. Skru av de to sidedekslene og løsne de to skruene som holder skrapestålet fast fra siden.

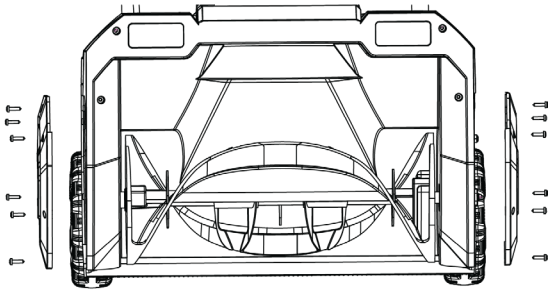

3. Legg snøfreseren ned slik at det er mulig å komme til skrapestålet fra undersiden.
4. Skru ut de fire festeskruene til skrapestålet og fjern stålet.
5. Monter det nye skrapestålet og skru tilbake de fire skruene fra undersiden og de to fra siden.
6. Skru tilbake begge sidedekslene.

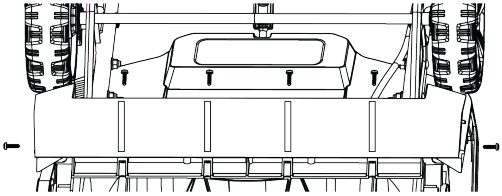

Bytte av drivrem

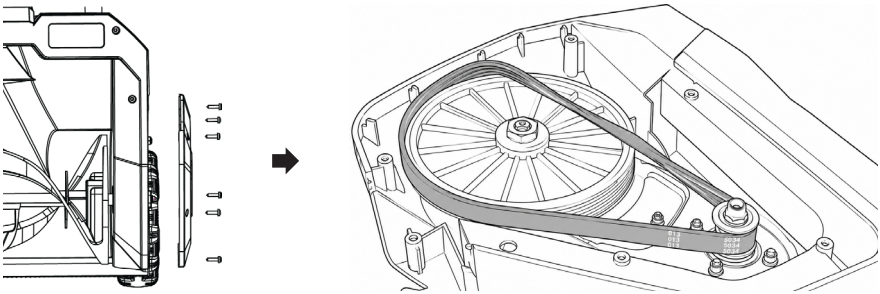

1. Fjern batteriene.
2. Skru av det venstre dekselet.
3. Før drivreimen ut ved siden av remskiven som driver innmatningsskruen samtidig som du dreier skiven framover for å løsne reimen.
4. Sett den nye reimen på plass som vist på bildet. Drei reimskiven som driver innmatningsskruen til reimen kommer på plass. **Advarsel!** Fare for klemskader.
5. Monter dekksiden og trekk til de seks skruene.

Vedlikehold

- Fjern batteriene før du utfører justeringer, service eller vedlikehold på snøfreseren.
- Kontroller med jevne mellomrom at alle skruer og bolter er trukket til og at snøslyngen er uten skader og fungerer som den skal.
- Pass på at all sikkerhetsmerking er hel og lesbar. Skadet/uleselig merking skal erstattes.
- Fjern alltid batteriene etter bruk, og rengjør innmatingsskruen, skuffehuset og utkastet for snø.
- Snøfreseren skal oppbevares tørt, godt beskyttet og utenfor barns rekkevidde.
- Oppbevar aldri snøfreseren med batteriene montert.

Feilsøkingskjema

Snøfreseren starter ikke.	• Forsikre deg om at batteriene er ladet og korrekt tilkoblet. • Er sikkerhetsbøylen trukket helt inn mot håndtaket?
Snøen slynges ikke ut.	• Fjern batteriene og kontroller at utkastet er åpent og fritt for snø.

Avfallshåndtering



Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

Spesifikasjoner

Snøfreser

Motorspenning	36 V
Turtall	2200 o/min
Rydningsbredde	500 mm
Maks. snødybde	254 mm
Utkastområde	Horisontal: +90° til -90° Vertikal: 0° til 58°
Lydeffekt (LpA)	72 dB (A), K = 3 dB (A)
Lydeffekt (LwA)	88 dB (A), K = 3 dB (A)
Garantert LwA	90 dB(A)
Vibrasjon	4,357 m/s², K = 1,5 m/s²
Vekt	13,2 kg (ekskl. 2 stk. 6 Ah batterier)

Batteri: 2 stk.

Spenning	18 V
Kapasitet	6 Ah, 108 Wh
Ladetid	90 min. 80 %, 115 min. 100 %

Lader

Strømtilkobling	100 – 240 V AC, 50–60 Hz
Maks. effekt:	160 W
Spenning ut	21 V DC
Utgående strømstyrke	2 × 4 A

Lumilinko LXC SB-500-BL

Tuotenro 10-2-476 Malli ML-SN001-400CO

Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot etukannen sisäpuolella).

Turvallisuus

Yleisiä turvallisuusohjeita koskien sähkökäyttöisiä käsityökaluja

⚠ **VAROITUS! Lue kaikki sähkökäyttöisen käsityökalun mukana tulevat ohjeet, varoitukset, kuvat ja tekniset tiedot.** Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säästä kaikki ohjeet ja varoitustiedot tulevaa käyttöä varten.

Varoitustekstien termi ”sähkökäyttöinen käsityökalu” tarkoittaa verkkovirralla tai paristoilla/akulla toimivaa käsityökalua.

1) Työtilat

a) **Pidä työtilat siisteinä ja hyvin valaistuina.** Täynnä tavaraa olevat ja pimeät tilat lisäävät onnettomuusriskiä.

b) **Älä käytä sähkökäyttöistä käsityökalua räjähdysherkässä ympäristössä, kuten helposti syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn lähellä.** Sähkökäyttöiset käsityökalut muodostavat kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.

c) **Pidä lapset ja sivulliset loitolla, kun käytät sähkökäyttöistä käsityökalua.** Tarkkaavaisuuden menettäminen saattaa johtaa onnettomuuteen.

2) Sähköturvallisuus

a) **Sähkökäyttöisen käsityökalun pistokkeen tulee sopia pistorasiaan. Älä muuta pistoketta millään tavalla. Älä käytä sovitinta maadoitettujen sähkökäyttöisten käsityökalujen kanssa.** Muuttamaton pistoke ja sopiva pistorasia vähentävät sähköiskun vaaraa.

b) **Vältä koskettamasta maadoitettuja esineitä, kuten putkia, lämpöpattereita, hellaa tai jääkaappia.** Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

c) **Älä altista sähkökäyttöistä käsityökalua sateelle äläkä käytä sitä kosteissa olosuhteissa.** Veden joutuminen sähkökäyttöiseen käsityökaluun lisää sähköiskun vaaraa.

d) **Käsittele virtajohtoa varoen. Älä kanna laitetta virtajohdosta äläkä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä. Älä altista virtajohtoa kuumuudelle, öljyille, teräville reunoille tai liikkuville osille.** Sotkeutuneet tai vahingoittuneet

virtajohdot lisäävät sähköiskun vaaraa.

e) **Jos käytät sähkökäyttöistä käsityökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön sopivia jatkojohtoja.** Ulkokäyttöön sopivan jatkojohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.

f) **Jos käytät sähkökäyttöistä käsityökalua kosteassa ympäristössä, laite tulee liittää sähköverkkoon vikavirtasuojakytkimen kautta.** Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

3) Oma turvallisuutesi

a) **Ole huolellinen ja käytä tervettä järkeä, kun käytät sähkökäyttöistä käsityökalua. Älä käytä sähkökäyttöistä käsityökalua, jos olet väsynyt tai päihteiden, lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alainen.** Lyhyenkin hetken kestävä tarkkaavaisuuden herpaantuminen saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

b) **Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.** Suojavarusteiden, kuten hengityssuojaimen, liukuestekenkien, kypärän ja kuulosuojaimien, käyttäminen vähentää loukkaantumisvaaraa.

c) **Vältä laitteen tahatonta käynnistämistä. Varmista, että virtakytkin on asennossa OFF, ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan.** On erittäin vaarallista kantaa sähkökäyttöistä käsityökalua sormi virtakytkimellä tai liittää sähkökäyttöinen käsityökalu pistorasiaan virtakytkimen ollessa ON-asennossa.

d) **Poista kaikki huoltotyökalut/avaimet, ennen kuin käynnistät sähkökäyttöisen käsityökalun.** Sähkökäyttöisen työkalun liikkuvan osan päälle unohdettu työkalu saattaa johtaa onnettomuuteen.

e) **Älä kurota liian pitkälle työskennellessäsi. Varmista, että seisot tasapainoisesti työn jokaisessa vaiheessa.** Näin hallitset laitteen paremmin yllättävissä tilanteissa.

f) **Käytä tarkoituksenmukaisia vaatteita. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla koneen liikkuvista osista.** Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset saattavat takertua liikkuviin osiin.

g) **Jos käytössäsi on pölynpoistojärjestelmä, käytä sitä.** Sen käyttö voi vähentää pölyyn liittyviä vaaroja.

h) **Vaikka olisitkin tottunut käyttämään sähköisiä käsityökaluja, tutustu turvallisuusohjeisiin ja huomioi ne laitetta käyttäessäsi.** Laitteen varomaton käsittely voi hetkessä johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

4) Sähkökäyttöisten käsityökalujen käyttäminen ja huoltaminen

a) **Älä pakota sähkökäyttöistä käsityökalua. Käytä vain sellaista sähkökäyttöistä käsityökalua, joka soveltuu suunnittelemaasi työtehtävään.** Oikean työkalun käyttö on tehokkaampaa ja turvallisempaa sille tarkoitetulla syöttönopeudella.

b) **Älä käytä sähkökäyttöistä käsityökalua, jos virtakytkin ei toimi.** Kaikki sähkökäyttöiset käsityökalut, joita ei voi hallita virtakytkimellä, ovat vaarallisia ja ne tulee korjata.

c) **Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista akku (jos akku on irrotettava) laitteesta ennen sähkökäyttöisen käsityökalun säätämistä tai varusteiden vaihtamista ja ennen työkalun laittamista säilytykseen.** Nämä ennaltaehkäisevät toimenpiteet vähentävät sähkökäyttöisen käsityökalun tahatonta käynnistymistä.

d) **Säilytä sähkökäyttöisiä käsityökaluja lasten ulottumattomissa. Älä luovuta sähkökäyttöistä käsityökalua henkilöille, jotka eivät tunne sitä tai sen käyttöohjetta.** Sähkökäyttöiset käsityökalut ovat vaarallisia tottumattomien käyttäjien käsissä.

e) **Sähkökäyttöisten käsityökalujen ja niiden tarvikkeiden huoltaminen. Varmista, että kaikki asetukset on tehty oikein, kaikki liikkuvat osat liikkuvat esteettä ja että mikään muu seikka ei häiritse sähkökäyttöisen käsityökalun toimintaa. Jos jokin osa on vahingoittunut, se tulee korjata ennen käyttöä.** Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista sähkökäyttöisistä käsityökaluista.

f) **Pidä työkalut puhtaina ja terävinä.** Kunnolla huolletut terävät terätyökalut vähentävät juuttumisen vaaraa, ja niitä on helpompi hallita.

g) **Käytä sähkökäyttöistä käsityökalua ja sen varusteita ym. ohjeiden mukaisesti ja kyseiselle sähkökäyttöiselle käsityökalulle sopivalla tavalla. Ota myös huomioon työskentelyolosuhteet ja suoritettava työ.** Sähkökäyttöisen käsityökalun käyttäminen muihin kuin sille tarkoitettuihin työtehtäviin saattaa johtaa vaaratilanteeseen.

h) **Pidä kahvat ja otepinnat puhtaina ja kuivina. Varmista, että niissä ei ole öljyä tai rasvaa.** Liukkaat kahvat ja otepinnat voivat johtaa ennalta arvaamattomiin tilanteisiin, joissa sähkökäyttöistä käsityökalua ei pystytä käsittelemään turvallisella tavalla.

5) Ladattavien käsityökalujen käyttäminen ja huoltaminen

a) **Lataa akku ainoastaan valmistajan hyväksymällä laturilla.** *Tietyntyyppiselle akulle sopiva laturi saattaa aiheuttaa tulipalon, jos sitä käytetään vääräntyyppisen akun lataukseen.*

b) **Käytä akkukäyttöisessä käsityökalussa vain siihen soveltuvia akkuja.** *Vääräntyyppisten akkujen käyttäminen saattaa johtaa onnettomuuteen tai tulipaloon.*

c) **Kun akkua ei käytetä, sitä tulee säilyttää poissa metalliesineiden ulottuvilta (esim. paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat tai muut metalliesineet), jotka saattavat muodostaa kontaktin akun napojen välille.** *Akun napojen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.*

d) **Vahingoittuneesta akusta saattaa vuotaa akkuhappoa. Vältä kosketusta hapon kanssa. Jos kuitenkin joudut kosketuksiin hapon kanssa, huuhtele kohta vedellä. Mikäli happoa joutuu silmiin, hakeudu lääkäriin.** *Akun happo saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.*

e) **Älä käytä akkua tai työkalua, jos ne ovat jollain tapaa muunneltuja tai vaurioituneita.** Vahingoittuneiden tai muunneltujen akkujen toiminta voi olla ennalta-arvaamatonta. Tällaisten akkujen käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai henkilövahinkoihin.

f) **Älä altista akkua tai työkalua tulelle tai korkeille lämpötiloille.** Altistaminen avotulelle tai korkealle, yli 130 °C:n lämpötilalle, voi aiheuttaa räjähdyksen.

g) **Noudata akun latausohjeita, äläkä koskaan lataa akkua tai työkalua tässä käyttöohjeessa ohjeistettujen lämpötilatietojen vastaisesti.** Väärin tai väärässä lämpötilassa lataaminen voi vahingoittaa akkua ja aiheuttaa tulipaloriskin.

6) Huolto

a) **Laitteen saa huoltaa ja korjata ainoastaan ammattihenkilö ja huollossa tulee käyttää ainoastaan alkuperäisosia.** *Näin taataan sähkökäyttöisen käsityökalun turvallisuus.*

b) **Älä koskaan huolla vaurioituneita akkupaketteja.** Akkupaketteja saa huoltaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltokeskus.

Kuvakkeet



Yleinen turvallisuusvaroitus. Käyttäjältä vaaditaan erityistä tietämystä.



Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.



Käytä suojalaseja



Käytä kuulosuojainta



Käytä hengityssuojainta



Käytä suojakäsineitä



Käytä turvakenkiä



Älä pane käsiäsi lumilapioon.



Älä pane jalkojasi lumilapioon.



Lumilapio jatkaa pyörimistä muutaman sekunnin ajan laitteen sammuttamisen jälkeen. Älä koske pyöriviin osiin ennen kuin laite on sammunut kokonaan.



Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Säilytä tuotetta kuivassa paikassa.



Vaara! Älä vie jalkoja pyörivän lumilampion lähelle.

Lasten, eläinten ja muiden ihmisten tulee olla turvallisen etäisyyden päässä laitteesta sen käytön aikana.



Vaara! Älä laita käsiä liikkuvien osien lähelle. Sammuta laite ja poista akku ennen lumilingon puhdistamista.



Lentävien esineiden vaara.

Huolehdi, että sivulliset ovat riittävän kaukana.



Melutaso 90 dB

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lumilinkoa saavat käyttää aikuiset, joilla ei ole fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja taitoja, eivät saa käyttää laitetta ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön antamia ohjeita.
- Lue käyttöohjeet huolella ja opettele kaikkien säädinten ja lumilingon käyttö.
- Lumilinkoa eivät saa käyttää lapset tai henkilöt, jotka eivät ole tutustuneet turvallisuusohjeisiin. Paikallisissa asetuksissa voi olla myös rajoituksia koskien käyttäjän ikää.
- Muista, että käyttäjä on aina vastuussa lumilingon aiheuttamista onnettomuuksista.
- Ole varovainen, jotta et kaadu tai liukastu, erityisesti silloin kun vedät lumilinkoa taaksepäin.
- Älä käytä lumilinkoa alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Älä myöskään käytä laitetta, jos olet väsynyt tai sairas.
- Lumilingon saa korjata vain valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää alkuperäisiä varaosia.
- Käytä ainoastaan valmistajan tai jälleenmyyjän hyväksymiä tarvikkeita.

Valmistelut

- Varmista, että työskentelyalueella ei ole vieraita esineitä.
- Poista kaikki huoltotyökalut/avaimet ennen lumilingon käynnistämistä. Liikkuvan osan päälle unohdettu työkalu saattaa johtaa onnettomuuteen.
- Varmista, että säätimet liikkuvat helposti, ja että ne palaavat päästettäessä alkuperäiseen asentoon.
- Suunnittele lumen lentosuunta etukäteen, jotta henkilöille tai omaisuudelle ei tule vahinkoja.
- Älä koskaan käytä lumilinkoa ilman asianmukaista vaatetusta. Käytä liukkaalle alustalle sopivia jalkineita.
- Laitetta ei missään olosuhteissa saa huoltaa moottorin ollessa käynnissä (ellei käyttöohjeessa neuvota toisin).
- Käytä aina suojalaseja tai visiiriä lumilinkoa käyttäessäsi ja huoltaessasi.
- Anna lumilingon sopeutua ulkolämpötilaan ennen lumitöiden aloittamista.

Akun ja akkulaturin käyttäminen ja huoltaminen

- Lataa akku ainoastaan valmistajan hyväksymällä laturilla. Tietyntyyppiselle akulle tarkoitettu laturi saattaa aiheuttaa tulipalon, jos sitä käytetään vääräntyyppisen akun lataamiseen.
- Käytä laitteessa vain sille tarkoitettuja akkuja. Vääräntyyppisten akkujen käyttäminen saattaa johtaa onnettomuuteen tai tulipaloon.
- Kun akkua ei käytetä, sitä tulee säilyttää poissa metalliesineiden (esim. paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat, ruuvit) läheisyydestä. Metalliesineet saattavat muodostaa kontaktin akun napojen välille. Akun napojen oikosulkeminen saattaa johtaa palovammoihin tai tulipaloon.
- Vahingoittuneesta akusta saattaa vuotaa akkuhappoa. Vältä kontaktia hapon kanssa. Jos joudut kosketuksiin hapon kanssa, huuhtele vedellä. Jos happoa joutuu silmiin, hakeudu lääkäriin. Akun happo saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.

- Älä käytä akkua tai työkalua, jos ne ovat jollain tapaa muunneltuja tai vaurioituneita. Vahingoittuneiden tai muunneltujen akkujen toiminta voi olla ennalta-arvaamatonta. Tällaisten akkujen käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai henkilövahinkoihin.
- Älä altista akkua tai työkalua tulelle tai korkeille lämpötiloille. Altistaminen avotulelle tai korkealle, yli 130 °C:n lämpötilalle, voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Noudata akun latausohjeita, äläkä koskaan lataa akkua tai työkalua tässä käyttöohjeessa ohjeistettujen lämpötilatietojen vastaisesti. Väärin tai väärässä lämpötilassa lataaminen voi vahingoittaa akkua ja aiheuttaa tulipaloriskin.

Huolto

- Laitteen saa huoltaa ja korjata ainoastaan ammattihenkilö, ja huollossa tulee käyttää ainoastaan alkuperäisosia. Näin taataan sähkökäyttöisen käsityökalun turvallisuus.
- Älä koskaan yritä korjata viallista akkua. Akun korjaukset saa tehdä vain sen valmistaja tai valtuutettu huoltoliike.

Käyttöä koskevia turvallisuusohjeita

- Älä laita käsiä ja jalkoja liikkuvien osien lähelle. Varo ulostuloaukkoa.
- Lumilinkoa saa käyttää vain lumen linkoamiseen.
- Ole varovainen työskennellessäsi hiekkakäytävillä, jalkakäytävillä ja teillä. Kiinnitä erityistä huomiota liikenteeseen ja muihin vaaroihin. Vältä jyrkkiä rinteitä.
- Älä suuntaa ulostuloaukkoa kohti yleisiä teitä tai liikennöityjä alueita.
- Sammuta moottori välittömästi, jos lumilinko osuu vieraaseen esineeseen. Tarkista tämän jälkeen lumilingon kunto huolellisesti. Älä käytä lumilinkoa ennen kuin mahdolliset vauriot on korjattu.
- Jos lumilinko alkaa täristä epätavallisen paljon, sammuta moottori ja selvitä syy. Tärinä on yleensä merkki ongelmasta.
- Älä irrota laitteen turvalaitteita tai kytke niitä pois toiminnasta.
- Älä koskaan käytä lumilinkoa aitauksien, autojen, ikkunaruutujen, rinteiden jne. läheisyydessä ilman oikein asennettua linkoussuuntaa.
- Pidä lapset, eläimet ja muut ulkopuoliset poissa työskentelyalueelta.
- Älä ylikuormita lumilinkoa työntämällä sitä liian nopeasti.
- Ole varovainen, kun peruutat. Katso taaksepäin ja havainnoi mahdolliset esteet.
- Älä suuntaa ulostuloaukkoa kohti ihmisiä. Lumilingon edessä ei saa seistä.
- Älä koskaan käytä lumilinkoa, jos näkyvyys tai valaistus on huono.
- Varmista, että seisot tasapainoisesti ja pidät vakaasti kiinni lumilingosta.
- Älä käytä lumilinkoa katolla.

Lumilinkoa koskevia turvallisuusohjeita


- Lue käyttöohje huolellisesti. Tutustu huolellisesti säädinten toimintaan ja varmista, että olet ymmärtänyt, kuinka lumilinko toimii ja kuinka sitä tulee käyttää. On erittäin tärkeää, että osaat nopeasti pysäyttää/sammuttaa lumilingon ja vaihtaa sen vapaalle.

- Varmista, että lumilinko on asennettu oikein, että se ei ole vahingoittunut ja että kaikki säätimet liikkuvat kevyesti ja palautuvat alkuperäisasentoon, kun ne päästetään. Jos lumilinko on vahingoittunut tai siinä on puutteita, viat ja/tai puutteet tulee hoitaa kuntoon ennen käyttöä.
- Suunnittele lumen lentosuunta etukäteen, jotta henkilöille tai omaisuudelle ei tule vahinkoja.
- Irrota virtajohto aina pistorasiasta, jos syöttöruuvi, siipipyörän runko ja/tai ulosheittoaukko tulee puhdistaa lumesta työskentelyn aikana. **Huom.!** Käytä sopivaa muovista tai puista työkalua, älä poista lunta käsin.
- Älä jätä lumilinkoa ilman valvontaa, kun se on liitetty pistorasiaan. Irrota virtajohto pistorasiasta ja poista avain, jos jätät lumilingon ilman valvontaa.
- Kaikkien suojalaitteiden tulee olla ehjiä ja oikein asennettuina ennen lumilingon käyttöönottoa.
- Jos virta- ja/tai jatkojohdot vahingoittuvat käytön aikana, keskeytä työskentely välittömästi ja irrota johto pistorasiasta. Korvaa tai korjaa vahingoittuneet johdot ennen työn jatkamista.
- Jos lumilinkoon vaihdetaan osia, lumilinkoa tulee koekäyttää ja sen toiminnot tulee testata ennen työskentelyn aloittamista.
- Irrota virtajohto aina pistorasiasta ja poista avain ennen lumilingon siirtämistä toiseen paikkaan.
- Lumilingon käytössä tulee ottaa huomioon paikalliset ohjeet ja säädökset koskien melua ja ympäristöä. Suunnittele työskentelyn ajankohta niin, että työskentelystä ei aiheudu häiriötä ympäristölle.

Tärinä

- Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu standardin EN 62841-1 mukaisella mittaustavalla. Se on verrattavissa muihin kädessä pidettäviin ja siirrettäviin sähkökäyttöisiin käsityökaluihin sekä puutarhakoneisiin.
- Mittaustapa sopii myös tärinäkuormituksen alustavaan arviointiin.
- Ilmoitettu tärinäarvo toteutuu, kun sähkökäyttöistä käsityökalua käytetään käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Jos sähkökäyttöistä käsityökalua käytetään muuhun tarkoitukseen tai muiden tarvikkeiden kanssa ja jos sitä ei ole huollettu, työnaikainen tärinätaso saattaa kasvaa huomattavasti.
- Tarkan tärinäkuormituksen arvioimiseksi pitää huomioida ajat, jolloin sähkökäyttöinen käsityökalu ei ole kytkettynä, tai kun se on käynnissä ilman, että sitä käytetään. Tämä vähentää huomattavasti koko työskentelyjakson tärinäkuormitusta. Päätä turvallisuustoimenpiteet suojataksesi käyttäjää tärinän vaikutukselta kaikissa käyttötarkoituksissa.


Tuotekuvaus

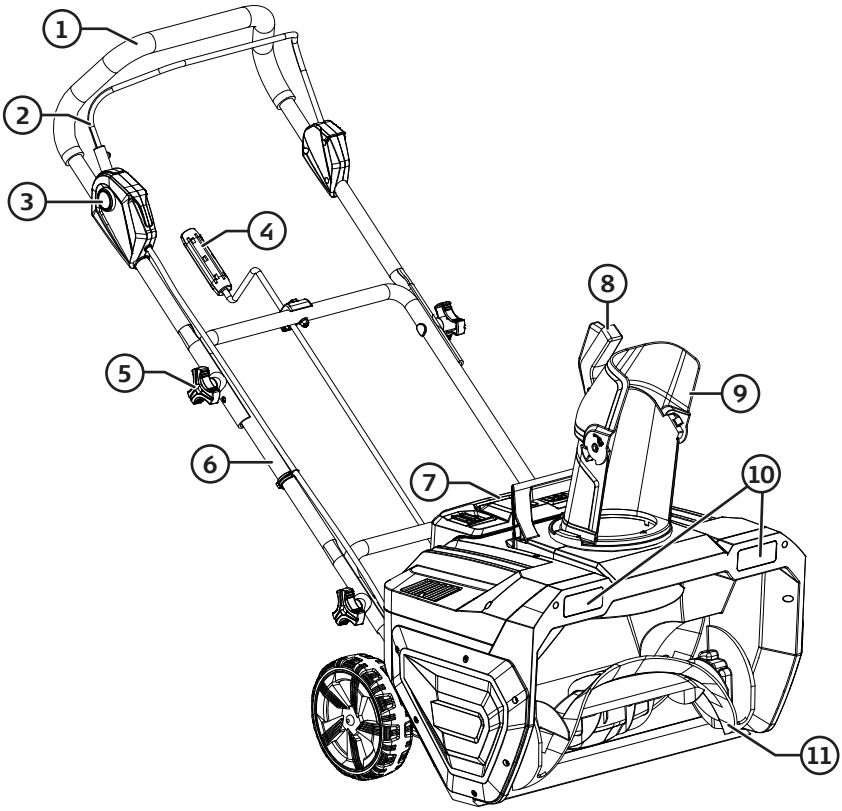


1. Kantokahva
2. Turvasanka
3. Virtakytkin
4. Ulosheittimen kahva
5. Kiristysruuvi
6. Kaarikahva (keskellä)
7. Paristolokero
8. Lukituspainikkeella varustettu kahva ulosheittokulman säätämiseen
9. Ulosheittoaukko
10. Ajovalo
11. Lumilinko

Asentaminen

Kantokahva

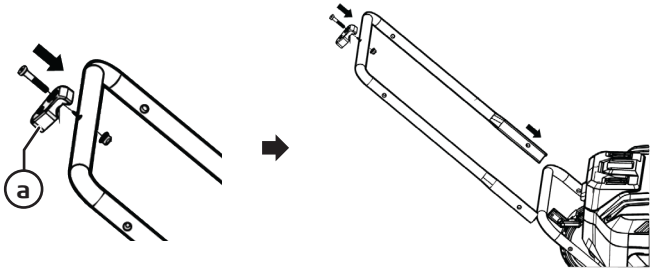


1. Asenna ulosheittimen kahvan (a) kiinnike keskimmäisen kaarikahvan yläosaan. Sovita keskimmäinen kaarikahva (6) esiasennettuun alempaan kaarikahvaan.

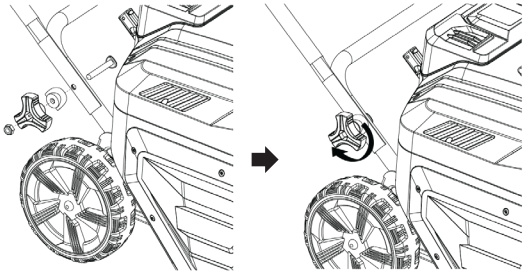


2. Ruuvaa kiinni kuvan mukaisesti. Kiinnitä huomiota kiinnitysosien järjestykseen. Kierrä lukitusvipua, kunnes kaaret ovat tukevasti paikoillaan.


3. Sovita kahva (1) keskimmäiseen kaarikahvaan ja ruuvaa se kiinni kuvan mukaisesti. Kiinnitä huomiota kiinnitysosien järjestykseen. Kierrä lukitusvipua, kunnes kahva on tukevasti paikallaan.

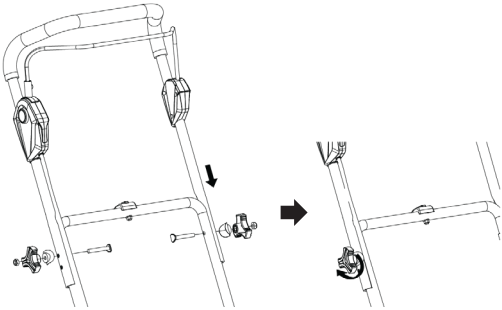

4. Vedä kaapeli putkea pitkin ja kiinnitä se lukitsimella (b).

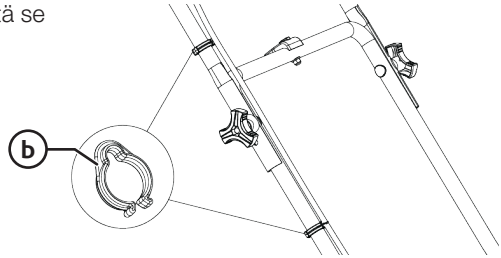


Ulosheittimen kahva

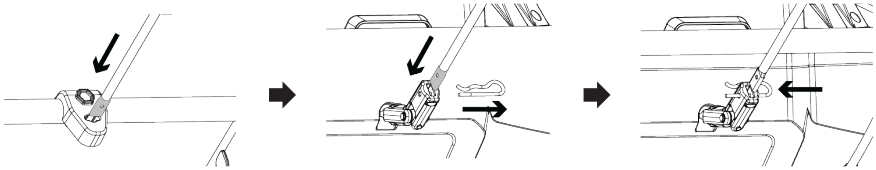

1. Sovita kahva edellisessä vaiheessa asennettuun kiinnikkeeseen.
2. Poista lukkosokka lumilingon takana olevasta kiinnikkeestä ja aseta kahva kiinnikkeeseen.
3. Työnnä lukkosokka takaisin paikalleen.

Ulosheittoaukko

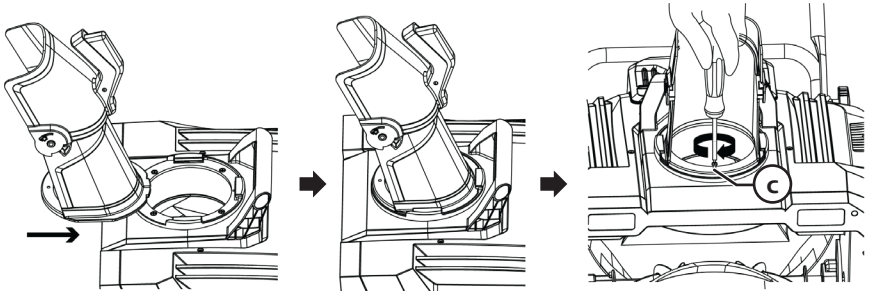


1. Työnnä ulosheitin sille tarkoitettuun paikkaan.
2. Ruuvaa se kiinni mukana tulevilla ruuveilla (c).

Käyttö


Akkujen asettaminen/poistaminen

Lisää tietoa akkujen lataamisesta löytyy erillisestä käyttöohjeesta.

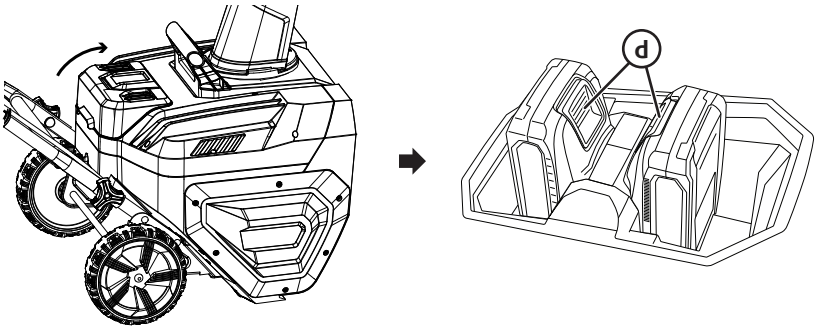

- Avaa akkulokeron kansi ja aseta lokeroon kaksi täyteen ladattua akkua. Varmista, että ne kiinnittyvät paikalleen.
- Irrota akut painamalla akun lukitsinta (d) ja vetämällä akut ulos.

Ulosheittimen säätäminen

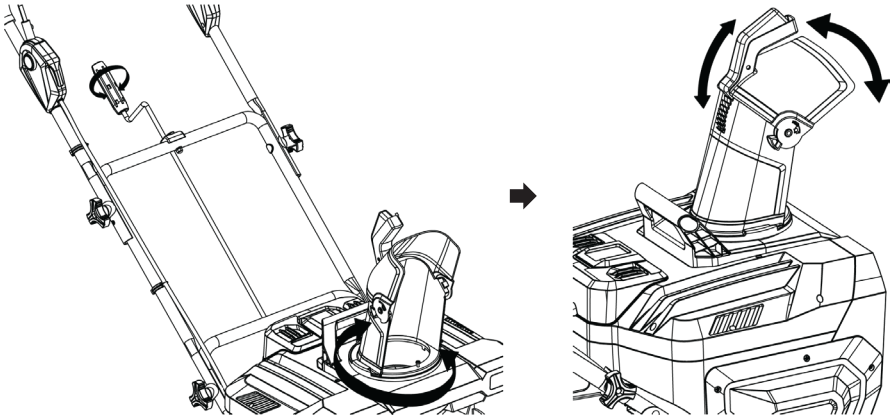


1. Käytä kahvaa (4), kun käännät ulosheitintä sivusuunnassa.
2. Tartu kahvaan (8) ja pidä lukituspainiketta painettuna. Säädä ulosheittokulman korkeutta.

Käynnistäminen/sammuttaminen

⚠ Varoitus!

- **Lumilingon saa käynnistää vain, kun kädet ja jalat ovat turvallisen etäisyyden päässä pyörivistä osista.**
- **Pyörivä lumilapio jatkaa pyörimistä vielä hetken, vaikka moottori olisikin jo sammutettu. Anna moottorin pysähtyä kokonaan ennen kuin käynnistät lumilingon uudelleen.**


1. Käynnistä lumilinko painamalla virtakatkaisijaa (3) ja paina sitten turvasankaa (2) kahvaan. Valot (10) syttyvät automaattisesti.
2. Paina turvasankaa kahvaa vasten käytön aikana.
3. Sammuta lumilinko / pysäytä syöttöruuvi vapauttamalla turvasanka. Valot sammuvat automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.

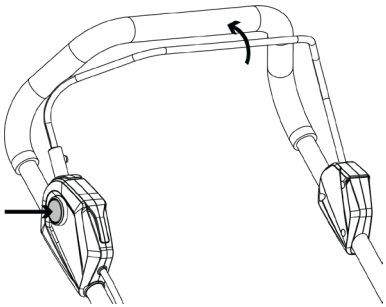


Huolto

Kaavinterän vaihtaminen


1. Poista akut.
2. Irrota sivusuojat ja löysää kahta ruuvia, jotka kiinnittävät kaavinterän sivulta.

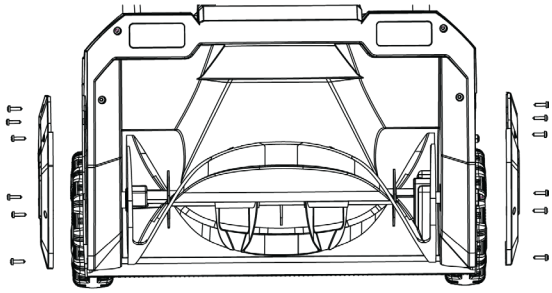

3. Laske lumilinko alas niin, että pääset käsiksi kaavinterään alapuolelta.
4. Irrota kaavinterän 4 kiinnitysruuvia ja poista terä.
5. Asenna uusi kaavinterä ja kiinnitä takaisin neljä alaruuvia ja kaksi sivuruuvia.
6. Kiinnitä molemmat sivusuojat takaisin paikoilleen.

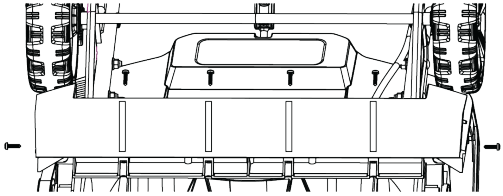

Vetohihnan vaihtaminen

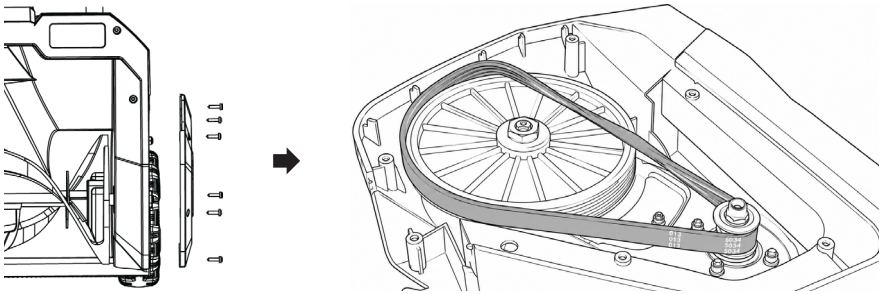

1. Poista akut.
2. Irrota vasemmanpuoleinen suojakansi.
3. Vie vetohihna syöttöruuvia pyörittävän hihnalevyn reunalle ja kierrä levyä samalla eteenpäin irrottaaksesi hihnan.
4. Aseta uusi hihna kuvan osoittamalla tavalla ja kierrä syöttöruuvia pyörittävää hihnalevyä, kunnes hihna asettuu paikalleen. **Varoitus!** Puristumisvaara.
5. Laita suojakansi paikalleen ja kiristä 6 ruuvia.

Hoito ja kunnossapito

- Poista akut ennen lumilingon huoltoa tai säätöä.
- Varmista tasaisin väliajoin, että kaikki pultit ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ja että lumilinko on ehjä ja toimii kuten pitää.
- Varmista, että turvallisuusmerkintä on ehjä ja luettavissa. Korvaa vahingoittuneet ja lukukelvottomat merkinnät.
- Poista aina akut käytön jälkeen ja puhdista lumi pois syöttöruuvista, siipipyörän rungosta ja lumen ulosheittoaukosta.
- Säilytä lumilinkoa kuivassa ja suojatussa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Älä koskaan säilytä lumilinkoa akut asennettuina.

Vianmääritys

Lumilinko ei käynnisty.	• Varmista että akut on ladattu ja liitetty oikein. • Onko turvasanka vedetty täysin kiinni kahvaan?
Laite ei heitä lunta.	• Poista akut ja varmista, että ulossyöttöaukko ei ole tukossa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä elektroniikkakeräykseen, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Ominaisuudet

Lumilinko

Moottorin jännite	36 V
Kierrosluku	2200 kierr./min
Työskentelyleveys	500 mm
Lumen enimmäissyvyys	254 mm
Ulosheittoalue	Vaakasuunnassa: -90–+90º Pystysuunnassa: 0º–58º
Melutaso (LpA)	72 dB (A), K = 3 dB (A)
Melutaso (LwA)	88 dB (A), K = 3 dB (A)
Taattu LwA	90 dB(A)
Tärinä	4,357 m/s², K = 1,5 m/s²
Paino	13,2 kg (ilman 6 Ah:n akun kanssa)

Akut (2 kpl)

Jännite	18 V
Kapasiteetti	6 Ah, 108 Wh
Latausaika	90 min 80 %, 115 min 100 %

Laturi

Verkkoliitäntä	100 – 240 V AC, 50–60 Hz
Enimmäisteho	160 W
Lähtöjännite	21 V DC
Lähtövirta	2 × 4 A

Sneslynge LXC SB-500-BL

Art.nr. 10-2-476 Model ML-SN001-400CO

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder samt ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice (se adresseoplysninger på indersiden af omslaget).

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsadvarsler for elværktøj

⚠ **ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, der følger med dette elværktøj.** Manglende overholdelse af alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig brug.

Begrebet "elværktøj" i advarslerne henviser til dit netdrevne (med ledning) elværktøj eller batteridrevne (ledningsfrie) elværktøj.

1) Sikkerhed på arbejdsområdet

a) **Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst.** Rodede eller mørke områder øger risikoen for ulykker.

b) **Brug ikke elværktøj i eksplosive omgivelser, f.eks. hvor der findes brandfarlige væsker, gasser eller støv.** Elværktøj danner gnister, som kan antænde støv eller dampe.

c) **Hold børn og tilskuere på afstand, mens elværktøjet anvendes.** Distraktioner kan medføre, at du mister kontrollen.

2) Elektrisk sikkerhed

a) **Elværktøjets stik skal passe til stikkontakten. Modificér aldrig stikket på nogen måde. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundet elværktøj.** Uændrede stik og passende stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød.

b) **Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.

c) **Udsæt ikke elværktøj for regn eller våde forhold.** Vand, der trænger ind i et elværktøj, øger risikoen for elektrisk stød.

d) **Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære, trække eller frakoble elværktøjet. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige dele.** Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.

e) **Når elværktøj anvendes udendørs, skal der bruges en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug.** Brug af en ledning, der er egnet til udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.

f) **Hvis det er uundgåeligt at bruge elværktøjet på et fugtigt sted, skal der anvendes en strømforsyning beskyttet af et fejlstrømsrelæ (RCD).** Brug af et fejlstrømsrelæ reducerer risikoen for elektrisk stød.

3) Personlig sikkerhed

a) **Vær opmærksom, hold øje med, hvad du laver, og brug sund fornuft, når du arbejder med elværktøj. Brug ikke elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller medicin.** Et øjebliks uopmærksomhed under brug af elværktøj kan medføre alvorlig personskade.

b) **Brug personlige værnemidler. Bær altid øjenbeskyttelse.** Beskyttelsesudstyr som støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn, når det anvendes under passende forhold, reducerer risikoen for personskade.

c) **Undgå utilsigtet opstart. Sørg for, at afbryderen er i slukket position, før værktøjet tilsluttes strømforsyning og/eller batteripakke, eller før værktøjet løftes eller bæres.** At bære elværktøj med fingeren på afbryderen eller tilslutte strøm til elværktøj med afbryderen tændt øger risikoen for ulykker.

d) **Fjern alle justeringsnøgler og skruenøgler, før elværktøjet tændes.** En nøgle eller skruenøgle, der sidder fast på en roterende del af elværktøjet, kan medføre personskade.

e) **Undgå at række for langt. Sørg altid for godt fodfæste og balance.** Dette giver bedre kontrol over elværktøjet i uventede situationer.

f) **Bær passende beklædning. Brug ikke løstsiddende tøj eller smykker. Hold hår og tøj væk fra bevægelige dele.** Løst tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i bevægelige dele.

g) **Hvis der findes udstyr til tilslutning af støvudsugning og støvopsamling, skal det sikres, at dette er korrekt tilsluttet og anvendes korrekt.** Brug af støvopsamling kan reducere støvrelaterede farer.

h) **Lad ikke fortrolighed opnået gennem hyppig brug af værktøj føre til skødesløshed eller tilsidesættelse af sikkerhedsprincipper.** En uforsigtig handling kan forårsage alvorlig personskade på brøkdele af et sekund.

4) Brug og vedligeholdelse af elværktøj

a) **Tving ikke elværktøjet. Brug det korrekte elværktøj til opgaven.** Det korrekte elværktøj udfører arbejdet bedre og mere sikkert ved den hastighed, det er designet til.

b) **Brug ikke elværktøjet, hvis afbryderen ikke kan tænde og slukke det.** Ethvert elværktøj, der ikke kan styres med afbryderen, er farligt og skal repareres.

c) **Afbryd stikket fra strømforsyningen og/eller fjern batteripakken, hvis den kan afmonteres, fra elværktøjet, før der foretages justeringer, udskiftes tilbehør**

eller værktøjet opbevares. Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for utilsigtet opstart af elværktøjet.

d) **Opbevar elværktøj, der ikke er i brug, utilgængeligt for børn, og lad ikke personer, der ikke er fortrolige med elværktøjet eller disse instruktioner, bruge det.** Elværktøj er farligt i hænderne på uerfarne brugere.

e) **Vedligehold elværktøj og tilbehør. Kontroller for fejljustering eller fastklemte bevægelige dele, ødelagte dele og andre forhold, der kan påvirke elværktøjets funktion. Hvis værktøjet er beskadiget, skal det repareres før brug.** Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj.

f) **Hold skærende værktøjer skarpe og rene.** Korrekt vedligeholdte skærende værktøjer med skarpe skær er mindre tilbøjelige til at sætte sig fast og er lettere at kontrollere.

g) **Brug elværktøjet, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse instruktioner under hensyntagen til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.** Brug af elværktøjet til andre formål end de tilsigtede kan medføre farlige situationer.

h) **Hold håndtag og gribeflader tørre, rene og fri for olie og fedt.** Glatte håndtag og gribeflader gør det ikke muligt at håndtere og kontrollere værktøjet sikkert i uventede situationer.

5) Brug og vedligeholdelse af batteriværktøj

a) **Oplad kun med den oplader, der er specificeret af producenten.** En oplader, der er egnet til én type batteripakke, kan medføre brandfare, hvis den bruges med en anden batteripakke.

b) **Brug kun elværktøj sammen med de specifikt angivne batteripakker.** Brug af andre batteripakker kan medføre risiko for personskade og brand.

c) **Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes væk fra andre metalgenstande som papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, som kan skabe forbindelse mellem batteriets poler.** Kortslutning af batteripolerne kan forårsage forbrændinger eller brand.

d) **Ved misbrug kan der sive væske ud af batteriet; undgå kontakt. Hvis der ved et uheld opstår kontakt, skylles med vand. Hvis væsken kommer i øjnene, skal der desuden søges lægehjælp.** Væske fra batteriet kan forårsage irritation eller forbrændinger.

e) **Brug ikke en batteripakke eller et værktøj, der er beskadiget eller modificeret.** Beskadigede eller modificerede batterier kan opføre sig uforudsigeligt og medføre brand, eksplosion eller risiko for personskade.

f) **Udsæt ikke en batteripakke eller et værktøj for ild eller for høje temperaturer.** Udsættelse for ild eller temperaturer over 130 °C kan forårsage eksplosion.

g) **Følg alle opladningsinstruktioner, og oplad ikke batteripakken eller værktøjet uden for det temperaturområde, der er angivet i instruktionerne.** Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.

6) Service

a) **Reparationer og service må kun udføres af kvalificerede personer og kun med originale reservedele.** Dette garanterer sikkerheden for det elektriske håndværktøj.

b) **Servicér aldrig beskadigede batteripakker.** Service på batteripakker må kun udføres af producenten eller autoriserede serviceudbydere.

Symboler



Generel advarsel om risici. Brugeren skal have særlige kundskaber.



Læs hele brugsanvisningen før anvendelse.



Brug beskyttelsesbriller



Brug høreværn



Brug åndedrætsværn



Brug beskyttelseshandsker



Brug sikkerhedssko



Stik ikke hænderne ned i sneskovlen



Stik ikke fødderne ned i sneskovlen



Sneskovlen fortsætter med at rotere i nogle sekunder, efter at maskinen er blevet slukket. Rør ikke ved roterende dele, før maskinen er standset helt.



Udsæt ikke produktet for regn eller fugt. Produktet skal opbevares på et tørt sted.



Fare! Hold fødderne væk fra den roterende sneskovl

Hold børn, kæledyr og personer i nærheden på sikker afstand fra produktet, når det er i brug.



Fare! Hold hænderne væk fra de bevægelige dele. Sluk for maskinen, og tag batteriet ud, inden sneslyngen rengøres.



Pas på flyvende genstande.

Sørg for, at tilskuere holder sig på sikker afstand.



Lydniveau 90 dB

Generelle sikkerhedsforskrifter

- Sneslyngen må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk eller mental funktionsevne. Den må heller ikke anvendes af personer uden tilstrækkelig erfaring eller viden, hvis de ikke har fået instruktioner i anvendelse af en person, som har ansvaret for deres sikkerhed.
- Læs vejledningen grundigt, og sæt dig ind i alle betjeningselementer samt den korrekte brug af sneslyngen.
- Lad aldrig børn eller personer, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til disse instruktioner, benytte sneslyngen. Lokale bestemmelser kan indeholde begrænsninger, hvad angår brugerens alder.
- Husk, at brugeren/føreren altid er ansvarlig for ulykker, der forårsages af sneslyngen.
- Pas på, at du ikke falder eller glider, især når sneslyngen trækkes bagud.
- Brug aldrig sneslyngen, hvis du er påvirket af alkohol eller medicin. Du bør heller ikke bruge den, hvis du er træt eller syg.
- Sneslyngen må kun repareres af kvalificeret servicepersonale og udelukkende med originale reservedele.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af producenten eller den forhandler, hvor sneslyngen blev købt.

Forberedelser

- Kontrollér, at det område, der skal ryddes for sne, er fri for fremmedlegemer.
- Fjern alle serviceværktøjer/nøgler, inden du starter sneslyngen. Et efterladt serviceværktøj på en roterende del kan medføre personskade.
- Kontrollér, at alle betjeningsknapper bevæger sig let, og at de vender tilbage til udgangspositionen, når de slippes.
- Planlæg på forhånd, hvor sneen skal kastes hen, for at undgå, at personer eller ejendom kommer til skade på grund af fremmedlegemer.
- Brug aldrig sneslyngen uden at være klædt korrekt på. Brug passende sko med godt fodfæste på glat underlag.
- Vedligeholdelse og service må under ingen omstændigheder udføres, mens motoren er i gang (medmindre andet er angivet i brugsanvisningen).
- Brug altid beskyttelsesbriller eller visir ved brug, vedligeholdelse og service af sneslyngen.
- Lad sneslyngen tilpasse sig udetemperaturen, inden du påbegynder snerydningen.

Brug og vedligeholdelse af batteri og tilhørende oplader

- Oplad kun batteriet med en oplader, der er valgt af producenten. En oplader, som passer til én type batteri, kan forårsage brandrisiko, hvis den anvendes til en anden type batteri.
- Brug kun sammen med batterier, der er beregnet til dette formål. Anvendelse af andre batterier kan forårsage risiko for skader og brand.
- Når batteriet ikke anvendes, skal det opbevares på afstand af andre metalgenstande, såsom papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små

metalgenstande, som kan skabe kontakt mellem batteripolerne. Kortslutning af batteripolerne kan forårsage brandskader eller brand.
- Hvis batteriet behandles forkert, kan der lække syre. Undgå kontakt med syren. Hvis du ved en fejltagelse kommer i kontakt med syren, skal du skylle med vand. Hvis syren kommer i kontakt med øjne, skal der søges læge. Syre fra batteriet kan forårsage irritation og brandskade.
- Anvend ikke en batteripakke eller et værktøj, der er beskadiget eller ændret. Beskadigede eller ændrede batterier kan opføre sig uforudsigeligt, og dette kan føre til brand, eksplosion eller risiko for personskade.
- Udsæt ikke batteripakken eller værktøjet for ild eller høj temperatur. Eksponering for ild eller temperaturer over 130 °C kan forårsage eksplosion.
- Følg alle opladningsinstruktioner, og oplad ikke batteripakken eller værktøjet uden for det temperaturinterval, som er angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne interval kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.

Service

- Overlad service og reparationer til kvalificeret personale og udelukkende med originale reservedele. Dette garanterer, at sikkerheden ved det elektriske håndværktøj opretholdes.
- Udfør aldrig service på en beskadiget batteripakke. Service af batteripakken må kun udføres af producenten eller et autoriseret serviceværksted.

Sikkerhedsforskrifter under brug

- Hold hænder og fødder væk fra roterende dele. Undgå altid åbningen til udkastet.
- Sneslyngen må ikke bruges til at slynge andet end sne.
- Vær forsigtig under brug på grusveje, fortove og veje. Vær opmærksom på eventuelle farer og trafik. Undgå stejle skråninger.
- Ret aldrig udkastet mod offentlige veje eller trafikken.
- Sluk straks for motoren, hvis sneslyngen rammer et fremmedlegeme. Undersøg derefter sneslyngen grundigt. Brug ikke sneslyngen, før eventuelle skader er blevet repareret.
- Hvis sneslyngen begynder at vibrere unormalt, skal du straks slukke for motoren og undersøge årsagen. Vibrationer er normalt et tegn på, at der er problemer.
- Eksisterende sikkerhedsanordninger må ikke frakobles eller sættes ud af drift.
- Brug aldrig sneslyngen i nærheden af hegn, biler, vinduer, skråninger osv. uden korrekt indstillet udkast.
- Hold altid uvedkommende, især børn og kæledyr, væk fra det område, der skal ryddes for sne.
- Overbelast ikke sneslyngen ved at køre for hurtigt med den.
- Vær forsigtig, når du bakker. Se dig tilbage for eventuelle forhindringer.
- Ret aldrig udkastet mod tilskuere. Lad aldrig nogen stå foran sneslyngen.
- Brug aldrig sneslyngen, hvis der ikke er god sigtbarhed eller tilstrækkelig belysning.
- Sørg for at være i balance, og hold godt fast i håndtaget, når du bruger sneslyngen.
- Brug aldrig sneslyngen på tage.


Særlige sikkerhedsforskrifter for sneslynge

- Læs brugsanvisningen grundigt. Sæt dig grundigt ind i, hvordan alle betjeningsknapperne fungerer, og sørg for, at du har forstået, hvordan sneslyngen fungerer, og hvordan den skal bruges. Det er meget vigtigt, at du hurtigt kan standse/slukke sneslyngen og sætte betjeningsknapperne i fri position.
- Kontrollér, at sneslyngen er korrekt monteret og ubeskadiget, og at alle betjeningsknapper bevæger sig let og vender tilbage til deres udgangsposition, når de slippes. Hvis sneslyngen på nogen måde er beskadiget eller ufuldstændig, skal den eftermonteres og/eller repareres inden brug.
- Planlæg på forhånd, hvor sneen skal kastes hen, for at undgå, at personer eller ejendom kommer til skade på grund af fremmedlegemer.
- Træk altid netledningen ud af stikkontakten, hvis indføringsskruen, skovlhuset og/eller udkastet skal rengøres for sne under arbejdet. **OBS!** Brug et egnet værktøj (et stykke træ eller plast), aldrig hænderne.
- Lad aldrig sneslyngen stå uden opsyn, hvis den er tilsluttet en stikkontakt. Træk netledningen ud af stikkontakten, og tag nøglen ud, hvis du efterlader sneslyngen uden opsyn.
- Alle eventuelle sikkerhedsanordninger skal være intakte og korrekt monteret, inden sneslyngen tages i brug.
- Hvis net- og/eller forlængerledninger beskadiges under brug, skal du straks afbryde arbejdet og trække stikket ud af stikkontakten. Udskift eller reparer kablerne, inden arbejdet genoptages.
- Hvis der udskiftes dele, skal sneslyngen prøvekøres, og alle funktioner skal kontrolleres, inden snerydningen påbegyndes.
- Træk altid netledningen ud af stikkontakten, og tag nøglen ud, inden sneslyngen flyttes til et andet sted.
- Når sneslyngen anvendes, skal de lokale regler og bestemmelser vedrørende støj og miljø overholdes. Tænk dig godt om, så du vælger det rigtige tidspunkt for snerydningen, så arbejdet ikke forstyrrer omgivelserne.

Vibration

- Målingen af det vibrationsniveau, der er angivet i denne brugsanvisning, er udført i henhold til en målemetode, der er standardiseret i EN 62841-1, og kan anvendes ved sammenligning af forskellige håndholdte og transportable elværktøjer samt havemaskiner.
- Målemetoden er også velegnet til foreløbig evaluering af vibrationsbelastningen.
- Det angivne vibrationsniveau er gældende, når det elektriske håndværktøj anvendes på den måde, som er beskrevet i nærværende brugsanvisning. Hvis det elektriske håndværktøj anvendes til andre formål og med andet tilbehør, eller hvis det ikke er blevet vedligeholdt korrekt, kan vibrationsniveauet i løbet af driftsperioden øges betydeligt.
- For at få en præcis evaluering af vibrationsbelastningen bør der også tages hensyn til de tidspunkter, hvor det elektriske håndværktøj er frakoblet eller er slået til uden at blive brugt. Dette reducerer vibrationsbelastningen for den samlede driftsperiode betydeligt. Fastlæg sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operatøren mod vibrationernes indvirkning ved alle typer anvendelse.


Produktbeskrivelse

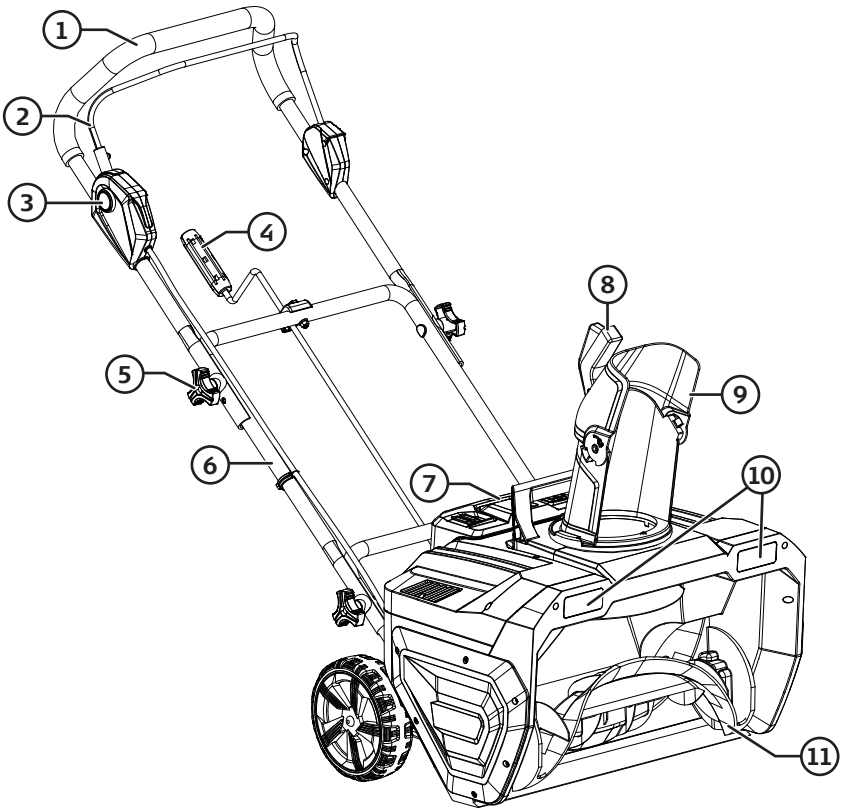


1. Håndtag
2. Sikkerhedsbøjle
3. Strømafbryder
4. Håndsving til udkast
5. Låsegreb
6. Håndtagsbøjle, midterste
7. Batterirum
8. Håndtag med låseknap til justering af udkastvinkel
9. Udkast
10. Forlygter
11. Sneskovl

Montering

Håndtag

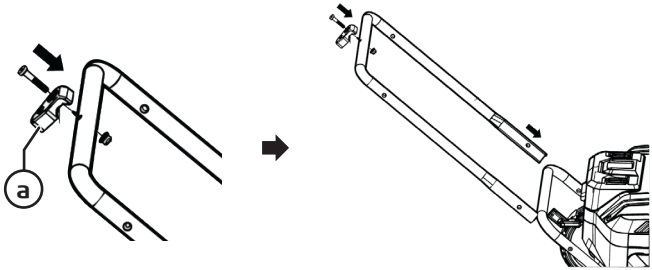


1. Monter beslaget på håndsvinget (a) til udkastet øverst på den midterste håndtagsbøjle. Sæt den midterste håndtagsbøjle (6) på den formonterede nederste håndtagsbøjle.

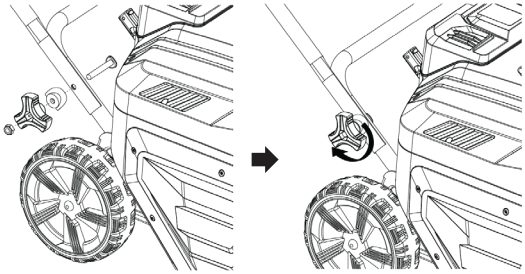


2. Skru fast som vist på billedet. Vær opmærksom på rækkefølgen af fastgørelsesdelene. Tilspænd låsegrebet, indtil bøjlen sidder ordentligt fast.


3. Sæt håndtaget (1) på den midterste håndtagsbøjle, og skru det fast som vist på billedet. Vær opmærksom på rækkefølgen af fastgørelsesdelene. Tilspænd låsegrebet, indtil håndtaget sidder ordentligt fast.

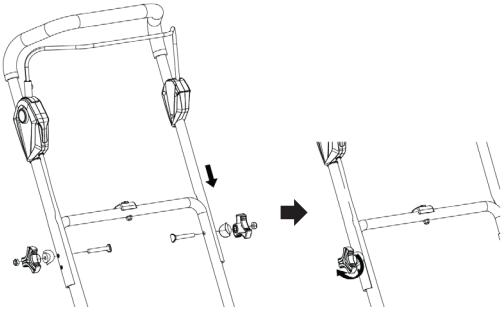

4. Læg kablet langs røret, og fastgør det med låseclipsen (b).

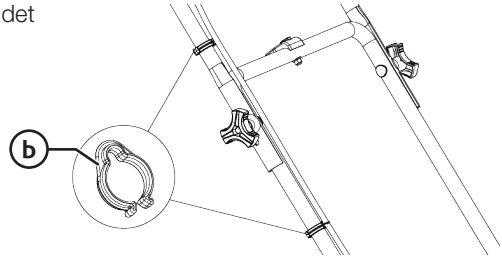


Håndsving til udkast

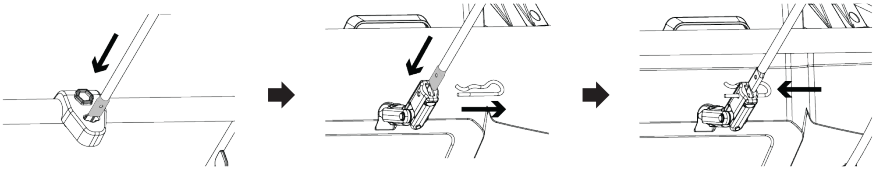

1. Sæt håndsvinget i beslaget, som blev monteret i det foregående afsnit.
2. Fjern låsestiften fra beslaget på bagsiden af sneslyngen, og sæt håndsvinget i beslaget.
3. Skyd låsestiften tilbage.

Udkast

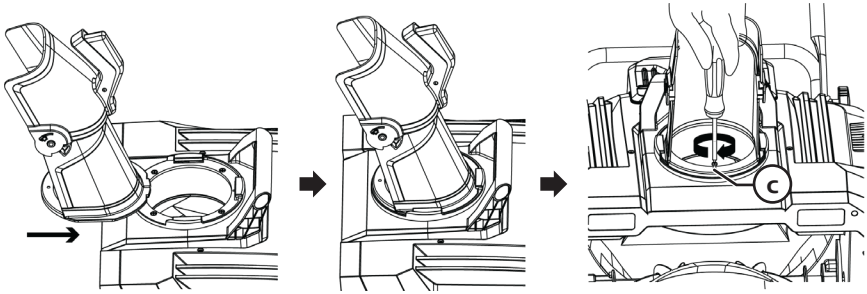


1. Fastgør udkastet på det dertil beregnede sted.
2. Skru fast med den medfølgende skrue (c).

Anvendelse


Sæt batterier i/tag batterier ud

For oplysninger om opladning af batterier henvises til den separate brugsanvisning

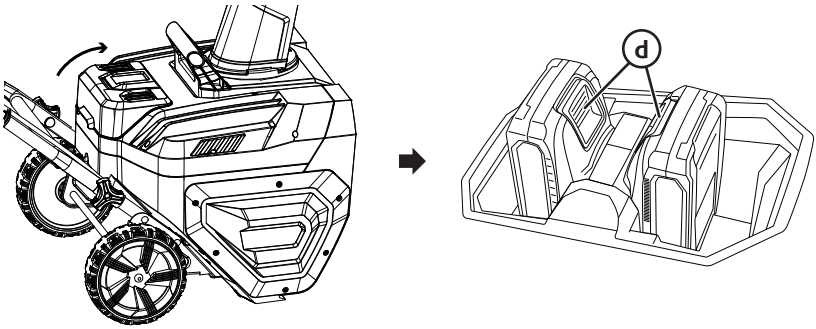

- Åbn batterirummets låg, og sæt to fuldt opladede batterier i. Sørg for, at de klikker på plads.
- For at tage batterierne ud skal du trykke låseanordningen (d) ind og trække dem ud af holderen.

Indstil udkastet

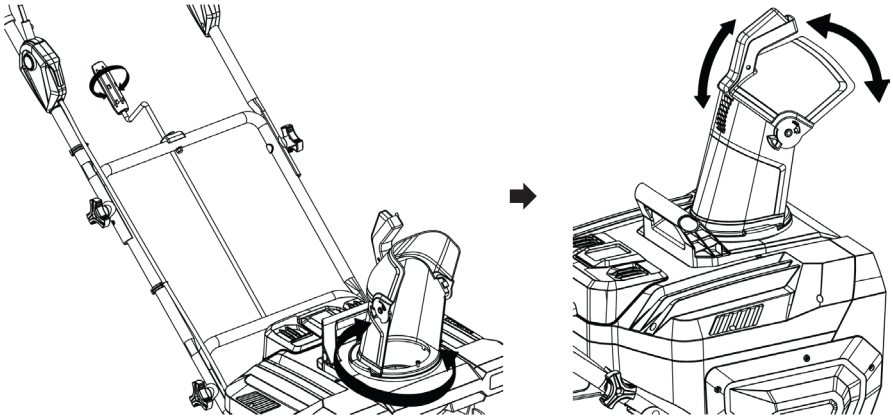


1. Brug håndsvinget (4) til at dreje udkastet til siden.
2. Tag fat i håndtaget (8), og hold låseknappen inde. Juster udkastvinklen i højderetningen.

Start/stop

⚠ Advarsel!

- **Start må kun finde sted, når dine hænder og fødder befinder sig i sikker afstand fra sneslyngens roterende dele.**
- **Den roterende sneskovl fortsætter med at rotere et øjeblik, også efter at motoren er standset. Sørg altid for, at motoren er helt standset, før sneslyngen startes igen.**


1. Hold strømafbryderen (3) inde, og tryk derefter sikkerhedsbøjlen (2) mod håndtaget for at starte sneslyngen. Forlygterne (10) tændes automatisk.
2. Hold sikkerhedsbøjlen mod håndtaget under brug.
3. Slip sikkerhedsbøjlen for at slukke for sneslyngen/stoppe indføringsskruen. Forlygterne slukkes efter et par sekunder.

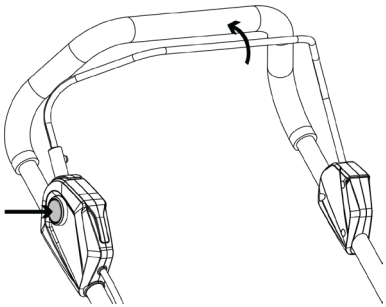


Service

Udskiftning af skrabeklinge


1. Tag batterierne ud.
2. Skru de to sidekapper af, og løsn de to skruer, der holder skrabeklingen fast fra siden.

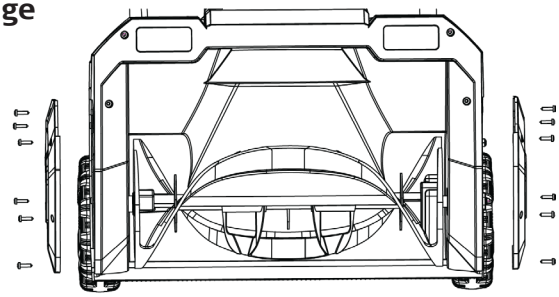

3. Læg sneslyngen ned, så man kan komme til skrabeklingen nedefra
4. Skru skrabeklingens 4 fastgørelsesskruer ud, og tag klingen af.
5. Monter den nye klinge, og skru de 4 skruer fast nedefra og de 2 fra siden.
6. Skru begge sidekapper på plads igen.

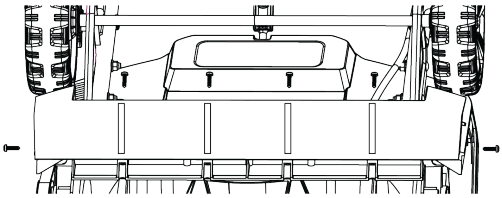

Udskiftning af drivrem

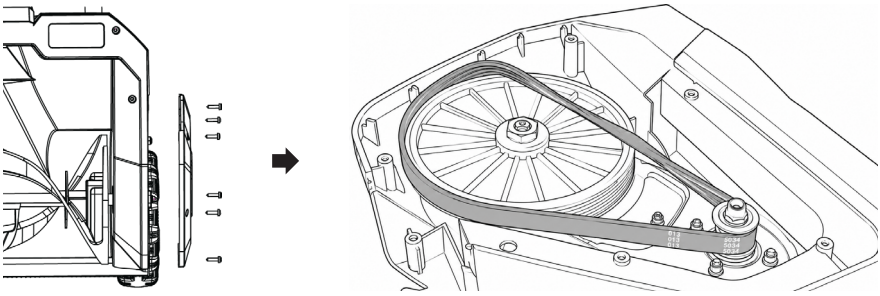

1. Tag batterierne ud.
2. Skru den venstre dækside af.
3. Træk drivremmen ud på kanten af remskiven, der driver indføringsskruen, samtidig med at skiven drejes fremad for at løsne remmen.
4. Sæt den nye rem på som vist på billedet, og drej remskiven, der driver indførings-skruen, indtil remmen sidder på plads. **Advarsel!** Klemmerisiko!
5. Sæt dæksiden på plads igen, og tilspænd de 6 skruer.

Service og vedligeholdelse

- Tag batterierne ud, inden du foretager justeringer, service eller vedligeholdelse af sneslyngen.
- Kontrollér med jævne mellemrum, at alle skruer og bolte er tilspændte, og at sneslyngen er ubeskadiget og fungerer korrekt.
- Sørg for, at al sikkerhedsmærkning er intakt og fuldt læselig. Udskift beskadiget og ulæselig mærkning.
- Tag altid batterierne ud efter brug, og rengør indføringsskruen, skovlhuset og udkastet for sne.
- Opbevar sneslyngen på et tørt sted, godt beskyttet og utilgængeligt for børn.
- Opbevar aldrig sneslyngen med batterierne monteret.

Fejlfindingsskema

Sneslyngen starter ikke.	• Kontrollér, at batterierne er opladet og korrekt tilsluttet. • Er sikkerhedsbøjlen trukket helt ind mod håndtaget?
Der kastes ingen sne ud.	• Tag batterierne ud, og kontrollér, at udkastet er åbent og fri for sne.

Affaldshåndtering



Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre eventuel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet genvindes, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.

Specifikationer

Sneslynge

Motorspænding	36 V
Omdrejningstal	2200 o/min.
Rydningsbredde	500 mm
Maks. snedybde	254 mm
Udkastområde	Vandret: +90 ° til -90 ° Lodret: 0 ° til 58 °
Lydniveau (LpA)	72 dB (A), K = 3 dB (A)
Lydniveau (LwA)	88 dB (A), K = 3 dB (A)
Garanteret LwA	90 dB(A)
Vibration	4,357 m/s², K = 1,5 m/s²
Vægt	13,2 kg (ekskl. 2 stk. 6 Ah-batterier)

Batterier 2 stk.

Spænding	18 V
Kapacitet	6 Ah, 108 Wh
Opladningstid	90 min. 80 %, 115 min. 100 %

Oplader

Nettilslutning	100 – 240 V AC, 50-60 Hz
Maks. effekt	160 W
Udgående spænding	21 V DC
Udgående strømstyrke	2 × 4 A

Clas Ohlson

EC Declaration of Conformity

EG-försäkran om överensstämmelse / Egenerklæring / EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus / EF-overensstemmelseserklæring

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
EU-försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. / Egenerklæringen er utstedt under produsentens eget ansvar. / Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla / Denne overensstemmelseserklæring udstedes på producentens eget ansvar.

Manufacturer and person authorised to compile technical file: Clas Ohlson AB, SE-793 85 Insjön, Sweden

Name	Snow Blower
Type/Model	ML-SN001-400CO
Clas Ohlson Article Number	100002476

The product satisfies the provision for CE-marking according to the following directive(s) / regulation(s) including amendments / Produkten uppfyller kraven för CE-märkning enligt följande direktiv / förordningar inklusive ändringar/ Produktet tilfredsstiller bestemmelsen om CE-merking i henhold til følgende direktiv (er) / forskrifter, inkludert endringer / Tuote täyttää seuraavien direktiivien / asetusten mukaiset CE-merkintää koskevat vaatimukset, mukaan lukien muutokset/ Produktet opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til følgende direktiv(er)/forordning(er), herunder ændringer;

☒ Machinery Directive 2006/42/EC
☒ EMC Directive 2014/30/EU

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared. Hänvisning till de harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de specifikationer som försäkran om överensstämmelse deklareras: / Referere til harmoniserte standarder som brukes, eller henvisninger til spesifikasjonene der samsvarserklæring er erklært: / Viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin tai viittaus eritelmiin, jossa vaatimustenmukaisuusvakuutus on julistettu / Henvisninger til de relevante harmoniserede standarder, der er anvendt, eller henvisninger til de øvrige tekniske specifikationer, i forhold til hvilke der erklæres overensstemmelse.;

EMC: EN IEC 55014-1: 2021, EN IEC 55014-2: 2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Machine (MD): EN 62481-1:2015/A11:2022, EN ISO 8437-1: 2021, EN ISO 8437-2: 2021, EN ISO 8437-4: 2021, EN ISO 12100: 2010

Signed for and on behalf of;

Place and date: 2026-06-24

Henrik Alfredsson
Product & Quality Compliance Manager
Clas Ohlson AB, SE-793 85 Insjön, Sweden

LXC

LITHIUM XROSS CONNECT

18V LITHIUM SERIES

