

Dreame Robot Vacuum-Mop F9

Bruksanvisning

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for fremtidig referanse.

dreame

Sikkerhetsinformasjon

Kun for navigasjons- og posisjoneringsformål vil kameraet til Vacuum-mopen oppdage mennesker i omgivelsene innenfor synsvinklene når det rengjør. Vær sikker på at all din personlige informasjon vil være beskyttet av datakrypteringsteknologien.

Bruksbegrensninger

Dette produktet er kun for gulvrengjøring i hjemmemiljø. Ikke bruk den utendørs, på andre overflater enn gulv, eller i kommersielle eller industrielle omgivelser.

Ikke bruk Vacuum-mopen i et område over bakkenivå uten en beskyttende barriere.

Ikke bruk Vacuum-mopen ved en omgivelsestemperatur over 40° C eller under 0° C eller på et gulv med væsker eller klebrige stoffer.

Fjern eventuelle kabler fra gulvet før du bruker Vacuum-mopen for å forhindre at den drar i dem mens du rengjør.

Fjern skjøre eller små gjenstander fra gulvet for å forhindre at Vacuum-mopen støter mot og skader dem.

Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og opp, og personer med fysiske, sensoriske, intellektuelle mangler eller begrenset erfaring eller kunnskap under tilsyn av en forelder eller foresatt for å sikre sikker drift og for å unngå enhver risiko for farer. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn skal ikke leke med dette produktet. Sørg for at barn og kjæledyr holdes på trygg avstand fra Vacuum-mopen mens den er i drift.

Hold børstens rengjøringsverktøy utilgjengelig for barn.

Ikke plasser barn, kjæledyr eller andre gjenstander oppå Vacuum-mopen, uansett om den står stille eller beveger seg.

Hold hår, fingre og andre kroppsdeler unna sugeåpningen til Vacuum-mopene.

Ikke bruk Vacuum-mopen til å rengjøre brennende stoffer.

Ikke støvsug opp harde eller skarpe gjenstander.

Sørg for at Vacuum-mopen er slått av og Ladestasjonen er koblet fra før rengjøring eller vedlikehold.

Ikke tørk av noen del av dette produktet med en våt klut eller andre væsker.

Vennligst bruk dette produktet i samsvar med instruksjonene i brukerhåndboken. Brukere er ansvarlige for tap eller skade som oppstår fra feil bruk av dette produktet.

Sikkerhetsinformasjon

Batterier og lader

Ikke bruk tredjeparts batteri, lader eller Ladestasjoningsstasjon. Bruk kun med RCS0-forsyningsenhet.

Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere batteriet eller ladestasjonen på egen hånd.

Ikke plasser ladestasjonen i nærheten av en varmekilde.

Ikke bruk en våt klut eller våte hender til å tørke av eller rengjøre dokkingstasjonens ladekontakter.

Ikke kast gamle batterier på feil måte. Unødvendige batterier bør kastes på et egnet resirkuleringsanlegg.

Hvis strømledningen blir skadet eller ødelagt, må du slutte å bruke den umiddelbart og kontakte kundeservice.

Sørg for at Vacuum-mopen er slått av når den transporteres og oppbevares i originalemballasjen hvis mulig.

Hvis Vacuum-mopen ikke skal brukes på en lengre periode, lad den helt opp, slå den av og oppbevar den på et kjølig, tørt sted. Lad opp Vacuum-mop minst en gang hver tredje måned for å unngå overutlading av batteriet.


Dette produktet inneholder batterier som kun kan skiftes ut av kvalifiserte teknikere eller ettersalgsservice.

Herved erklærer Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. at radioutstyret av typen RVS5-WH0 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.dreame-technology.com

Produktoversikt

Tilbehør

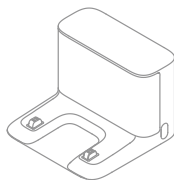


Ladestasjon




Rengjøringsverktøy



Strømledning

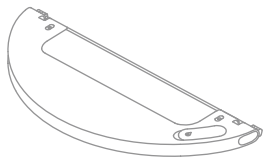

Vanntank

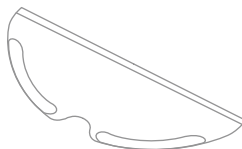

Mopp Pad




Sidebørste

Merk: Illustrasjonene i denne håndboken er kun for referanse, vennligst se det faktiske produktet for det faktiske utseendet.

Produktoversikt

Vacuum-mopp

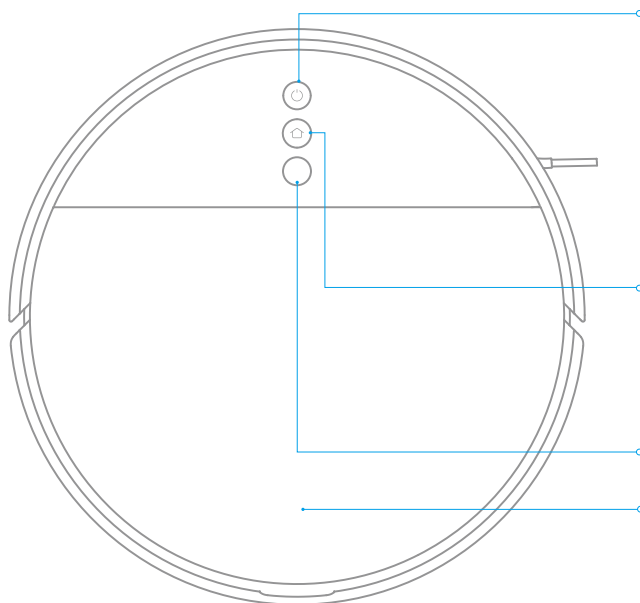

Strøm/rengjøringsknapp

Trykk og hold i 3 sekunder

Trykk for å starte rengjøringen etter at Vacuum-mopen er slått på

Statusindikator

Hvit: Rengjøring eller opprydding er fullført

Blinker hvitt: Rengjøring midlertidig stoppet

Blinker blått: Kobler til nettverket

Blinkende oransje: Feil

Spot/stasjon-knapp

Trykk for å sende Vacuum-mop tilbake til Ladestasjonen

Trykk og hold i 3 sekunder for å starte Spot Clean-modus



Merk: Trykk på en hvilken som helst knapp for å pause mens støvsugermoppen rengjør, går tilbake til dock, eller i Spot Clean-modus.

Visuell navigasjonssensor



Deksellås

Produktoversikt

Vacuum-mopp

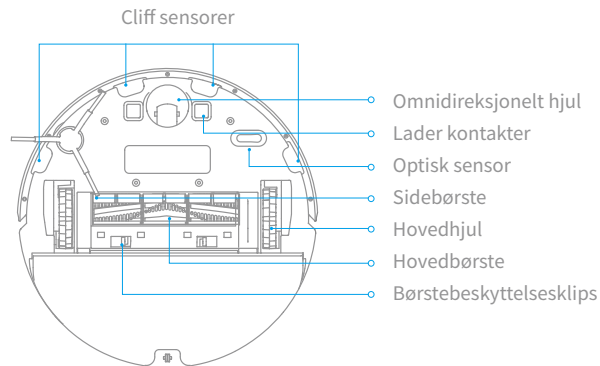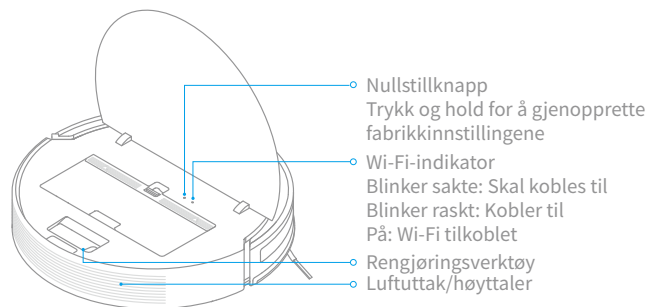


Vacuum-mopp sensorer

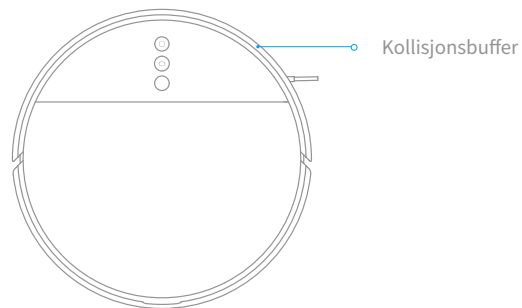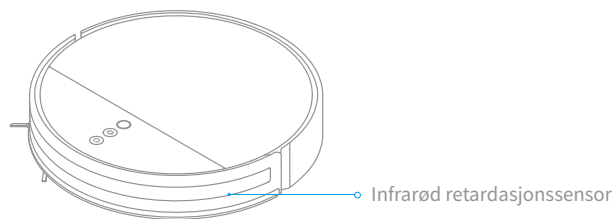


Produktoversikt



Søppelbøtte

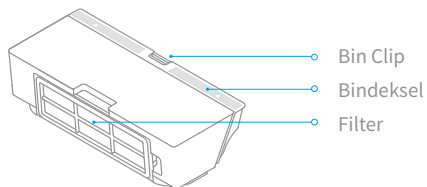

Ladestasjon

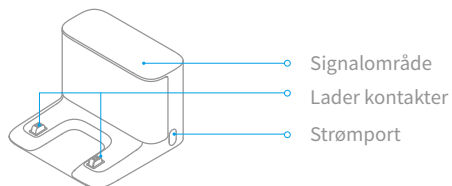


Moppemodul

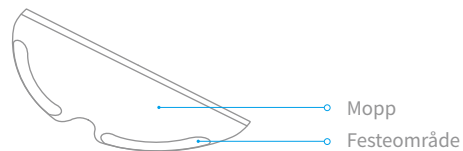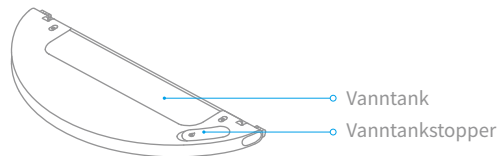


Forberedelse


1. Fjern beskyttelsesfilmen.

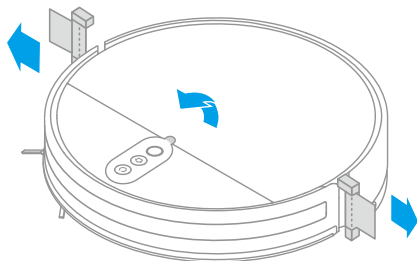

2. Installer sidebørsten.

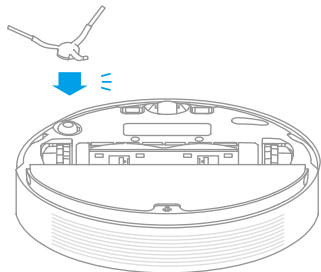

3. Plasser ladestasjonen på det jevne underlaget mot veggen og koble til et strømnett.

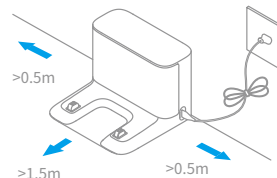

Merk:


- Sørg for at det er en avstand på 0,5 meter eller mer på hver side av Ladestasjonen, og mer enn 1,5 meter foran den.
- Rydd opp i løse ledninger som ved et uhell kan flytte eller koble fra ladestasjonen.
- For å sikre at du enkelt kan koble til Vacuum-mopen med telefonen, sørg for at Vacuum-mop og ladestasjon er innenfor rekkevidden til Wi-Fi.
- Ikke plasser ladestasjonen i et område med direkte sollys eller der andre gjenstander kan blokkere signalområdet, da dette kan hindre Vacuum-mopen i å gå tilbake til ladingen Brygge.

4. Plasser roboten på Ladestasjonen for å lade opp.

Batterinivåindikator

Hvit: Batterinivået er mer enn 15%

Oransje: Batterinivået er mindre enn 15%

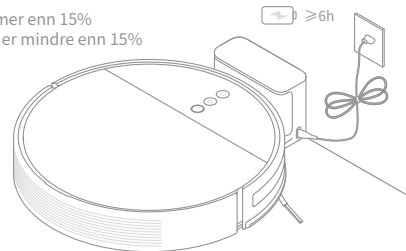

Merk:

- Lad den helt opp før første gangs bruk.
- Ikke installer moppemodulen mens du lader

Koble til med Mi Home/Xiaomi Home-appen

Dette produktet fungerer med Mi Home/Xiaomi Home-appen*. Skann QR-koden for å laste ned og installere appen. Du vil bli dirigert til siden for tilkoblingsoppsett hvis appen allerede er installert. Eller søk "Mi Home/Xiaomi Home" i appbutikken for å laste ned og installere den.




Åpne Mi Home / Xiaomi Home-appen, trykk på "+" øverst til høyre, og deretter følg instruksjonene for å legge til enheten din.

Merk: Versjonen av appen kan ha blitt oppdatert, følg instruksjonene basert på gjeldende appversjon.

Tilbakestill Wi-Fi

Trykk og hold inne knappene  og  samtidig til du hører en stemme som sier "Venter på nettverkskonfigurasjonen". Når Wi-Fi-indikatoren blinker sakte, har Wi-Fi blitt tilbakestilt.

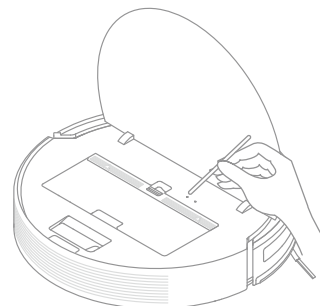


Hvordan å bruke

1. Slå på/av

Trykk og hold inne PÅ/AV-knappen for å slå på Vacuum-mopen. Når strømmen indikatoren lyser hvitt, Vacuum-mopen er i standby-modus. Å skru av Vacuum-mopen, trykk og hold inne PÅ/AV-knappen mens Vacuum-mopen er stasjonær. Hvis du slår av Vacuum-mopen, avsluttes den nåværende rengjøringsoppgaven.

2. Start rengjøringen

Ved aktivering vil Vacuum-mopen metodisk rengjøre hvert rom i et S-format mønster, avslutt med å rengjøre langs kanter og vegger for å sikre en grundig jobb. Når Vacuum-mopen er ferdig rengjort, vil den automatisk gå tilbake til ladestasjonen for å lade opp.

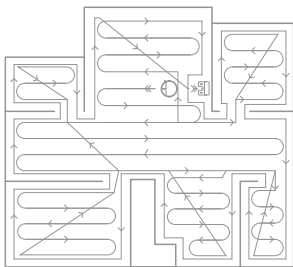

Merk:

- Lad det helt opp og start fra ladestasjonen før rengjøring. Ikke flytt robot og ladestasjon når roboten jobber.
- Hvis batteriet er for lavt, vil roboten automatisk gå tilbake til dokken for å lade. Den vil gjenoppta uferdige rengjøringsoppgaver etter lading til riktig strøm.

3. Rengjøringsmoduser

Fire rengjøringsmoduser er tilgjengelige i appen: Stillestående, Standard, Sterk og Turbo. Standardmodus er Standard.

4. Pause/hvilemodus

- Trykk på en hvilken som helst knapp for å sette støvsugermoppen på pause under rengjøring.
- Vacuum-mopen går automatisk inn i hvilemodus etter 10 minutter inaktivitet, vil strøm- og ladeindikatorene slukke. Å våkne opp Vacuum-mopen, trykk på hvilken som helst knapp.

Merk: Når Vacuum-mopen er satt på pause, avslutter du å plassere den på Ladestasjonen nåværende rengjøringsoppgave.

5. Spot Clean-modus

Når Vacuum-mopen er i standby-modus eller satt på pause, trykk og hold nede  i 3 sekunder for å starte Spot Clean-modus. I denne modusen vil den rengjøre et kvadratisk område på $1,5 \times 1,5$ meter rett rundt Vacuum-mopen. Når punktrensingen er fullført, vil Vacuum-mopen automatisk komme tilbake til sin opprinnelige plassering og slå seg av.

Merk: Aktivering av Spot Clean-modus vil avslutte den nåværende rengjøringsoppgaven til Vacuum-mopen.

Hvordan å bruke

6. Ikke forstyr-modus

Ikke forstyr-modus forhindrer at Vacuum-mopen automatisk starter rengjøringsoppgaver, og strømindikatoren forblir av slått. Du kan aktivere Ikke forstyr eller endre starttidene i appen.

Merk:

- Planlagte rengjøringer vil fortsatt bli utført i DND-perioden.
- Vacuum-mopen vil fortsette å rengjøre etter at denne perioden er over.

7. Planlagt rengjøring

Du kan planlegge rengjøringstid i appen.

Vacuum-mopen starter automatisk rengjøringen på angitt tidspunkt og går deretter tilbake til ladestasjonen for å lade opp når rengjøringen er fullført.


8. Avansert funksjon

Appen kan brukes til å sette opp avanserte funksjoner som for eksempel rengjøring i utvalgte rom, sonerengjøring, forbudt område / virtuell vegg, etc.


Merk:

- Kartlagringsmodus slått på før denne funksjonen kan brukes. Etter å ha fullført flere rengjøringer under forskjellige lysforhold, vil et fullstendig kart bli laget. Når starter en opprydding, vennligst åpne alle dørene i hjemmet ditt for å sikre integriteten til kartet.
- Ikke stol på forbudte områder og virtuelle vegger for å isolere farlige områder.
- Flytte roboten manuelt eller gjøre betydelige endringer i hjemmemiljøet kan føre til tap av virtuelle vegger.

Velg rom

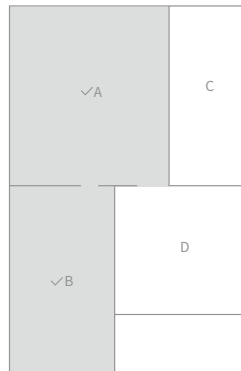

Forbudt område / virtuell vegg

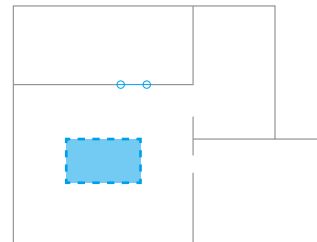


Hvordan å bruke

9. Bruk moppefunksjonen

Det anbefales at alle gulv støvsuges minst tre ganger før den første moppingøkten for å oppnå bedre renseeffekt.

① Installer moppen: Fukt moppen og vri ut overflødig vann. Skyv moppen helt inn i sporet på vanntanken til den sitter godt fast plass.

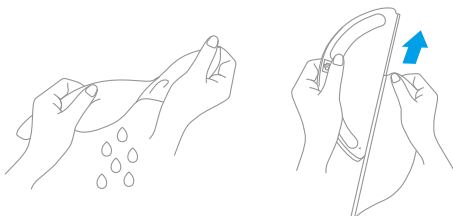


② Fyll vanntanken: Åpne lokket på vanntanken, fyll tanken med vann og deretter lukk lokket godt.



Merk: Ikke bruk ikke-utpekte vaskemidler eller desinfeksjonsmidler.


③ Installer moppemodulen: Juster moppemodulen som vist ved pilen, og skyv den deretter inn på baksiden av støvsugeren til den klikker på plass. Trykk på  eller bruk Mi Home/Xiaomi Home-appen for å starte rengjøringen.

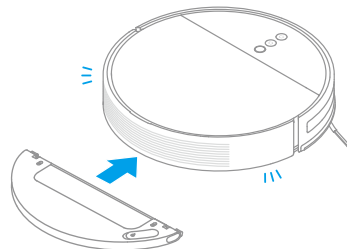

Merk:

- Bruk moppemodulen kun når noen er hjemme.
- For å hindre at Vacuum-mopen kommer inn i teppebelagte områder, kan gjenstander brukes.
- Bruk appen til å justere vannstrømmen etter behov.

④ Trykk de to sideklemmene innover og skyv vanntanken bakover til skille den fra roboten.

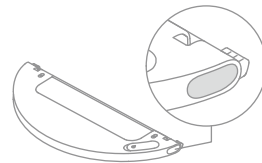


Merk: Når Vacuum-mopen lader eller ikke er i bruk, fjern moppemodulen, hell ut alt gjenværende vann i tanken, og rengjør moppen for å forhindre mugg eller dvelende lukt.


Rutinemessig vedlikehold

Støvbeholder og filter


1. Åpne Vacuum-mopdekelet, og klyp deretter klemmene for å fjerne støvet bin.

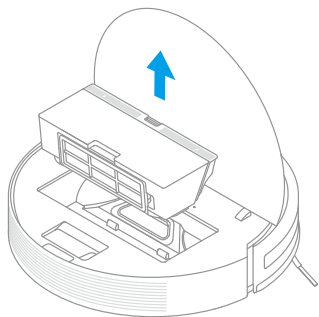

2. Åpne beholderdekelet som vist i diagrammet.

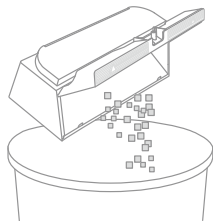


3. Fjern filteret, skyll gjentatte ganger og trykk på filterrammen for å fjerne som mye skitt som mulig.

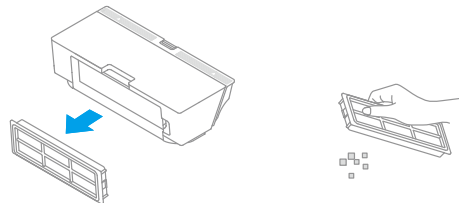

Merk: Ikke prøv å rengjøre filteret med en børste eller finger.

4. Vask støvbeholderen og filteret med vann, og legg det deretter til side tørt helt før du installerer den igjen.

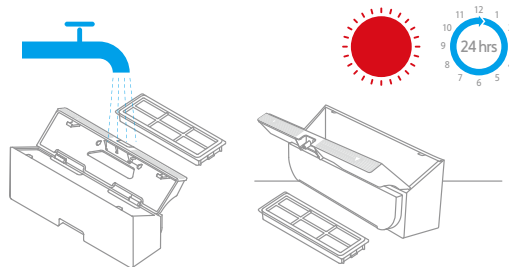


Merk:

- Kun rent vann skal brukes til å rengjøre filteret. Ikke bruk vaskemiddel.
- Filteret må være helt tørt før bruk (tillat minst 24 timer).


Rutinemessig vedlikehold

Moppemodul


1. Trykk sideklemmene til moppemodulen innover og trekk for å fjerne modulen. Trekk moppen av moppemodulen for å fjerne den.

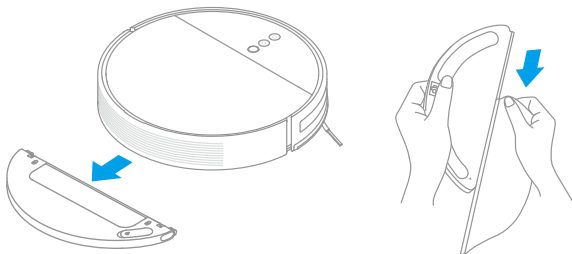

2. Tøm det gjenværende vannet i vanntanken og hold det tørt naturlig.

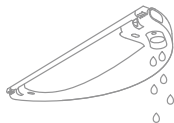


3. Rengjør og tørk moppen

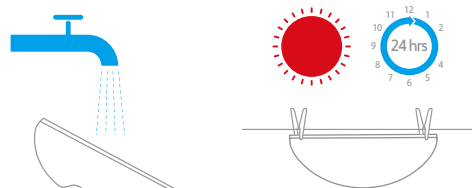

Merk:

- Fjern moppen fra moppemodulen før du rengjør den, og sørg for at det skitne vannet ikke renner tilbake i vannutløpet for å unngå tilstopping.
- Ikke trykk for hardt på moppen, da dette kan hindre ytelsen.
- Moppen bør rengjøres før hver bruk. Det anbefales å bytte mopp hver 3. til 6. måned.


4. Hvis sakte vannstrøm oppstår, eller volumet ikke er godt fordelt, vennligst rengjør lufthullet i dekelet til vanntanken.

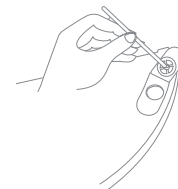


Rutinemessig vedlikehold

Hovedbørste

1. Snu Vacuum-mopen og klem sammen klipsene for å fjerne hovedbørsten. Løft hovedbørsten ut av Vacuum-mopen, og rengjør deretter børsten lagre.

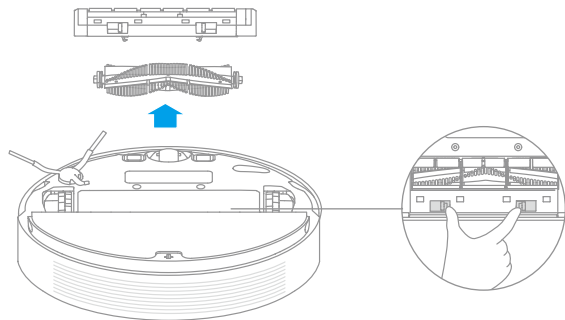


2. Bruk det medfølgende rengjøringsverktøyet for børsten for å fjerne eventuelle hår som er filtret på børste.

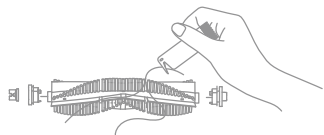

Merk: Hvis det er en stor mengde hår eller hår er tett sammenfiltret, fjern det forsiktig til unngå skade på hovedbørsten.


Sidebørste

Snu Vacuum-mopen over, og trekk deretter forsiktig ut sidebørsten som vist i diagrammet nedenfor for å rengjøre det.

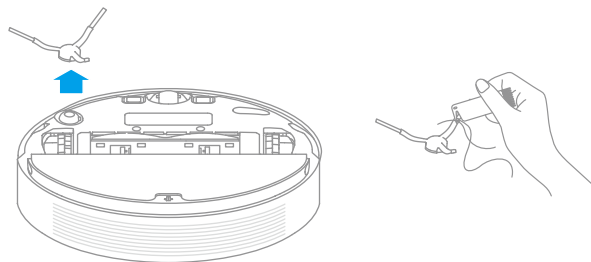

Omni-direksjonelt hjul

Snu Vacuum-mopen og trekk ut det rundstrålende hjulet. Fjern hår, skitt og annet rusk fra hjulet og akselen.

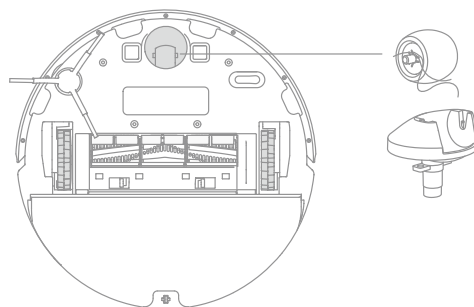


Merk: Bruk verktøy som en liten skrutrekker osv. for å skille akselen og dekket.


Rutinemessig vedlikehold

Bruk en myk klut til å rengjøre alle sensorer i Vacuum-mopen, inkludert:


Visuell navigasjonssensor

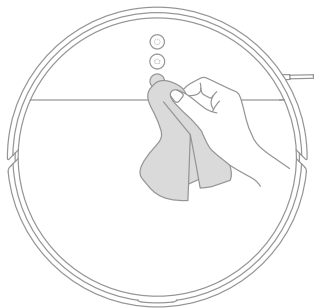



Cliff-sensor og optisk sensor

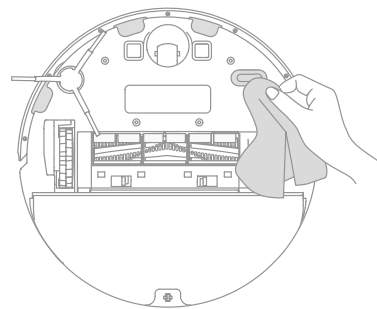

Infrarød retardasjonssensor

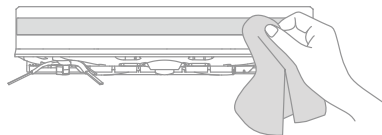

Rengjør kontaktene på ladestasjonen med en myk klut.

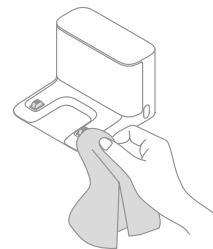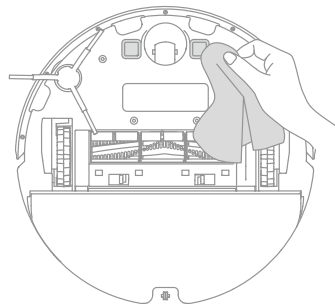

FAQ

Problemtype	Løsning
Vacuum-mop slår seg ikke på	Batterinivået er lavt. Lad opp Vacuum-mopen ved Ladestasjonen, og prøv på nytt. Omgivelsestemperaturen er for lav (under 0° C) eller for høy (over 50° C). Driften temperaturen på Vacuum-mopen er 0° C til 40° C.
Vacuum-mop lades ikke opp	Ladestasjonen mottar ikke strøm. Vennligst bekreft at begge endene av strømledningen er koblet til riktig. Dårlig kontakt, rengjør ladekontaktene på Ladestasjonen og Vacuum-mopen.
Vacuum-mop går ikke tilbake til Ladestasjonen	Det er for mange hindringer rundt ladestasjonen. Plasser ladestasjonen i en mer åpent område. Rengjør dokkens signalområde.
Vacuum-mop fungerer ikke	Slå av Vacuum-mopen og aktiver den på nytt.
Vacuum-mop lager en merkelig lyd	Et fremmedlegeme kan sette seg fast i børsten, sidebørsten eller et av hovedhjulene. Stopp Vacuum-mopen og fjern eventuelt rusk.
Vacuum-mop renser ikke lenger effektivt eller etterlater støv	Støvbeholderen er full. Rengjør den. Filteret er blokkert. Rengjør den. Et fremmedlegeme er fanget i børsten. Vennligst rengjør den.
Vacuum-mop kan ikke koble til Wi-Fi	Wi-Fi-signalet er svakt. Sørg for at Vacuum-mopen er i et område med god Wi-Fi-dekning. Det er noe galt med Wi-Fi-tilkoblingen. Tilbakestill Wi-Fi og last ned det siste versjon av appen, og prøv deretter å koble til på nytt.

FAQ

Problemtype	Løsning
Vacuum-mop utfører ikke planlagt rengjøring.	Vacuum-moppen har lavt batteri. Planlagt rengjøring vil ikke starte med mindre Vacuum-moppen har minst 15 % batteri igjen.
Bruker det strøm å la Vacuum-mopen stå på Ladestasjonen hvis den allerede er ladet?	Å forlate Vacuum-mopen på Ladestasjonen etter at den er fulladet, bruker svært lite elektrisitet og bidrar til å opprettholde optimal batteriytelse.
Må Vacuum-mopen være fulladet i 16 timer de tre første gangene den brukes?	Litumbatterier lider ikke av minneeffekter, så det er ikke nødvendig å vente 16 timer etter lade opp Vacuum-mopen før du bruker den.
Det kommer ikke vann ut av moppemodulen, eller det kommer bare litt ut.	Bekreft at vanntanken er fylt med vann, og rengjør moppen om nødvendig. Sørg for at moppen er riktig installert i henhold til brukerhåndboken.
Det kommer for mye vann ut av moppemodulen	Pass på at lokket på vannbeholderen er godt lukket.
Vacuum-mop gjenopptar ikke rengjøringen etter lading	Sørg for at Vacuum-mopen ikke er satt til Ikke forstyrr-modus, som vil forhindre at den gjenopptas rengjøring. Vacuum-mopen gjenopptar ikke rengjøringen når den lades opp manuelt eller plasseres på Ladestasjonen.
Vacuum-mop går ikke tilbake til Ladestasjonen etter å ha blitt flyttet	Bevegelse av Vacuum-mopen kan føre til at den flytter seg selv eller kartlegger omgivelsene på nytt. Hvis vacuum-mopen er for langt fra ladestasjonen, det kan hende at den ikke kan gå automatisk tilbake, i så fall må du manuelt plassere Vacuum-mopen på ladestasjonen.

Spesifikasjoner

Vacuum-mopp

Modell	RVS5-WHO
Batteri	5200 mAh (nominell kapasitet)
Trådløs tilkobling	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Merkespenning	14.4V ---
Nominell effekt	40W
Driftsfrekvens	2400-2483.5 MHz
Maksimal utgangseffekt	<20 dBm

Under normal bruk bør dette utstyret holdes unna andre gjenstander med en avstand på minst 20 cm mellom antennen og brukerens kropp.

Ladestasjon

Modell	RCS0
Vurdert inngang	100-240V ~50/60 Hz 0.5 A
Nominell utgang	19.8 V --- 1A

WEEE informasjon



Alle produkter som bærer dette symbolet er avfall elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE som i direktiv 2012/19 / EU) som ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall. I stedet bør du beskytte menneskers helse og miljøet ved å overlevere avfallsutstyret ditt til et bestemt innsamlingssted for resirkulering av avfall elektrisk og elektronisk utstyr, oppnevnt av regjeringen eller lokale myndigheter. Korrekt avhending og resirkulering vil bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Ta kontakt med installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om stedet samt vilkår og betingelser for slike innsamlingssteder.