

String Light

Art.no 46-1934 Model XY-BL3-30BT8
46-1935 XY-BL3-12BT8
46-1907 XY-BL3-30BT8

Please read the entire manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.


Safety

- If the product is not to be used for an extended period the batteries should be removed. Batteries left in the product have the potential to leak and cause damage.
- Do not mix battery types or old and new batteries.
- The product is intended for indoor use only. The product must not be exposed to rain or high humidity.
- The LED lights cannot be replaced.

Use


Batteries

1. Slide the battery cover in the direction of the arrow and remove it.
2. Insert 3 × AA/LR6 1.5 V batteries in accordance with the markings in the battery box.
3. Refit the battery cover onto the battery box.



Mains adaptor

The string light can also be powered by a mains AC/DC adaptor. Plug the DC connector into the socket indicated by the arrow. If a mains adaptor is used, the batteries are automatically circumvented to save their power.

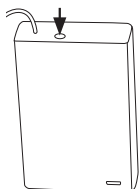

On, Off, Timer

- **ON:** The light turns on and shines constantly.
- **OFF:** The light turns off.
- **Timer:** The light turns on and remains on for 8 hours. The candle will then switch off for 16 hours before coming back on again automatically for 8 hours, and so on in a continuous cycle.



Care and maintenance

Clean the string light using a soft, damp cloth. Use a mild cleaning agent – never use a solvent or strong, abrasive cleaning agent as these could damage the string light.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 3 × AA/LR6 (sold separately)

Suitable mains adaptor: 36-5777 (4.5 V DC, 500 mA, with centre-positive connector) (sold separately)

Ljusslinga

Art.nr 46-1934 Modell XY-BL3-30BT8
46-1935 XY-BL3-12BT8
46-1907 XY-BL3-30BT8

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

- Ta ur batterierna om belysningen inte ska användas under en längre period. Batterierna kan läcka och orsaka skada.
- Blanda inte olika typer av batterier eller nya och gamla batterier.
- Avsedd för inomhusbruk. Får inte utsättas för fukt eller hög luftfuktighet.
- LED-lamporna kan inte bytas ut.

Användning

Batteridrift

1. Tryck batterilocket i pilens riktning och ta bort det.
2. Sätt i 3 × AA/LR6 1,5 V-batterier (säljs separat) enligt märkning i batteriboxen.
3. Tryck fast batterilocket i motsatt riktning.




Batterieliminators

Ljusslingan kan också drivas med en batterieliminators (säljs separat).

Anslut DC-proppen till uttaget vid pilen.

Vid användning med batterieliminators kopplas batterierna bort automatiskt.

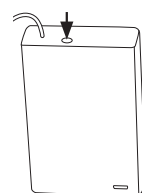

On, Off, Timer

- **ON:** Ljuset tänds och lyser hela tiden.
- **OFF:** Ljuset stängs av.
- **Timer:** Ljuset tänds och lyser i 8 tim. Sedan släcks ljuset i 16 tim för att sedan automatiskt tändas och lysa i 8 tim, släckas i 16 tim osv.



Skötsel och underhåll

Torka av ljusslingan med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel, det kan skada ljusslingan.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier 3 × AA/LR6 (säljs separat)

Lämplig batterieliminators: 36-5777 (4,5 V DC, 500 mA, + i centrum) (säljs separat)

Lysslyngje

Art.nr 46-1934 Modell XY-BL3-30BT8
46-1935 XY-BL3-12BT8
46-1907 XY-BL3-30BT8

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk, og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

- Ta ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes på en stund. De kan lekke og forårsake skader.
- Ikke bland gamle og nye batterier, eller forskjellige typer batterier.
- Beregnet for innendørs bruk. Produktet må ikke settes for regn eller høy luftfuktighet.
- LED-pærene kan ikke skiftes ut.

Bruk

Batterier


1. Skyv batterilokket i pilens retning og fjern det.
2. Plasser deretter 3 stk. AA/LR6-batterier i batteriholderen. Batteriene selges separat.
3. Skyv batterilokket på i motsatt retning.



Batterieliminators

Lysslyngjen kan også drives med batterieliminators (selges separat). DC-pluggen kobles til uttaket ved pilen.

Ved bruk med batterieliminators kobles batteriene bort automatisk.

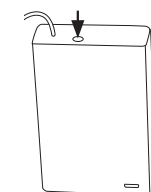

On, Off, Timer

- ON:** Lyset tennes og lyser hele tiden.
- OFF:** Lyset skrues av.
- Timer:** Lyset tennes og lyser i 8 timer. Derefter er lyset slukket i 16 timer, for så å tenne igjen, automatisk, og lyse i 8, slukkes i 16 timer igjen osv.



Stell og vedlikehold

Tørk lysslyngen med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må aldri brukes løsemidler og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade lysslyngen.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.



Spesifikasjoner

Batterier 3 x AA/LR6 (selges separat)

Passende batterieliminatør: 36-5777 (4,5 V DC, 500 mA) (selges separat)

Valoketju

Tuotenro	46-1934	Malli	XY-BL3-30BT8
	46-1935		XY-BL3-12BT8
	46-1907		XY-BL3-30BT8

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.


Turvallisuus

- Irrota paristot, jos valaisin on pitkään käyttämättä. Paristot saattavat vuotaa ja aiheuttaa vahinkoa.
- Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja sekaisin keskenään.
- Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön. Älä altista laitetta kosteudelle.
- LED-lamppuja ei voi vaihtaa.

Käyttö


Paristo

1. Paina paristolokeron kantta nuolen suuntaan ja irrota kansi.
2. Aseta paristolokeroon kolme 1,5 V:n AA/LR6-paristoa (myydään erikseen) napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
3. Sulje paristolokero painamalla vastakkaiseen suuntaan.



Muuntaja

Valoketjua voidaan käyttää myös muuntajan kanssa (myydään erikseen). Liitä DC-pistoke nuolen kohdalla olevaan liitäntään. Kun laitteeseen liitetään muuntaja, paristot kytkeytyvät pois käytöstä.

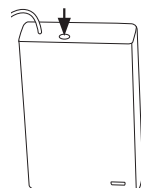

On, Off ja Timer

- ON:** Kynttilä syttyy ja palaa koko ajan.
- OFF:** Kynttilä sammuu.
- Timer:** Kynttilä syttyy ja palaa 8 tuntia. Sen jälkeen kynttilä sammuu 16 tunniksi, syttyy taas 8 tunniksi, sammuu 16 tunniksi jne.



Huolto ja puhdistaminen

Pyyhi valoketju kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotainaineita, sillä ne voivat vahingoittaa valoketjua.

Kierrättäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot 3 kpl AA/LR6 paristoa (myydään erikseen)

Sopiva muuntaja: 36-5777 (4,5 V DC, 500 mA, + keskellä) (myydään erikseen)

Lyskæde

Art.nr	46-1934	Model	XY-BL3-30BT8
	46-1935		XY-BL3-12BT8
	46-1907		XY-BL3-30BT8

Læs hele brugsanvisningen før brug, og gem den derefter til fremtidig reference. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder samt ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt vores kundeservice.


Sikkerhed

- Tag batterierne ud, hvis belysningen ikke skal bruges i en længere periode. Batterierne kan lække og forårsage skade.
- Bland ikke forskellige typer batterier eller nye og gamle batterier.
- Kun beregnet til indendørs brug. Må ikke udsættes for fugt eller høj luftfugtighed.
- LED-lamperne kan ikke udskiftes.

Brug


Batteridrift

1. Tryk batteridækslet i pilens retning, og fjern det.
2. Isæt 3 x AA/LR6 1,5 V-batterier (sælges separat) i henhold til markeringen i batteriboksen.
3. Tryk batteridækslet fast i modsat retning.



Batterieliminatør

Lyskæden kan også drives med en batterieliminatør (sælges separat). Tilslut DC-stikket til udtaget ved pilen. Ved brug med batterieliminatør frakobles batterierne automatisk.

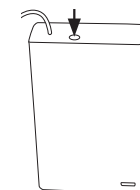

On, Off, Timer

- ON:** Lyset tændes og lyser konstant.
- OFF:** Lyset slukkes.
- Timer:** Lyset tændes og lyser i 8 timer. Derefter slukkes lyset i 16 timer for derefter automatisk at tænde igen og lyse i 8 timer, slukke i 16 timer osv.



Pleje og vedligeholdelse

Tør lyskæden af med en let fugtig, blød klud. Brug et mildt rengøringsmiddel, aldrig opløsningsmidler eller stærke, slibende rengøringsmidler, da det kan beskadige lyskæden.

Afallshåndtering

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forebygge eventuelle skader på miljø og sundhed, forårsaget af forkert affaldshåndtering, skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialet kan blive håndteret på en ansvarlig måde. Når du afleverer produktet til genanvendelse, skal du benytte de returløsningssteder, der findes der, hvor du befinder dig, eller kontakte forhandleren. De kan sørge for, at produktet bliver håndteret på en miljømæssigt forsvarlig måde.



Specifikationer

Batterier 3 x AA/LR6 (sælges separat)

Egnet batterieliminatør: 36-5777 (4,5 V DC, 500 mA, + i centrum) (sælges separat)