

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety



 Class II mains adapter

 Class III string light


- The product is suitable for indoor and outdoor use.
- The LEDs are not replaceable and cannot be unscrewed.
- Never put the product close to heat sources such as open fires, fan heaters or stoves etc.
- The product must only be connected to the mains adapter supplied with it.
- The mains adapter is only intended for use with the product it is supplied with. Never connect additional string lights or other types of products to it.
- The power cable must never be replaced. If the power cable is damaged, the product must be discarded.

Assembly

Note: The product can be assembled more easily by two people working together.

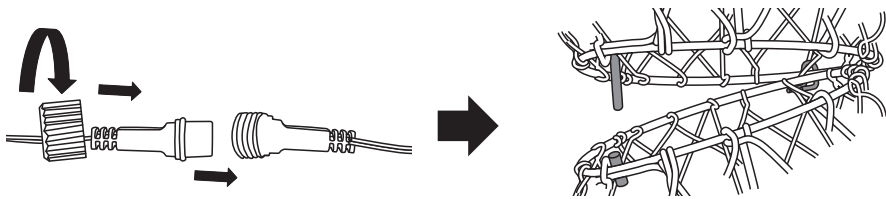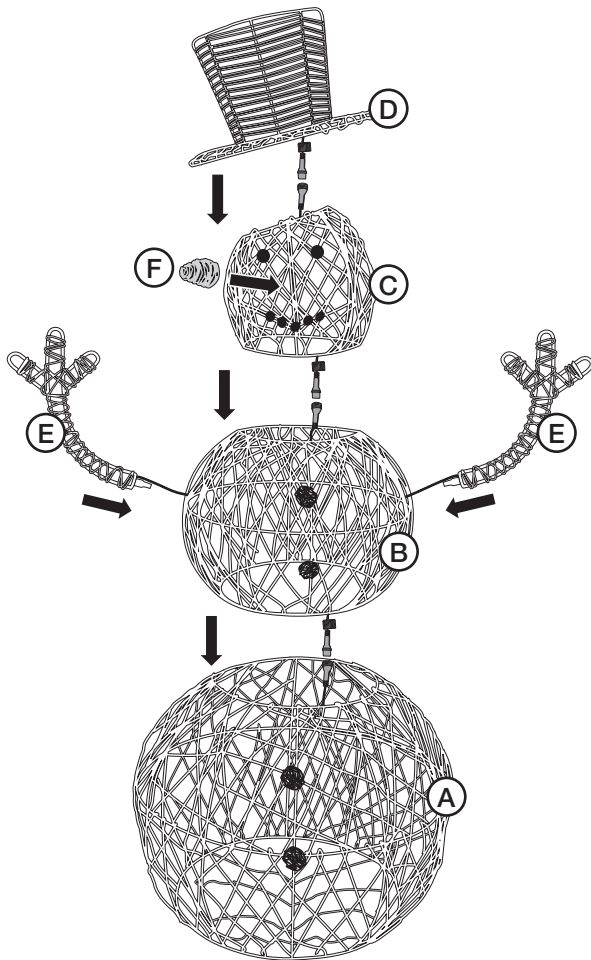


1. Put the bottom part (A) on a firm, level surface. Screw together the connectors between the bottom part (A) and the middle part (B). Hook (B) into place on (A) and fit the pin into the holder.
2. Screw together the connectors between the middle part (B) and the head (C). Hook (C) into place on (B) and fit the pin into the holder.

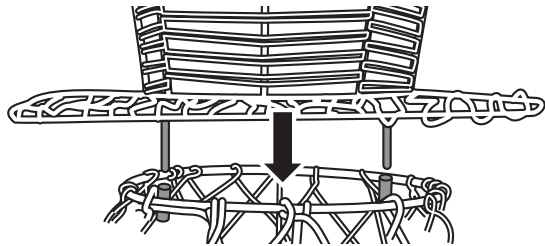


3. Screw together the connectors between the head (C) and the hat (D). Fit the pins on the hat into the holders on the head and press the hat and the head together firmly.

4. Fit the arms (E) into the holders on the middle part.

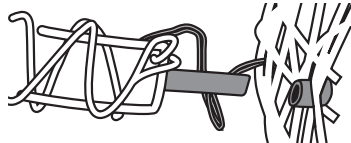

5. Hook the nose (F) into the holder on the head.

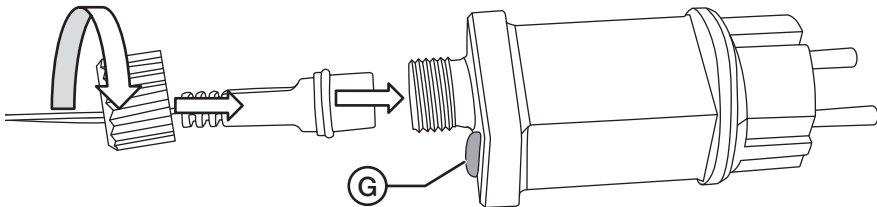

6. Screw the mains adapter and the lights together and then plug the mains adapter into a wall socket.

Lighting

Press the button (G) on the mains adapter to operate the lights:
Flashing → Steady → Off ↺

Cleaning and maintenance

The product can be cleaned with a damp cloth or a vacuum cleaner. Use only mild cleaning agents. Never use solvents or corrosive chemicals.



Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

LED 350 LED, 2700 K
Cable length 5 m
Dimensions

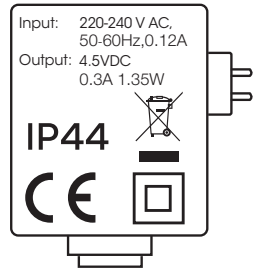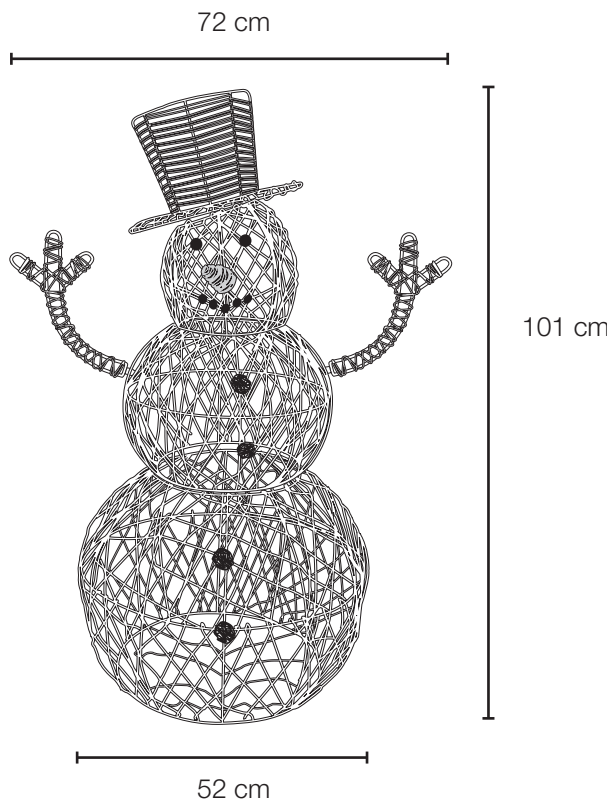

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Klass II nätadapter





Klass III ljusslinga


- Produkten är avsedd för både inom- och utomhusbruk.
- Ljuskällorna är inte utbytbara och går inte att skruva ur.
- Placera inte produkten i närheten av värmekällor som öppen spis, värmefläkt, kamin etc.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
- Nätadaptern är endast avsedd för att användas till medföljande produkt. Fler ljusslingor eller andra typer av produkter får inte anslutas.
- Anslutningskabeln får inte bytas ut. Om kabeln skadas ska produkten kasseras.

Montering

Obs! Monteringen underlättas om man är två personer.

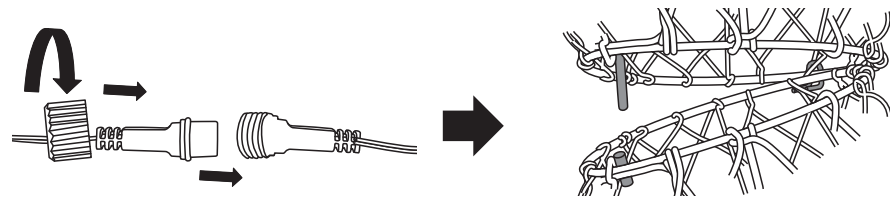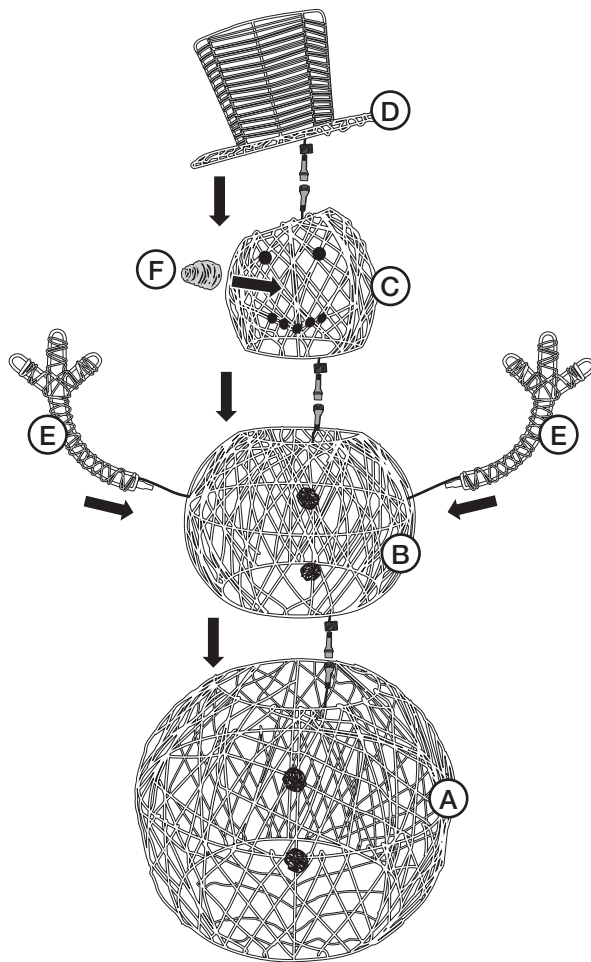


1. Placera bottendelen (A) på en plan och stabil yta. Skruva ihop kontaktarna mellan (A) och mittdelen (B). Haka fast (B) på (A) och passa in piggen i fästet.
2. Skruva ihop kontaktarna mellan mittdelen (B) och huvudet (C). Haka fast (C) på (B) och passa in piggen i fästet.


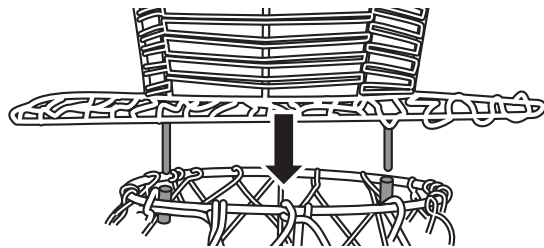


3. Skruva ihop kontaktarna mellan huvudet (C) och hatten (D). Passa in hattens piggar i fästet på huvudet och tryck fast.

4. Passa in armarna (E) i fästet på mittdelen.

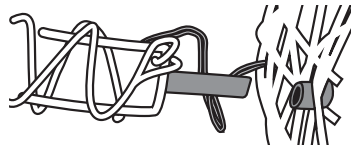

5. Haka fast näsan (F) i fästet på huvudet.

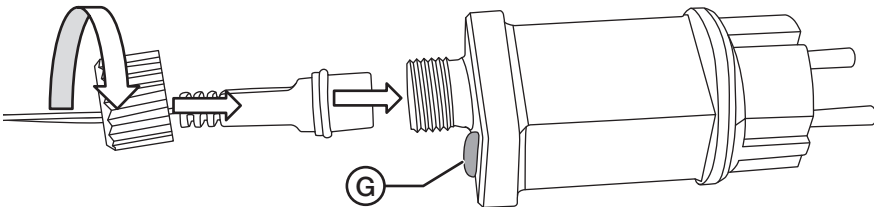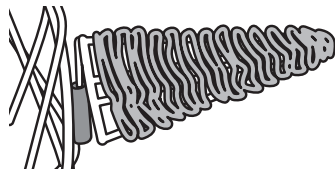

6. Skruva ihop nätadaptern med belysningen och anslut nätadaptern till ett vägguttag.

Belysning

Tryck på knappen (G) på nätadaptern för styra belysningen enligt följande: Glittrande → Fast → Av ↺

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa eller dammsug vid behov. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.



Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

LED 350 LED, 2700 K
Kabellängd 5 m
Mått

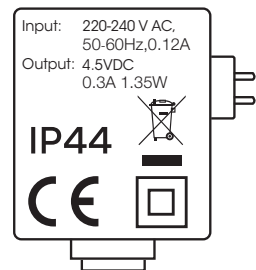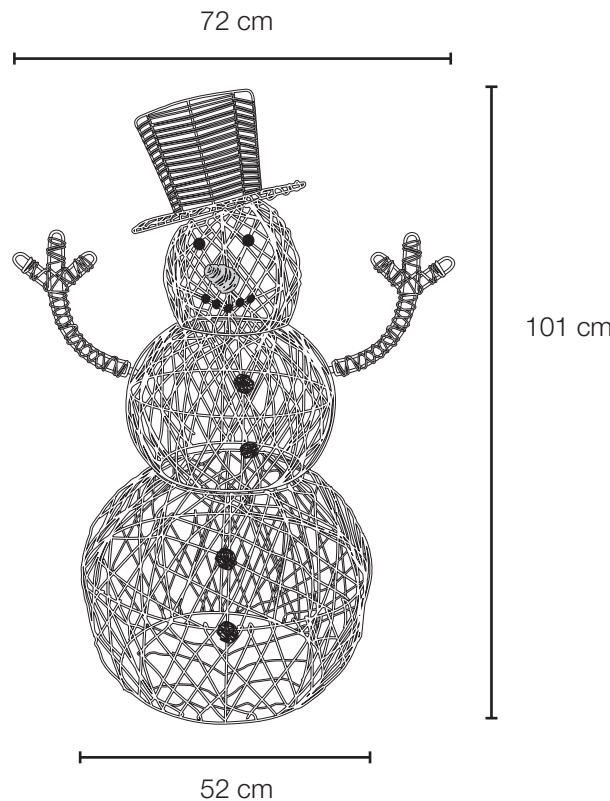

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Klasse II strømadapter





Klasse III lyslyng


- Produktet kan brukes både inne og ute.
- Lyskildene er innebygd og kan ikke skrus ut.
- Plasser aldri produktet i nærheten av varmekilder som ovn, varmeelementer, varmluftvifter etc.
- Produktet skal kun kobles til medfølgende strømadapter.
- Strømadapteren er kun beregnet til innendørs bruk og til medfølgende produkt. Det må ikke kobles flere eller andre typer produkter til denne strømadapteren.
- Tilkoblingskabelen må ikke skiftes ut. Hvis ledningen blir skadet, må hele produktet kasseres.

Montering

Obs! Monteringen er enklere hvis man er to personer som samarbeider om den.

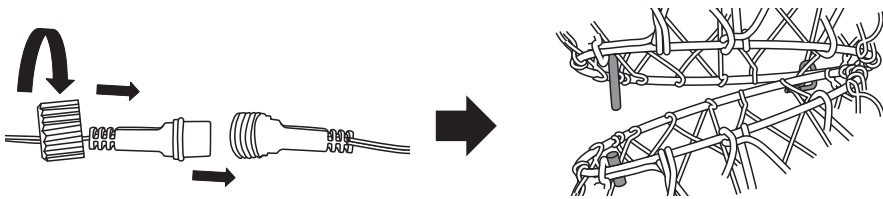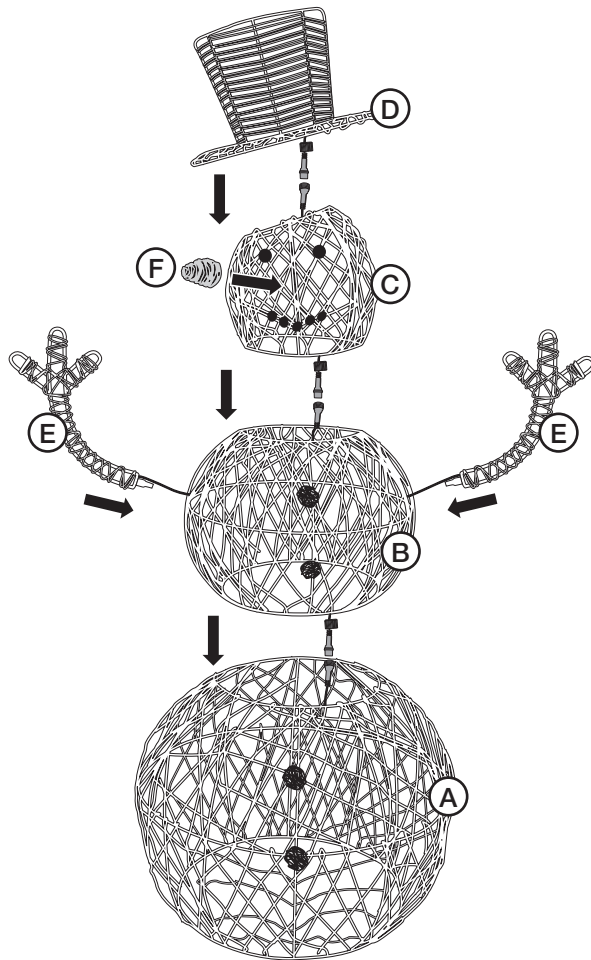


1. Plasser bunndelen (A) på en plan og stabil flate. Skru sammen kontaktene mellom (A) og midtdelen (B). Huk (B) fast på (A) og sett piggen i festet.
2. Skru sammen kontaktene mellom midtdelen (B) og hodet (C). Huk (C) fast på (B) og sett piggen i festet.


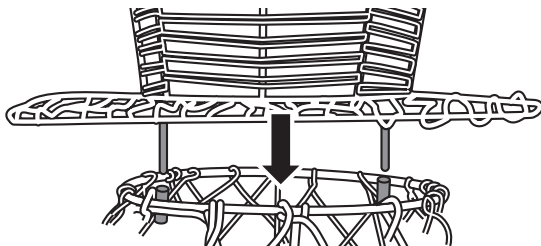


3. Skru sammen kontaktene mellom hodet (C) og hatten (D). Sett hattens pigger i festet på hodet og trykk det fast.

4. Plasser armene (E) i festet på midtdelen.

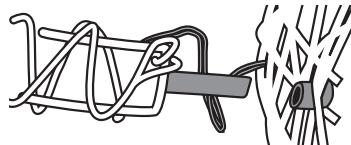

5. Huk nesen (F) fast i festet på hodet.

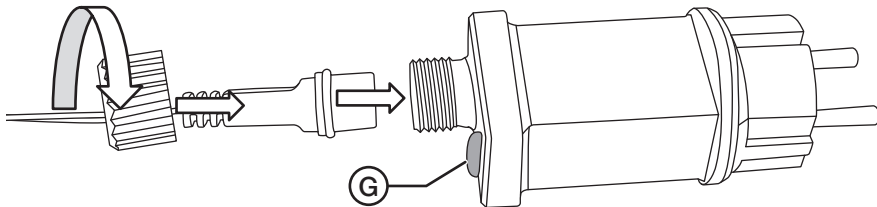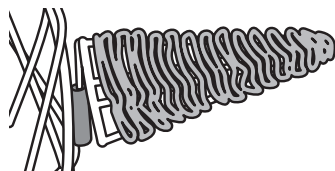

6. Monter nettadapteren til belysningen og koble den til et strømuttak.

Belysning

Trykk på knappen (G) på nettadapteren for å styre belysningen som følger:
Glitrende → Fast → Av ↺

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut, og støvsug det ved behov. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.



Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

LED	350 LED, 2700 K
Kabellengde	5 meter
Mål	

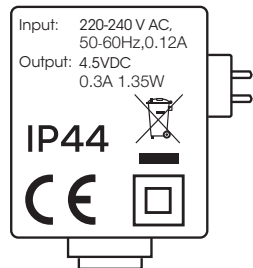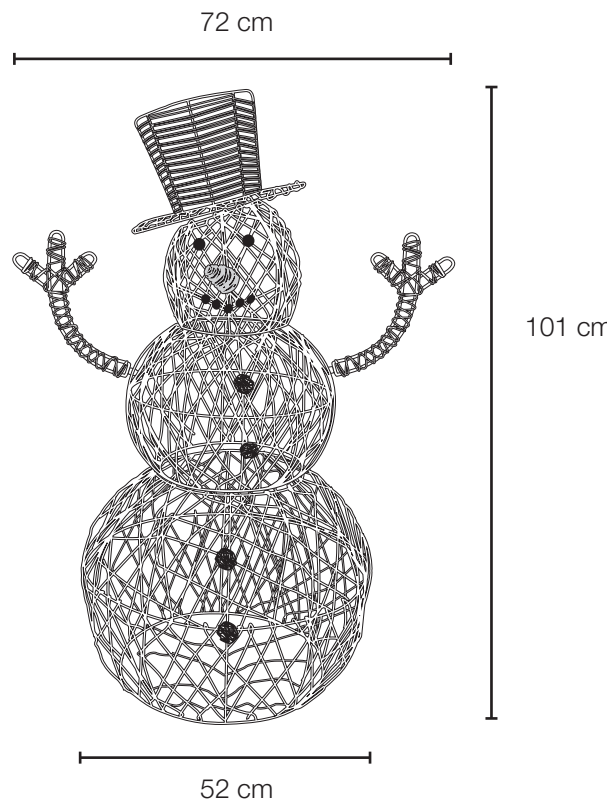

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Luokan II muuntaja





Luokan III valonauha


- Laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.
- Lamppuja ei voi vaihtaa eikä irrottaa.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten takan, lämpöpuhaltimen tai kamiinan, eteen.
- Laitetta saa käyttää vain mukana tulevan muuntajan kanssa.
- Muuntaja sopii ainoastaan mukana tulevaan laitteeseen. Muuntajaan ei saa liittää useita valoketjuja tai muita tuotteita.
- Liitäntäjohtoa ei saa vaihtaa. Jos johto vahingoittuu, tuote tulee poistaa käytöstä.

Asennus

Huom.! Asentaminen onnistuu helpoiten, kun henkilöitä on kaksi.

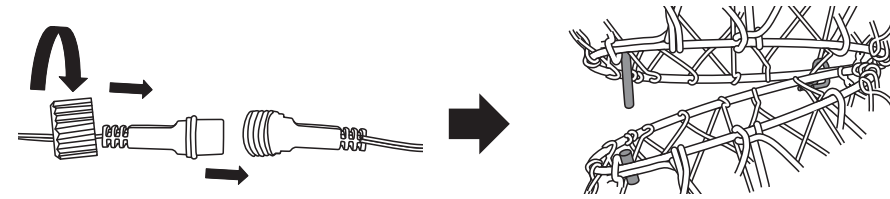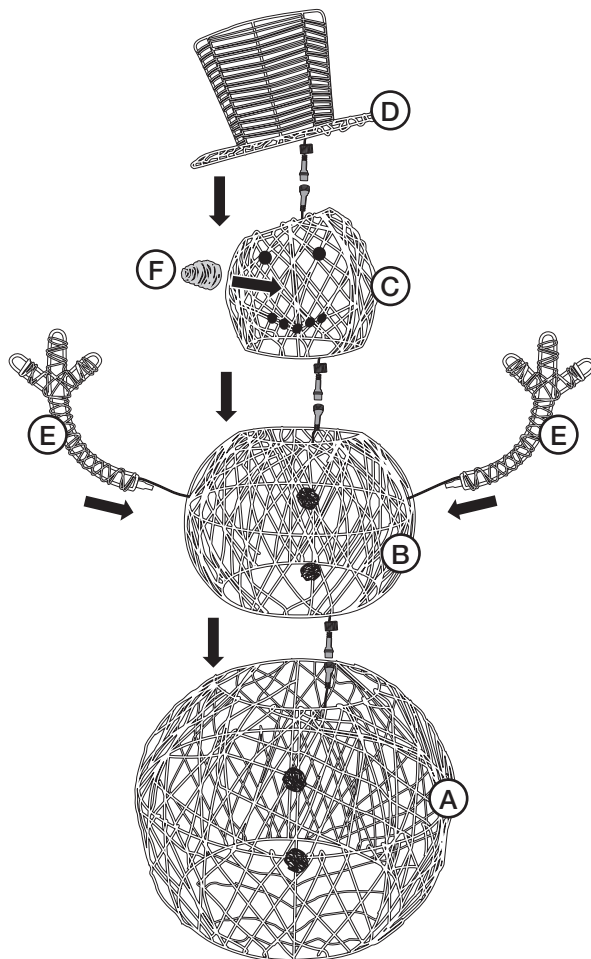


1. Aseta pohjaosa (A) vakaalle ja tasaiselle pinnalle. Kierrä liitännät (A) ja (B) yhteen. Kiinnitä yhteen osat (B) ja (A), ja sovita piikit kiinnikkeisiin.
2. Kierrä keskimmäisen osan (B) ja pään (C) liitännät yhteen. Kiinnitä yhteen osat (C) ja (B), ja sovita piikit kiinnikkeisiin.


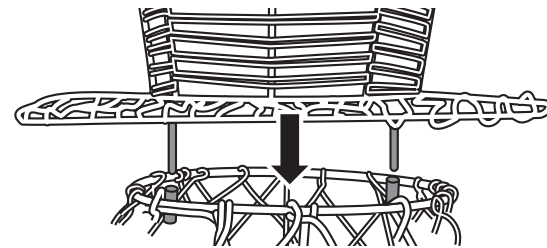


3. Kierrä pään (C) ja hatun (D) liitännät yhteen. Sovita hatun piikit pään kiinnikkeisiin ja paina yhteen.

4. Kiinnitä käsivarret (E) keskiosaan.

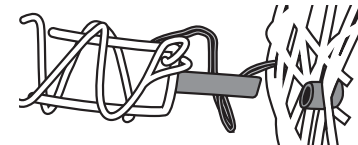

5. Kiinnitä nenä (F) pään kiinnikkeeseen.

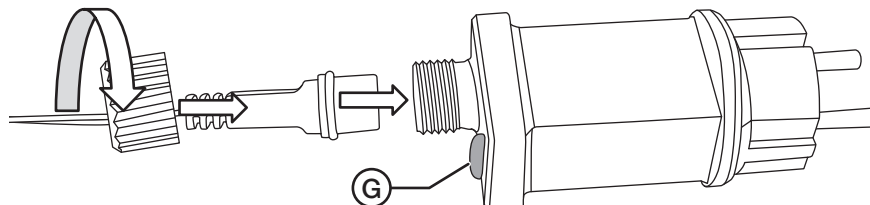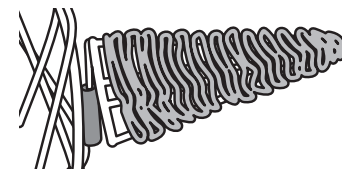

6. Kierrä muuntaja kiinni valoihin ja liitä muuntaja pistorasiaan.

Valot

Paina muuntajan painiketta (G), jolla säädät valaistusta seuraavasti: Välkehtivä valo → Kiinteä valo → Pois päältä ↻

Huolto ja kunnossapito

Puhdista tuote kevyesti kostutetulla liinalla tai imuroi tarvittaessa. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

LED 350 LED, 2700 K
Kaapelin pituus 5 m
Mitat

