Floor/ Table Fan

SE | Golv/Bordsfläkt
NO| Gulv/Bordvifte
FI | Lattia/Pöytätuuletin



English
Svenska
Norsk
Suomi

Art.no. 36-9573

Model 6301

Ver. 20261104

Floor and table fan

Art.no 36-9573 Model 6301


Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Never use the product if the mains lead, plug or any other part is damaged or is not working properly.
- Never try to alter, repair or modify the product in any way.
- The product is only intended for indoor use in a dry, clean environment. Never place the product where there is a risk of it falling into water or other liquid.
- Always unplug the product from the power point when it is not in use.
- Never leave unsupervised children together with the product.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Never connect the product to the mains before it is completely assembled.
- Never poke any foreign objects through the safety grille.
- Never turn the product off by pulling the plug out of the wall socket. Always turn the product off using the power switch.
- The mains lead should be checked regularly. Never use the product if the mains lead or plug is damaged.
- If the mains lead is damaged it should only be replaced by a qualified electrician.
- This product contains a button cell battery. If the battery is swallowed, within just two hours it can lead to severe internal burns and even be fatal.
- Never put batteries in your mouth and always handle them with care. Swallowing a battery could result in a serious injury.
- If you suspect that a battery has been swallowed or has entered the body in another way, seek medical assistance immediately.
- Keep new and used batteries out of the reach of children.

Product description

1. Fan head
2. Remote control
3. Long shaft
4. Short shaft
5. Baseplate
6. Screw
7. Carrying handle
8. Mains adapter

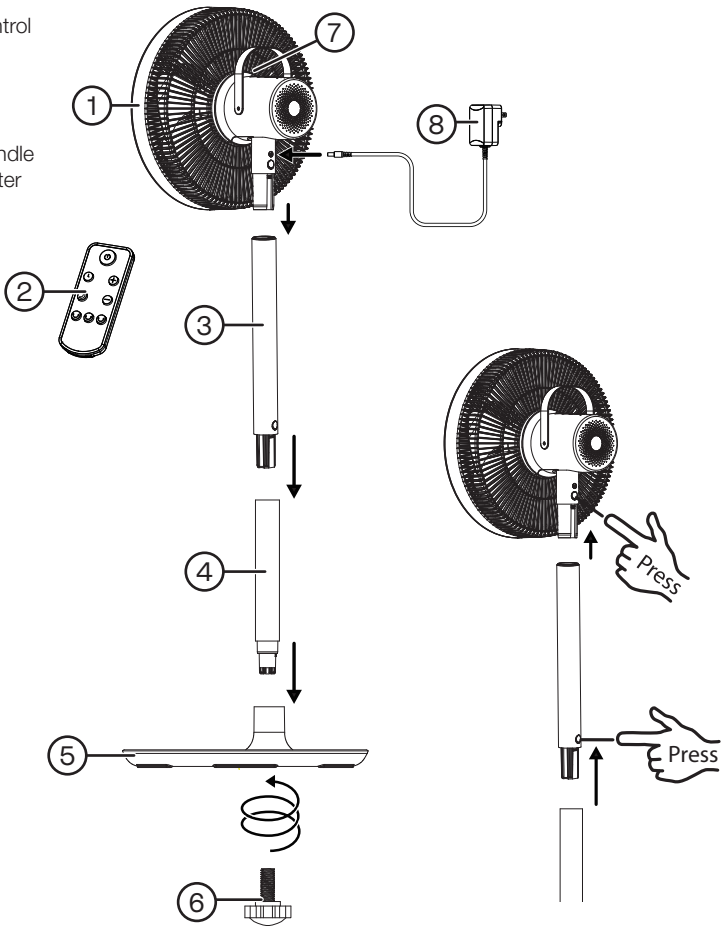

Assembly

1. Fit the short shaft (4) into the baseplate (5). Insert the screw (6) from underneath and tighten it.
2. The fan can then be assembled as shown in the illustration without the long shaft (3) for use on a table top or with the long shaft to stand on the floor. Slot the shafts and fan head into each other until you hear a click.

Disassembly


1. Switch off the fan and disconnect it from the power supply.
2. Start with the fan head and work downwards. Press the button and take the fan apart bit by bit.
3. Unscrew the screw from the baseplate to release the baseplate from the short shaft.

Using the product

1. Plug the fan into the power supply.
2. Press [⏻] and adjust the settings using the remote control or the buttons on the main panel.

Buttons and functions

Panel

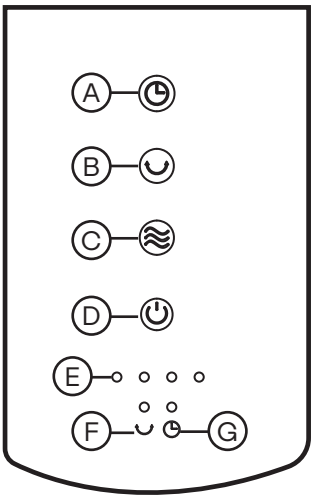

A. Timer

Press repeatedly and select one of the following settings 2 hours, 4 hours, 8 hours, 12 hours or timer off. The timer indicator light will come on.
The selection indicators will show the number of hours selected and an indicator light will come on for each step. The selection indicators will go back to showing the selected speed after five seconds. Press once to show the number of hours and once more to change the setting.

B. Oscillation

Press repeatedly and select one of the following settings 50°, 90°, 150° or oscillation off.
The oscillation active indicator will come on.
The selection indicators will show the number of degrees selected and an indicator light will come on for each step. The selection indicators will go back to showing the selected speed after five seconds. Press once to show the degrees and once more to change the setting.

C. Fan speed

Press repeatedly to select from 12 different speeds. The indicators will show the selected fan speed.

D. On/off

Press to switch the fan on. Press once more to switch it off.
When it is switched off, the fan will continue oscillating to its end position and then return to the centre position.

E. Selection indicators for speed, oscillation and timer

F. Indicator oscillation active


G. Indicator timer active

Remote control



On/off

Press once to switch the fan on and once more to switch it off.



Fan speed

Press [+] to increase the fan speed.

Press [—] to reduce the fan speed



Oscillation

Press to switch oscillation on and select the number of degrees of oscillation. Press the same button again to switch oscillation off.





Timer

Press repeatedly and select from one of the following settings 2 hours, 4 hours, 8 hours, 12 hours or off.



Night mode

Press to start night mode. The fan speed will reduce to its lowest setting.

Press [+] or [—] to exit night mode and select another speed.

Replacing the battery


Remove the battery cover on the back of the remote control and insert a new CR2032 battery. Make sure that you insert the battery according to the markings in the battery compartment.

Care and maintenance


- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Always unplug the fan from the power supply before you clean it or when you are not going to use it for a long time.

Cleaning the fan blade

Switch off the fan and disconnect it from the power supply.

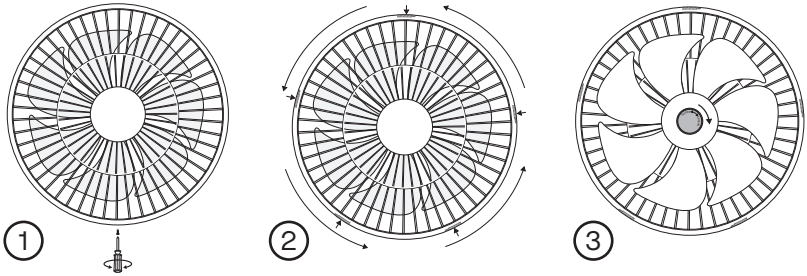

1. Remove the screw from the underside of the fan head.
2. Carefully turn the front grill anticlockwise and lift it off.
3. Unscrew the screw from the motor shaft and remove the fan blade.
4. Clean the blade using a soft damp cloth.
5. Replace the fan blade on the motor shaft and check that the splint slots into the groove on the blade.
6. Replace the screw.
7. Align the tabs on the front grill with the groove on the back screen. Make sure that the screw holes are aligned with each other.

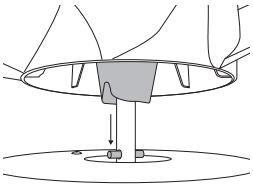

Troubleshooting guide

Fault	Action
Fan will not start.	• Check that the mains adapter is connected properly and works as intended. • Check that the wall socket is live.
Abnormal noise	Check that the fan blade and its retaining nut are straight and that the nut is tight.
Fan runs at low speed	Remove dust from the fan.
Fan shakes/vibrates	Check that the screw on the baseplate is tightened properly. Check that the shafts and the fan head fit securely into each other.
The remote control does not work properly.	• Make sure that the battery is inserted correctly. • Replace the battery.

Responsible disposal



This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.

Specifications

Rated voltage 100–240 V AC, 50/60 Hz
Output 24±10% W
Dimensions 320 x 211 x 873 mm
Length of cable 1.5 m
Remote battery CR2032
Weight 1.96 kg

Description	Symbol	Value	Unit
Max fan flow rate	F	28.2	m^3/min
Fan power input	P	20.2	W
Service value	S_V	1.4	(m^3/min)/W
Standby power consumption	P_{SB}	0.5	W
Seasonal electricity consuption	Q	7.0	kWh/a
Fan sound power level	LwA	55	dB(A)
Maximum air velocity	c	4.4	metres/sec

Golv- och bordsfläkt

Art.nr 36-9573 Modell 6301


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Använd aldrig produkten om nätkabeln, stickproppen eller någon annan del är skadad eller inte fungerar på rätt sätt.
- Försök aldrig att på något sätt ändra, reparera eller modifiera produkten.
- Produkten får endast användas inomhus i torra och rena miljöer. Placera aldrig produkten så att den kan falla ned i vatten eller annan vätska.
- Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget när produkten inte används.
- Lämna aldrig barn utan tillsyn i samma lokal som produkten.
- Produkten får användas av barn från 8 år och av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma. Låt aldrig barn leka med produkten. Rengöring och skötsel får inte utföras av barn utan vuxens närvaro.
- Anslut aldrig produkten till elnätet innan den är monterad.
- Stick inte in främmande föremål innanför skyddsgallret.
- Stäng aldrig av produkten genom att dra ut stickproppen ur vägguttaget. Stäng alltid av produkten med strömbrytaren.
- Nätkabeln bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätkabeln eller stickproppen är skadade.
- Om nätkabeln skadas ska den bytas ut till en kabel som motsvarar orginalkabeln.
- Täck aldrig över produkten vid användning.
- Använd inte produkten nära badkar, dusch eller pool, så att det kan fall ned i vätska.
- Placera produkten med ett fritt utrymme på minst 0,2 m åt alla håll.
- Produkten innehåller ett knappcellsbatteri. Om batteriet sväljs kan det inom 2 tim leda till svåra inre brännskador och dödsfall.
- Stoppa aldrig batterier i munnen och hantera dem med försiktighet. Risk för allvarlig skada.
- Om du misstänker att ett batteri har svalts eller på annat sätt kommit in i kroppen, uppsök omedelbart läkare.
- Förvara nya och förbrukade batterier oåtkomliga för barn.

Produktbeskrivning

1. Fläkthuvud
2. Fjärrkontroll
3. Längre stav
4. Kortare stav
5. Bottenplatta
6. Skruv
7. Bärhandtag
8. Strömadapter

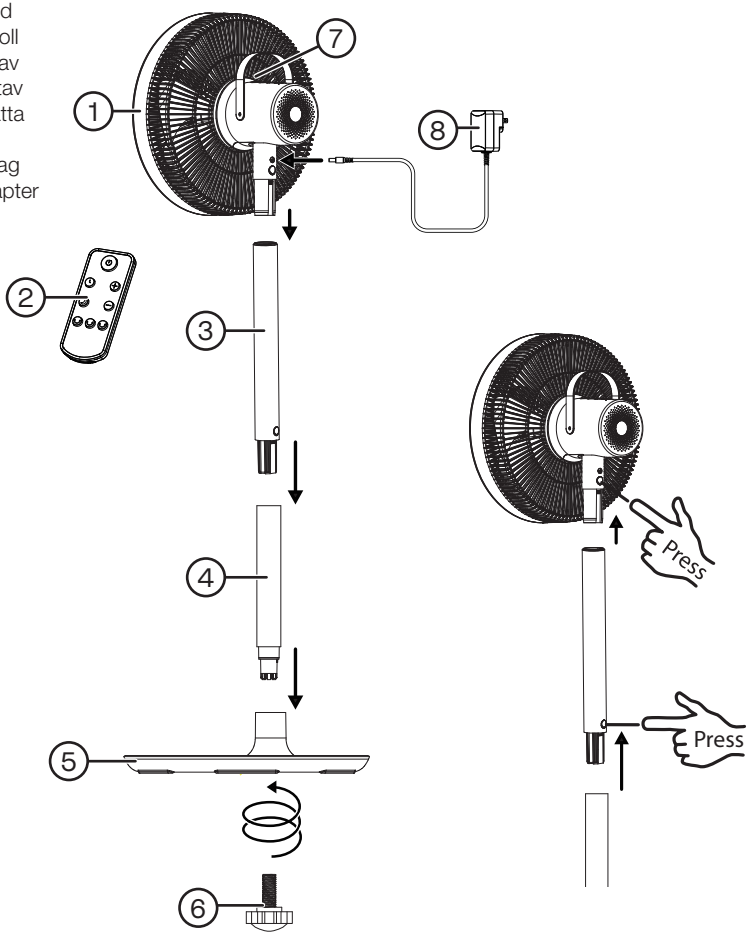

Montering

1. Montera den kortare staven (4) mot bottenplattan (5) och skruva i skruven (6) från undersidan.
2. Fläkten kan sedan monteras enligt bild utan den längre staven (3) för bordsmodell eller med den längre staven för golvmodell. Stavarna och fläkthuvudet skjuts i varandra tills ett klick hörs.

Demontering


1. Stäng av fläkten och dra ut kontakten ur vägguttaget.
2. Börja med fläkthuvudet och arbeta dig nedåt. Tryck in knappen och dra isär del för del.
3. Skruva ur skruven från bottenplattan för att lossa bottenplattan från den kortare staven.

Användning

1. Anslut stickproppen till ett lämpligt vägguttag.
2. Tryck[⏻]och justera inställningarna med fjärkontrollen eller knapparna på huvudpanelen.

Knappar och funktioner

Panel

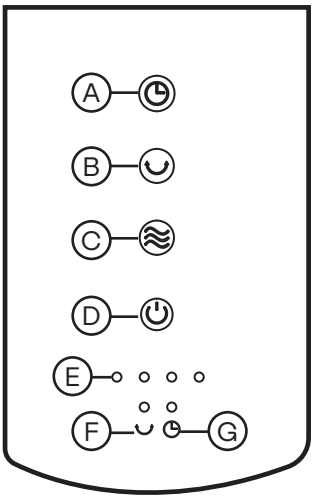

A. Timer
Tryck upprepade gånger och välj mellan följande
2 tim, 4 tim, 8 tim, 12 tim eller timer av.
Indikatorn för timer aktiv lyser.
Valindikatorerna indikerar val av timer, en indikator lyser för varje steg. Efter 5 sekunder går valindikatorerna tillbaka till att visa inställd hastighet.
Tryck en gång för att visa inställd timer och en gång till för att ändra.

B. Svepande rörelse
Tryck upprepade gånger och välj mellan följande:
50°, 90°, 150° eller svepande rörelse av.
Indikatorn för svepande rörelser aktiv lyser.
Valindikatorerna indikerar val av grader, en indikator lyser för varje steg. Efter 5 sekunder går valindikatorerna tillbaka till att visa inställd hastighet.
Tryck en gång för att visa inställda grader och en gång till för att ändra.

C. Fläkthastighet
Tryck upprepade gånger för att välja mellan 12 olika hastigheter. Indikatorerna visar inställd fläkthastighet.

D. På/av
Tryck för att sätta på, tryck en gång till för att stänga av.
Vid avstängning rör sig fläkten med en svepande rörelse till ändläge för att sedan återgå till mittposition.

E. Valindikatorer för hastighet, svepande rörelser och timer


F. indikator svepande rörelser aktiv

G. Indikator timer aktiv

Fjärrkontroll



På/av
Tryck för att sätta på, tryck en gång till för att stänga av.



Fläkthastighet
Tryck [+] öka fläkthastigheten.
Tryck [—] minska fläkthastigheten.



Svepande rörelse
Tryck för att slå på och välja grader och en gång till på samma knapp för att stänga av.





Timer
Tryck upprepade gånger och välj mellan följande 2 tim, 4 tim, 8 tim, 12 tim eller timer av.



Nattläge
Tryck för att starta nattläge. Fläkthastigheten går ned till lägsta läget. Tryck [+]eller [—] för att gå ur nattläget och för att välja önskad hastighet.

Batteribyte


Öppna batteriluckan på fjärrkontrollens baksida och sätt i ett nytt CR2032-batteri . Se till att vända batteriet rätt enligt märkningen i batterifacket.

Skötsel och underhåll


- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget före rengöring eller om fläkten inte ska användas under en längre period.

Rengöring av fläktbladen

Stäng av fläkten och dra ut kontakten ur vägguttaget.

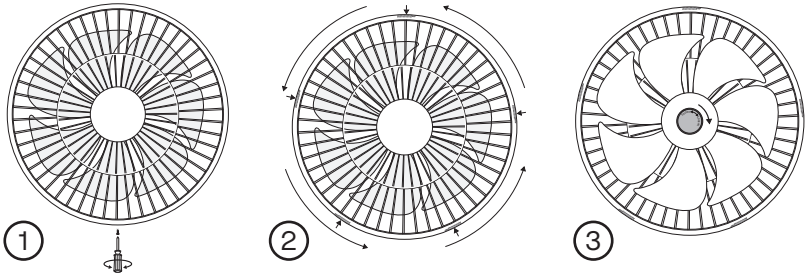

1. Skruva loss skruven på fläkthuvudets undersida.
2. Vrid det främre gallret försiktigt motsols och lyft på det.
3. Skruva loss skruven från motoraxeln och ta av fläktbladen.
4. Rengör fläktbladen med en fuktig mjuk trasa.
5. Sätt tillbaka fläktbladen på motoraxeln och se till att splinten hamnar rätt i spåret på fläktbladen.
6. Skruva tillbaka skruven
7. Anpassa hakarna på främre gallret mot spåren på det bakre gallret. Se till att skruvhålen hamnar rätt, mot varandra.

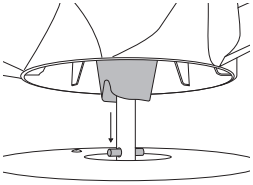

Felsökningschema

Fel	Åtgärd
Fläkten startar inte	• Kontrollera att nätadaptern är ordentligt inkopplad och fungerar som den ska. • Finns det ström i uttaget?
Ovanligt oljud	Kontrollera fläktbladen och muttern till fläkten så att de sitter rakt och att muttern är ordentligt fastskruvad.
Fläkten går i lägre hastighet	Rengör fläkten från damm.
Fläkten skakar/vibrerar	Kontrollera att skruven till bottenplattan är ordentligt åtdragen. Kontrollera att stavarna och fläkthuvudet sitter fast ordentligt i varandra.
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska	• Kontrollera att batteriet är rätt isatt. • Byt batteri.

Avfallshantering



Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

Specifikationer

Nätanslutning 100–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt 24±10% W
Mått 320 x 211 x 873 mm
Batteri för fjärrkontroll CR2032
Kabellängd 1,5 m
Vikt 1,96 kg

Beskrivning	Symbol	Värde	Enhet
Max luftflöde	F	28,2	m^3/min
Fläktens ineffekt	P	20,2	W
Driftsvärde	S_V	1,4	(m^3/min)/W
Effektförbrukning i standbyläge	P_{SB}	0,5	W
Säsongsbaserad elförbrukning	Q	7,0	kWh/a
Fläktens ljudeffektnivå	LwA	55	dB(A)
Maximal lufthastighet	c	4,4	meter/sek

Gulv- og bordvifte

Art.nr. 36-9573 Modell 6301


Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Sikkerhet

- Viften må ikke brukes dersom ledning, støpsel eller andre deler er skadet eller ikke fungerer som de skal.
- Produktet må ikke endres på eller modifiseres.
- Produktet må kun brukes innendørs i tørre og rene miljøer. Plasser ikke produktet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
- Trekk alltid støpselet ut av strømuttaket når produktet ikke er i bruk.
- La aldri barn oppholde seg i samme rom som viften, uten tilsyn av voksne.
- Produktet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med funksjonshemming eller manglende erfaring og kunnskap om produktet, dersom de har fått opplæring om sikker bruk av det. Det er dog viktig at de forstår faren ved bruken av det. La aldri barn leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn av voksne.
- Viften må ikke kobles til strømnettet før den er montert.
- Stikk aldri fremmede gjenstander innenfor dekselet.
- Viften må ikke skrus av ved kun å trekke ut støpselet fra strømuttaket. Steng alltid viften med strømbryteren.
- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledning eller støpsel er skadet.
- Hvis strømkabelen er skadet må den skiftes umiddelbart av en faglært elektriker.
- Produktet inneholder et knappcellebatteri. Svelging av batteriet kan føre til alvorlige indre forbrenninger og død innen 2 timer.
- Putt aldri batterier i munnen og håndter dem med forsiktighet. Fare for alvorlig personskade.
- Hvis du mistenker at du har svelget et batteri eller på annen måte fått det inn i kroppen, må du umiddelbart oppsøke lege.
- Oppbevar nye og brukte batterier utilgjengelig for barn.

Produktbeskrivelse

1. Viftehode
2. Fjernkontroll
3. Lengre stav
4. Kortere stav
5. Bunnplate
6. Skrue
7. Bærehåndtak
8. Strømadapter

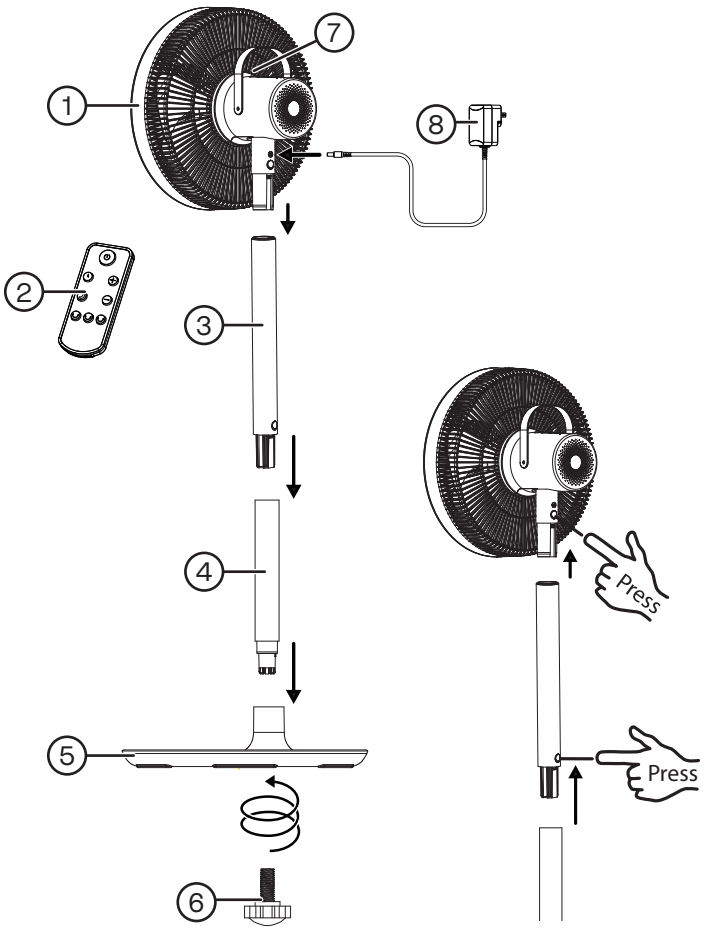

Montering

1. Monter den kortere staven (4) mot bunnplaten (5) og skru inn skruen (6) fra undersiden.
2. Viften kan deretter monteres som på bildet uten den lengre staven (3) om den skal brukes som bordvifte eller med den lengre staven om den skal brukes som gulvvifte. Stavene og viftehodet skyves i hverandre til du hører et klikk.

Demontering


1. Skru av viften og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2. Begynn med viftehodet og jobb deg nedover. Trykk inn knappen og trekk delene fra hverandre, en etter en.
3. Skru ut skruen fra bunnplaten for å løsne bunnplaten fra den kortere staven.

Bruk

1. Støpselet kobles til en passende stikkontakt.
2. Trykk [⏻] og juster innstillingene med fjernkontrollen eller knappene på viften.

Knapper og funksjoner

Panel

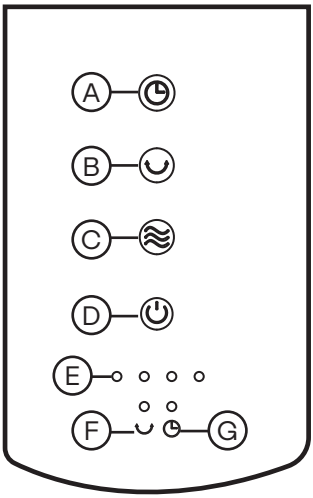

A. **Timer**
Trykk gjentatte ganger og velg mellom 2 timer, 4 timer, 8 timer, 12 timer eller timer av. Indikatoren for timer aktiv lyser. Valgindikatorene indikerer valg av timer og en indikator lyser for hvert trinn. Etter 5 sekunder går valgindikatorene tilbake til å vise innstilt hastighet. Trykk en gang til for å vise innstilt timer og en gang til for å endre.

B. **Sveipende bevegelse**
Trykk gjentatte ganger og velg mellom 50°, 90°, 150° elle sveipende bevegelse av. Indikatoren for sveipende bevegelse aktiv lyser. Valgindikatorene indikerer valg av grader og en indikator lyser for hvert trinn. Etter 5 sekunder går valgindikatorene tilbake til å vise innstilt hastighet. Trykk en gang til for å vise innstilte grader for sveipende bevegelse og en gang til for å endre.

C. **Viftehastighet**
Trykk gjentatte ganger for å velge mellom 12 forskjellige hastigheter. Indikatorene viser innstilt viftehastighet.

D. **Av/på**
Trykk en gang for å starte og en gang til for å stoppe.
Når du stopper viften, vil den bevege seg med sveipende bevegelse før den stopper i midtposisjon.

E. **Valgindikatorer** for hastighet, sveipende bevegelse og timer


F. **Indikator** sveipende bevegelse aktiv

G. **Indikator** timer aktiv

Fjernkontroll



Av/på
Trykk en gang for å skru på og en gang til for å skru av.



Viftehastighet
Trykk [+] for å øke viftehastigheten.
Trykk [—]for å redusere viftehastigheten.



Sveipende bevegelser
Trykk for å slå på og velge grader. Trykk en gang til for å slå av.





Timer
Trykk gjentatte ganger og velg mellom følgende:
2 timer, 4 timer, 8 timer, 12 timer eller timer av.



Nattmodus
Trykk for å aktivere nattmodus. Viftehastigheten går ned til det laveste nivået.
Trykk [+] eller [—] for å gå ut av nattmodus og for å velge ønsket hastighet.

Norsk

Bytte av batteri


Åpne batteriluken på baksiden av fjernkontrollen og sett i et nytt CR2032-batteri . Påse at batteriet ligger riktig vei og følger merkingen i batterirommet.

Vedlikehold


- Rengjør det med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring eller om viften ikke skal brukes over lengre tid.

Rengjøring av viftebladene

Skru av viften og trekk ut støpselet fra stikkontakten.

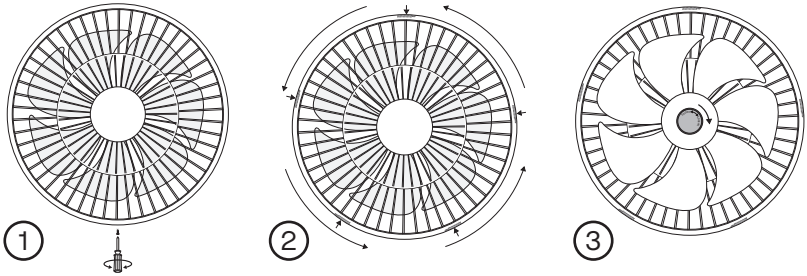

1. Løsne skruen på undersiden av viftehodet.
2. Vri forsiktig det fremre gitteret moturs og løft det av.
3. Løsne skruen fra motorakslingen og ta av viftebladene.
4. Rengjør bladene med en fuktig myk klut.
5. Sett bladene tilbake på motorakslingen og påse at splinten sitter riktig i sporet på viftebladene.
6. Fest skruen igjen.
7. Tilpass hakene på det fremre gitteret mot sporene på det bakre. Påse at skruehullene blir plassert slik at de treffer hverandre.

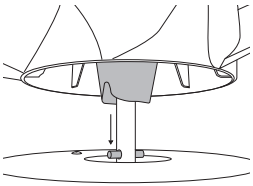

Feilsøkingsskjema

Feil	Tiltak
Viften starter ikke	• Kontroller at strømadapteren sitter ordentlig i kontakten og at den fungerer som den skal. • Er det strøm i stikkontakten?
Uvanlig støy	Kontroller at viftebladet sitter rett og at mutteren er skrudd ordentlig fast.
Viften går sakte	Rengjør viften for støv.
Viften rister/vibrerer	Kontroller at bunnplatens skrue er strammet skikkelig. Kontroller at stavene og viftehodet sitter ordentlig fast i hverandre.
Fjernkontrollen virker ikke som den skal	• Kontroller at batteriet er riktig satt i. • Skift batteri.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Strømtilkobling 100–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt 24±10% W
Mål 320 x 211 x 873 mm
Batteri til fjernkontroll CR2032
Kabellengde 1,5 m
Vekt 1,96 kg

Beskrivelse	Symbol	Verdi	Enhet
Maks luftstrøm	F	28,2	m^3/min
Viftens effekt inn	P	20,2	W
Driftsverdi	S_V	1,4	(m^3/min)/W
Effektforbruk (i standby-modus)	P_{SB}	0,5	W
Sesongbasert strømforbruk	Q	7,0	kWh/a
Viftens lydeffektnivå	LwA	55	dB(A)
Maks lufthastighet	c	4,4	m/s

Lattia- ja pöytätuulettimet

Tuotenro 36-9573 Malli 6301


Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto, pistoke tai jokin muu osa on vioittunut tai ei toimi normaalisti.
- Älä yritä muuttaa laitetta millään tavalla.
- Käytä laitetta ainoastaan sisätiloissa kuivassa ja puhtaassa ympäristössä. Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
- Älä jätä lapsia samaan tilaan laitteen kanssa ilman valvontaa.
- Laitetta saavat käyttää vain yli 8-vuotiaat. Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi laitteen käytön turvallisuuteen vaikuttavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Älä liitä laitetta sähköverkkoon, ennen kuin olet asentanut sen käyttövalmiiksi.
- Älä työnnä suojaritilän sisään vieraita esineitä.
- Älä sammuta laitetta irrottamalla pistoke pistorasiasta. Sammuta laite aina virtakytkimellä.
- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Vain sähköalan ammattilainen saa vaihtaa vaurioituneen virtajohdon.
- Laitteessa on nappiparisto. Jos paristo niellään, se voi aiheuttaa 2 tunnin kuluessa vakavia sisäisiä palovammoja ja jopa kuoleman.
- Käsittele paristoja varoen äläkä koskaan laita niitä suuhun. Vakavan loukkaantumisen vaara.
- Jos epäilet, että paristo on nielty tai että se on jollain muulla tavoin joutunut kehoon, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Säilytä uusia ja käytettyjä paristoja lasten ulottumattomissa.

Tuotekuvaus

1. Tuuletinpää
2. Kaukosäädin
3. Pidempi putki
4. Lyhyempi putki
5. Pohjalevy
6. Ruuvi
7. Kantokahva
8. Muuntaja

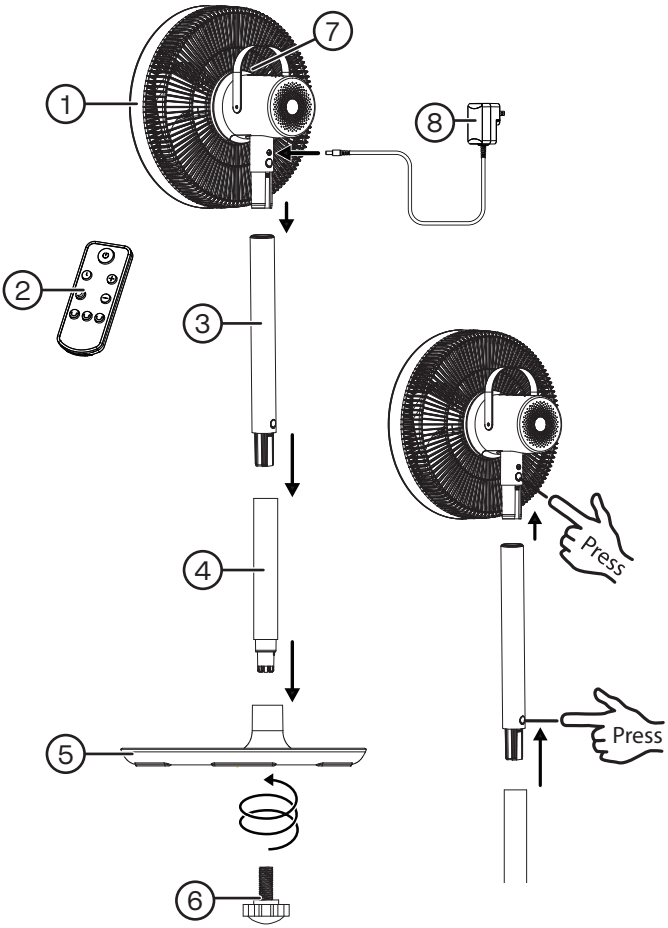

Asennus

1. Aseta lyhyempi putki (4) pohjalevyä (5) vasten ja ruuvaa kiinni ruuvilla (6) pohjalevyn alta.
2. Tuuletinpään voi asentaa kuvan mukaisesti ilman pidempää putkea (3), jos tuuletinta käytetään pöytätuulettimena, tai pidemmän putken kanssa, jos tuuletinta käytetään lattiatuulettimena. Putket ja tuuletinpää työnnetään sisäkkäin, kunnes kuuluu napsahdus.

Purkaminen


1. Sammuta tuuletin ja irrota pistoke pistorasiasta.
2. Aloita tuuletinpäästä ja jatka alaspäin. Paina painikkeita ja vedä osat irti yksitellen.
3. Ruuvaa ruuvi irti pohjalevystä ja irrota pohjalevy lyhyemmästä putkesta.

Käyttö

1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Paina [⏻] ja säädä asetuksia kaukosäätimellä tai ohjauspaneelin painikkeilla.

Painikkeet ja toiminnot

Paneeli

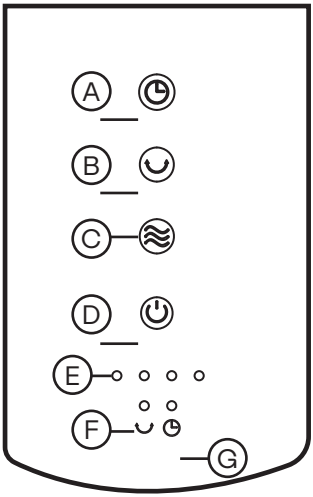

A. **Ajastin**
Paina painiketta useita kertoja ja valitse jokin seuraavista: 2 tuntia, 4 tuntia, 8 tuntia, 12 tuntia tai ajastin pois päältä.
Ajastin päällä -merkkivalo palaa.
Valintamerkit kertovat ajastimen valitun toiminnon, yksi merkki palaa merkkinä kustakin painalluksesta. 5 sekunnin kuluttua valintamerkit palaavat näyttämään asetettua nopeutta. Näytä ajastimen asetus painamalla yhden kerran ja muuta asetusta painamalla toisen kerran.

B. **Edestakainen liike**
Paina painiketta useita kertoja ja valitse jokin seuraavista: 50°, 90°, 150° tai edestakainen liike pois päältä.
Edestakainen liike päällä -merkkivalo palaa.
Valintamerkit kertovat valitun astemäärän, yksi merkki palaa merkkinä kustakin painalluksesta. 5 sekunnin kuluttua valintamerkit palaavat näyttämään asetettua nopeutta. Näytä edestakaisen liikkeen asetetut asteet painamalla yhden kerran ja muuta asetusta painamalla toisen kerran.

C. **Puhallusnopeus**
Valitse jokin 12 nopeudesta painamalla useita kertoja. Merkit näyttävät asetetun puhallusnopeuden.

D. **Päälle / pois päältä**
Käynnistä painamalla yhden kerran, sammuta painamalla toisen kerran.
Kun tuuletin sammutetaan, edestakainen liike menee ensin ääriasentoon ja palaa sitten keskiasentoon.

E. **Merkkivalo:** nopeus, edestakainen liike ja ajastin


F. **Valintamerkki:** edestakainen liike päällä

G. **Valintamerkki:** ajastin päällä

Kaukosäädin



Päälle / pois päältä
Käynnistä painamalla painiketta ja sammuta painamalla painiketta uudelleen.



Puhallusnopeus
Lisää puhallusnopeutta painamalla [+].
Vähennä puhallusnopeutta painamalla [—].



Edestakainen liike
Käynnistä edestakainen liike ja valitse asteet painamalla painiketta, sammuta painamalla painiketta uudelleen.





Ajastin
Paina toistuvasti ja valitse jokin seuraavista:
2 tuntia, 4 tuntia, 8 tuntia, 12 tuntia tai ajastin pois päältä.



Yötila
Käynnistä yötila painamalla painiketta. Puhallusnopeus laskee alimmalle tasolle.
Poistu yötilasta ja valitse haluamasi nopeus painamalla [+] tai [—].

Paristojen vaihtaminen


Avaa kaukosäätimen takana oleva paristolokero ja aseta lokeroon uusi CR2032-paristo. Aseta paristo paristolokeron merkintöjen mukaisesti.

Huolto ja kunnossapito


- Pyyhi laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista tai jos et käytä laitetta pitkään aikaan.

Lapojen puhdistaminen

Sammuta tuuletin ja irrota pistoke pistorasiasta.

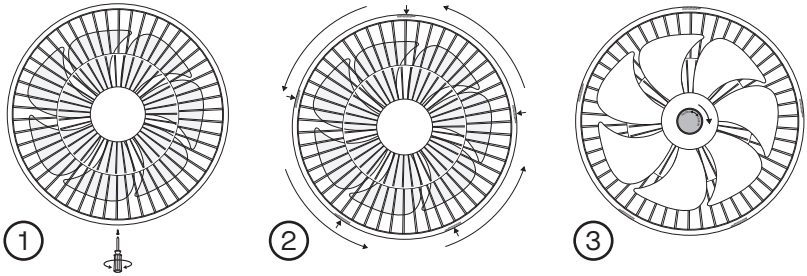

1. Ruuvaa tuuletinpään alaosassa oleva ruuvi irti.
2. Kierrä eturitilää varovasti vastapäivään ja nosta sitä.
3. Ruuvaa ruuvi irti moottoriakselista ja irrota lavat.
4. Puhdista lavat kostutetulla pehmeällä liinalla.
5. Aseta lavat takaisin moottoriakseliin ja varmista, että tappi asettuu uraan.
6. Ruuvaa ruuvi takaisin paikalleen.
7. Sovita eturitilän hakaset takaritilän uriin. Varmista, että ruuvinreiät asettuvat vastakkain.

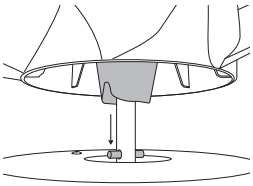


Vianhakutaulukko

Virhe	Toimenpide
Tuuletin ei käynnisty	• Varmista, että muuntaja on liitetty ja toimii kunnolla. • Varmista, että pistorasiassa on virtaa.
Epätavallinen ääni	Varmista, että tuulettimen lavat ja mutteri ovat suorassa ja että mutteri on kierretty kunnolla kiinni.
Tuuletin käy hitaasti	Puhdista tuuletin pölystä.
Tuuletin tärisee	Varmista, että pohjalevyn ruuvi on kunnolla kiinni. Varmista, että putket ja tuuletinpää ovat kunnolla kiinni toisissaan.
Kaukosäädin ei toimi kunnolla	• Varmista, että paristo on asetettu oikein. • Vaihda paristo.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

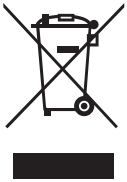

Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä 100–240 V AC, 50/60 Hz
Teho 24±10% W
Mitat 320 x 211 x 873 mm
Kaukosäätimen paristo CR2032
Johdon pituus 1,5 m
Paino 1,96 kg

Kuvaus	Lyhenne	Arvo	Yksikkö
Ilmavirta enintään	F	28,2	m^3/min
Tuulettimen teho	P	20,2	W
Käyttöarvo	S_V	1,4	(m^3/min)/W
Tehonkulutus valmiustilassa	P_{SB}	0,5	W
Kausittainen sähkönkulutus	Q	7,0	kWh/a
Tuulettimen melutaso	LwA	55	dB(A)
Suurin puhallusnopeus	c	4,4	m/s

Clas Ohlson

Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 HELSINKI