



Electric kettle

SE | Vattenkokare
NO | Vannkoker
FI | Vedenkeitin
DK | Vandkoger



Art.no.

44-6606

Model

WK8527SEHEK

Ver. 20260828

English

Svenska

Norsk

Suomi

Dansk

Electric kettle

Art. no: 44-6606 Model WK8527SEHEK

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety

- The product can be used by people with any form of disability or with a lack of experience and knowledge which could put their safety at risk, provided that they have been told how to use the product safely and understand the potential risks.
- Never let children play with the product.
- This product can be used by children aged 8 or over if they have been told how to use the product safely and understand the risks involved. The product must not be cleaned or maintained by children aged 8 or over unless they are under adult supervision. Keep the product and its power cable out of the reach of children under the age of 8.
- If the power cable is damaged in any way, it must be replaced by a qualified electrician.
- The product must only be connected to a 220–240V AC wall socket.
- Do not pull or carry the product by its power cable. Do not use the power cable as a handle and make sure that it does not get crushed. Do not pull the power cable around sharp corners or edges.
- Make sure that the power cable does not come into contact with hot surfaces such as cooker hobs.
- Keep children under constant supervision when the product is in use.
- Certain parts of the kettle become hot when it is in use. Only hold it by its handle.

- Never use the product if the product itself, the power cable or the plug is damaged in any way. Do not use the product if you have dropped it on the floor or into water or other liquid.
- The product must only be used in the way described in this instruction manual.
- The product is only intended for normal domestic use.
- The product may only be used with the base that comes with it.
- Do not fill the kettle above the MAX level on the water level indicator. If you overfill the kettle, boiling water can splash out.
- Never fill the kettle with water when it is switched on.
- Never use the kettle near naked flames or hot surfaces.
- Never use the kettle to heat any liquid other than water.
- Never touch the kettle when it is switched on. You could be scalded by the hot steam.
- Never leave the kettle unattended when it is switched on and always unplug it after use.
- Do not immerse the kettle or the base in water while you are cleaning it.
- Remember that the base and certain parts of the kettle will remain hot even after the kettle has been switched off.




- The product is designed for indoor use only.
- Never allow the base to come into contact with water.
- If you do not follow the instructions in this manual, there is a risk that you could be injured.
- Remember that the outside of the kettle will get hot when it is in use. Never insert an object of any kind into the product while it is in use.
- Make sure that the kettle is on a firm, flat surface before you switch it on.
- Make sure that the power cable, the plug, the electrical connections on the base and the kettle are clean, dry and

undamaged before you switch the kettle on.

- Make sure that the filter is fitted correctly and that the lid is closed properly before you switch the kettle on. If the filter is not fitted correctly or the lid is not closed properly, the kettle will not switch off and there is a risk of boiling water splashing out.
- Never fill the kettle with water when it is standing on the base. Remove the kettle from the base and fill it with water carefully.
- Do not clean it with an abrasive sponge and follow the usage instructions.
- Do not use sharp utensils.
- It is recommended to regularly inspect the inner wall of the pot body. If scratches, cracks, peeling, obvious discoloration (such as yellowing) or rough surface are found, it indicates that the plastic parts may have aged and there is a potential risk of harmful substances precipitating. Once the above situation occurs, please stop using this product immediately.
- Failure to comply with the usage instructions may render the product unsuitable for use in contact with food.
- Suitable for contact with water.
- This product is specifically designed to heat water to the boiling point (100 °C).

Product description

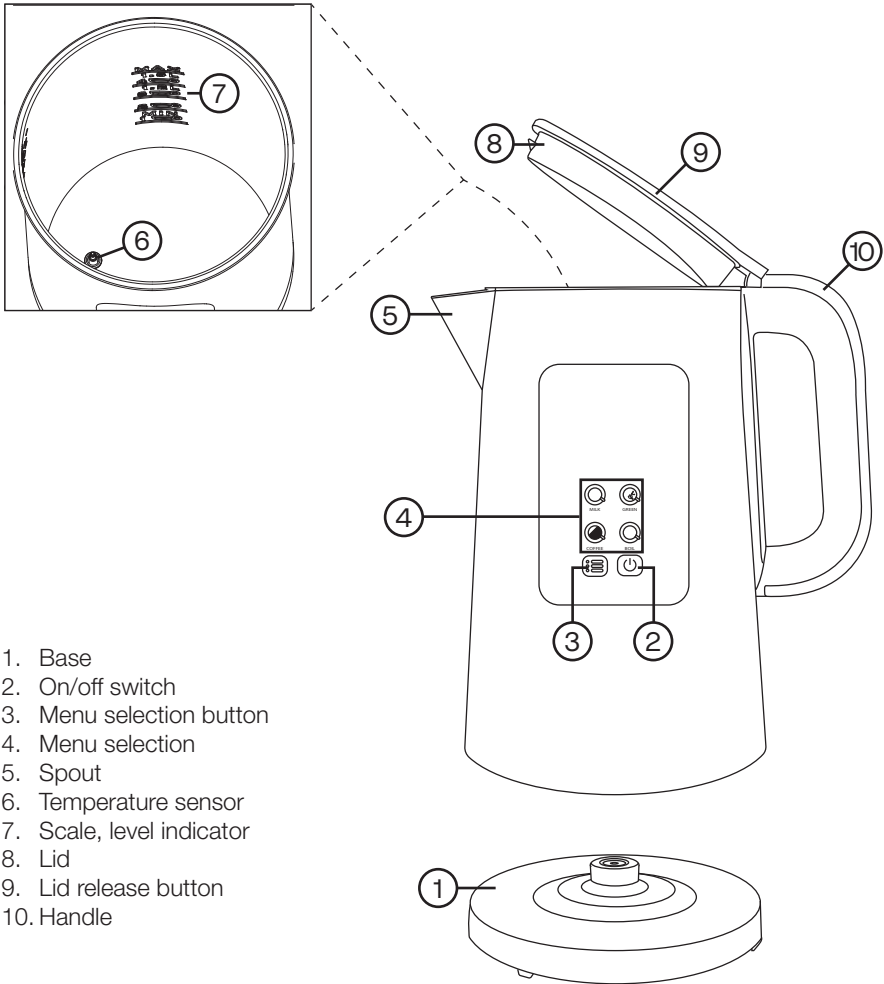

1. Base
2. On/off switch
3. Menu selection button
4. Menu selection
5. Spout
6. Temperature sensor
7. Scale, level indicator
8. Lid
9. Lid release button
10. Handle

Before using the product for the first time

Before you use the kettle for the first time, you should fill it with water, bring it to the boil and empty it twice. Never boil water containing washing-up liquid or other detergents in the kettle.

Using the product

1. Plug the power cable into an earthed wall socket.
2. Open the lid (8) by pressing the button (9).
3. Fill the kettle with cold water, making sure that the water level is between the MIN and MAX markings on the level indicator (7).
4. Close the lid.
5. Put the kettle on the base (1) and turn it on by pressing the on/off switch (2). The menu selection will light up.
6. Press the menu selection button (4) to select between the following temperatures.
 BOIL 100°C
 COFFEE 90°C
 GREEN 80°C
 MILK 40°C
7. Press the on/off switch to start heating the water. When the water has reached the selected temperature, the kettle will go into keep-warm mode and the current temperature of the water will appear on the display. If the temperature drops, the kettle will heat the water until it reaches the correct temperature again. Keep-warm mode comes to an end after 40 minutes and the kettle then goes into standby mode. The BOIL setting does not have a keep-warm function.

NOTE: The kettle is designed only for boiling water. The various options (COFFEE, GREEN, MILK or BOIL) are preset temperatures and should not be used to heat other liquids such as milk in the kettle itself.



Warning Never turn the kettle on when it is empty.

Boil-dry protection

If you turn the kettle on when it is empty, the boil-dry protection function activates and automatically turns the kettle off. Let the kettle cool down before attempting to use it again.

Cleaning and maintenance

- Always unplug the power cable from the wall socket and let the kettle cool down completely before cleaning it.
- Wipe the body of the kettle with a damp cloth. Use only a mild detergent. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Unplug the power cable from the wall socket and store the kettle in a dry, dust-free place out of the reach of children if you are not going to use it for a long period.

Descaling

Limescale deposits may form in the kettle after it has been used for a while because of the calcium carbonate that occurs naturally in water. Water might take longer to boil in the kettle because of the deposits. To descale the kettle, use a mixture of water and white vinegar (acetic acid) or a special descaling agent that you can buy at most supermarkets.

1. Mix 100 ml of white vinegar (12% spirit vinegar, not ordinary vinegar) with 300 ml of cold water or follow the instructions included with the descaling agent.
2. Pour the mixture into the kettle and turn it on in BOIL mode. Boil the mixture twice and then empty the kettle.
3. To remove the last remnants of limescale and descaling agent, fill the kettle to the MAX mark with fresh cold water. Turn the kettle on and let it come to the boil.
4. Empty out the water and repeat this process 3 times. The kettle is now ready to be used again.

The kettle should be descaled after 2 to 3 months of daily use or whenever it has visible limescale deposits.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Rated voltage	220–240 V, 50/60 Hz
Capacity	1.5 litres
Power output	2550-3000 W
Dimensions	232.3 x 162.3 x 269.8 mm
Weight	1.27 kg

Power consumption of off mode below 60°C: 0.2W

Period after which the equipment reaches automatically OFF mode: 1 minute

Standby with display mode power consumption over 60°C: 0.5W

Period after which the equipment reaches automatically Standby mode: 1 minute

Vattenkokare

Art.nr. 44-6606 Modell WK8527SEHEK

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Produkten får användas av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur den på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Produkten får användas av barn från 8 år om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma. Rengöring och skötsel får inte utföras av barn från 8 år utan vuxens närvaro. Håll produkten och dess nätkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
- Om nätkabeln på något sätt skadas ska den bytas av behörig elektriker.
- Produkten får endast anslutas till ett vägguttag med 220–240V AC.
- Dra eller bär inte produkten i nätkabeln. Använd inte kabeln som handtag och se till att den inte kommer i kläm. Dra den inte heller runt vassa hörn eller kanter.
- Se till att nätkabeln inte kommer i kontakt med varma ytor, t.ex. varma spisplattor.
- Barn som finns i närheten när produkten används ska hållas under ständig uppsikt.
- Vissa delar av produkten blir heta vid användning, ta endast i handtaget.

- Använd aldrig produkten om den, nätkabeln eller stickproppen på något sätt är skadade. Använd den inte heller om du har tappat den i golvet, i vatten eller annan vätska.
- Produkten får endast användas på det sätt som beskrivs i sen här bruksanvisningen.
- Produkten får endast användas för privat bruk i hemmet eller i personalmatsalar, på vandrarhem, hotell etc.
- Produkten får endast användas med medföljande bottenplatta.
- Fyll endast vatten till max markeringen. Om mer vatten fylls på kan hett vatten kastas ut vid uppvärmning.
- Fyll aldrig på vatten när produkten är påslagen.
- Använd aldrig produkten nära öppen eld eller heta ytor.
- Värm aldrig någon annan vätska än vatten i produkten.
- Ta aldrig i produkten när den är påslagen. Het ånga kan orsaka brännskador.
- Lämna aldrig produkten påslagen utan uppsikt och dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget när den inte används.
- Produkten eller bottenplattan får inte sänkas ner i vatten vid rengöring.
- Tänk på att bottenplattan och vissa delar av produkten fortfarande är heta även efter att den stängts av.




- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Vatten får aldrig komma i kontakt med bottenplattan.
- Risk för kroppsskada om instruktionerna i den här bruksanvisningen inte följs.
- Tänk på att höljet kan bli hett vid användning. Stoppa aldrig ner föremål av något slag i produkten när den används.
- Försäkra dig om att produkten står stadigt på en plan yta innan den slås på.
- Försäkra dig om att nätkabeln, stickproppen och de elektriska anslutningarna på bottenplattan och produkten är rena, hela

och torra innan produkten slås på.

- Se till att filtret är korrekt monterat och att locket är ordentligt stängt innan produkten slås på. Produkten slår inte av och risk finns att hett vatten kastas ut om locket inte är ordentligt stängt eller om filtret är felmonterat.
- Fyll aldrig på vatten när produkten står på bottenplattan. Lyft av kannan och fyll försiktigt på vatten.
- Rengör inte produkten med en slipande svamp och följ bruksanvisningen.
- Använd inte vassa redskap.
- Det rekommenderas att regelbundet kontrollera insidan av grytans väggar. Om du upptäcker repor, sprickor, flagnande yta, tydlig missfärgning (t.ex. gulning) eller en ojämn yta, tyder detta på att plastdelarna kan ha åldrats och att det finns en risk för att skadliga ämnen kan frigöras. Om någon av ovanstående situationer uppstår, sluta omedelbart att använda produkten.
- Om användningsanvisningarna inte följs kan produkten bli olämplig för kontakt med livsmedel.
- Lämplig för kontakt med vatten.
- Denna produkt är särskilt utformad för att värma vatten till kokpunkten (100 °C).

Produktbeskrivning

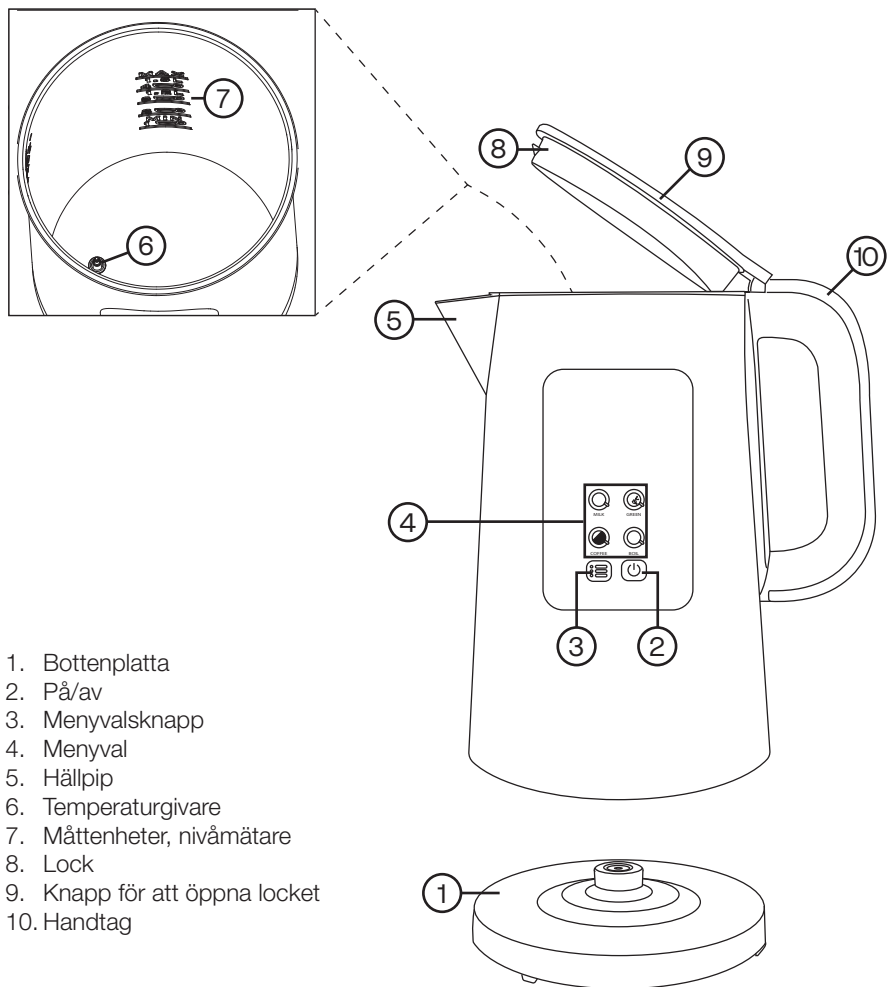

1. Bottenplatta
2. På/av
3. Menyvalsknapp
4. Menyval
5. Hällpip
6. Temperaturgivare
7. Måttenheter, nivåmätare
8. Lock
9. Knapp för att öppna locket
10. Handtag

Före första användning

Rengör vattenkokaren genom att koka upp vatten två gånger och sedan hälla bort det. Använd aldrig diskmedel eller andra rengöringsmedel i vattenkokaren när du kokar vatten.

Användning

1. Anslut stickproppen till ett jordat vägguttag.
2. Öppna locket (8) genom att trycka ner knappen (9).
3. Fyll med kallvatten, se till att vattennivån är inom min- och maxmarkeringarna på nivåmätaren (7).
4. Stäng locket.
5. Placera vattenkokaren på bottenplattan (1) och tryck på strömbrytaren (2). Menyvalen tänds upp.
6. Tryck på menyvalsknappen (4) för att välja mellan temperaturerna:
 "BOIL" 100 °C
 "COFFEE" 90 °C
 "GREEN" 80 °C
 "MILK" 40 °C
7. Tryck på strömbrytaren för att starta uppvärmningen. När vattnet har nått den valda temperaturen går vattenkokaren över i varmhållningsläge och visar aktuell temperatur på displayen. Om temperaturen sjunker värms vattnet upp igen tills rätt nivå nås. Efter 40 minuter stängs varmhållningen av och vattenkokaren går över i standbyläge. Observera att kokläget inte har någon varmhållningsfunktion.

OBS! Vattenkokaren är endast avsedd för att koka vatten. De olika alternativen (COFFEE, GREEN, MILK eller BOIL) är bara förinställda temperaturer och ska inte användas för att värma andra vätskor som mjölk direkt i kokaren.



Varning! Slå aldrig på vattenkokaren när vattenkokaren är tom på vatten.

Torrkokningsskydd

Om du skulle råka starta vattenkokaren utan att du fyllt i vatten kommer torrkokningsskyddet att lösa ut och automatiskt stänga av vattenkokaren. Låt vattenkokaren svalna innan du använder den igen.

Skötsel och underhåll

- Dra ut stickproppen ur vägguttaget och låt vattenkokaren svalna före rengöring.
- Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Dra ut stickproppen ur vägguttaget och förvara vattenkokaren torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Avkalkning

På grund av kalk i vattnet kan det efter ett tag uppstå kalkavlagringar i vattenkokaren. Avlagringarna kan medföra att koktiden förlängs. För avkalkning kan du använda en blandning av ättiksprit och vatten eller ett speciellt avkalkningsmedel som kan köpas i matvarubutiker etc.

1. Blanda 1 dl ättiksprit (12 %, ej matättika) med 3 dl kallt vatten eller följ bruksanvisningen för avkalkningsmedlet.
2. Häll blandningen i vattenkokaren och starta läget "BOIL". Låt blandningen koka upp 2 gånger och häll därefter ut den.
3. För att avlägsna de sista kalkresterna och ättikssprit/avkalkningsmedlet, ska vattenkokaren fyllas med kallt vatten till maxmärket. Slå på vattenkokaren och låt koka upp.
4. Häll ut vattnet och upprepa processen 3 gånger. Nu är vattenkokaren klar för användning igen.

Vattenkokaren bör avkalkas efter 2–3 månaders dagligt bruk eller när det har bildats synliga kalkavlagringar.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljö tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V, 50/60 Hz
Kapacitet	1,5 l
Effekt	2550-3000 W
Mått	232,3 × 162,3 × 269,8 mm
Vikt	1,27 kg

Strömförbrukning i avstängt läge under 60 °C: 0,2 W

Period efter vilken utrustningen automatiskt når AV-läge: 1 minut

Standby med strömförbrukning i visningsläge över 60 °C: 0,5 W

Period efter vilken utrustningen når automatiskt Standby-läge: 1 minut

Vannkoker

Art. nr. 44-6606 Modell WK8527SEHEK

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med kundesenteret vårt (se kontaktopplysninger på baksiden).

Sikkerhet

- Produktet kan benyttes av personer med funksjonshemming og manglende erfaring og kunnskap om produktet dersom noen har lært dem opp i bruken av produktet og forståelse for faren ved bruk av det.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet kan brukes av personer over 8 år dersom de har fått opplæring i hvordan det kan brukes på en trygg måte og hvilke farer som er forbundet med dette. Rengjøring og stell kan utføres av barn fra 8 års alder under tilsyn av voksne. Hold produktet og tilhørende strømledning utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Dersom nettkabelen blir skadet på noen måte, skal den byttes av autorisert elektriker.
- Produktet må kun kobles til stikkontakt med 220–240 V AC.
- Ikke trekk eller bær produktet i strømledningen. Ikke bruk strømledningen som bærehåndtak og pass på at den ikke kommer i klem. Dra den heller ikke rundt skarpe kanter eller hjørner.
- Påse at strømledningen ikke kommer i kontakt med varme gjenstander, som f.eks. en varm kokeplate.
- Barn som oppholder seg i nærheten når produktet brukes, skal holdes under kontinuerlig tilsyn.
- Enkelte av delene på produktet blir svært varme ved bruk. Unngå å berøre disse flatene, og ta kun i håndtaket.


- Bruk ikke produktet dersom det, strømledningen, støpselet eller andre deler er skadet. Bruk ikke produktet hvis du har mistet det i gulvet, i vann eller annen væske.
- Bruk produktet kun slik som vi beskriver i denne bruksanvisningen.
- Produktet er kun beregnet for normal, privat bruk eller på spiserom på arbeidsplasser, på hotell etc.
- Produktet må kun brukes sammen med bunnplaten som følger med.
- Fyll aldri opp mer vann enn opp til maksimumsmarkeringen. Dersom det fylles på mer vann, kan kokende vann sprute ut under oppvarming.
- Fyll aldri på vann når produktet er slått på.
- Bruk aldri produktet i nærheten av åpen ild eller varme overflater.
- Varm aldri opp annen væske enn vann i produktet.
- Ta aldri i produktet når det er slått på. Varm damp kan føre til brannskader.
- La aldri produktet være påslått uten tilsyn, og trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når det ikke er i bruk.
- Verken produktet eller bunnplaten må senkes ned i vann under rengjøring.
- Vær oppmerksom på at bunnplaten og enkelte deler av produktet fortsatt kan være varme selv etter at det er slått av.



- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- La ikke bunnplaten komme i kontakt med vann.
- Det er fare for personskade dersom instruksjonene i denne bruksanvisningen ikke følges.
- Vær oppmerksom på at yttersiden kan bli varm under bruk. Stikk aldri gjenstander av noe slag ned i produktet når det er i bruk.
- Forsikre deg om at produktet står stødig på en plan flate før det slås på.

- Forsikre deg om at strømkabelen, støpselet og de elektriske tilkoblingene på bunnplaten og produktet er rene, hele og tørre før produktet slås på.
- Sørg for at filteret er korrekt montert og at lokket er ordentlig lukket før produktet slås på. Produktet slår seg ikke av, og det er risiko for at kokende vann spruter ut dersom lokket ikke er lukket ordentlig eller filteret er feilmontert.
- Fyll aldri på vann når produktet står på bunnplaten. Løft kannen av og fyll forsiktig på med vann.
- Ikke rengjør den med en slipende svamp, og følg bruksanvisningen.
- Ikke bruk skarpe redskaper.
- Det anbefales å inspisere innsiden av gryten regelmessig. Hvis du oppdager riper, sprekker, avskalling, tydelig misfarging (for eksempel gulfarging) eller en ru overflate, kan dette tyde på at plastdelene har blitt gamle, og at det er en potensiell risiko for at skadelige stoffer kan frigjøres. Hvis en slik situasjon oppstår, må du umiddelbart slutte å bruke dette produktet.
- Manglende overholdelse av bruksanvisningen kan gjøre produktet uegnet for bruk i kontakt med mat.
- Egnet for kontakt med vann.
- Dette produktet er spesielt utviklet for å varme opp vann til kokepunktet (100 °C).

Produktbeskrivelse

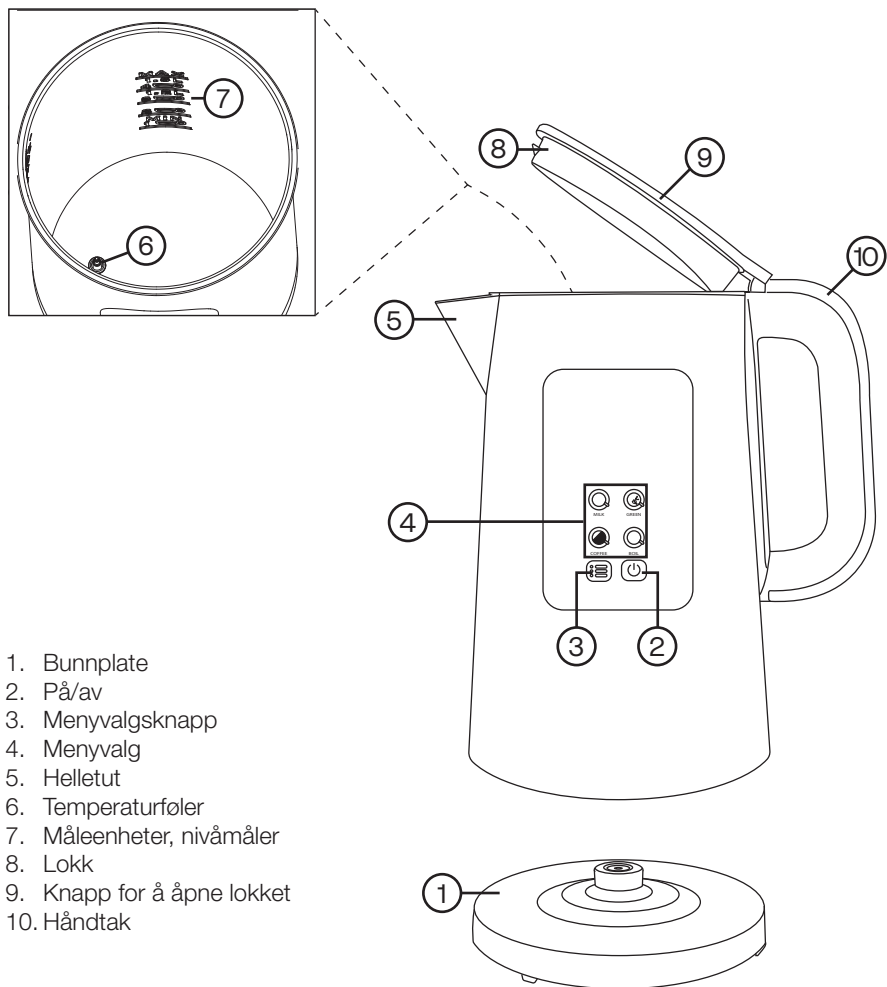

Før første gangs bruk

Rengjør vannkokeren ved å koke opp vann to ganger og deretter helle det ut. Bruk aldri oppvaskmiddel eller andre rengjøringsmidler i vannkokeren når du koker vann.

Bruk

1. Koble støpselet til et jordet strømuttak.
2. Åpne lokket (8) ved å trykke ned knappen (9).
3. Fyll på kaldt vann, og sørg for at vannstanden ligger innenfor min- og maksmarkeringen på nivåmåleren (7).
4. Lukk lokket.
5. Plasser vannkokeren på bunnplaten (1) og trykk på strømbryteren (2). Menyvalgene tennes.
6. Trykk på menyvalgsknappen (4) for å velge mellom temperatuene:
"BOIL" 100 °C
"COFFEE" 90 °C
"GREEN" 80 °C
"MILK" 40 °C
7. Trykk på strømbryteren for å starte oppvarmingen. Når vannet har nådd valgt temperatur, går vannkokeren over i varmholdingsmodus og viser aktuell temperatur på skjermen. Dersom temperaturen synker, varmes vannet opp igjen til riktig nivå er nådd. Etter 40 minutter slås varmholdingen av, og vannkokeren går over i standby-modus. Merk at kokefunksjonen (BOIL) ikke har varmholdingsfunksjon.

OBS! Vannkokeren er kun beregnet til å koke vann. De ulike alternativene (COFFEE, GREEN, MILK eller BOIL) er bare forhåndsinnstilte temperaturer og skal ikke brukes til å varme andre væsker, som melk, direkte i kokeren.



Advarsel! Slå aldri på vannkokeren når den er tom for vann.

Tørrkokingsvern

Dersom du skulle starte vannkokeren uten vann, vil tørrkokingsvernet utløses og automatisk slå av vannkokeren. La vannkokeren avkjøles før du tar den i bruk igjen.

Vedlikehold

- Trekk støpselet ut av stikkontakten og la vannkokeren avkjøles før rengjøring.
- Rengjør yttersiden med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn. Trekk også ut støpselet.


Avkalking

På grunn av kalk i vannet kan det etter en tid dannes kalkavleiringer i vannkokeren. Avleiringene kan føre til at koketiden forlenges. Til avkalking kan du bruke en blanding av eddikessens og vann, eller et spesielt avkalkingsmiddel som kan kjøpes i dagligvarebutikker.

1. Bland 1 dl eddikessens (12 %, ikke mateddik) med 3 dl kaldt vann, eller følg bruksanvisningen for avkalkingsmiddelet.
2. Hell blandingen i vannkokeren og start programmet «BOIL». La blandingen koke opp to ganger, og hell den deretter ut.
3. For å fjerne de siste kalkrestene og eddikessensen/avkalkingsmiddelet, fyll vannkokeren med kaldt vann til maksmerket. Slå på vannkokeren og la vannet koke opp.
4. Hell ut vannet og gjenta prosessen tre ganger. Nå er vannkokeren klar til bruk igjen. Vannkokeren bør avkalkes etter 2–3 måneders daglig bruk, eller når det har dannet seg synlige kalkavleiringer.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feilhåndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.

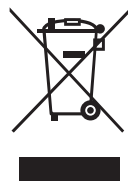

Spesifikasjoner

Strømtilkobling	220–240 V, 50/60 Hz
Kapasitet	1,5 l
Effekt	2550–3000 W
Mål	232,3 × 162,3 × 269,8 mm
Vekt	1,27 kg

Strømforbruk i av-modus under 60 °C: 0,2 W

Periode hvoretter utstyret når automatisk AV-modus: 1 minutt

Standby med skjermmodus strømforbruk over 60 °C: 0, 5 W

Periode hvoretter utstyret når automatisk standby-modus: 1 minutt

Vedenkeitin

Tuotenro 44-6606 Malli WK8527SEHEK

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita, tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi turvallisuuteen vaikuttavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista. Yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitteen aikuisen valvonnassa. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Vahingoittuneen virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, joka on 220–240V AC.
- Älä vedä tai kanna laitetta virtajohdosta. Älä käytä johtoa kahvana ja varo, ettei johto joudu puristuksiin. Älä vedä virtajohtoa terävien reunojen tai kulmien yli.
- Varmista, ettei virtajohto joudu kosketuksiin lämpimien pintojen, kuten keittolevyjen, kanssa.
- Älä jätä lapsia laitteen lähelle ilman valvontaa, kun laite on päällä.
- Laitteen osat kuumenevat käytössä. Kosketa ainoastaan kahvaan.


- Älä käytä laitetta, jos laite tai sen virtajohto tai pistoke on vioittunut. Älä käytä laitetta myöskään silloin, jos se on pudonnut lattialle, veteen tai muuhun nesteeseen.
- Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön kotona tai henkilöstöruokaloissa, retkeilymajoissa, motelleissa yms.
- Laitetta saa käyttää vain mukana tulevan pohjalevyn kanssa.
- Älä lisää vettä enimmäismerkinnän yli. Jos laitteeseen laitetaan liikaa vettä, vesi saattaa lentää ulos laitteesta veden keittämisen aikana.
- Älä laita laitteeseen lisää vettä sen ollessa päällä.
- Älä käytä laitetta avotulen tai kuumien pintojen läheisyydessä.
- Älä laita laitteeseen muita nesteitä kuin vettä.
- Älä siirrä laitetta sen ollessa päällä. Kuuma höyry saattaa aiheuttaa palovammoja.
- Älä jätä laitetta päälle ilman valvontaa, ja irrota pistoke aina pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
- Laitetta ja pohjalevyä ei saa puhdistaa veteen upottamalla.
- Pohjalevy ja vedenkeittimen tietyt osat ovat kuumia myös vedenkeittimen sammuttamisen jälkeen.



- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Pohjalevyllä ei saa joutua vettä.
- Käyttöohjeen ja varoitusten noudattamatta jättäminen saattaa johtaa onnettomuuteen.
- Laitteen kotelo voi kuumentua käytön aikana. Älä laita laitteen sisälle minkäänlaisia esineitä käytön aikana.
- Varmista ennen laitteen käynnistämistä, että laite seisoo vakaasti tasaisella pinnalla.
- Varmista ennen laitteen käynnistämistä, että virtajohto, pistoke sekä pohjalevyn ja laitteen sähköliitännät ovat puhtaat, ehjät ja kuivat.

- Varmista ennen laitteen käynnistämistä, että suodatin on asennettu oikein ja että kansi on kunnolla kiinni. Laite ei sammu ja laitteesta saattaa lentää kuumaa vettä, jos kansi ei ole kunnolla kiinni tai jos suodatin on asennettu väärin.
- Älä kaada laitteeseen vettä, kun laite on pohjalevyn päällä. Nosta kannu pois pohjalevyltä ja lisää vettä varovasti.
- Älä puhdista sitä hankaavalla sienellä ja noudata käyttöohjeita.
- Älä käytä teräviä esineitä.
- On suositeltavaa tarkastaa säännöllisesti kattilan rungon sisäseinämä. Jos siinä havaitaan naarmuja, halkeamia, irtoilua, selvää värimuutosta (kuten kellastumista) tai karheaa pintaa, se viittaa siihen, että muoviosat ovat saattaneet vanhentua ja että on olemassa riski haitallisten aineiden liukenemisesta. Kun edellä mainittu tilanne ilmenee, lopeta tämän tuotteen käyttö välittömästi.
- Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi tehdä tuotteesta sopimattoman käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa.
- Sopii käytettäväksi veden kanssa.
- Tämä tuote on suunniteltu erityisesti veden lämmittämiseen kiehumispisteeseen (100 °C).

Tuotekuvaus

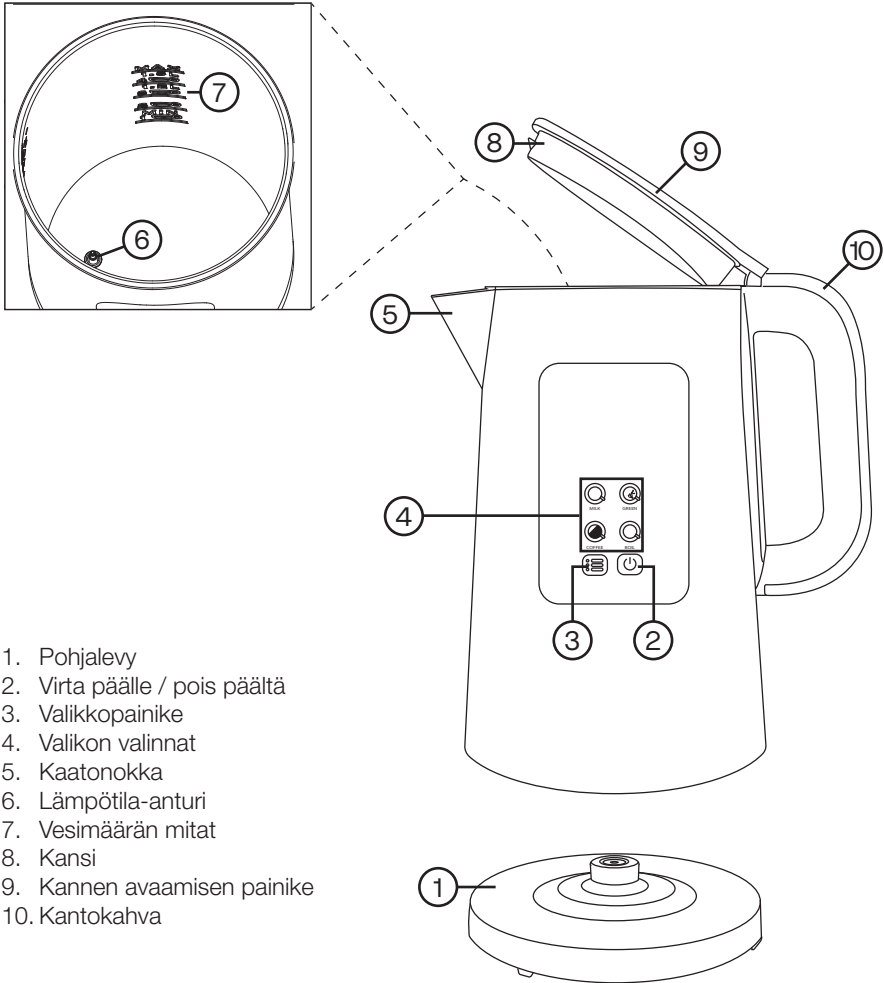

1. Pohjalevy
2. Virta päälle / pois päältä
3. Valikkopainike
4. Valikon valinnat
5. Kaatonokka
6. Lämpötila-anturi
7. Vesimäärän mitat
8. Kansi
9. Kannen avaamisen painike
10. Kantokahva

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Puhdista vedenkeitin keittämällä siinä vettä kaksi kertaa ja kaatamalla vesi pois. Älä käytä astianpesuainetta tai muita puhdistusaineita vedenkeittimessä, kun keität sillä vettä.

Käyttö

1. Liitä pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
2. Avaa kansi (8) painamalla painiketta (9).
3. Täytä kylmällä vedellä siten, että vedenpinta on vesimäärän mittojen (7) minimi- ja maksimiarvojen välissä.
4. Sulje kansi.
5. Aseta vedenkeitin pohjalevyn (1) päälle ja paina virtakytkin (2) pohjaan. Valikkoon syttyy valo.
6. Paina valikkopainiketta (4) valitaksesi jonkin seuraavista lämpötiloista:
 "BOIL" 100 °C
 "COFFEE" 90 °C
 "GREEN" 80 °C
 "MILK" 40 °C
7. Käynnistä vedenkuumennus painamalla virtakytkintä. Kun vesi on saavuttanut valitun lämpötilan, vedenkeitin siirtyy lämpimänäpitoilaan ja näytöllä näkyy senhetkinen lämpötila. Jos lämpötila laskee, keitin lämmittää veden uudelleen valittuun lämpötilaan. Lämpimänäpito toiminto sammuu 40 minuutin jälkeen ja vedenkeitin siirtyy valmiustilaan. Huomaa, että keittämistilassa ei ole lämpimänäpito toimintoa.

HUOM.! Vedenkeitin on tarkoitettu vain veden keittämiseen. Muut vaihtoehdot (COFFEE, GREEN, MILK eller BOIL) ovat vain ennalta asetettuja lämpötiloja, eikä niitä tule käyttää muiden nesteiden, kuten maidon, lämmittämiseen vedenkeitinissä.



Varoitus! Älä kytke vedenkeitintä päälle sen ollessa tyhjä.

Tyhjäksi kiehuminen

Jos vedenkeitin käynnistetään ilman vettä, tyhjäksi kiehuminen sammuttaa vedenkeitimen automaattisesti. Anna vedenkeitimen jäähtyä, ennen kuin käytät sitä uudelleen.

Hoito ja kunnossapito

- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta.
- Puhdista ulkopinta kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta ja säilytä laitetta kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kalkinpoisto

Veden sisältämän kalkin vuoksi vedenkeittimeen saattaa muodostua kalkkikerrostumia. Ne saattavat pidentää veden keittoaikaa. Kalkkikerrostumat voidaan poistaa etikan ja veden sekoituksella tai erityisellä kalkinpoistoaineella.

1. Sekoita 1 dl 12-prosentista etikkaa (ei tavallista etikkaa) ja 3 dl kylmää vettä tai noudata kalkinpoistoaineen käyttöohjetta.
2. Kaada sekoitus vedenkeittimeen ja käynnistä "BOIL"-tila. Anna sekoituksen kiehahtaa 2 kertaa ja kaada se sitten pois.
3. Poista kalkkijäänteet ja etikan/kalkinpoistoaineen jäänteet täyttämällä vedenkeitin kylmällä vedellä veden enimmäistason merkkiin asti. Käynnistä vedenkeitin ja keitä vesi.
4. Kaada vesi pois ja toista menettely 3 kertaa. Vedenkeitin on nyt taas käyttövalmis. Vedenkeittimestä kannattaa poistaa kalkki 2–3 kuukauden välein, tai kun siinä näkyy selviä kalkkijäänteitä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Ominaisuudet

Verkkoliitäntä	220–240 V, 50/60 Hz
Kapasiteetti	1,5 l
Teho	2550-3000 W
Mitat	232,3 × 162,3 × 269,8 mm
Paino	1,27 kg

Virrankulutus pois päältä -tilassa alle 60 °C: 0,2 W

Aika, jonka jälkeen laite saavuttaa automaattisesti OFF-tilan: 1 minuutti

Valmiustilassa näyttötilan virrankulutus yli 60 °C: 0,5 W

Aika, jonka jälkeen laite saavuttaa automaattisesti Valmiustila: 1 minuutti

Vandkoger

Art.nr. 44-6606 Model WK8527SEHEK

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice (se adresseoplysninger på bagsiden).

Sikkerhed

- Produktet kan anvendes af personer med en eller anden type funktionsnedsættelse, manglende erfaring eller viden, der vil kunne bringe sikkerheden i fare, hvis de har fået instruktioner i, hvordan det anvendes på en sikker måde, og forstår de farer og risici, som kan forekomme.
- Lad aldrig børn lege med produktet.
- Produktet kan anvendes af børn på 8 år og derover, hvis de har fået instruktioner i, hvordan produktet skal anvendes på en sikker måde, og forstår de farer og risici, som kan forekomme. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn på 8 år og derover uden tilstedeværelse af en voksen. Opbevar produktet og dets netkabel, så børn under 8 år ikke kan få fat i dem.
- Hvis netkablet bliver beskadiget på nogen måde, skal det skiftes af en autoriseret elektriker.
- Produktet må kun sluttes til en stikkontakt med 220-240 V AC.
- Træk eller bær aldrig produktet i netkablet. Brug ikke kablet som håndtag, og vær sikker på, at det ikke kommer i klemme. Træk det heller ikke omkring skarpe hjørner eller kanter.
- Bekræft, at netkablet ikke kommer i kontakt med varme overflader såsom varme kogeplader.
- Børn, der findes i nærheden, når produktet anvendes, skal holdes under konstant opsyn.
- Visse dele af produktet bliver varme under anvendelsen, så tag kun fat i håndtaget.


- Brug aldrig produktet, hvis det, netkablet eller stikket er beskadiget på nogen måde. Brug heller ikke produktet, hvis du har tabt det på gulvet, i vand eller en anden væske.
- Produktet må kun benyttes på den måde, der er beskrevet i denne brugsanvisning.
- Produktet må kun benyttes til privat brug i hjemmet eller i kantiner, på vandrehjem, moteller osv..
- Produktet må kun anvendes med den medfølgende bundplade.
- Påfyld kun vand op til MAX-markeringen. Hvis der påfyldes mere vand, kan der spildes varmt vand ved opvarmning.
- Påfyld aldrig vand, når produktet er tændt.
- Brug aldrig produktet i nærheden af åben ild eller varme overflader.
- Opvarm aldrig nogen anden væske end vand i produktet.
- Tag aldrig fat i produktet, når det er tændt. Varm damp kan forårsage forbrændinger.
- Lad aldrig produktet være tændt uden opsyn, og træk altid stikket ud af stikkontakten, når det ikke anvendes.
- Produktet eller bundpladen må ikke nedsænkes i vand ved rengøring.
- Tænk på, at bundpladen og visse dele af produktet stadig er varme efter slukning.



- Produktet er udelukkende beregnet til indendørs brug.
- Der må aldrig komme vand på bundpladen.
- Der er risiko for personskade, hvis anvisningerne i denne brugsanvisning ikke følges.
- Vær opmærksom på, at kabinettet kan blive varmt under brug. Læg aldrig genstande af nogen slags i produktet, mens det er i brug.
- Bekræft, at produktet stadig står på en plan overflade, før du tænder det.

- Vær sikker på, at netkablet, stikket og de elektriske tilslutninger på bundpladen og produktet er rene, hele og tørre, før du tænder produktet.
- Bekræft, at filteret er korrekt monteret, og at låget er lukket ordentligt, før du tænder produktet. Produktet slukkes ikke, og der er risiko for, at der sprøjter varmt vand ud, hvis låget ikke er lukket ordentligt, eller hvis filteret er monteret forkert.
- Påfyld aldrig vand, når produktet står på bundpladen. Løft kanden af, og fyld forsigtigt vand på.
- Rengør aldrig produktet med en slibende svamp, og følg brugsanvisningen.
- Brug ikke skarpe redskaber.
- Det anbefales, at du regelmæssigt kontrollerer karrets indersider. Hvis du opdager revner, sprækker, afskalning, tydelig misfarvning (såsom gulfarvning) eller en ujævn overflade, tyder det på, at plastdelene er ældet, og der er risiko for frigivelse af skadelige stoffer. Hvis nogen af ovenstående situationer opstår, skal brugen af produktet øjeblikkeligt indstilles.
- Hvis brugsanvisningen ikke følges, kan produktet blive uegnet til brug, hvor der er kontakt med fødevarer.
- Egnet til kontakt med vand.
- Dette produkt er specialfremstillet til opvarmning af vand til kogepunktet (100 °C).

Produktbeskrivelse

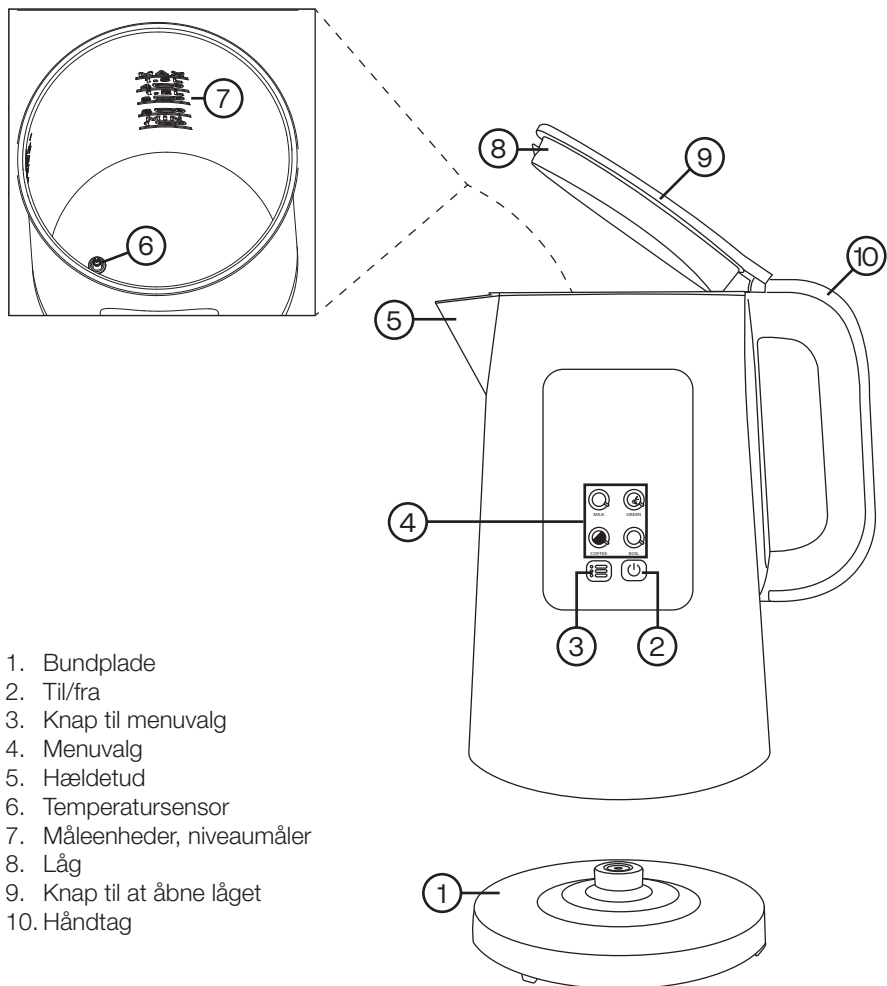

Før første anvendelse

Rengør vandkokeren ved at opvarme vand til kogepunktet to gange og derefter hælde vandet ud. Brug aldrig opvaskemiddel eller andre rengøringsmidler i vandkokeren, når du koger vand.

Anvendelse

1. Slut stikket til en stikkontakt med jordforbindelse.
2. Åbn låget (8) ved at trykke knappen (9) ned.
3. Fyld med koldt vand, og bekræft, at niveauet ikke overskrider niveaumålerens (7) MAX-markering.
4. Luk låget.
5. Sæt vandkokeren på bundpladen (1), og tryk på strømafbryderen (2). Menuvælgeren tændes.
6. Der skiftes mellem temperaturer ved at trykke på menuvalgsknappen (4):
"BOIL" 100 °C
"COFFEE" 90 °C
"GREEN" 80 °C
"MILK" 40 °C
7. Tryk på strømafbryderen for at starte opvarmningen. Når vandet har nået den valgte temperatur, skifter vandkokeren til varmholdningstilstand og viser den aktuelle temperatur på displayet. Hvis temperaturen falder, varmes vandet op til det korrekte niveau igen. Efter 40 minutter standses varmholdningen, og vandkokeren skifter til standbytilstand. Bemærk, at kogetilstanden ikke har nogen varmholdningsfunktion.

OBS! Vandkokeren er udelukkende beregnet til at koge vand. De forskellige valg (COFFEE, GREEN, MILK eller BOIL) er blot forudindstillede temperaturer og skal ikke anvendes til at opvarme andre væsker såsom mælk direkte i kokeren.



Advarsel! Tænd aldrig vandkokeren, når der ikke er vand i den.

Tørkogningsbeskyttelse

Hvis du kommer til at starte vandkokeren uden vand i den, vil tørkogningsbeskyttelsen blive udløst og automatisk slukke vandkokeren. Lad vandkokeren køle af, før du bruger den igen.

Service og vedligeholdelse

- Træk altid stikket ud af stikkontakten, og lad vandkokeren køle af før rengøring.
- Rengør kabinettet med en let fugtet klud. Brug et mildt rengøringsmiddel og aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Træk altid stikket ud af stikkontakten, og opbevar vandkokeren tørt og fugtfrit uden for børns rækkevidde, hvis den ikke skal bruges i en længere periode.

Afkalkning


Kalkindholdet i vand betyder, at der efter noget tid kan opstå kalkaflejringer i vandkokeren. Aflejringerne kan medføre, at kogetiden forlænges. Til afkalkning kan du bruge en blanding af eddike og vand eller et specielt afkalkningsmiddel, der kan købes i supermarkeder osv.

1. Bland 1 dl eddike (12 %, ikke madeddike) med 3 dl koldt vand, eller følg brugsanvisningen til afkalkningsmidlet.
2. Hæld blandingen i vandkokeren, og start med indstillingen "BOIL". Lad blandingen koge op 2 gange, og hæld den derefter ud.
3. De sidste kalkrester og eddiken/afkalkningsmidlet fjernes ved at fylde vandkokeren med koldt vand op til MAX-mærket. Tænd vandkokeren, og lad vandet koge op.
4. Hæld vandet ud, og gentag processen 3 gange. Nu er vandkokeren klar til brug igen.

Vandkokeren bør afkalkes efter 2-3 måneders daglig brug, eller når der er dannet synlige kalkaflejringer.

Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre eventuel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet sendes til genvinding, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt behørig måde.

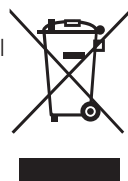

Specifikationer

Nettilslutning	220-240 V, 50/60 Hz
Kapacitet	1,5 l
Effekt	2550-3000 W
Mål	232,3 × 162,3 × 269,8 mm
Vægt	1,27 kg

Strømforbrug i slukket tilstand under 60 °C: 0,2 W

Periode, hvorefter udstyret automatisk skifter til FRA-stilling: 1 minut

Standby med strømforbrug i visningstilstand over 60 °C: 0,5 W

Periode, hvorefter udstyret automatisk skifter til standbytilstand: 1 minut



Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 HELSINKI