


Rabbit Alarm Clock

Art.no 36-7878 Modell CL-004

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Product description

1. [ON/OFF] Alarm activation switch
2. [▲] Alarm set dial
3. [▼] Time set dial
4. Battery compartment

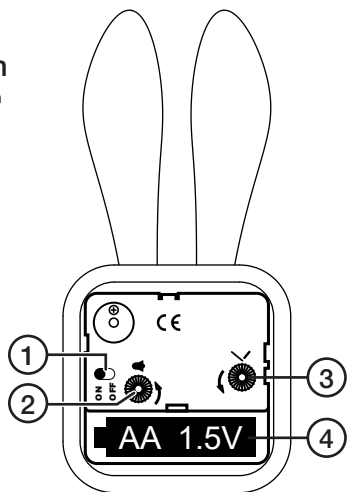

Instructions for use

1. Insert a AA/LR6 battery (sold separately) in accordance with the polarity markings in the battery compartment.
2. Set the clock to the current time by turning [▼] (3) in the direction indicated by the arrow.
3. Set the desired alarm time by turning [▲] (2) in the direction indicated by the arrow.
4. Activate the alarm by setting the alarm activation switch [ON/OFF] (1) to the **ON** position.
5. Deactivate the alarm by setting the alarm activation switch [ON/OFF] (1) to the **OFF** position.

Care and maintenance

- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- The battery should be removed if the product is not to be used for an extended period, otherwise the battery might leak and damage the product.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.



Specifications

Battery 1 x AA/LR6 battery (sold separately)
Dimensions 44 x 81 x 170 mm
Weight 310 g (including battery)


Väckarklocka Kanin

Art.nr 36-7878 Modell CL-004

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text – och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Produktbeskrivning

1. [ON/OFF] Alarm på/av
2. [▲] Alarminställningsreglage
3. [▼] Tidsinställningsreglage
4. Batterihållare

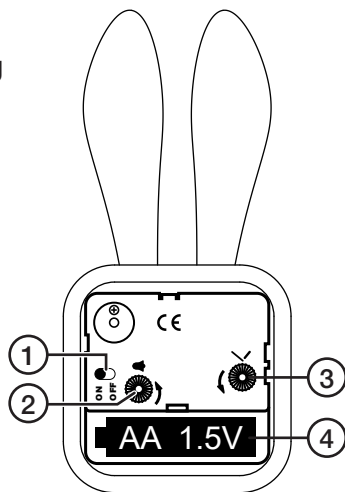

Användning

1. Sätt i ett AA/LR6-batteri (säljs separat) i batterihållaren, se märkningen i batterifacket så polariteten blir rätt.
2. Ställ in aktuell tid genom att vrida reglaget [▼] (3) i pilens riktning.
3. Ställ in alarmtid genom att vrida reglaget [▲] (2) i pilens riktning.
4. Aktivera alarm vid inställd alarmtid genom att ställa [ON/OFF] (1) i läge **ON**.
5. Stäng av alarmet genom att ställa [ON/OFF] (1) i läge **OFF**.

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ur batteriet om inte produkten ska användas under en längre tid, batteriet kan börja läcka och skada produkten.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.



Specifikationer

Batteri 1 x AA/LR6-batteri (säljs separat)
Mått 44 x 81 x 170 mm
Vikt 310 g (inkl. batteri)


Vekkerklokke Kanin

Art.nr. 36-7878 Modell CL-004

Les gjennom bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter (se kontaktinformasjon på baksiden).

Produktbeskrivelse

1. [ON/OFF] Alarm på/av
2. [▲] Alarminnstilling
3. [▼] Tidsinnstilling
4. Batteriholder

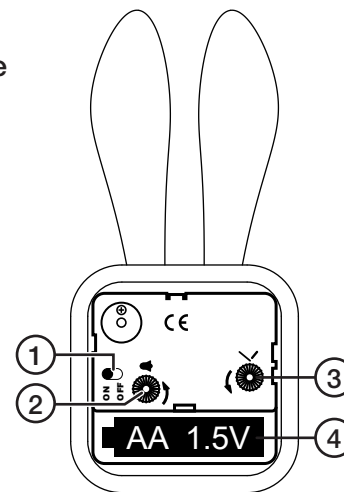

Bruk

1. Sett i et batteri av typen AA/LR6 (selges separat). Påse at batteriets polaritet blir riktig, se merking.
2. Still inn aktuell tid ved å vri på knappen [▼] (3) i pilens retning.
3. Still inn alarmtid ved å vri på knappen [▲] (2) i pilens retning.
4. Alarmen aktiveres ved ønsket alarmtid ved å stille [ON/OFF] (1) i posisjon **ON**.
5. Alarmen skrur av ved å stille [ON/OFF] (1) i posisjon **OFF**.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Ta ut batteriet hvis produktet ikke skal brukes på en stund. Batteriet kan begynne å lekke og påføre produktet skader.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres skal det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kontakt din kommune.



Spesifikasjoner

Batteri 1 x AA/LR6-batterier (selges separat)
Mål 44 x 81 x 170 mm
Vekt 310 g (inkl. batteri)

UNITED KINGDOM • customer service tel: 020 8247 9300 e-mail customerservice@clasohlson.co.uk internet www.clasohlson.co.uk
postal Clas Ohlson Ltd, Aquilla House (First floor), 1 Becketts Wharf, Lower Teddington Road, Hampton Wick, Kingston Upon Thames, KT1 4ER

SVERIGE • kundtjänst tel. 0247/445 00 fax 0247/445 09 e-post kundservice@clasohlson.se internet www.clasohlson.se brev Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE • kundesenter tel. 23 21 40 00 fax 23 21 40 80 e-post kundesenter@clasohlson.no internett www.clasohlson.no post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

clas ohlson


Herätyskello Pupu

Tuotenumro 36-7878 Malli CL-004

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Tuotekuvaus

1. [ON/OFF] Herätys päällä/pois päältä
2. [▲] Herätysajan asetus
3. [▼] Ajan asetus
4. Paristolokero

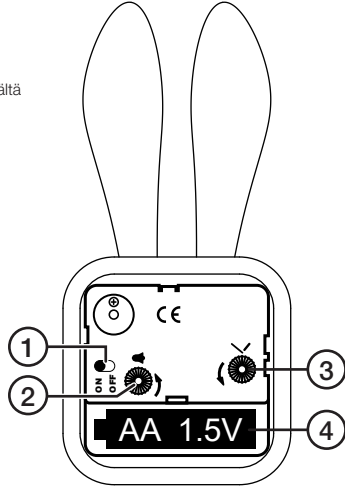

Käyttö

1. Aseta paristolokeroon yksi AA/LR6-paristo (myydään erikseen) lokeron napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
2. Aseta oikea aika kiertämällä säädintä [▼] (3) nuolen suuntaan.
3. Aseta herätysaika kiertämällä säädintä [▲] (2) nuolen suuntaan.
4. Aktivoi herätys asettamalla [ON/OFF] (1) asentoon **ON**.
5. Sammuta herätys asettamalla [ON/OFF] (1) asentoon **OFF**.

Huolto ja ylläpito

- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Irrota paristo, jos laite on pitkään käyttämättä. Muuten paristo saattaa vuotaa ja vahingoittaa laitetta.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasä jäteneuvonnasta.



Tekniset tiedot

Paristo	1 kpl AA/LR6-paristo (myydään erikseen)
Mitat	44 x 81 x 170 mm
Paino	310 g (pariston kanssa)


Wecker Kaninchen

Art.Nr. 36-7878 Modell CL-004

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Produktbeschreibung

1. [ON/OFF] Wecker ein/aus
2. [▲] Einstellungsregler für den Wecker
3. [▼] Einstellungsregler für die Uhrzeit
4. Batteriehalterung

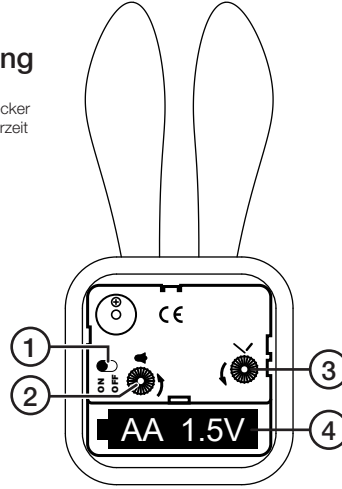

Gebrauch

1. Eine AA/LR6-Batterie (separat erhältlich) in das Batteriefach einlegen, dabei die Markierung zur richtigen Polarisierung im Batteriefach beachten.
2. Den Einstellungsregler [▼] (3) in Pfeilrichtung drehen, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.
3. Den Einstellungsregler [▲] (2) in Pfeilrichtung drehen, um die Weckzeit einzustellen.
4. Um den Wecker bei eingestellter Weckzeit zu aktivieren, [ON/OFF] (1) auf Position **ON** versetzen.
5. Um den Wecker auszuschalten, [ON/OFF] (1) in Position **OFF** versetzen.

Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterie entnehmen, um eventuelle Schäden durch eine ausgelaufene Batterie vorzubeugen.

Hinweise zur Entsorgung

Das Produkt den lokalen Bestimmungen entsprechend entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.



Technische Daten

Batterie	1 x AA/LR6-Batterie (separat erhältlich)
Abmessungen	44 x 81 x 170 mm
Gewicht	310 g (inkl. batterie)