

Nose hair trimmer

Art. no. 44-9944 Model HC-331

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Never put the product anywhere where it could fall into water.
- Never put the product near a heat source such as a hob or a fire.
- The product should not be used by people (including children) with reduced physical or mental capabilities. The product should also not be used by anyone with a lack of experience and knowledge, unless they have been given instruction in the use of the product by a person responsible for their safety.
- Never let children play with the product.
- Store the product in a dry, frost-free location.
- This product is only intended for private use.
- Make sure that the blade moves freely every time you use the product.
- Stop using the product if your skin becomes sensitive or irritated.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.




Specifications

Batteries 1 × AA/LR6 1.5 V

Product description

1. Removable trimmer head
2. **I** - On
3. **0** - Off/Locked
4. **▼** - Open
5. Alignment indicator
6. Battery cover
7. Protective cover
8. Guide combs 3/6 mm
9. Cleaning brush

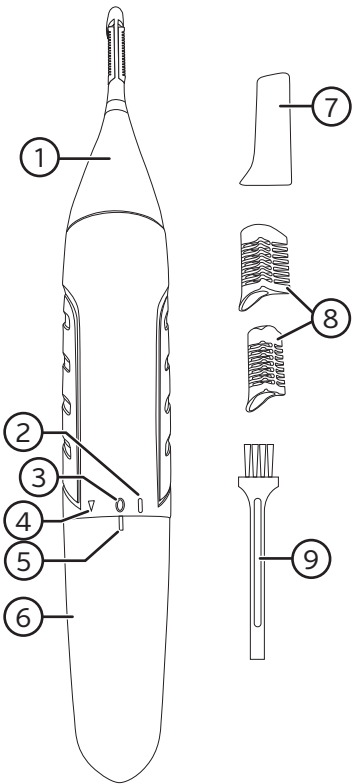

Shaving

Note:

- Do not press the trimmer too firmly against skin to avoid causing irritation or injury.
 - This is a hygiene product. Do not share it with other people.
 - Clean the product after each use.
1. When trimming a moustasche or eyebrows, attach a guide comb, 3 or 6 mm depending on desired length. When trimming nose hairs the guide combs should not be used.
 1. Turn the battery cover clockwise until the alignment indicator is aligned with **I** to start the trimmer.
 2. Move the trimmer in a gentle, circular motion over the skin/in the nose. **Note!** Don't push the trimmer too far up the nose.
 3. When you have finished shaving, turn the battery cover anti-clockwise until the alignment indicator is aligned with **0** to turn it off.

Cleaning and maintenance

1. Turn the trimmer head anti-clockwise to remove it.
2. Brush off any hair using the cleaning brush provided.
3. Rinse the trimmer head under running water and let it dry completely before replacing it.

Troubleshooting

Problem	Solution
The product will not start.	Check that the battery is correctly installed.
	Check that the battery is not flat.

Using the product

Battery

1. Turn the battery cover anti-clockwise until the alignment indicator (5) is aligned with **▼** (4) and remove the cover.
2. Insert 1 × AA/LR6 battery. **Note:** The negative terminal of the battery must be pointing towards the battery cover.
3. Push the battery cover back into place and turn it clockwise until the alignment indicator (5) is aligned with **0** (3).

Näshårstrimmer

Art.nr 44-9944 Modell HC-331

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Placera aldrig produkten så att den kan falla ned i vatten.
- Placera aldrig produkten i närheten av starka värmekällor såsom kokplattor eller öppen eld.
- Produkten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga. Den får inte heller användas av personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap ifall de inte har fått instruktioner om användningen av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Förvara produkten torrt och frostfritt.
- Produkten är endast till för privat bruk.
- Kontrollera att skäret går obehindrat före varje användning.
- Avbryt användningen av produkten om huden blir känslig eller irritationer uppstår.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.




Specifikationer

Batteri 1 x AA/LR6 1,5 V

Produktbeskrivning

1. Avtagbart trimmerhuvud
2. **I** - På
3. **0** - Av/Låst
4. **▼** - Öppen
5. Linjeringsindikator
6. Batterilock
7. Skyddskåpa
8. Distanskammar 3/6 mm
9. Rengöringsborste

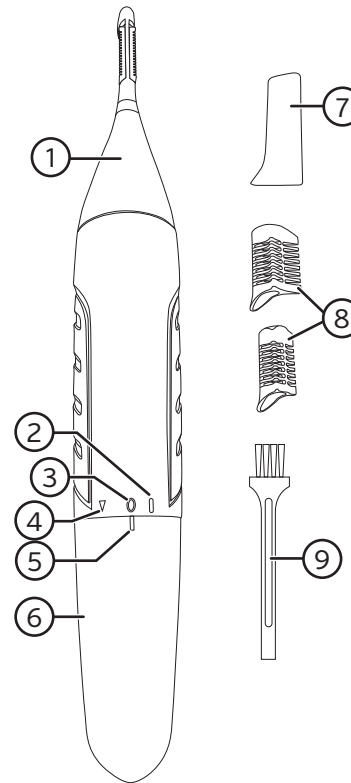

Användning

Batteri

1. Vrid batterilocket motsols tills linjeringsindikatorn (5) linjerar med **▼** (4) och ta av batterilocket.
2. Sätt i 1 x AA/LR6-batteri. **Obs!** Batteriets minuspol ska vara mot batterilocket.
3. Tryck tillbaka batterilocket och vrid det medsols tills linjeringsindikatorn (5) linjerar med **0** (3).

Rakning

Obs!

- Undvik att trycka trimmern för hårt mot huden för att undvika att irritationer och skador uppstår.
 - Detta är en hygienprodukt. Undvik att dela den med andra.
 - Rengör produkten efter varje användning.
1. För trimning av mustasch eller ögonbryn, montera vald distanskam, 3 eller 6 mm. För trimning av näshår används inte distanskamarna.
 2. Vrid batterilocket medsols tills linjeringsindikatorn linjerar med **I** för att starta.
 3. För trimmern med mjuka rörelser över huden/i näsan.
Obs! För inte in trimmern för långt i näsan.
 4. Efter avslutad rakning, vrid batterilocket motsols så att linjeringsindikatorn linjerar med **0** för att stänga av.

Skötsel och underhåll

1. Vrid rakhuvudet motsols för att ta av det.
2. Borsta bort hår med den medföljande rengöringsborsten.
3. Skölj rakhuvudet under rinnande vatten och låt det torka helt innan det sätts tillbaka.

Felsökning

Problem	Lösning
Produkten startar inte.	Kontrollera att batteriet är korrekt installerat.
	Kontrollera att batteriet inte är tomt.

Nesehårtrimmer

Art.nr 44-9944 Modell HC-331

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet må ikke plasseres slik at det kan komme i kontakt med vann.
- Det må ikke plasseres i nærheten av sterke varmekilder som f.eks. kokeplater eller åpen ild.
- Produktet må ikke brukes av personer (inkl. barn) med begrensede fysiske eller mentale ferdigheter. Det må heller ikke benyttes av personer som ikke har tilstrekkelig erfaring og kunnskap om produktet, hvis de ikke har fått opplæring i bruken av noen som har ansvar for deres sikkerhet.
- La aldri barn leke med produktet.
- Apparatet må oppbevares tørt og frostrfritt.
- Produktet er kun beregnet til privat bruk.
- Kontroller før hver gangs bruk at bladet er riktig montert.
- Stopp å bruke produktet hvis huden blir følsom eller irritert.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.




Spesifikasjoner

Batteri 1 x AA/LR6 1,5 V

Produktbeskrivelse

1. Avtakbart barberhode
2. I - På
3. 0 - Av/Låst
4. ▼ - Åpen
5. Linjeringsindikator
6. Batterilokk
7. Beskyttelsesdeksel
8. Avstandskammer 3/6 mm
9. Rengjøringsbørste

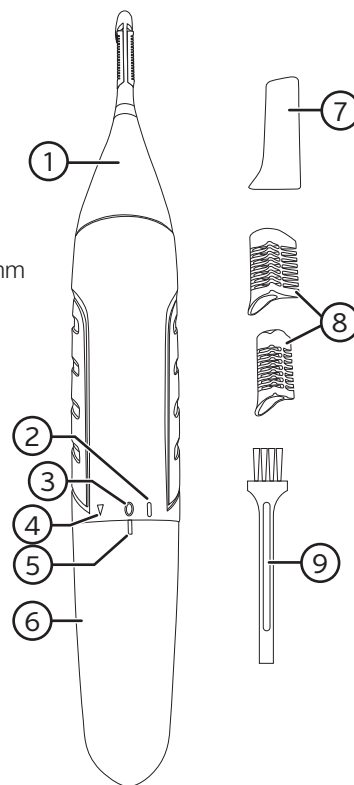

Bruk

Batteri

1. Vri batterilokket motsols til linjeringsindikatoren (5) er på linje med ▼ (4) og ta av batterilokket.
2. Sett i 1 x AA/LR6-batteri. **Obs!** Batteriets minuspol skal peke mot lokket.
3. Trykk batterilokket inn og vri det medsols til linjeringsindikatoren (5) er på linje med 0 (3).

Barbering

Obs!

- Unngå å trykke trimmeren for hardt mot huden for å unngå skader og irritasjon.
 - Dette er et hygieneprodukt. Unngå å dele det med andre.
 - Rengjør produktet etter hver gangs bruk.
1. For trimming av bart eller øyenbryn, monter den valgte avstandskammen, 3 eller 6 mm. For trimming av nesehår brukes ikke avstandskammene.
 1. Vri batterilokket medsols til linjeringsindikatoren er på linje med I for å starte.
 2. Før trimmeren i myke, sirkulære bevegelser over huden/nesen. **Obs!** Ikke før trimmeren for langt inn i nesen.
 3. Trykk ytterligere én gang på [I]
 4. Etter avsluttet barbering, vri batterilokket slik at linjeringsindikatoren er på linje med 0 for å skru av produktet.

Vedlikehold

1. Drei barberhodet motsols for å løsne det.
2. Fjern hår fra maskinen med medfølgende børste.
3. Skyll barberhodet under rennende vann og la det tørke helt før du monterer det igjen.

Feilsøking

Problem	Løsning
Produktet starter ikke.	Kontroller at batteriet er riktig installert.
	Kontroller at batteriet ikke er flatt.

Nenätrimmeri

Tuotenro 44-9944 Malli HC-331

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se voi tippua veteen.
- Älä sijoita laitetta voimakkaan lämmönlähteen, kuten liedon tai avotulen, läheisyyteen.
- Laitetta saavat käyttää aikuiset, joilla ei ole fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita. Henkilöt, joilla ei ole riittävästi kokemusta ja taitoja, eivät saa käyttää laitetta ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön antamia ohjeita.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Säilytä laitetta kuivassa tilassa, jossa lämpötila ei laske nollan alapuolelle.
- Laitte on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön.
- Varmista ennen jokaista käyttöä, että terä toimii esteettä.
- Keskeytä laitteen käyttö, jos iho ärtyy tai tuntuu herkältä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.




Tiedot

Paristo 1 x AA/LR6 1,5 V

Tuotekuvaus

1. Irrotettava leikkuupää
2. I - Päällä
3. 0 - Pois päältä/lukittu
4. ▼ - Auki
5. Kohdistusmerkki
6. Paristolokeron kansi
7. Suojakupu
8. Ohjauskampa 3/6 mm
9. Puhdistusharja

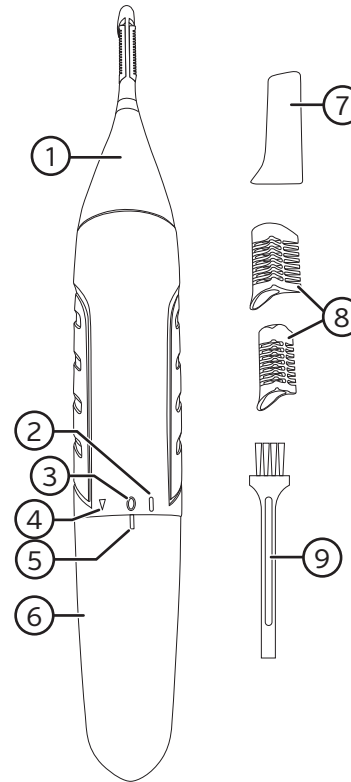

Käyttö

Paristo

1. Kierrä paristolokeron kantta vastapäivään, kunnes kohdistusmerkki (5) on linjassa ▼ (4) kanssa, ja irrota paristolokeron kansi.
2. Aseta lokeroon 1 x AA/LR6-paristo. **Huom.!** Pariston miinusnapa tulee kohti paristolokeron kantta.
3. Paina paristolokeron kansi paikalleen ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes kohdistusmerkki (5) on linjassa 0 (3) kanssa.

Karvojen ajaminen

Huom!

- Vältä painamasta trimmeriä kovalla voimalla ihoa vasten välttääksesi ärsytykset ja vauriot.
 - Tämä on hygieniatuote. Vältä laitteen käyttöä muiden kanssa.
 - Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen.
1. Sovita viiksien tai kulmakarvojen trimmaukseen valitsemasi 3 tai 6 mm:n ohjauskampa. Nenäkarvojen trimmauksessa ei käytetä välikampoja.
 2. Kierrä paristolokeron kantta myötäpäivään, kunnes kohdistusmerkki on linjassa I (2) kanssa käynnistä.
 3. Liikuta trimmeriä varovaisin liikkein ihoa/nenä pitkin. **Huom.!** Älä työnnä trimmeriä liian syvälle nenään.
 4. Kun olet lopettanut ihokarvojen ajon, kierrä paristolokeron kantta vastapäivään, kunnes kohdistusmerkki on linjassa 0 kanssa sammuta.

Huolto ja kunnossapito

1. Irrota leikkuupää kääntämällä sitä vastapäivään.
2. Puhdista se mukana tulevalla puhdistusharjalla.
3. Huuhtele leikkuupää juoksevan veden alla ja anna kuivua kokonaan, ennen kuin asennat sen takaisin paikalleen.

Vianetsintä

Ongelma	Ratkaisu
Laitte ei käynnisty.	Varmista, että paristo on asetettu oikein.
	Varmista, että paristoa ei ole käytetty loppuun.