

LED Snow man

Art.no 46-1915 Model WX-P-31VLED44-90W-1

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety


-  **Warning:**
- Neither the product nor its mains adapter may be dismantled or modified in any way.
 - Never use the product or the mains adapter if it is in any way damaged or malfunctioning.
 - The product must only be connected to the included mains adapter.
 - Never connect multiple string lights or other types of devices/string lights to the mains adapter.
 - The mains lead must never be replaced. The product must be discarded if the mains lead is damaged in any way.

 Important

- For indoor and outdoor use.
- The light bulbs cannot be replaced.



Instructions for use

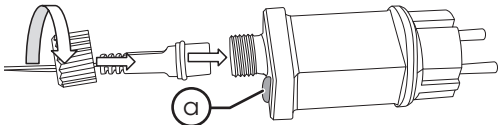

- Connect the string light on the snow man to the mains adapter (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.
- Press the button (a) to control the light according to the following: **Flash** → **ON** (Steady) → **OFF** ↺

Care and maintenance

- Unplug the mains adapter from the wall socket before wiping the reindeer clean with a cloth.
- Store in a dry, dust-free environment out of children's reach whenever it is not to be used for a long time.


Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Mains lead 5 m
Light bulbs 90 LEDs (non-replaceable)
Height 90 cm

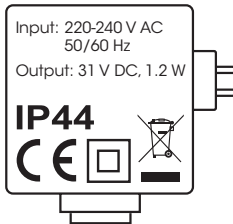

Sverige • kundtjänst, tel. 0247/445 00
Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222

Snögubbe med LED-ljus

Art.nr 46-1915 Modell WX-P-31VLED44-90W-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


-  **Varning!**
- Produkten eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
 - Använd aldrig produkten om den eller nätadaptern på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt.
 - Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
 - Anslut aldrig flera ljusslingor eller andra typer av produkter/ljusslingor till nätadaptern.
 - Anslutningskabeln får inte bytas. Om den på något sätt skadas ska produkten kasseras.

 Viktigt

- För inom- och utomhusbruk.
- Ljuskällorna kan inte bytas.



Användning

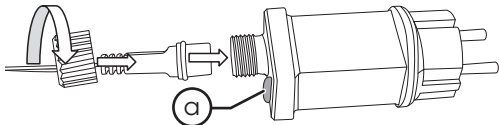

- Anslut snögubbens ljusslinga till nätadaptern (den passar bara på ett sätt) och dra åt låsmuttern.
- Tryck på knappen (a) för att kontrollera belysningen enligt följande: **Blinkande** → **På** (fast sken) → **Av** ↺

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och torka av renen med en trasa vid behov.
- Förvara torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.


Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätkabel 5 m
Ljuskälla 90 dioder (kan inte bytas)
Höjd 90 cm

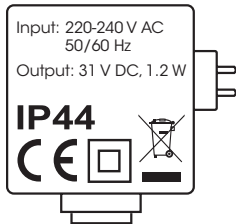

e-post: kundservice@clasohlson.se
e-post: kundesenter@clasohlson.no
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Snømann med LED-lys

Art.nr 46-1915 Modell WX-P-31VLED44-90W-1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


-  **Advarsel!**
- Produktet eller nettadapteren må ikke demonteres eller endres på.
 - Produktet og nettadapteren må ikke brukes hvis de er skadet eller ikke fungerer som de skal.
 - Produktet skal kun kobles til den medfølgende nettadapteren.
 - Man må ikke koble flere lyskilder eller andre typer produkter/lysslynger til nettadapteren.
 - Tilkoblingskabelen kan ikke skiftes ut. Hvis kabelen blir skadet, må hele produktet kasseres.

 Viktig

- For både innendørs- og utendørsbruk.
- Lyskildene kan ikke skiftes ut.



Bruk

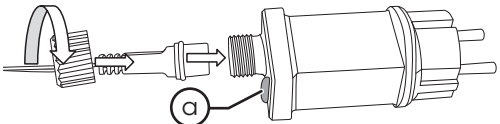

- Snømannens lysslynge kobles til nettadapteren (det er bare en måte å koble den på), deretter trekkes låsemutteren til.
- Trykk på knappen (a) for å styre belysningen på følgende måte: **Blinkende** → **På** (fast sken) → **Av** ↺

Vedlikehold

- Trekk nettadapteren ut av kontakten, og tørk reinsdyret med en klut, ved behov.
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn.


Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Strømkabel 5 m
Lyskilde 90 dioder (kan ikke skiftes)
Høyde 90 cm

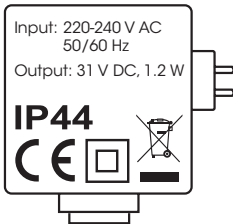

brev: Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki

Lumiukko, LED-valo

Tuotenro 46-1915 Malli WX-P-31VLED44-90W-1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


-  **Varoitus!**
- Laitetta ja muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa millään tavalla.
 - Älä käytä laitetta, jos laite tai muuntaja on vioittunut tai ei toimi normaalisti.
 - Laitteen saa liittää vain mukana tulevaan muuntajaan.
 - Älä liitä muuntajaan useita valoketjuja tai muuntyyppisiä laitteita/valoketjuja.
 - Virtajohtoa ei saa vaihtaa. Jos virtajohto vahingoittuu, tuote tulee poistaa käytöstä.

 Tärkeää

- Sisä- ja ulko käyttöön.
- Lamppuja ei voi vaihtaa.



Käyttö

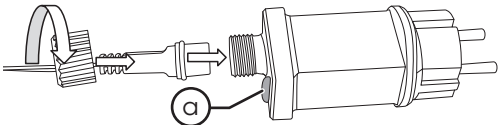

- Liitä valoketju muuntajaan (ne sopivat yhteen vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutterilla.
- Painamalla painiketta (a) voit ohjata valaistusta seuraavasti: **Viilkkuva** → **Päällä** (vakaa valo) → **Pois päältä** ↺

Huolto ja ylläpito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ja pyyhi valoketju tarvittaessa liinalla.
- Jos valoketju on pitkään käyttämättä, säilytä sitä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.


Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Virtajohto 5 m
Lamppu 90 diodia (ei voi vaihtaa)
Korkeus 90 cm

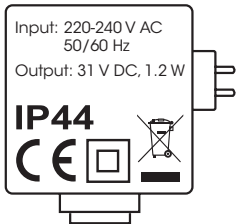

Snemand med LED-lys

Art.nr 46-1915 Model WX-P-31VLED44-90W-1

Læs hele brugsanvisningen før brug, og gem den derefter til fremtidig reference. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder samt nødvendige ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt venligst vores kundeservice.

Sikkerhed


-  **Advarsel:**
- Hverken produktet eller dets netadapter må adskilles eller modificeres på nogen måde.
 - Brug aldrig produktet eller netadapteren, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
 - Produktet må kun tilsluttes den medfølgende netadapter.
 - Tilslut aldrig flere lyskæder eller andre typer enheder/lyskæder til den medfølgende netadapter.
 - Netledningen må aldrig udskiftes. Produktet skal kasseres, hvis netledningen er beskadiget på nogen måde.

 Vigtigt

- Til indendørs og udendørs brug
- Lyskilderne kan ikke udskiftes



Brug

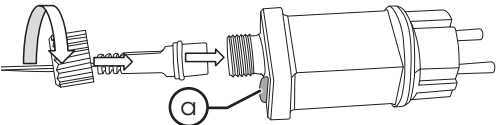

- Tilslut figuren til netadapteren (den passer kun på én måde), og fastgør forbindelsen ved at skrue låsemøtrikken fast.
- Tryk på knappen (a) for at styre lyset som følger: **Flash** → **Tænd** → **Sluk** ↺

Pleje og vedligeholdelse

- Træk netadapteren ud af stikkontakten, før du tørrer lyskæden af med en klud.
- Opbevar lyskæden i et tørt og støvfrit miljø uden for børns rækkevidde, når den ikke skal bruges i længere tid.


Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre skade på miljø og sundhed som følge af forkert affaldshåndtering skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du afleverer produktet til genanvendelse, skal du benytte din lokale genbrugsstation eller kontakte forhandleren. De vil sørge for, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.



Specifikationer

Kabellængde 5 m
Lyskilder 90 LED (kan ikke udskiftes)
Højde 90 cm

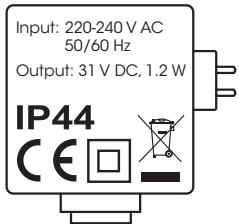

Assembly / Monterig / Asennus

