

Expandable String Light

Art.no 36-8071	Model WX-31VLED44-50WW-10-1
36-8072	WX-31VLED44-100WW-10-1
36-8073	WX-31VLED44-150WW-10-1
36-8074	WX-31VLED44-200WW-10-1
36-8074-1	WX-31VLED44-200WW-10-1
46-1281	WX-31VLED44-400WW-10-1
46-1785	WX-31VLED44-1000WW-10-1

Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety



Warning:

- Neither the product nor its mains adapter may be dismantled or modified in any way.
- Never use the product or the mains adapter if it is in any way damaged or malfunctioning.
- The product must only be connected to the included mains adapter.
- Never connect multiple string lights or other types of devices/string lights to the included mains adapter.
- The mains lead must never be replaced. The product must be discarded if the mains lead is damaged in any way.



Important

- For indoor and outdoor use.
- The light bulbs cannot be replaced.



Class II mains adapter.




Class III string light.

Care and maintenance

- Unplug the mains adapter from the wall socket before wiping the string light clean with a cloth.
- Store the string light in a dry, dust-free environment out of children's reach whenever it is not to be used for a long time.

Instructions for use

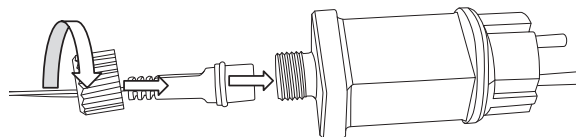

- Connect the string light to the mains adapter (it only fits one way) and tighten the connection by screwing on the lock nut.
- Hang the string light in the desired location and plug the mains adapter into a wall socket.
- Make sure that cap covering the socket on the end of the string light is screwed on if no additional string lights are to be connected.



Connect more string lights



Note:

- The included mains adapter is suitable for up to 200 LED (36-8071, 36-7082, 36-8073, 36-7074, 36-7074-1), 400 LED (46-1281) or 1000 LED (46-1785). For a larger amount of LEDs (up to 1000), an extra mains adapter (36-8075) is sold separately.
- The extendable string light has a string light extension socket at one end.


- Remove the screw cap covering the socket.



- Connect an extension string light and secure the connection with the lock nut.



- Make sure that cap covering the socket on the end of the string light is screwed on if no additional string lights are to be connected.



Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.






Specifications

Light source	LED
IP rating	IP44
Connection cable	3 m
36-8071	4,9 m, 50 x LED
36-8072	9,9 m, 100 x LED
36-8073	14,9 m, 150 x LED
36-8074	19,9 m, 200 x LED
36-8074-1	19,9 m, 200 x LED

46-1281 40 m, 400 x LED

46-1785 100 m, 1000 x LED

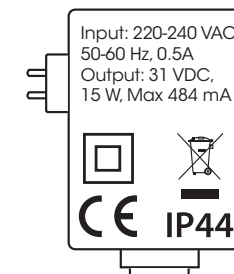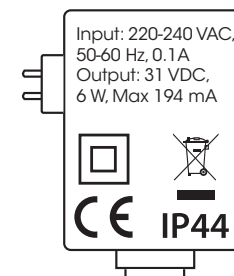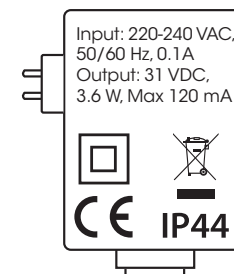

Ljusslinga, förlängningsbar

Art.nr 36-8071	Modell WX-31VLED44-50WW-10-1
36-8072	WX-31VLED44-100WW-10-1
36-8073	WX-31VLED44-150WW-10-1
36-8074	WX-31VLED44-200WW-10-1
36-8074-1	WX-31VLED44-200WW-10-1
46-1281	WX-31VLED44-400WW-10-1
46-1785	WX-31VLED44-1000WW-10-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!

- Produkten eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
- Använd aldrig produkten om den eller nätadaptern på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
- Anslut aldrig flera ljusslingor eller andra typer av produkter/ljusslingor till den medföljande nätadaptern.
- Anslutningskabeln får inte bytas. Om den på något sätt ska skadas ska produkten kasseras.



Viktigt

- För inom- och utomhusbruk.
- Ljuskällorna kan inte bytas.



Klass II nätadapter.




Klass III-ljusslinga.

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget och torka av slingan med en trasa vid behov.
- Förvara slingan torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om den inte ska användas under en längre period.

Användning

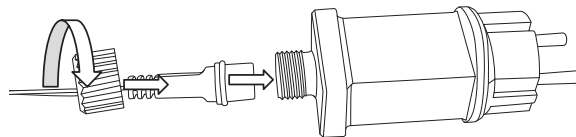

1. Anslut ljusslingan till nätadaptern (den passar bara på ett sätt) och dra åt låsmuttern.
2. Placera ljusslingan på önskad plats och anslut nätadaptern till ett vägguttag.
3. Se till att locket över anslutningen i änden på slingan är påskruvat om ingen ytterligare slinga ska anslutas.




Anslut ytterligare slingor




Obs!

- På den nätadapter som ingår vid köp av ljusslingan går det att bygga ett system med upp till 200 LED (36-8071, 36-8072, 36-8073, 36-8074, 36-8074-1), 400 LED (46-1281) eller 1000 LED (46-1785). Önskar du ett större ljussystem går det att köpa till en extra nätadapter (36-8075) som klarar att driva upp till 1000 LED.
- I änden på den utbyggbara slingan finns en anslutning för utbyggnadsslinga.

1. Skruva bort locket över anslutningen.



2. Anslut ytterligare en slinga ur samma serie och dra fast den med låsmuttern.

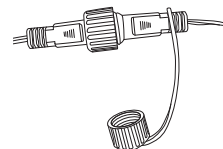

3. Se till att locket över anslutningen i änden på slingan är påskruvat om ingen ytterligare slinga ska anslutas.



Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.






Specifikationer

Ljuskälla	LED
Kapslingsklass	IP44
Anslutningskabel	3 m

36-8071	4,9 m, 50 x LED
36-8072	9,9 m, 100 x LED
36-8073	14,9 m, 150 x LED
36-8074	19,9 m, 200 x LED
36-8074-1	19,9 m, 200 x LED

46-1281	40 m, 400 x LED
---------	-----------------

46-1785	100 m, 1000 x LED
---------	-------------------

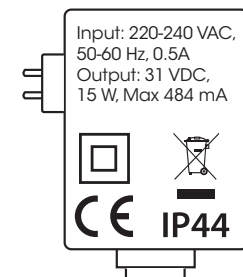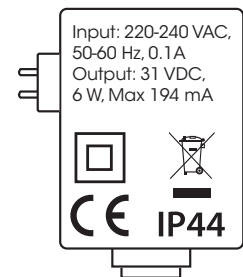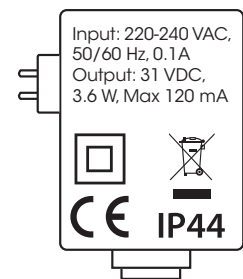

Utbyggbar lysslynge

Art.nr	36-8071	Modell	WX-31VLED44-50WW-10-1
	36-8072		WX-31VLED44-100WW-10-1
	36-8073		WX-31VLED44-150WW-10-1
	36-8074		WX-31VLED44-200WW-10-1
	36-8074-1		WX-31VLED44-200WW-10-1
	46-1281		WX-31VLED44-400WW-10-1
	46-1785		WX-31VLED44-1000WW-10-1

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Advarsel!

- Produktet eller nettadapteren må ikke demonteres eller endres på.
- Lysslyngen og nettadapteren må ikke brukes hvis de er skadet eller ikke fungerer som de skal.
- Produktet skal kun kobles til den medfølgende nettadapteren.
- Man må ikke koble flere lyskilder eller andre typer produkter/lysslynger til den medfølgende nettadapteren.
- Tilkoblingskabelen kan ikke skiftes ut.
Hvis kabelen blir skadet, må hele produktet kasseres.



Viktig

- For både innendørs- og utendørsbruk.
- Lyskildene kan ikke skiftes ut.



Klasse II-nettadapter.




Klasse III-lysslynge.

Vedlikehold

- Trekk nettadapteren ut av strømuttaket, og tørk slyngen med en klut, ved behov.
- Når slyngen ikke er i bruk skal den lagres tørt, støvfritt og utilgjengelig for barn.

Bruk

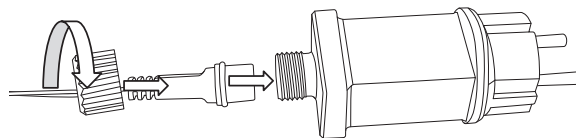

1. Lysslyngen kobles til nettadapteren (et er bare en måte å koble den på), deretter trekkes låsemutteren til.
2. Plasser lysslyngen på ønsket plass og plugg støpselet til et strømuttak.
3. Pass på at lokket enden av slyngen er festet hvis man ikke skal utvide med ytterligere slynger.



Koble til flere lysslynger


Obs!

- Strømadapteren som følger med lysslyngen kan brukes hvis du vil bygge systemet med opptil 200 LED-pærer (36-8071, 36-7082, 36-8073, 36-7074, 36-7074-1), 400 LED-pærer (46-1281) eller 1000 LED-pærer (46-1785). Om du ønsker et større lyssystem, kan du kjøpe en ekstra strømadapter (36-8075) som kan drive opptil 1000 LED-pærer.
- I enden på den utbyggingsbare slyngen er det et tilkoblingspunkt for utbyggingslynge.

1. Skru av lokket over tilkoblingspunktet.



2. Koble til utbyggingsdelen og trekk til med låsemutteren.

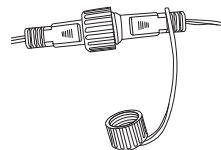

3. Pass på at lokket enden av slyngen er festet hvis man ikke skal utvide med ytterligere slynger.



Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du finner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.






Spesifikasjoner

Lyskilde	LED
Kapslingsklasse	IP44
Kabellengde	3 m
36-8071	4,9 m, 50 x LED
36-8072	9,9 m, 100 x LED
36-8073	14,9 m, 150 x LED
36-8074	19,9 m, 200 x LED
36-8074-1	19,9 m, 200 x LED

46-1281 40 m, 400 x LED

46-1785 100 m, 1000 x LED

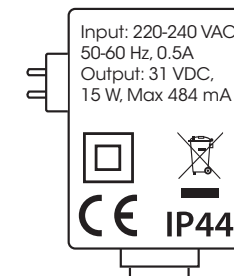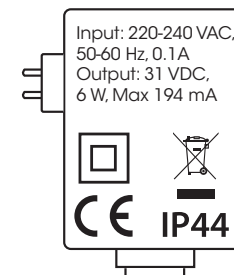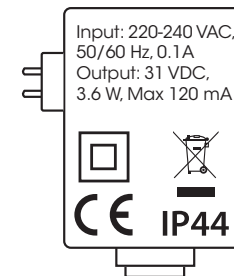

Valoketju, jatkettava

Tuotenro	36-8071	Malli	WX-31VLED44-50WW-10-1
	36-8072		WX-31VLED44-100WW-10-1
	36-8073		WX-31VLED44-150WW-10-1
	36-8074		WX-31VLED44-200WW-10-1
	36-8074-1		WX-31VLED44-200WW-10-1
	46-1281		WX-31VLED44-400WW-10-1
	46-1785		WX-31VLED44-1000WW-10-1

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus!

- Laitetta ja muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa millään tavalla.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai muuntaja on vioittunut tai ei toimi normaalisti.
- Laitteen saa liittää vain mukana tulevaan muuntajaan.
- Älä liittää mukana tulevaan muuntajaan useita valoketjuja tai muuntajyyppisiä laitteita/valoketjuja.
- Virtajohtoa ei saa vaihtaa. Jos virtajohto vahingoittuu, tuote tulee poistaa käytöstä.



Tärkeää

- Sisä- ja ulkokäyttöön.
- Lamppuja ei voi vaihtaa.



Luokan II muuntaja.




Luokan III valoketju.

Huolto ja ylläpito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ja pyyhi valoketju tarvittaessa liinalla.
- Jos valoketju on pitkään käyttämättä, säilytä sitä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Käyttö

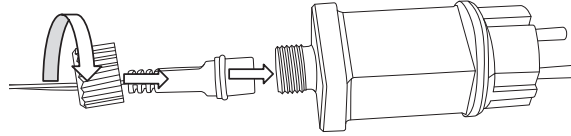

- Liitä valoketju muuntajaan (ne sopivat yhteen vain yhdellä tavalla) ja kiristä lukitusmutterilla.
- Sijoita valoketju haluamaasi paikkaan ja liitä muuntaja pistorasiaan.
- Varmista, että valosarjan päässä olevan liitännän päällä oleva kansi on kiinni, jos siihen ei liitetä toista jatkosarjaa.



Liitä lisää valosilmukoita



Huom!

- Valoketjun mukana tulevaan muuntajaan voi liittää valojärjestelmän, jossa on yhteensä 200 LED-lamppua (36-8071, 36-7082, 36-8073, 36-7074, 36-7074-1), 400 LED-lamppua (46-1281) tai 1000 LED-lamppua (46-1785). Jos haluat vielä tätäkin suuremman valojärjestelmän, voit ostaa lisämuuntajan (36-8075), jota voi käyttää jopa 1000 LED-valon kanssa.
- Jatkettavan valosarjan päässä on liitäntä jatkosarjalle.

- Poista liitännän päällä oleva kansi.



- Liitä jatkosarja ja kiristä se lukitusmutterilla.



- Varmista, että valosarjan päässä olevan liitännän päällä oleva kansi on kiinni, jos siihen ei liitetä toista jatkosarjaa.



Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.






Tekniset tiedot

Lamppu	LED
Kotelointiluokka	IP44
Johdon pituus	3 m
36-8071	4,9 m, 50 x LED
36-8072	9,9 m, 100 x LED
36-8073	14,9 m, 150 x LED
36-8074	19,9 m, 200 x LED
36-8074-1	19,9 m, 200 x LED

46-1281 40 m, 400 x LED

46-1785 100 m, 1000 x LED

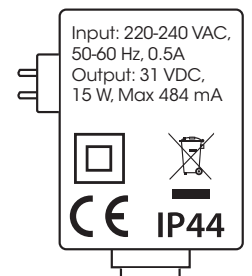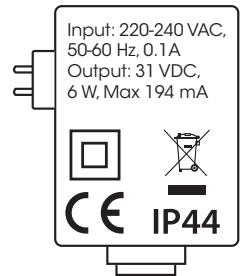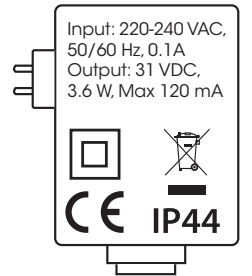

Udvidelig lyskæde

Art.nr 36-8071	Model WX-31VLED44-50WW-10-1
36-8072	WX-31VLED44-100WW-10-1
36-8073	WX-31VLED44-150WW-10-1
36-8074	WX-31VLED44-200WW-10-1
36-8074-1	WX-31VLED44-200WW-10-1
46-1281	WX-31VLED44-400WW-10-1
46-1785	WX-31VLED44-1000WW-10-1

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice.

Sikkerhed



Advarsel:

- Hverken produktet eller dets netadapter må adskilles eller ændres på nogen måde.
- Brug aldrig produktet eller netadapteren, hvis den på nogen måde er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
- Produktet må kun tilsluttes den medfølgende netadapter.
- Tilslut aldrig flere lyskæder eller andre typer enheder/lyskæder til den medfølgende netadapter.
- Netledningen må aldrig udskiftes. Produktet skal bortskaffes, hvis netledningen på nogen måde er beskadiget.



Vigtigt

- Til indendørs og udendørs brug.
- Lyskilderne kan ikke udskiftes.



Klasse II netadapter.




Klasse III lyskæde.

Pleje og vedligeholdelse

- Træk netadapteren ud af stikkontakten, før lyskæden tørres af med en klud.
- Opbevar lyskæden i et tørt, støvfrit miljø uden for børns rækkevidde, når den ikke skal bruges i længere tid.

Brugsanvisning

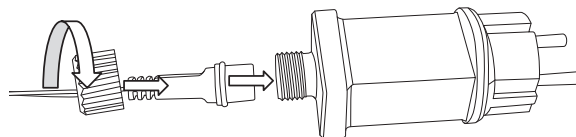

1. Tilslut lyskæden til netadapteren (den passer kun på én måde), og stram forbindelsen ved at skrue låsemøtrikken på.
2. Hæng lyskæden op på det ønskede sted, og sæt netadapteren i en stikkontakt.
3. Sørg for, at dækslet, der dækker stikket i enden af lyskæden, er skruet på, hvis der ikke skal tilsluttes yderligere lyskæder.



Tilslut flere lyskæder


Obs:

- Den medfølgende netadapter er egnet til op til 200 LED (36-8071, 36-8072, 36-8073, 36-8074, 36-8074-1), 400 LED (46-1281) eller 1000 LED (46-1785). Til et større antal LED (op til 1000) sælges en ekstra netadapter (36-8075) separat.
- Den udvidelige lyskæde har et stik til forlængelse af lyskæde i den ene ende.


1. Fjern skruedækslet, der dækker stikket.



2. Tilslut en forlængelseslyskæde, og fastgør forbindelsen med låsemøtrikken.

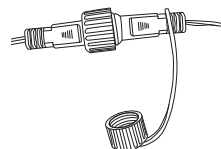

3. Sørg for, at dækslet, der dækker stikket i enden af lyskæden, er skruet på, hvis der ikke skal tilsluttes yderligere lyskæder.



Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet genvindes, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde.



Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.

Specifikationer

Lyskilde	LED
IP-klassificering	IP44
Tilslutningskabel	3 m
36-8071	4,9 m, 50 x LED
36-8072	9,9 m, 100 x LED
36-8073	14,9 m, 150 x LED
36-8074	19,9 m, 200 x LED
36-8074-1	19,9 m, 200 x LED

46-1281 40 m, 400 x LED

46-1785 100 m, 1000 x LED

