


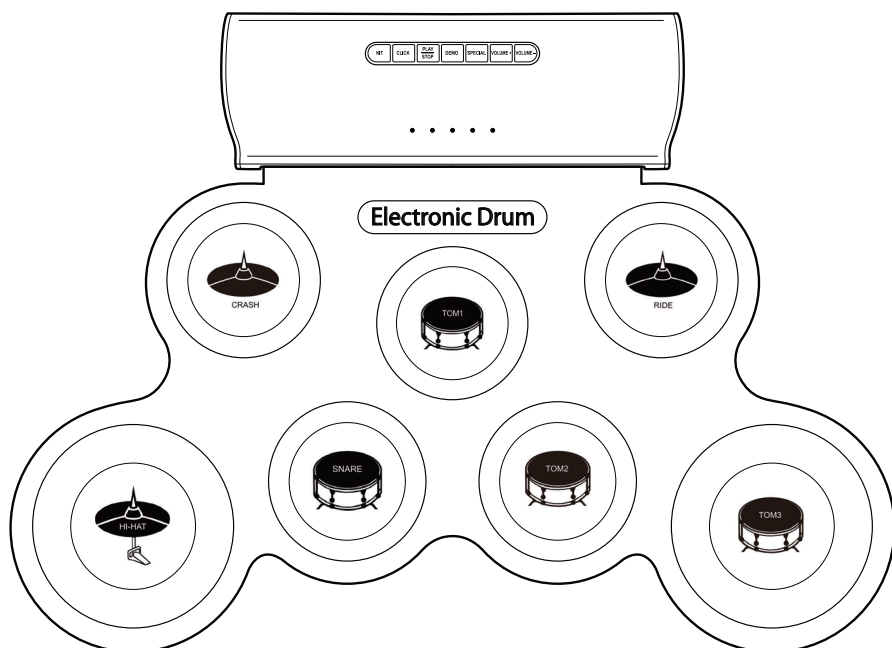

Roll-Up Drum Kit

Hoprullningsbart trumset · Sammenrullbart trommesett
Kokoontaitettava rumpusetti · Trommesæt, der kan rulles sammen



Art.no. Model
10-1-707 G3001A-R

English	3
Svenska	7
Norsk	11
Suomi	15
Dansk	19

Roll-up drum kit

Art. no. 10-1-707 Model G3001A-R

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety

- Always put the product on a firm, level surface.
- Do not subject the product to knocks, impacts or sharp objects.
- Be careful when rolling or folding up the product to avoid the risk of damage.
- Handle the product with care to avoid damaging the connections and loudspeakers.
- Never attempt to open, modify or repair the product yourself.
- Use only the recommended parts and accessories.
- Protect the product from damp, dust and dirt.

Cleaning and maintenance


- Unplug the product from the wall socket when it is not in use.
- If necessary, clean the product by wiping it with a dry or damp cloth.
Never use detergents, solvents or abrasive materials.
- Store the product in a cool, dry place.

Disposal


This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Buttons and functions

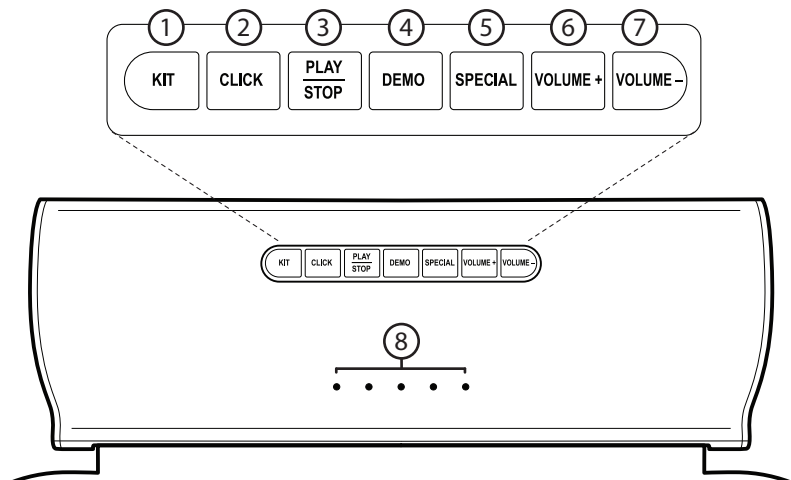


1. [KIT] Press repeatedly to toggle between five different drum kit settings.
2. [CLICK] Press repeatedly to switch on the metronome and select the time signature.
Choose from: 3/4, 4/4 and 6/8 time.
3. [PLAY/STOP] Press to stop the metronome and start/stop demo sounds.
4. [DEMO] Press repeatedly to select from eight different demo tracks.
5. [SPECIAL] Press to swap the positions of the hi-hat (12) and snare drum (13).
6. [VOLUME +] Press repeatedly to increase the volume.
7. [VOLUME -] Press repeatedly to decrease the volume.
8. LED indicators: The LED in the centre shows that the product is switched on.
The other 4 LEDs flash when a drum pad is hit.

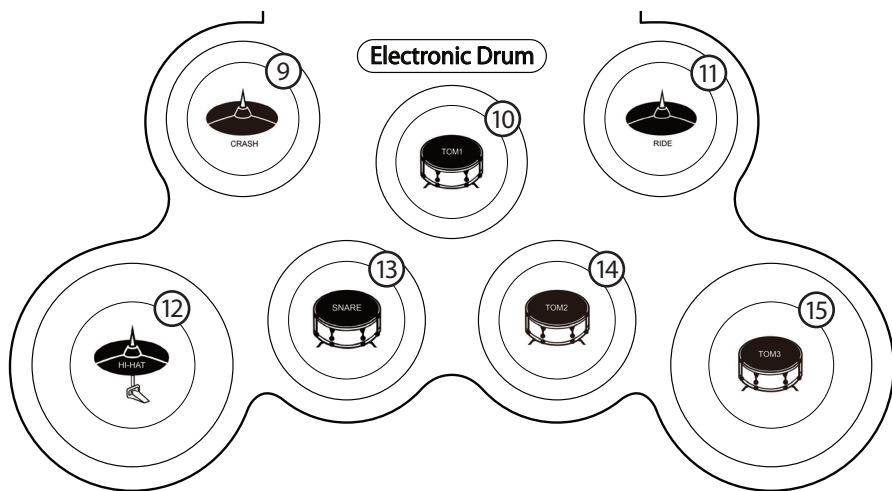

9. Crash cymbal 10. Kettledrum no. 1 11. Ride cymbal
 12. Hi-hat 13. Snare drum 14. Kettledrum no. 2 15. Floor tom

Back panel connections

16. [OFF/ON] Off/on switch
 17. [USB/DC 5V] USB-C port for connecting a USB mains adapter.
 18. [MP3] 3.5 mm port for connecting an external audio source.
 19. [PHONES] 3.5 mm port for connecting headphones.
 20. [PEDAL] 3.5 mm port for connecting the foot pedals supplied with the kit.

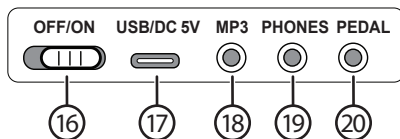

Using the product

1. Roll out the rubber mat on a flat surface.
2. Connect the foot pedals to the input port (20). The left pedal toggles between the open and closed hi-hat and the right pedal operates the bass drum.
3. Connect the USB cable supplied to the input port (17) and to a 5V adapter (sold separately).
4. Turn the product on by setting the button (16) to ON.
5. Select from the various drum sounds by pressing [KIT] repeatedly.
6. Switch the product off after use by setting the button (16) to OFF.

Drum sound (kit)

1	Pop
2	Rock
3	Latin
4	Electro/EDM
5	Percussion

Demo tracks

1	Heavy rock
2	Funk
3	Latin
4	Dance
5	Samba
6	Cha-cha
7	Swing hi-hat
8	Upbeat rock

Specifications

Rated voltage

USB-C, 5 V DC, 1 A

Speakers

2 x 3 W

Dimensions

430 × 310 × 60 mm

Weight

880 g

Hoprullningsbart trumset

Art.nr 10-1-707 Modell G3001A-R

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Placera produkten på ett plant och stabilt underlag.
- Utsätt inte produkten för slag, stötar eller vassa föremål.
- Vik inte eller rulla inte ihop produkten för hårt – risk för skador.
- Hantera produkten varsamt så att anslutningar och högtalare inte skadas.
- Försök inte att öppna eller reparera produkten själv.
- Använd endast rekommenderade tillbehör.
- Skydda produkten mot fukt, damm och smuts.

Skötsel och underhåll


- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget när produkten inte används.
- Torka av produkten med en torr eller lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel, lösningsmedel eller slipande material.
- Förvara produkten torrt och svalt.

Avfallshantering


Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanterings-system som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.



Knappar och funktioner

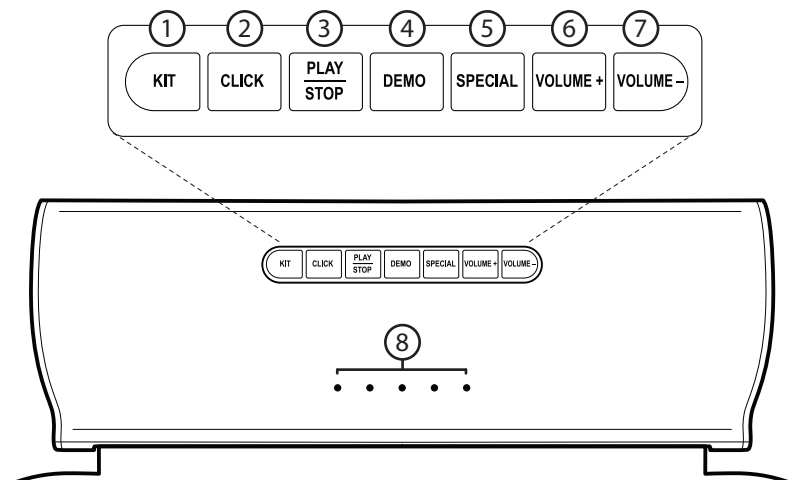


1. [KIT] Tryck upprepade gånger för att växla mellan fem olika trumkit-uppsättningar.
2. [CLICK] Tryck upprepade gånger för att aktivera metronomen och välja taktart. Välj mellan: 3/4, 4/4 och 6/8.
3. [PLAY/STOP] Tryck för att stänga av metronomen samt för att starta/stoppa demolåtar.
4. [DEMO] Tryck upprepade gånger för att välja bland åtta olika demolåtar.
5. [SPECIAL] Tryck för att kasta om positionen på hihat (12) och virveltrumma (13).
6. [VOLUME +] Tryck upprepade gånger för att höja volymen.
7. [VOLUME -] Tryck upprepade gånger för att sänka volymen.
8. LED-indikatorer: Dioden i mitten indikerar att produkten är på. De övriga 4 lysdioderna blinkar när en trumplatta slås ner.

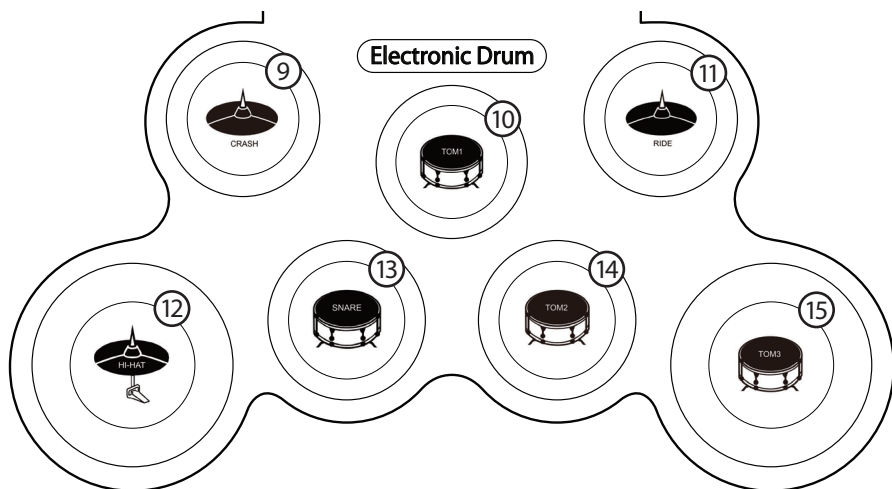

9. Crashcymbal 10. Puka nr 1 11. Ridecymbal
 12. Hi-hat 13. Virveltrumma 14. Puka nr 2 15. Golvpuka

Anslutningar på baksidan

16. [OFF/ON] Av/på
 17. [USB/DC 5V] USB-C-port för anslutning av USB-nätagadapter.
 18. [MP3] 3,5 mm-kontakt för anslutning av en extern ljudkälla.
 19. [PHONES] 3,5 mm-kontakt för anslutning av hörlurar.
 20. [PEDAL] 3,5 mm-kontakt för anslutning av medföljande fotpedaler.

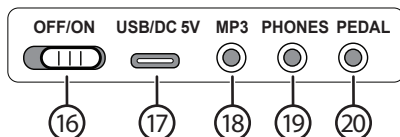

Användning

1. Rulla ut gummimattan på en plan yta.
2. Anslut fotpedalerna till ingången (20). Den vänstra pedalen växlar mellan öppen/stängd hi-hat och den högra pedalen triggar bastrumman.
3. Anslut den medföljande USB-kabeln till ingången (17) och till en 5V USB-nätadapter (säljs separat).
4. Slå på produkten genom att ställa knappen (16) i läge ON.
5. Välj bland olika trumljud genom att trycka [KIT] upprepade gånger.
6. Slå av produkten efter avslutad användning genom att ställa knappen (16) i läge OFF.

Trumljud (Kit)

1	Pop
2	Rock
3	Latin
4	Electro/EDM
5	Percussion

Demolåtar

1	Heavy Rock
2	Funk
3	Latin
4	Dance
5	Samba
6	Cha-Cha
7	Swing Hi-Hat
8	Upbeat Rock

Specifikationer

Strömförsörjning

USB-C, 5 V DC, 1 A

Högtalare

2 x 3 W

Mått

430 x 310 x 60 mm

Vikt

880 g

Sammenrullbart trommesett

Art. nr. 10-1-707 Modell G3001A-R

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt kundesenteret vårt (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet

- Plasser produktet på et plant og stabilt underlag.
- Utsett ikke produktet for slag, støt eller skarpe gjenstander.
- Ikke brett eller rull produktet for hardt sammen – fare for skader.
- Håndter produktet forsiktig slik at tilkoblinger og høyttalere ikke skades.
- Prøv aldri å demontere, modifisere eller reparere produktet selv.
- Bruk utelukkende anbefalt tilbehør.
- Beskytt produktet mot fukt, støv og smuss.

Vedlikehold


- Trekk strømadapteren ut av vegguttaket når produktet ikke er i bruk.
- Tørk av produktet med en tørr eller lett fuktet klut. Bruk ikke rengjøringsmidler, løsemidler eller slipende materialer.
- Oppbevar produktet tørt og kjølig.

Avfallshåndtering


Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Knapper og funksjoner

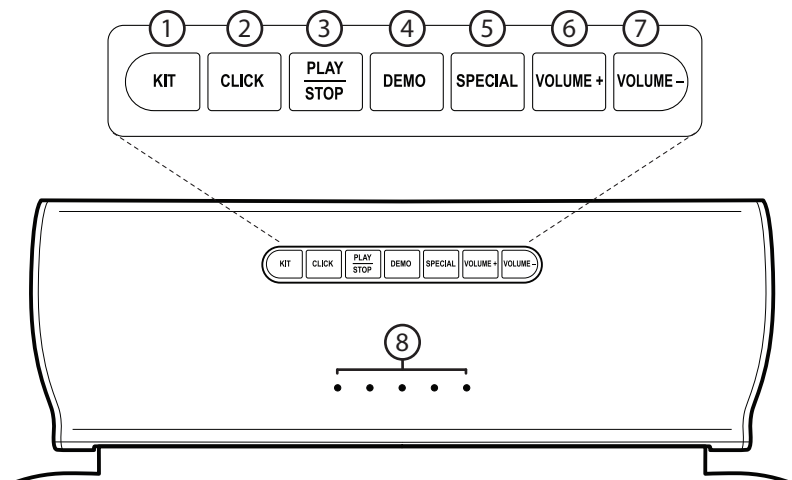


1. [KIT] Trykk gjentatte ganger for å veksle mellom fem ulike trommesettoppsett.
2. [CLICK] Trykk gjentatte ganger for å aktivere metronomen og velge taktart. Velg mellom: 3/4, 4/4 og 6/8.
3. [PLAY/STOP] Trykk for å slå av metronomen samt for å starte/stoppe demolåter.
4. [DEMO] Trykk gjentatte ganger for å velge mellom åtte ulike demolåter.
5. [SPECIAL] Trykk for å bytte plassering på hi-hat (12) og skarptromme (13).
6. [VOLUME +] Trykk gjentatte ganger for å øke volumet.
7. [VOLUME -] Trykk gjentatte ganger for å redusere volumet.
8. LED-indikatorer: Dioden i midten indikerer at produktet er på. De øvrige fire lysdiodene blinker når en trommeplate slås.

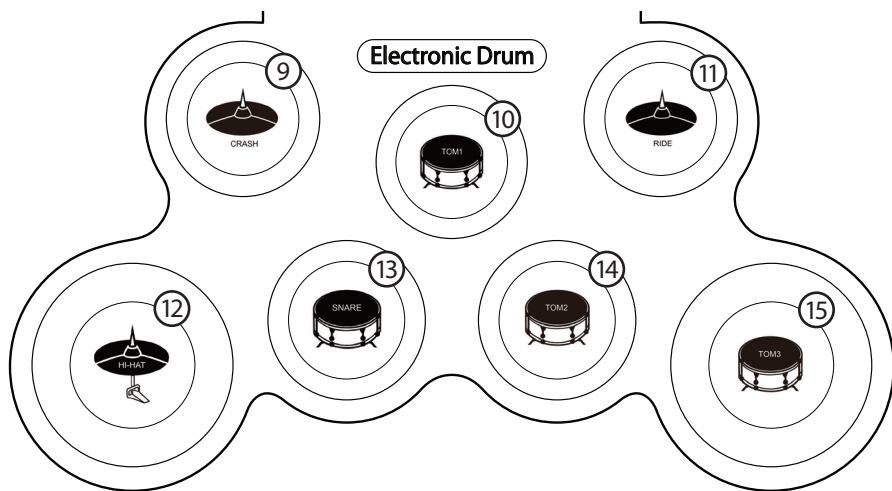

9. Crashcymbal 10. Puke nr. 1 11. Ridecymbal
 12. Hi-hat 13. Skarptromme 14. Puke nr. 2 15. Gulvpuke

Tilkoblinger på baksiden

16. [OFF/ON] Av/på
 17. [USB/DC 5V] USB-C-port for tilkobling av USB-strømadapter.
 18. [MP3] 3,5 mm-kontakt for tilkobling av en ekstern lydkilde.
 19. [PHONES] 3,5 mm-kontakt for tilkobling av hodetelefoner.
 20. [PEDAL] 3,5 mm-kontakt for tilkobling av medfølgende fotpedaler.

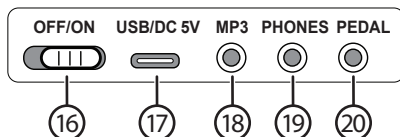

Bruk

1. Rull ut gummimatten på en plan overflate.
2. Koble fotpedalene til inngangen (20). Den venstre pedalene veksler mellom åpen/ lukket hi-hat, og den høyre pedalene utløser basstrommen.
3. Koble den medfølgende USB-kabelen til inngangen (17) og til en 5 V USB-strømadapter (selges separat).
4. Slå på produktet ved å sette knappen (16) i posisjon ON.
5. Velg mellom ulike trommelyder ved å trykke gjentatte ganger på [KIT].
6. Slå av produktet etter bruk ved å sette knappen (16) i posisjon OFF.

Trommelyder

(Kit)

1	Pop
2	Rock
3	Latin
4	Electro/EDM
5	Percussion

Demolåter

1	Heavy Rock
2	Funk
3	Latin
4	Dance
5	Samba
6	Cha-Cha
7	Swing Hi-Hat
8	Upbeat Rock

Spesifikasjoner

Strømforsyning

USB-C, 5 V DC, 1 A

Høyttaler

2 x 3 W

Størrelse

430 x 310 x 60 mm

Vekt

880 g

Kokoontaitettava rumpusetti

Tuotenro 10-1-707

Malli G3001A-R

Lue koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee tekninen ongelma tai sinulla on muuta kysyttävää tuotteesta, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Älä altista tuotetta iskuille, kolhuille tai teräville esineille.
- Älä taita tai rullaa tuotetta liian voimakkaasti – vahingoittumisriski.
- Käsittele tuotetta varoen, etteivät liitännät tai kaiutin vahingoitu.
- Älä yritä avata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä vain suositeltuja tarvikkeita.
- Suojaa tuote kosteudelta, pölyltä ja liialta.

Huolto ja kunnossapito


- Irrota virtasovitin pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä.
- Pyyhi kuivalla tai kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita, liuotteita tai hankaavia materiaaleja.
- Säilytä tuotetta kuivassa ja viileässä paikassa.

Jätteiden käsittely


Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Vaatimus koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä elektroniikkakeräykseen, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikan henkilökunta osaa huolehtia siitä, että tuote kierrätetään asianmukaisesti.



Painikkeet ja toiminnot

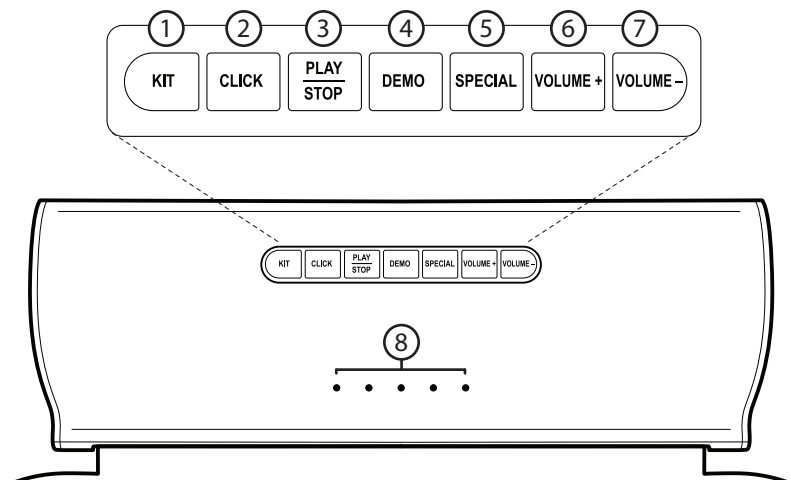


1. [KIT] Vaihda viiden eri rumpusettiasetuksen välillä painamalla useita kertoja.
2. [CLICK] Käynnistä metronomi ja valitse tahtilaji painamalla useita kertoja. Valitse jokin seuraavista: 3/4, 4/4 ja 6/8.
3. [PLAY/STOP] Sammuta metronomi ja aloita/lopetä demokappaleiden toisto painamalla painiketta.
4. [DEMO] Valitse jokin kahdeksasta demokappaleesta painamalla useita kertoja.
5. [SPECIAL] Vaihda hi-hatin (12) ja virvelirummun (13) paikkaa painamalla painiketta.
6. [VOLUME +] Suurennä äänenvoimakkuutta painamalla useita kertoja.
7. [VOLUME -] Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla useita kertoja.
8. LED-merkkivalot: Keskellä oleva merkkivalo osoittaa, että laitteessa on virta kytkettynä. Muut neljä LED-valoa vilkkuvat, kun rumpua lyödään.

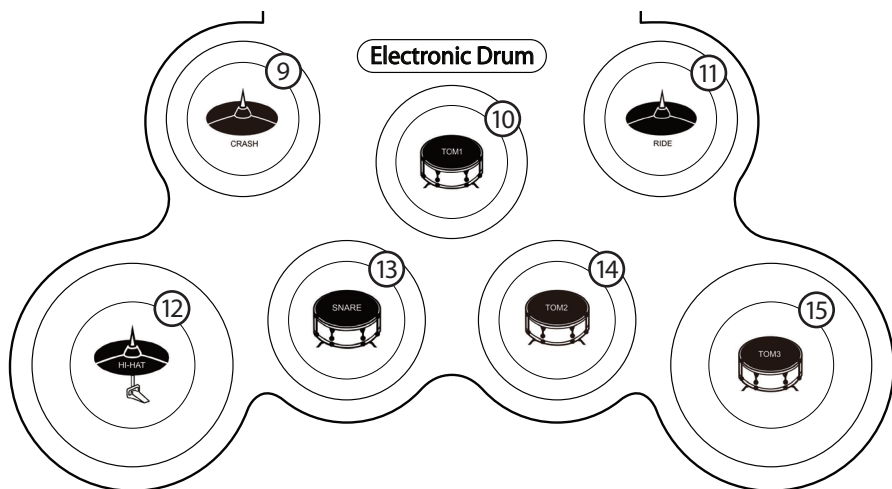

9. Crash-lautanen 10. Tomtom nro 1 11. Ride-lautanen
12. Hi-hat 13. Virvelirumpu 14. Tomtom nro 2 15. Lattiatomtom

Takaosan liitännät

16. [OFF/ON] Pälle / pois päältä
17. [USB/DC 5V] USB-C-portti USB-virtasovittinta varten.
18. [MP3] 3,5 mm:n liitäntä ulkoisen äänilähteen liittämiseksi.
19. [PHONES] 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.
20. [PEDAL] 3,5 mm:n liitäntä mukana tulevien jalkapedaalien liittämistä varten.

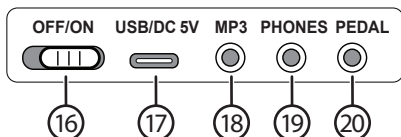

Käyttö

1. Levitä kumimatto tasaiselle pinnalle.
2. Liitä jalkapedaalit liitäntään (20). Vasen pedaali vaihtaa hi-hatin auki- ja kiinni-asentojen välillä, ja oikea pedaali aktivoi bassorummun.
3. Liitä mukana tuleva USB-kaapeli liitäntään (17) ja 5 V:n USB-virtasovittimeen (myydään erikseen).
4. Kytke virta painamalla painike (16) ON-asentoon.
5. Valitse haluamasi rumpuääni painamalla painiketta [KIT] useita kertoja.
6. Katkaise virta käytön jälkeen asettamalla painike (16) OFF-asentoon.

Rumpuääni (Kit)

1	Pop
2	Rock
3	Latino
4	Elektroninen / Elektroninen tanssimusiikki (EDM)
5	Lyömäsoittimet

Demokappaleet

1	Heavy Rock
2	Funk
3	Latino
4	Dance
5	Samba
6	Cha-Cha
7	Swing Hi-Hat
8	Upbeat Rock

Tekniset tiedot

Virrankulutus

USB-C, 5 V DC, 1 A

Kaiutin

2 x 3 W

Mitat

430 x 310 x 60 mm

Paino

880 g

Trommesæt, der kan rulles sammen

Art.nr. 10-1-707 Model G3001A-R

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice (se adresseoplysninger på bagsiden).

Sikkerhed

- Placer produktet på et plant og stabilt underlag.
- Udsæt ikke produktet for slag, stød eller skarpe genstande.
- Undgå at folde eller rulle produktet for hårdt sammen – der er risiko for beskadigelse.
- Behandl produktet forsigtigt, så tilslutningerne og højttalerne ikke beskadiges.
- Forsøg ikke selv at åbne eller reparere produktet.
- Brug kun anbefalet tilbehør.
- Beskyt produktet mod fugt, støv og snavs.

Service og vedligeholdelse


- Træk netværksadapteren ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug.
- Aftør produktet med en tør eller let fugtet klud. Brug ikke rengøringsmidler, opløsningsmidler eller slibemidler.
- Opbevar produktet på et tørt og køligt sted.

Affaldshåndtering


Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre eventuel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet sendes til genvinding, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de retureringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt tilfredsstillende måde.



Knapper og funktioner

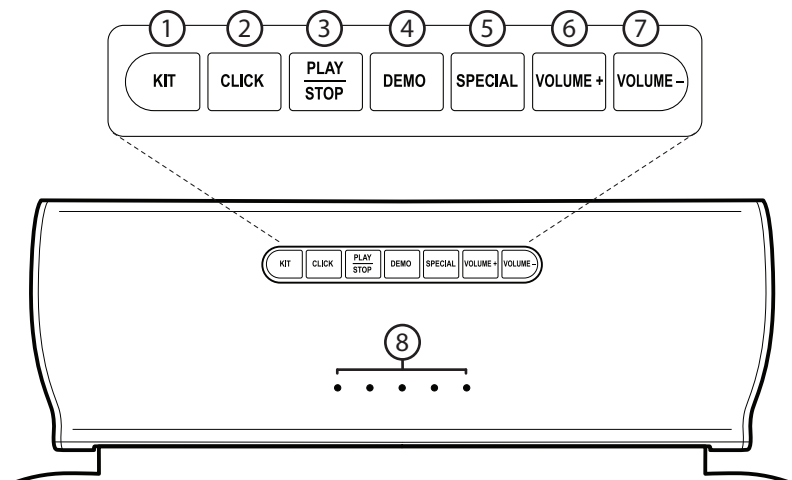


1. [KIT] Tryk flere gange for at skifte mellem fem forskellige trommesæt-opsætninger.
2. [CLICK] Tryk flere gange for at aktivere metronomen og vælge taktart.
Vælg mellem: 3/4, 4/4 og 6/8.
3. [PLAY/STOP] Tryk for at slukke for metronomen og for at starte/stoppe demo-sange.
4. [DEMO] Tryk flere gange for at vælge mellem otte forskellige demo-sange.
5. [SPECIAL] Tryk for at ombytte placeringen af hi-hat (12) og lilletromme (13).
6. [VOLUME +] Tryk flere gange for at øge lydstyrken.
7. [VOLUME -] Tryk flere gange for at sænke lydstyrken.
8. LED-indikatorer: Lysdioden i midten viser, at produktet er tændt.
De øvrige 4 lysdioder blinker, når der slås på en trommepad.

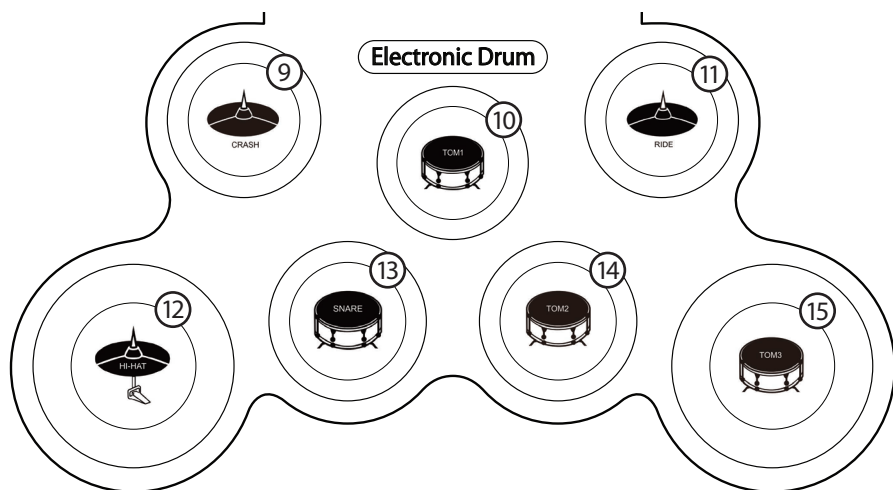

9. Crash-bækken 10. Tam nr. 1 11. Ride-bækken
12. Hi-hat 13. Lilletromme 14. Tam nr. 2 15. Gulvtam

Tilslutninger på bagsiden

16. [OFF/ON] Tænd/sluk
17. [USB/DC 5V] USB-C-port til tilslutning af USB-netværksadapter.
18. [MP3] 3,5 mm-stik til tilslutning af en ekstern lydkilde.
19. [PHONES] 3,5 mm-stik til tilslutning af hovedtelefoner.
20. [PEDAL] 3,5 mm-stik til tilslutning af de medfølgende fodpedaler.

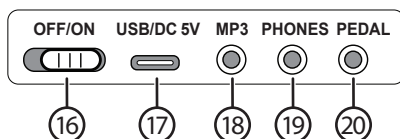

Anvendelse

1. Rul gummimåtten ud på et plant underlag.
2. Tilslut fodpedalerne til indgangen (20). Den venstre pedal skifter mellem åben og lukket hi-hat, mens den højre pedal aktiverer stortrommen.
3. Tilslut det medfølgende USB-kabel til indgangen (17) og til en 5 V USB-netværksadapter (sælges separat).
4. Tænd for produktet ved at sætte knappen (16) i positionen ON.
5. Vælg mellem forskellige trommelyde ved at trykke på [KIT] flere gange.
6. Sluk for produktet efter brug ved at sætte knappen (16) i positionen OFF.

Trommelyd (Kit)

1	Pop
2	Rock
3	Latin
4	Electro/EDM
5	Percussion

Demo-sange

1	Heavy Rock
2	Funk
3	Latin
4	Dance
5	Samba
6	Cha-Cha
7	Swing Hi-Hat
8	Upbeat rock

Specifikationer

Strømforsyning

USB-C, 5 V DC, 1 A

Højttalere

2 x 3 W

Mål

430 x 310 x 60 mm

Vægt

880 g

SVERIGE

KUNDTJÄNST	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
INTERNET	www.clasohlson.se
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT	www.clasohlson.no
POST	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
INTERNET	www.clasohlson.fi
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 HELSINKI