

Batteryoperated night light

Art.no 46-1936 Model 1060

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.


Safety



The product is suitable for indoor use.

- The LEDs are not replaceable and cannot be unscrewed.
- Do not place the product where it could fall into water or other liquids.
- Never place the product close to sources of heat such as fires, radiators or fan heaters.
- Do not mix old and new batteries.

Battery

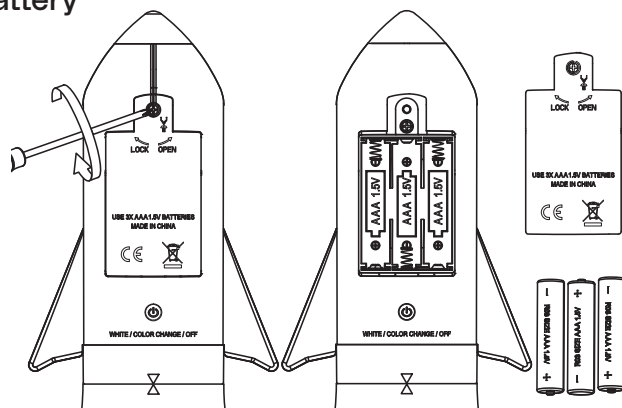

1. Unscrew the screw holding the battery cover and open the battery holder and insert 3 × AAA/LR03 batteries (sold separately). Refer to the markings in the battery compartment to ensure correct polarity.
2. Close the cover and tighten the screw.

Instructions for use


Night light

Press  repeatedly to select light mode as follows:

White light → **Colour changing light** → **Off** ↺

Torch

Unscrew the bottom part to use the rocket as a torch.

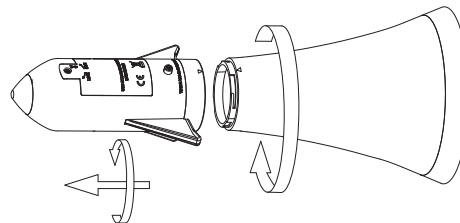

Care and maintenance

- Clean using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Whenever the product is not to be used for a long time, the batteries should be removed and it should be stored in a dry, dust-free environment, out of children's reach.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Batteries 3 × AAA/LR03 (sold separately)

Batteridrivnen nattlampa Raket

Art.nr 46-1936 Modell 1060

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet



Produkten är avsedd för inomhusbruk.

- Ljuskällorna är inte utbytbara.
- Placera inte produkten så att den kan falla ner i vatten eller annan vätska.
- Placera inte produkten i närheten av värmekällor som öppen spis, värmefläkt, kamin etc.
- Blanda inte gamla och nya batterier.

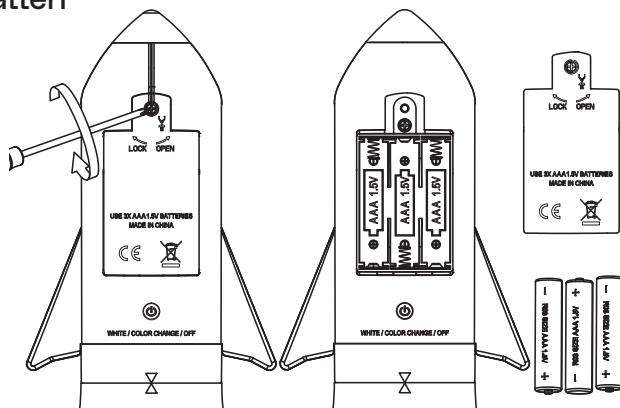

Batteri



1. Skruva loss skruven som håller locket till batterifacket och sätt i batterier, 3 x AAA/LR03 (säljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.
2. Sätt tillbaka locket och skruva åt skruven.


Användning

Nattlampa

Tryck på  upprepade gånger för att välja ljusläge enligt följande:
Vitt ljus → **Färgväxlande ljus** → **Av** 

Ficklampa

Skruva av botten delen för att använda raket som en ficklampa.

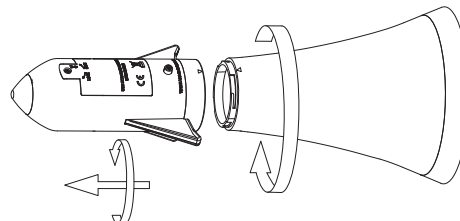

Skötsel och underhåll

- Rengör med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batterierna och förvara figuren torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om den inte ska användas under en längre period.

Avfallshandling

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandling, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier 3 x AAA/LR03 (säljs separat)

Batteridrevet nattlys Raket

Art.nr 46-1936 Modell 1060

Les bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om ev. feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.


Sikkerhet



Produktet er egnet kun for innendørs bruk.

- Lyskildene er innebygd og kan ikke skrus ut.
- Plasser ikke produktet slik at det kan komme i kontakt med vann eller annen væske.
- Plasser aldri produktet i nærheten av varmekilder som ovn, varmeelementer, varmluftvifter etc.
- Bland aldri gamle og nye batterier

Batteri

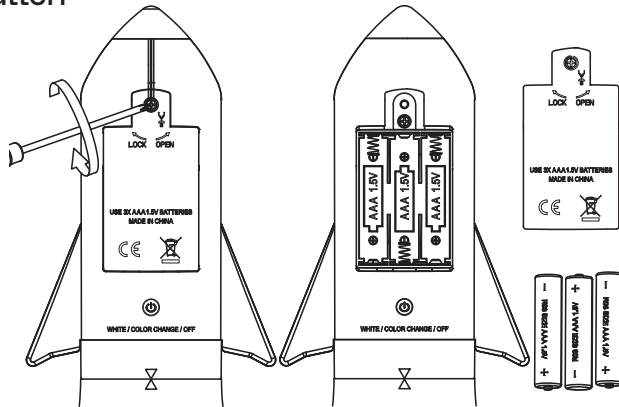

1. Skru ut skruen som fester batteridekselet og sett inn batteriene 3 x AAA/LR03 (selges separat). Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
2. Sett på dekselet igjen og skru til skruen.


Bruk

Nattlys

Trykk gjentatte ganger på [⏻] for å velge lysmodus som følger:
Hvitt lys → Fargeskiftende lys → Av ↻

Lommelykt

Skru av bunndelen for å bruke raketten som lommelykt.

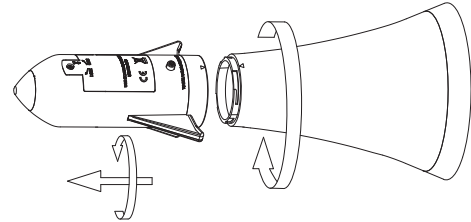

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Når produktet ikke er i bruk skal det lagres tørt, støvritt, og utilgjengelig for barn. Ta også ut batteriene når det ikke er i bruk.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt de returhåndteringssystemer som finnes eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Batterier 3 x AAA/LR03 (selges separat)

Paristokäyttöinen yövalo Raket

Tuotenro 46-1936 Malli 1060

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.


Turvallisuus



Tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön.

- Lamppuja ei voi vaihtaa eikä irrottaa.
- Sijoita laite niin, että se ei pääse putoamaan veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten takan, lämpöpuhaltimen tai kamiinan, eteen.
- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja.

Paristo

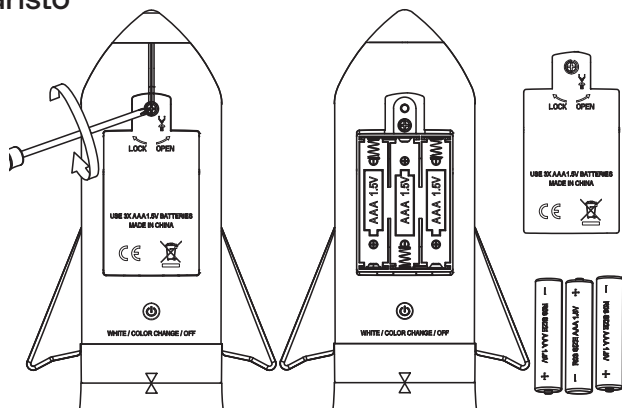

1. Kierrä irti paristokotelon kannen kiinnityspultti ja aseta lokeroon neljä 3 × AAA/LR03 (myydään erikseen). Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin.
2. Aseta kansi takaisin paikalleen ja kiristä pultti.

Käyttö


Yölamppu

Paina [ON] toistuvasti valitaksesi valotilan seuraavasti:

Valkoinen valo → **Väri vaihteleva valo** → **Pois** ↻

Taskulamppu

Kierrä pohjaosa irti käyttääksesi rakettia taskulamppuna.

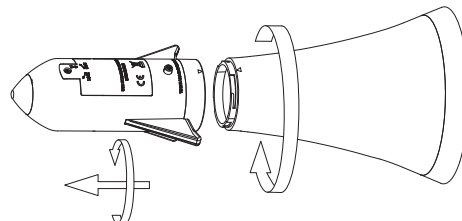

Huolto ja ylläpito

- Puhdista hahmo kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Jos hahmoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä hahmoa kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot 3 × AAA/LR03 (myydään erikseen)

Batteridrevet natlys Raket

Art.nr 46-1936 Model 1060

Læs hele brugsanvisningen, før produktet tages i brug, og gem den til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder samt nødvendige ændringer i de tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt venligst vores kundeservice.


Sikkerhed



Produktet er beregnet til indendørs brug.

- LED-pærerne kan ikke udskiftes og kan ikke skrues ud.
- Placér ikke produktet et sted, hvor det kan falde ned i vand eller andre væsker.
- Placér aldrig produktet tæt på varmekilder såsom ild, radiatorer eller varmeblæsere.
- Bland ikke gamle og nye batterier.

Batteri

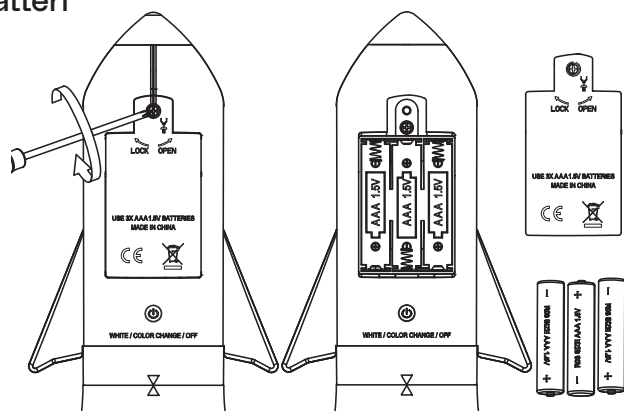

1. Skru skruen, der holder batteridækslet, ud, åbn batterirummet og indsæt 3 × AAA/LR03-batterier (sælges separat). Følg markeringerne i batterirummet for korrekt polaritet.
2. Luk dækslet og stram skruen.


Brug

Natlys

Tryk gentagne gange på [ON] for at vælge lysindstilling som følger:
Hvidt lys → **Farveskiftende ly** → **Fra** ↻

Lommelygte

Skrue den nederste del af for at bruge raketten som lommelygte.

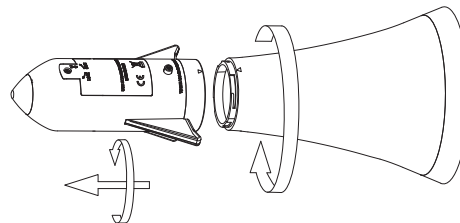

Pleje og vedligeholdelse

- Rengør produktet med en let fugtet klud. Brug kun milde rengøringsmidler, aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Hvis produktet ikke skal bruges i længere tid, bør batterierne fjernes, og den bør opbevares tørt og støvfrit samt uden for børns rækkevidde.

Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre skader på miljøet eller sundhedsrisici som følge af forkert affaldshåndtering skal produktet afleveres til genbrug, så materialet kan håndteres ansvarligt. Når du skal genbruge produktet, skal du aflevere det på en lokal genbrugsstation eller kontakte forhandleren. De sørger for, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.



Specifikationer

Batterier 3 × AAA/LR03 (sælges separat)