


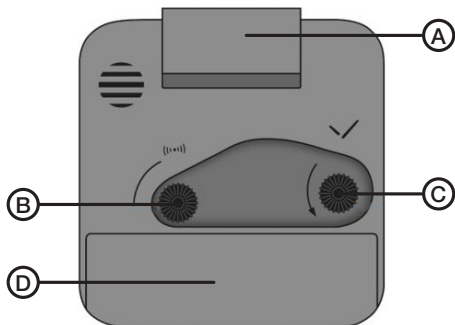

Alarm Clock

Art. no 31-3109-1

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference.

We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data.

In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

1. Open the battery compartment cover (D) and insert 1 x AA/LR6 battery (sold separately). Follow the markings in the battery compartment to ensure correct polarity.
2. Turn knob (C) to set the current time.
3. Turn knob (B) to set the desired alarm time.
4. Slide the alarm switch (A) upwards to activate the alarm. Push the switch down to deactivate the alarm.
5. Press [LIGHT/SNOOZE] on the front of the clock to activate the light and snooze function.

Care and maintenance

- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Remove the battery if the product is not to be used for a long time.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.

Väckarklocka

Art.nr 31-3109-1

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.

Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

1. Öppna batteriluckan (D) och sätt i ett batteri, 1 x AA/LR6, (säljs separat). Se märkningen i batterihållaren så att polariteten blir rätt.
2. Vrid vredet (C) för att ställa in aktuell tid.
3. Vrid vredet (B) för att ställa in önskad alarmtid.
4. Skjut upp alarmknappen (A) för att aktivera alarmet. Tryck ner knappen för att avaktivera.
5. Tryck [LIGHT/SNOOZE] på klockans framsida för att aktivera belysning och snoozefunktion.

Skötsel och underhåll

- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta ut batteriet om produkten inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.

UNITED KINGDOM • customer service tel 020 8247 9300 **e-mail** customerservice@clasohlson.co.uk **Internet** www.clasohlson.co.uk
postal Clas Ohlson Ltd, Aquilla House (First floor), 1 Becketts Wharf, Lower Teddington Road, Hampton Wick, Kingston Upon Thames, KT1 4ER

SVERIGE • kundtjänst tel. 0247/445 00 **e-post** kundservice@clasohlson.se
internet www.clasohlson.se **brev** Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE • kundesenter tel. 23 21 40 00 **e-post** kundesenter@clasohlson.no
internett www.clasohlson.no **post** Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

clas ohlson

Vekkerklokke

Art.nr. 31-3109-1

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter. (Se kontaktopplysninger på baksiden).

1. Åpne batteriluken (D) og sett inn et AA/LR6-batteri (selges separat). Følg merking for polaritet på innsiden av batteriholderen.
2. Drei vrideren (C) for å stille inn tiden.
3. Drei vrideren (B) for å stille inn ønsket alarmtid.
4. Skyv alarmknappen (A) opp for å aktivere alarmen. Trykk den ned for å deaktivere.
5. Trykk [SNOOZE/LIGHT] foran på klokken for å aktivere belysning og snoozefunksjon.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Ta ut batteriet dersom produktet ikke skal brukes over tid.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

Herätyskello

Tuotenro 31-3109-1

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidättämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

1. Avaa paristolokeron luukku (D) ja aseta paristo (1 kpl AA/LR6, myydään erikseen) lokeroon. Noudata napaisuusmerkinnot.
2. Aseta aika kiertämällä nuppia (C).
3. Aseta herätysaika kiertämällä nuppia (B).
4. Aktivoi herätys työntämällä herätyspainike (A) ylös. Poista herätys painamalla painike alas.
5. Stytytä valo ja aktivoi torkkutoiminto painamalla kellon etupuolella olevaa painiketta [LIGHT/SNOOZE].

Huolto ja kunnossapito

- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Poista paristo, jos tuote on pitkään käyttämättä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

Wecker

Art.Nr. 31-3109-1

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

1. Die Batterieabdeckung (D) auf der Rückseite öffnen und 1 x AA/LR6-Batterie (separat erhältlich) einlegen. Die Markierung im Batteriefach zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterie an.
2. Das Rädchen (C) drehen, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.
3. Das Rädchen (B) drehen, um die gewünschte Weckzeit einzustellen.
4. Die Alarntaste (A) hochschieben, um den Wecker zu aktivieren. Zum Deaktivieren die Taste herunterdrücken.
5. Auf [LIGHT/SNOOZE] an der Vorderseite des Weckers drücken, um die Beleuchtung und Snooze-Funktion zu aktivieren.

Pflege und Wartung

- Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.
- Bei längerer Nichtbenutzung die Batterie entnehmen,

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.