

Twilight Switch with Countdown Timer

Art.no 36-5740 Model EMT1700P

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- This twilight switch should only be repaired by a qualified service technician.
- The twilight switch should not be taken apart or modified.
- Do not let children play with the twilight switch.
- Make sure that the wall socket that the twilight switch is plugged into is easily accessible as the only way to completely disconnect the twilight switch from the mains is by unplugging it.
- The twilight switch is only intended for indoor use.
- Do not place the twilight switch in damp or dusty environments or where it could be subject to strong vibrations.
- The power button on the front of the twilight switch does not disconnect the device plugged into it (such as a light or lamp) from the mains. To completely disconnect the plugged in device from the mains, the twilight switch must be removed from the wall socket.
- Make sure that the electrical socket that the product is plugged into is easily accessible in case it and the connected product need to be quickly disconnected from the mains electricity.
- Do not connect products of this type to each other.
- Do not cover the product.

Responsible disposal


This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage 230 V, 50 Hz
Max load 1800 W

Buttons and functions

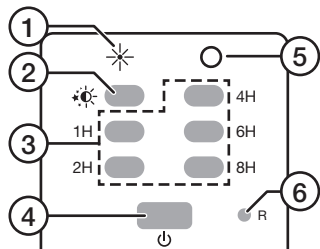

- LED indicator – shines a steady blue when the outlet of the twilight switch is switched to continuous operation mode. Flashes when any of the buttons is pressed when the outlet of the twilight switch switched off.
- Activates the twilight switch and switches the plugged in device on at dusk and off at dawn regardless of any timer setting.
- [1H], [2H], [4H], [6H], [8H] Activates the twilight switch and the countdown timer. The connected light will be switched on at dusk and off after the selected interval 1, 2, 4, 6 or 8 hours. The timer can be changed at any time from e.g. a 2-hour to a 4-hour countdown.
- [P] Switches the plugged in device (light) on regardless of the light conditions and countdown timer setting.
- Light sensor.
- [R] Reset. Press carefully with a suitable object to reset the twilight switch to its factory default settings.

Placement

- Bear in mind that the twilight switch should be positioned where it is exposed to sunlight and is not obscured in any way.
- The twilight switch should also be positioned where it is not activated by other artificial light sources or the headlights of traffic.

Operating instructions

- Switch off the light which is to be connected to the twilight switch.
- Plug it into the outlet of the twilight switch.
- Plug the twilight switch into a wall socket.
- Programme the twilight switch as directed in the **Buttons and functions** section above.
- Switch on the connected light (device).

Care and maintenance

- Always unplug the twilight switch from the wall socket before cleaning. Wipe the housing with damp cloth and a mild cleaning agent. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Always unplug the twilight switch from the wall socket when it is not in use.

Skymningsrelä med nedräkningstimer

Art.nr 36-5740 Modell EMT1700P

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Skymningsreläet får endast repareras av kvalificerad servicepersonal.
- Skymningsreläet får inte demonteras eller ändras.
- Låt inte barn leka med skymningsreläet.
- Se till att uttaget där skymningsreläet är anslutet är lätt tillgängligt då stickproppen på skymningsreläet används som frånkopplingsanordning från nätet.
- Skymningsreläet är endast avsett för inomhusbruk.
- Placera inte skymningsreläet i en fuktig eller dammig miljö eller där det förekommer starka vibrationer.
- På/av-knappen på skymningsreläets framsida skiljer inte den anslutna belysningen från elnätet. För att den anslutna belysningen fullständigt ska skiljas från elnätet måste skymningsreläet tas ut ur vägguttaget.
- Se till att vägguttaget där produkten placeras är lättåtkomligt så att den och ansluten produkt vid behov snabbt kan frånkopplas från elnätet.
- Anslut inte produkter av denna typ med varandra.
- Täck inte över produkten.

Avfallshantering


Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning 230 V, 50 Hz
Max belastning 1800 W

Knappar och funktioner

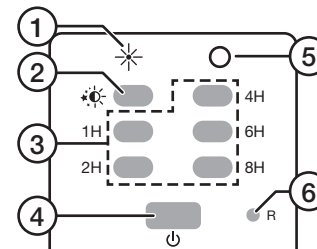

- LED-indikator, lyser med blått sken när skymningsreläets uttag är påslaget för kontinuerlig drift av ansluten belysning. Indikerar med en blinkning när någon knapp trycks in, när skymningsreläets uttag är avslaget.
- Aktiverar skymningsreläet och slår på ansluten belysning vid skymning och slår av den vid gryning oavsett ev. inställd timer.
- [1H], [2H], [4H], [6H], [8H] Aktiverar skymningsrelä och nedräkningstimer. Ansluten belysning slås på vid skymning och slås av efter valt tidsintervall, 1, 2, 4, 6, eller 8 tim. Du kan när som helst ändra från t.ex. 2- till 4-tim nedräkningstimer.
- [P] Slår på eller av ansluten belysning oavsett ljusförhållanden och timerinställning.
- Ljussensor.
- [R] Reset. Tryck försiktigt med lämpligt föremål för att återställa skymningsreläet till fabriksinställningarna.

Placering

- Tänk på att placera skymningsreläet så att det har full tillgång till dagsljuset och inte skymns på något sätt.
- Placera det också så att det inte störs av andra ljuskällor som t.ex. förbipasserande trafik.

Användning

- Slå av den belysning du tänker ansluta till skymningsreläet.
- Anslut belysningen till skymningsreläet.
- Sätt skymningsreläet med den anslutna belysningen i ett vägguttag.
- Programmera skymningsreläet enligt avsnittet **Knappar och funktioner** ovan.
- Slå på den anslutna belysningen.

Skötsel och underhåll

- Ta ut skymningsreläet ur vägguttaget före rengöring. Använd en lätt fuktad trasa och ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Ta alltid ut skymningsreläet ur vägguttaget när det inte används.

Skumringsrelé med nedtellingstimer

Art.nr. 36-5740 Modell EMT1700P

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Produktet må kun repareres av kvalifisert servicepersonell.
- Produktet må ikke demonteres eller endres på.
- La ikke barn leke med skumringsreléet.
- Påse at strømuttaket der produktet blir koblet til er lett tilgjengelig, fordi støpselet også fungerer som til-/frakoblingsanordning til strømmettet.
- Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.
- Plasser ikke produktet i fuktig, støvete miljøer eller på plasser med sterke vibrasjoner.
- På/av-knappen på produktets framside skiller ikke det tilkoblede apparatet fra strømmettet. For å gjøre produktet helt strømløst, må støpselet trekkes ut fra strømuttaket.
- Sørg for at strømuttaket hvor produktet plasseres er lett tilgjengelig slik at det tilkoblede produktet raskt kan kobles fra strømmettet, hvis det skulle være behov for det.
- Koble ikke produkter av denne typen sammen.
- Produktet må ikke tildekkes.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagnar miljøet.




Denne symbolen betyr at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EU. For å forebygge eventuell skade på miljø og helse, orsakd av feilaktig avfallshandtering, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet kan tas omhand på et ansvarfullt s tt. N r du leverer produktet til gjenvinning, bruk de returh ndteringsystemer som finnes der du befinner deg eller kontakt innkj psst llet. De kan s rge for at produktet blir tatt om h nd p  et milj nnsvennlig s tt.

Spesifikasjoner

Spennning 230 V, 50 Hz
Maks belastning 1800 W

Knapper og funksjoner

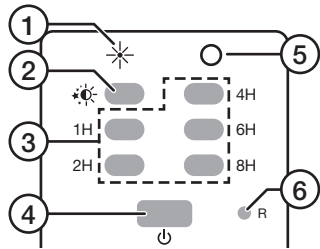

1. LED-indikatoren lyser blått når skumringsreléets uttak er skrudd på for kontinuerlig drift av tilkoblet belysning. Når reléets uttak er stengt vil det indikeres med blinking når en av knappene trykkes inn.
2. Aktiverer reléet og slår på belysningen som er koblet til ved skumring og skrur det av igjen ved gryning eller innstilt timer.
3. [1H], [2H], [4H], [6H], [8H] Aktiverer skumringsreléet og nedtellingstimer. Tilkoblet belysning slås på ved skumring og slås av etter det valgte tidsintervallet: 1, 2, 4, 6, eller 8 timer. Man kan endre tiden på nedtellingstimeren, f.eks. fra 2 til 4 timer.
4. [P] Slår på eller av belysningen som er koblet til uansett lysforhold og timerinnstilling.
5. Lyssensor.
6. [R] Reset. Trykk forsiktig inn knappen for å stille skumringsreléet tilbake til fabrikkinnstillingene.

Plassering

- Plasser skumringsreléet slik at det har full tilgang på dagslys og ikke blir tildekket.
- Det må ikke plasseres slik at det blir forstyrret av andre lyskilder som f.eks. lyktene på forbi-passerende trafikk.

Bruk

1. Skru av belysningen som skal kobles til reléet.
2. Belysningen kobles til reléet.
3. Plugg skumringsreléet med tilkoblet belysning i et strømuttak.
4. Programmer skumringsreléet som forklart i *Knapper og funksjoner* ovenfor.
5. Skru på den tilkoblede belysningen.

Stell og vedlikehold

- Ta alltid ut støpselet fra strømuttaket før rengjøring. Bruk en lett fuktet klut med et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Trekk alltid støpselet ut av strømuttaket når det ikke er i bruk.

Hämäräkytkin, jossa lähtölaskenta-ajastin

Tuotenro 36-5740 Malli EMT1700P

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Laitteen saa korjata vain valtuutettu huoltoliike.
- Laitetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Varmista, että laite on liitetty helppopääsyssä paikassa olevaan pistorasiaan.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä käytä laitetta kosteissa tai pölyisissä tiloissa tai paikoissa, joissa siihen kohdistuu voimakasta värinää.
- Laitteen etupuolen virtakytkin ei katkaise sähköverkosta tulevaa virtaa. Irrota laite kokonaan verkkovirrasta irrottamalla pistoke pistorasiasta.
- Varmista, että pistorasia on helppopääsyssä paikassa, jotta laitteen pistokkeen saa tarvittaessa helposti irti pistorasiasta.
- Älä liitä tämän tyyppisiä laitteita toisiinsa.
- Älä peitä laitetta.

Kierrättäminen


Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekaan. Ohje koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä laite käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä 230 V, 50 Hz
Suurin sallittu kuormitus 1800 W

Painikkeet ja toiminnot

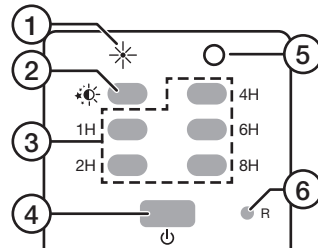

1. Merkkivalo palaa sinisenä, kun hämärekytkimen pistorasia on päällä, ja siihen voi liittää valaisimen. Merkkivalo vilkkuu, kun painikkeita painetaan hämärekytkimen pistorasian ollessa pois päältä.
2. Aktivoi hämärekytkimen ja käynnistää liitetyn laitteen illan hämärtymässä ja sammuttaa sen aamun valjetessa riippumatta ajastinasetuksista.
3. [1H], [2H], [4H], [6H], [8H] Aktivoi hämärekytkimen ja lähtölaskenta-ajastimen. Liitetty valaisin käynnistyy hämärtymässä ja sammuu valitun lähtölaskenta-ajan (1, 2, 4, 6 tai 8 tuntia) kuluttua. Lähtölaskenta-aikaa voi muuttaa esim. kahdesta tunnista neljään tuntiin.
4. [P] Käynnistää tai sammuttaa liitetyn valaisimen valaistuksesta ja ajastinasetuksista riippumatta.
5. Valoanturi.
6. [R] Reset. Palauta hämärekytkimen tehdasasetukset painamalla Reset-painiketta sopivalla esineellä.

Sijoittaminen

- Sijoita hämärekytkin avoimeen paikkaan, jossa on riittävästi päivänvaloa.
- Varmista myös, että sijoituspaikan lähellä ei ole muita valonlähteitä, esim. ohikulkuvaa liikennettä.

Käyttö

1. Sammuta hämärekytkimeen liitettävä valaisin.
2. Liitä valaisin hämärekytkimeen.
3. Laita hämärekytkin pistorasiaan.
4. Ohjelmoi hämärekytkin kappaleen *Painikkeet ja toiminnot* mukaisesti.
5. Laita liitetty valaisin päälle.

Huolto ja puhdistaminen

- Irrota hämärekytkin pistorasiasta ennen puhdistamista. Pyyhi hämärekytkin kevyesti kostutetulla liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Irrota hämärekytkin pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.

Skumringsafbryder med nedtællingstimer

Art.nr 36-5740 Model EMT1700P

Læs hele brugsanvisningen grundigt, før du bruger produktet, og gem den til fremtidig reference. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst eller billeder samt nødvendige ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt venligst vores kundeservice.

Sikkerhed

- Denne skumringsafbryder må kun repareres af en kvalificeret servicetekniker.
- Skumringsafbryderen må ikke adskilles eller modificeres.
- Lad ikke børn lege med skumringsafbryderen. Sørg for, at den stikkontakt, som skumringsafbryderen er tilsluttet, er let tilgængelig, da den eneste måde at afbryde den helt fra lysnettet er ved at trække den ud af stikkontakten.
- Skumringsafbryderen er kun beregnet til indendørs brug.
- Placer ikke skumringsafbryderen i fugtige eller støvede omgivelser eller steder, hvor den kan udsættes for kraftige vibrationer.
- Tænd/sluk-knappen på forsiden af skumringsafbryderen afbryder ikke det tilsluttede apparat (f.eks. en lampe) fra lysnettet. For at afbryde det tilsluttede apparat helt fra lysnettet skal skumringsafbryderen fjernes fra stikkontakten.
- Sørg for, at den stikkontakt, som produktet er tilsluttet, er let tilgængelig, så både produktet og det tilsluttede apparat hurtigt kan frakobles lysnettet.
- Tilslut ikke produkter af denne type til hinanden.
- Dæk ikke produktet til.

Affaldshåndtering


Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at undgå skader på miljøet eller sundhedsrisici ved forkert affaldshåndtering skal produktet afleveres til genbrug, så materialerne kan behandles ansvarligt. Aflever produktet på din lokale genbrugsstation eller kontakt forhandleren. De vil sikre, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt korrekt måde.



Specifikationer

Mærkespænding 230 V, 50 Hz
Maks. belastning 1800 W

Knapper og funktioner

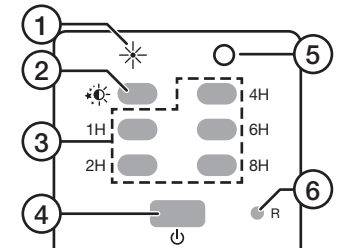

1. LED-indikator – lyser konstant blå, når udtaget er indstillet til kontinuerlig drift. Blinker, når en af knapperne trykkes, mens udtaget er slukket.
2. Aktiverer skumringsfunktionen og tænder det tilsluttede apparat ved skumring og slukker ved dagry uanset timerindstilling.
3. [1H], [2H], [4H], [6H], [8H] Aktiverer skumringsfunktionen og nedtællingstimeren. Den tilsluttede lampe tændes ved skumring og slukkes efter det valgte interval på 1, 2, 4, 6 eller 8 timer. Timeren kan til enhver tid ændres, f.eks. fra 2 timer til 4 timer.
4. [P] Tænder det tilsluttede apparat (lampe) uanset lysforhold og timerindstilling.
5. Lyssensor.
6. [R] Reset. Tryk forsigtigt med en egnet genstand for at nulstille skumringsafbryderen til fabriksindstillingerne.

Placering

- Vær opmærksom på, at skumringsafbryderen skal placeres, så den udsættes for sollys og ikke er dækket eller skygget.
- Den bør også placeres, så den ikke aktiveres af andre kunstige lyskilder eller billygter.

Brug

1. Sluk lampen, der skal tilsluttes skumringsafbryderen.
2. Sæt lampens stik i skumringsafbryderens udtag.
3. Sæt skumringsafbryderen i en stikkontakt.
4. Programmer skumringsafbryderen som beskrevet i afsnittet *Knapper og funktioner* ovenfor.
5. Tænd den tilsluttede lampe (apparat).

Pleje og vedligeholdelse

- Tag altid skumringsafbryderen ud af stikkontakten før rengøring. Tør kabinettet af med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.
- Tag altid skumringsafbryderen ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.