



PL Instrukcja montażu suszarki na pranie
 ENG Installation instructions for laundry dryer
 DE Installationsanleitung für Wäschetrockner
 SLO Navodila za namestitev sušilnega stroja za perilo
 SK Inštaláčne pokyny pre sušičku bielizne
 CZ Pokyny k instalaci sušičky prádla
 HU Telepítési utasítások mosógépszáritóhoz

LT Skalbinių džiovyklės montavimo instrukcijos
 RO Instrucțiuni de instalare pentru uscătorul de rufe
 BG Инструкции за монтаж на сушилня за пране
 HR - Upute za montažu sušilice za rublje
 SE - Monteringsanvisning för torkstativ
 NO - Monteringsanvisning for tørkestativ
 FI - Pyykinkuivausrummun asennusohjeet



A

PL Zmontowana suszarka na pranie
 ENG Laundry dryer assembled
 DE Wäschetrockner montiert
 SLO Montaža sušilnika za perilo
 SK Zmontovaná sušička bielizne

CZ Montáž sušičky prádla
 HU Összeszerelt mosógépszáritó
 LT Sumontuota skalbinių džiovyklė
 RO Uscător de rufe asamblat
 BG Сглобена сушилня за пране

HR Sušilica za rublje sastavljena
 SE - Torkställning monterad
 NO - Tørkestativ monteret
 FI - Kuivausteline koottuna

B

PL Samodzielny montaż suszarki na pranie
 ENG Self-assembly of the laundry dryer
 DE Selbstmontage des Wäschetrockners
 SLO Samostojno sestavljanje sušilnega stroja za perilo
 SK Samostatná montáž sušičky bielizne

CZ Samostatná montáž sušičky prádla
 HU A mosógépszáritó önszerelése
 LT Savarankiškas skalbinių džiovyklės surinkimas
 RO Autoasamblare a uscătorului de rufe
 BG Самостоятелно сглобяване на сушилнята за пране

HR Samostalna montaža sušilice za rublje
 SE - Torkställning monteras av kund
 NO - Tørkestativet monteres av kunden
 FI - Asiakkaan kokoama kuivausteline

A

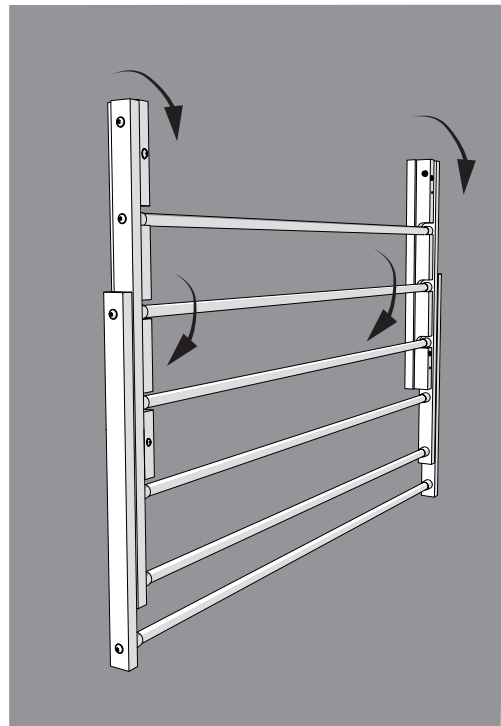
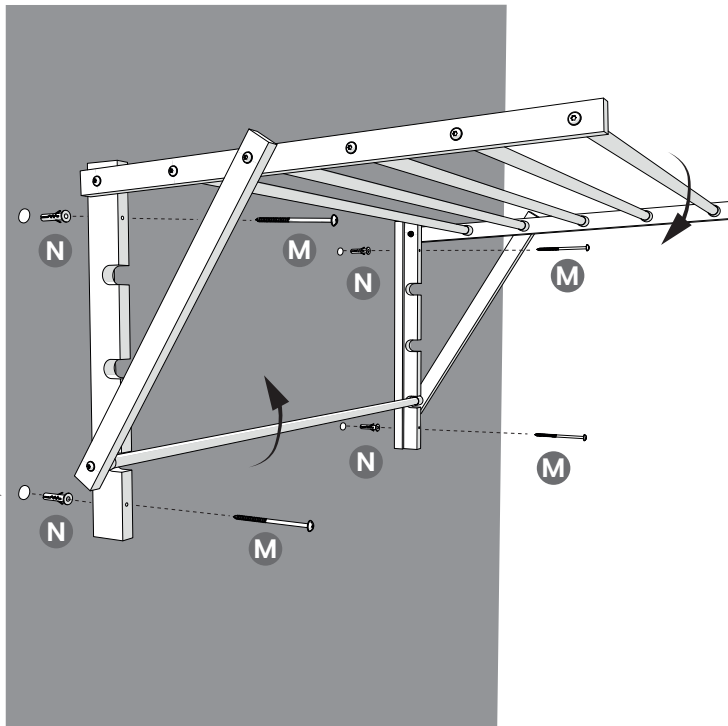


Ø8mm

4x80mm

4x M

4x N



B

PL Zawartość opakowania / części zamienne
 ENG Package contents / spare parts
 DE Verpackungsinhalt / Ersatzteile
 SLO Vsebina paketa / rezervni deli
 SK Obsah balenia / náhradné diely

SK Obsah balenia / náhradné diely
 CZ Obsah balení / náhradní díly
 HU Csomag tartalma / pótalkatrészek
 LT Pakuotės turinys / atsarginės dalys
 RO Conținutul pachetului / piese de schimb

BG Съдържание на опаковката / резервни части
 HR Sadržaj paketa / rezervni dijelovi
 SE - Förpackningen innehåller/reservdelar
 NO - Pakken inneholder/reservedeler
 FI - Pakkauksen sisältö/varaosat

1x **A** 22x40x395mm

1x **B** 22x40x395mm

2x **C** 25x15x393mm

2x **D** 25x15x525mm

5x **E**

1x **F**

1x TORX

4x35mm **J**

2x **K**

4x45mm **L**

2x **M**

10x **N**

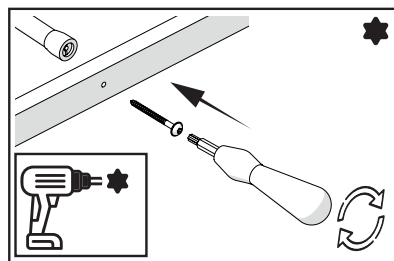
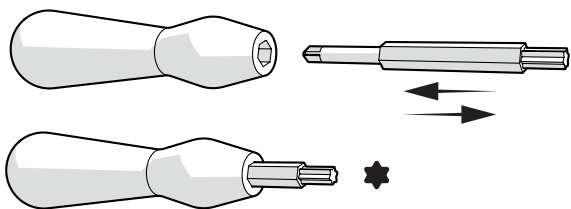
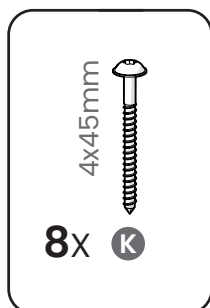
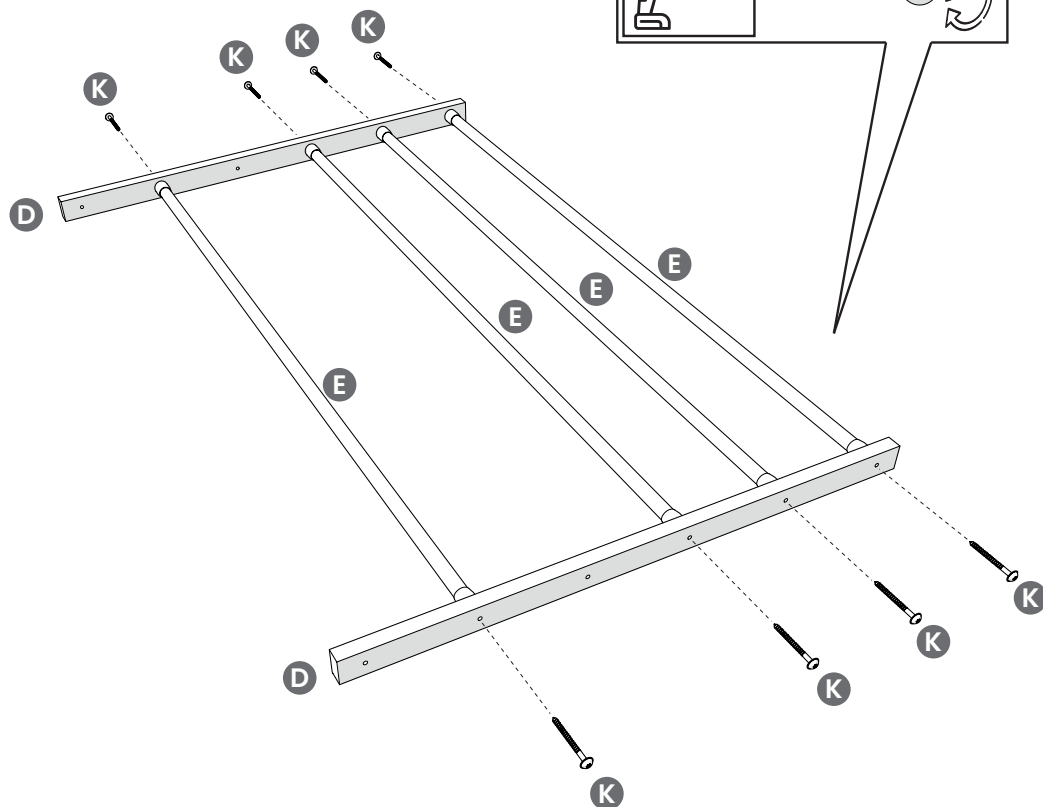
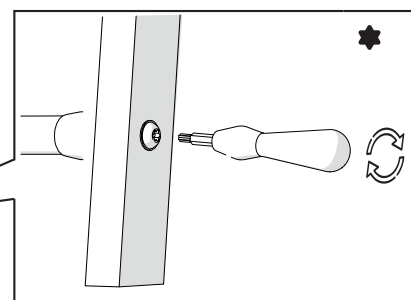
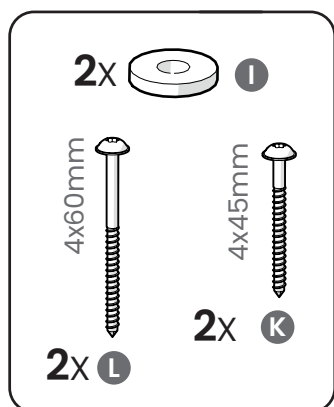
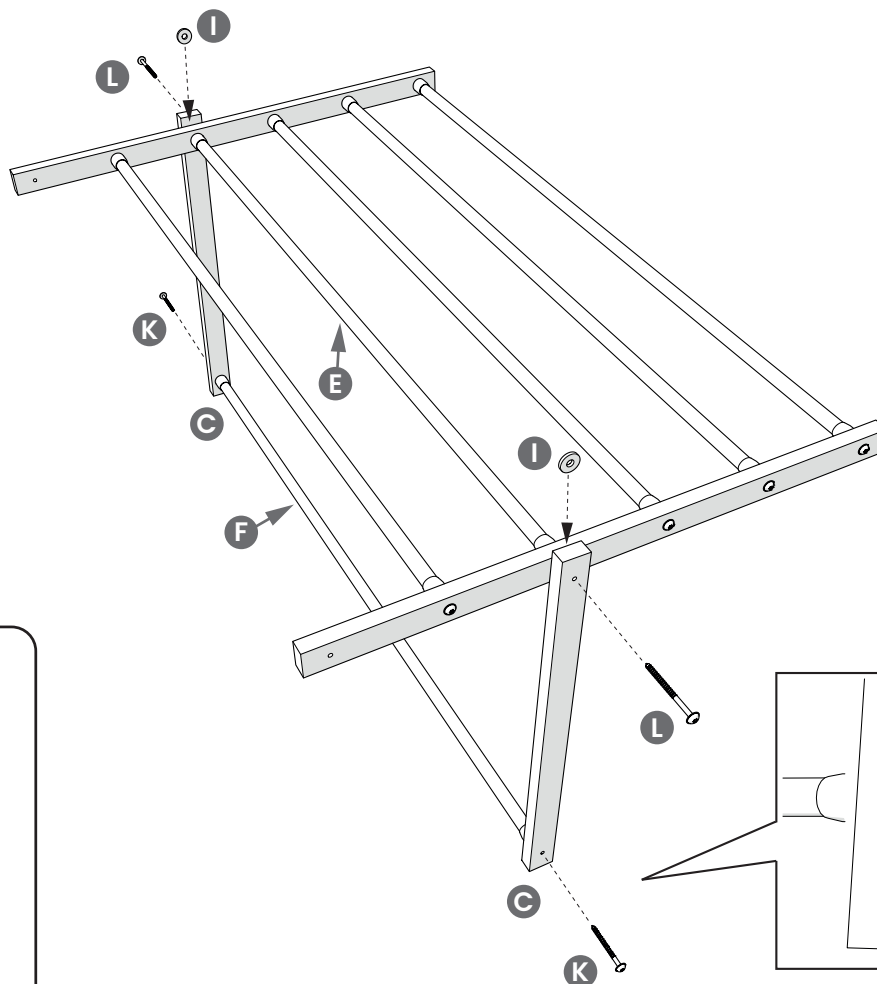
2x **O**

2x **P**


4x **Q**

4x **R**


4x **S**

B**1****2**

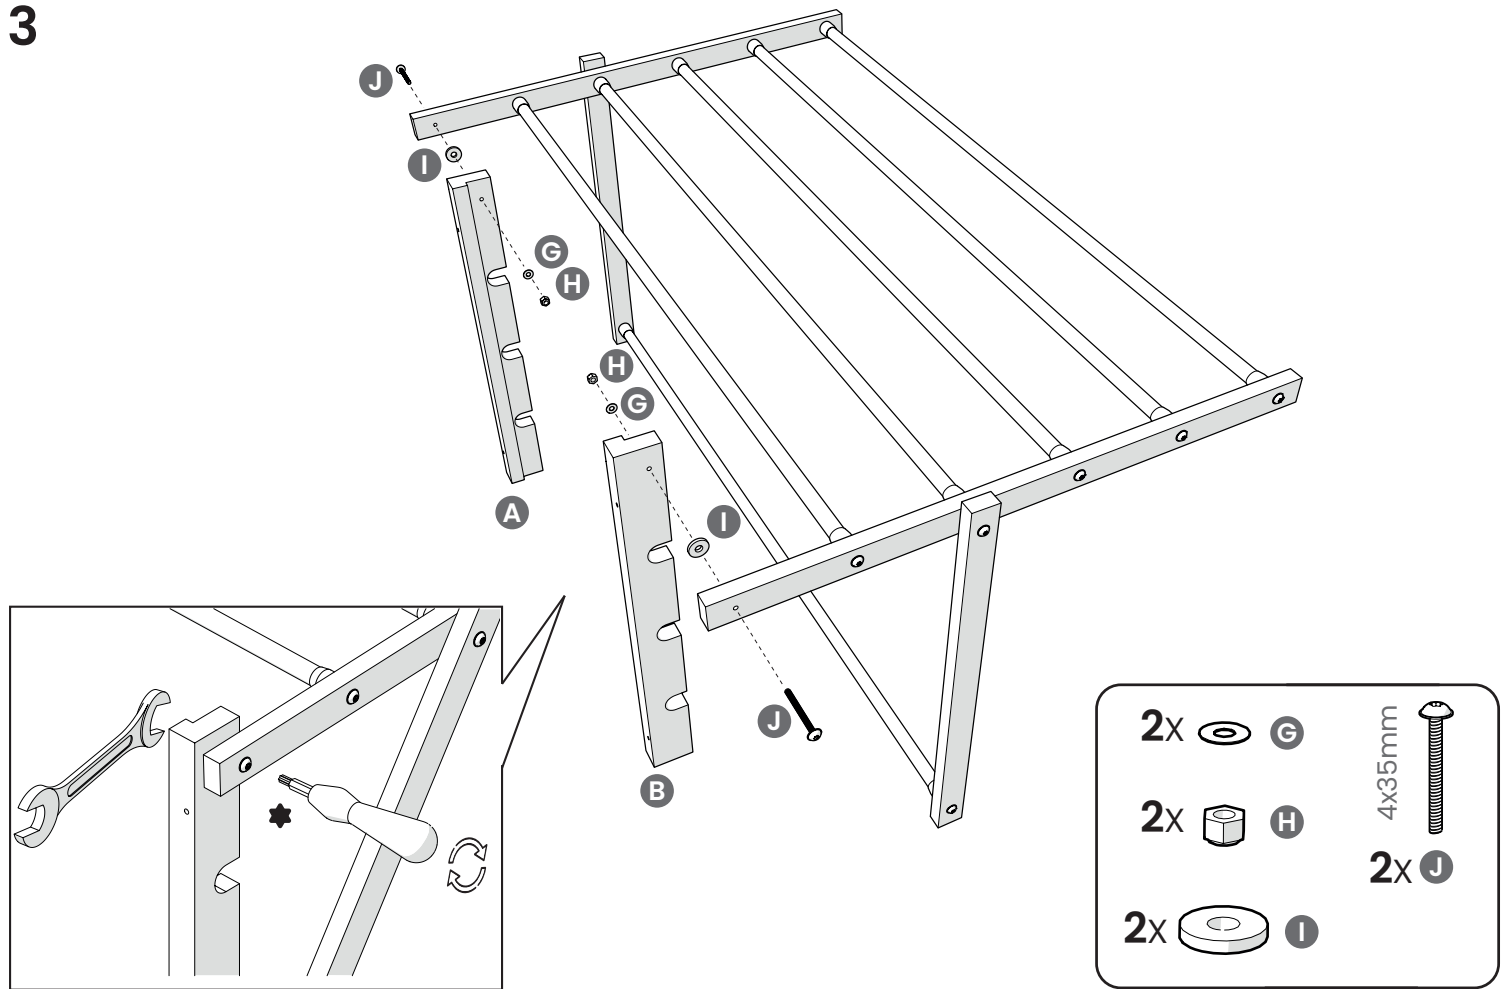3



4

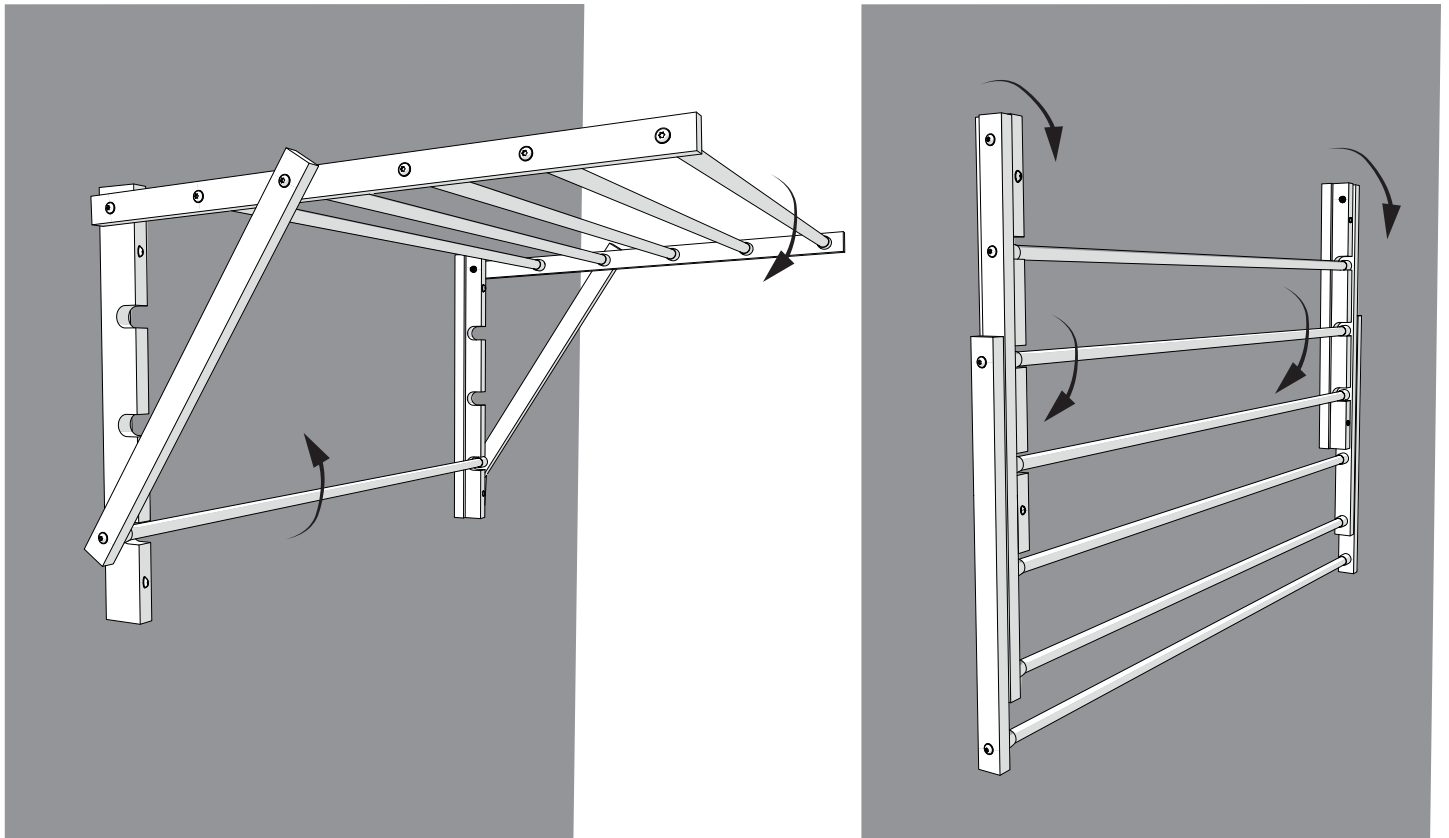



PL Ostrzeżenia

Przed montażem należy sprawdzić czy pudełko zawiera wszystkie zadeklarowane elementy.

Podczas montażu należy zachować ostrożność.

Suszarka na pranie Aurora nie jest zabawką. Produkt zawiera małe elementy. Należy go trzymać z daleka od dzieci.

Produkt łatwo palny. Trzymać z daleka od ognia.

Nie należy siadać oraz stawać na produkcie, ani żadnym jego elemencie.

Przeznaczeniem produktu jest suszenie ubrań po praniu. Suszarka i jej elementy należy stosować wyłącznie w wymienionym celu.

Przy czyszczeniu, nie należy używać detergentów oraz innych środków czyszczących. Mogą powodować odbarwienia.

ENG Warnings

Before assembling, please check that the box contains all declared components.

Care should be taken during assembly.

Aurora laundry dryer is not a toy. The product contains small parts. It should be kept away from children.

The product is easily flammable. Keep away from fire.

Do not sit or stand on the product or any of its components.

The purpose of the product is to dry clothes after washing. Use the dryer and its components only for the mentioned purpose.

When cleaning, do not use detergents and other cleaning agents. They may cause discoloration.

DE Warnungen

Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob der Karton alle angegebenen Teile enthält.

Gehen Sie beim Zusammenbau vorsichtig vor.

Der Aurora-Wäschetrockner ist kein Spielzeug. Das Produkt enthält kleine Teile. Es sollte von Kindern ferngehalten werden.

Das Gerät ist leicht entflammbar. Halten Sie es von Feuer fern.

Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Gerät oder eines seiner Teile.

Das Produkt ist zum Trocknen von Kleidung nach dem Waschen bestimmt. Der Trockner und seine Bestandteile dürfen nur zu diesem Zweck verwendet werden.

Verwenden Sie bei der Reinigung keine Waschmittel oder andere Reinigungsprodukte. Sie können zu Verfärbungen führen.

SLO Opozorila

Pred sestavljanjem preverite, ali škatala vsebuje vse prijavljene sestavne dele.

Pri sestavljanju je treba biti previden.

Sušilni stroj za perilo Aurora ni igračka. Izdelek vsebuje majhne dele. Hraniti ga je treba stran od otrok.

Izdelek je lahko vnetljiv. Hranite ga stran od ognja.

Ne sedite in ne stojte na izdelku ali katerem koli njegovem delu.

Namen izdelka je sušenje oblačil po pranju. Sušilni stroj in njegove sestavne dele lahko uporabljate samo v ta namen.

Pri čiščenju ne uporabljajte detergentov ali drugih čistilnih sredstev. Lahko povzročijo spremembo barve.

SK Varovania

Pred montážou skontrolujte, či škatuľa obsahuje všetky deklarované komponenty.

Pri montáži je potrebné postupovať opatrne.

Sušička bielizne Aurora nie je hračka. Výrobok obsahuje malé časti. Mal by sa uchovávať mimo dosahu detí.

Výrobok je ľahko horľavý. Uchovávajte ho mimo dosahu ohňa.

Na výrobok ani na jeho časti nesadajte ani na ňom nestojte.

Účelom výrobku je sušenie oblečenia po praní. Sušička a jej súčasti by sa mali používať len na tento účel.

Pri čistení nepoužívajte prací prostriedky ani iné čistiace prostriedky. Môžu spôsobiť zmenu farby.

CZ Varování

Před montáží zkontrolujte, zda krabice obsahuje všechny deklarované součásti.

Při montáži je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Sušička prádla Aurora není hračka. Výrobek obsahuje malé části. Měl by být uchováván mimo dosah dětí.

Výrobek je snadno vznětlivý. Uchovávejte jej mimo dosah ohně.

Na výrobek ani na jeho části nesedějte ani nestůjte.

Účelem výrobku je sušení prádla po prání. Sušička a její součásti by se měly používat pouze k tomuto účelu.

Při čištění nepoužívejte prací prostředky ani jiné čisticí prostředky. Mohou způsobit změnu barvy.

HU Figyelmeztetések

Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a doboz tartalmazza-e az összes bejelentett alkatrészt.

Az összeszerelés során körültekintően kell eljárni.

Az Aurora mosószerítő nem játék. A termék apró alkatrészeket tartalmaz. Gyermekektől távol kell tartani.

A termék könnyen gyúlékony. Tartsa távol a tűztől.

Ne üljön vagy álljon rá a termékre vagy annak bármelyik alkatrészére.

A termék célja a ruhák mosás utáni szárítása. A szárítót és annak alkatrészeit csak erre a célra szabad használni.

Tisztításkor ne használjon mosószert vagy más tisztítószert. Ezek elszíneződést okozhatnak.

LT Įspėjimai

Prieš montuodami patikrinkite, ar dėžutėje yra visi deklaruoti komponentai.

Montuojant reikia būti atsargiems.

Skalbinių džiovyklė "Aurora" nėra žaislas. Gaminyje yra mažų dalių. Jį reikėtų laikyti atokiau nuo vaikų.

Gaminys yra lengvai užsidegantis. Laikykite atokiau nuo ugnies.

Nesėskite ir nestovėkite ant gaminio ar jo dalių.

Gaminio paskirtis – džiovinti drabužius po skalbimo. Džiovyklę ir jos sudedamąsias dalis reikia naudoti tik šiam tikslui.

Valydami nenaudokite ploviklių ar kitų valymo priemonių. Jie gali pakeisti spalvą.

RO Avertismente

Înainte de asamblare, verificați dacă cutia conține toate componentele declarate.

În timpul asamblării trebuie să se acorde atenție.

Uscătorul de rufe Aurora nu este o jucărie. Produsul conține piese mici. Acesta trebuie ținut departe de copii.

Produsul este ușor inflamabil. Păstrați-l departe de foc.

Nu vă așezați sau stați pe produs sau pe oricare dintre piesele sale.

Scopul produsului este de a usca hainele după spălare. Uscătorul și componentele sale trebuie utilizate numai în acest scop.

La curățare, nu folosiți detergenți sau alte produse de curățare. Acestea pot cauza decolorarea.

BG Предупреждения

Преди съглобяването проверете дали кутията съдържа всички декларирани компоненти.

По време на монтажа трябва да се внимава.

Сушилнята за пране Aurora не е играчка. Продуктът съдържа малки части. Той трябва да се съхранява далеч от деца.

Продуктът е лесно възпламеним. Пазете го далеч от огън.

Не сядайте и не стойте върху продукта или върху някоя от неговите части.

Предназначението на продукта е да суши дрехите след пране. Сушилнята и нейните компоненти трябва да се използват само за тази цел.

Когато почиствате, не използвайте детергенти или други почистващи препарати. Те могат да причинят промяна на цвета.

HR Upozorenja

Prije montaže provjerite sadržaj li kutija sve deklarirane komponente.

Priikom sastavljanja treba biti oprezan.

Aurora sušilica za rublje nije igračka. Proizvod sadrži male dijelove. Treba ga držati podalje od djece.

Proizvod je lako zapaljiv. Držati dalje od vatre.

Nemojte sjediti ili stajati na proizvodu ili bilo kojem njegovom dijelu.

Namjena proizvoda je sušenje odjeće nakon pranja. Sušilica i njezine komponente smiju se koristiti samo u tu svrhu.

Priikom čišćenja nemojte koristiti deterdžente ili druge proizvode za čišćenje. Mogu uzrokovati promjenu boje.

SE Varning

Kontrollera att alla delar finns innan montering påbörjas.

Iakttag försiktighet under monteringen.

Produkten är inte en leksak. Den innehåller små delar och bör hållas borta från barn.

Produkten är brandfarlig. Håll borta från öppen eld.

Stå eller sitt inte på produkten eller någon av dess komponenter.

Produkten är endast avsedd för torkning av kläder. Använd endast produkten i detta syfte.

Vid rengöring, använd inte diskmedel eller andra rengöringsmedel då dessa kan orsaka missfärgning.

NO Advarsel

Før montering må du kontrollere at esken inneholder alle deklarerte komponenter.

Forsiktighet bør utvises under montering.

Produkteter ikke et leketøy. Produktet inneholder små deler. Det bør holdes borte fra barn.

Produktet er lett antennelig. Holdes borte fra ild.

Ikke sitt eller stå på produktet eller noen av dets komponenter.

Formålet med produktet er å tørke klær etter vask. Bruk tørketstativet og dens komponenter kun til det nevnte formålet.

Ikke bruk vaskemidler og andre rengjøringsmidler ved rengjøring. De kan forårsake misfarging.

FI Varoitus

Tarkista ennen kokoamista, että laatikko sisältää kaikki ilmoitetut osat.

Kokoonpanossa on noudatettava varovaisuutta.

Tuoten ei ole lelu. Tuote sisältää pieniä osia. Se on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

Tuote on helposti syttyvä. Pidä se poissa tulen ulottuvilta.

Älä istu tai seiso tuotteen tai sen osien päällä.

Tuotteen tarkoitus on kuivata vaatteita pesun jälkeen. Käytä tuote ja sen osia vain mainittuun tarkoitukseen.

Älä käytä puhdistuksessa pesuaineita tai muita puhdistusaineita. Ne voivat aiheuttaa värimuutoksia.