



Joystick

SE | Joystick
NO | Joystick
FI | Joystick



Art.no.

39-3947

Model

PC-2106

Ver. 20241203

English

Svenska

Norsk

Suomi

Joystick

Art. no. 39-3947 **Model** PC-2106



Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other queries, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety

- The product is designed for indoor use only.
- Do not expose the device to extreme heat, humidity or direct sunlight.
- Do not use the device near water or in a humid environment.
- The product must not be modified in any way.
- Never let children play with the product.

Buttons and functions

1. Throttle
2. Programmable buttons
3. 8-way hat switch
4. Rapid-fire trigger
5. Joystick with twist function
6. Non-slip silicone base
7. Button, vibration on/off

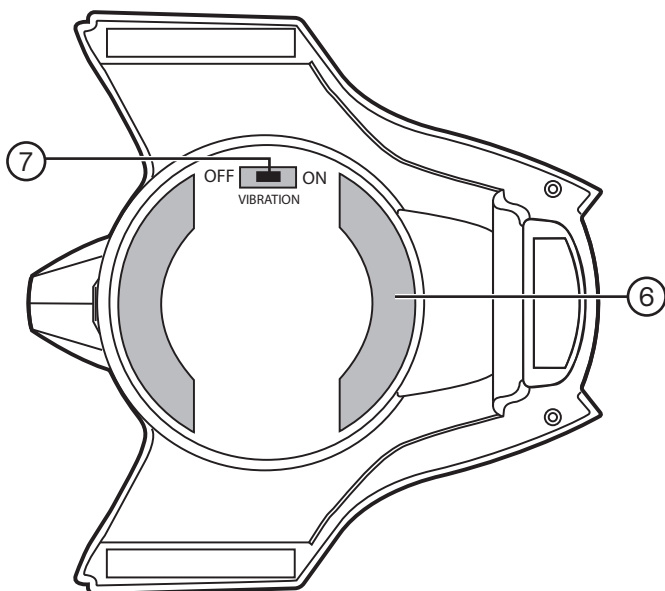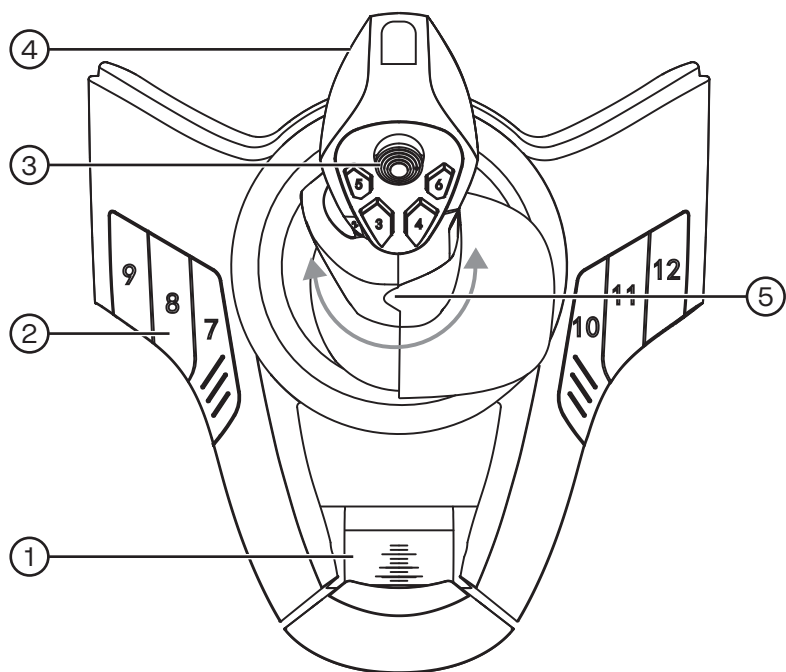

Installation

1. Download the installation file by visiting "<https://www.clasohlson.com/>" and searching for the product.
2. Double-click on the installation file and follow the instructions.


Software



Double-click on the "Flight Stick" icon to run the software.

Testing the joystick


Once the software is running, go to the "Testing" tab.

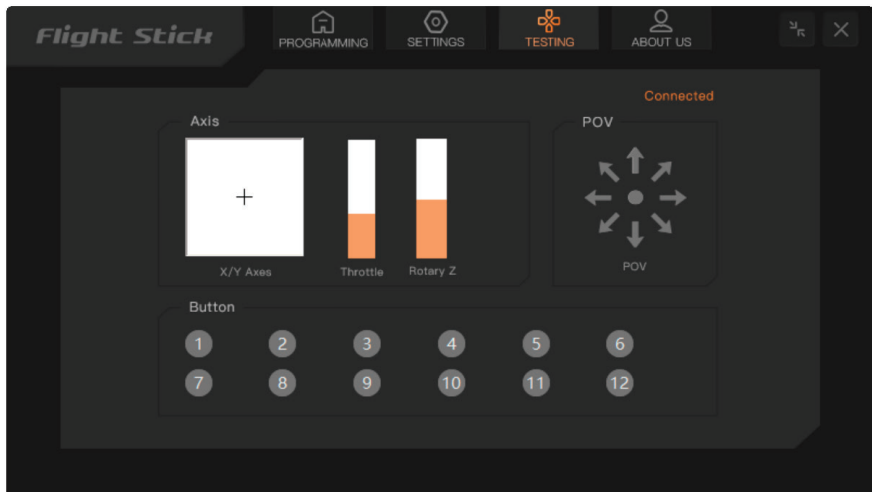

On this tab, you can check that all buttons are working properly and responding as they are supposed to.

Programmable buttons

Click on the “Programming” tab

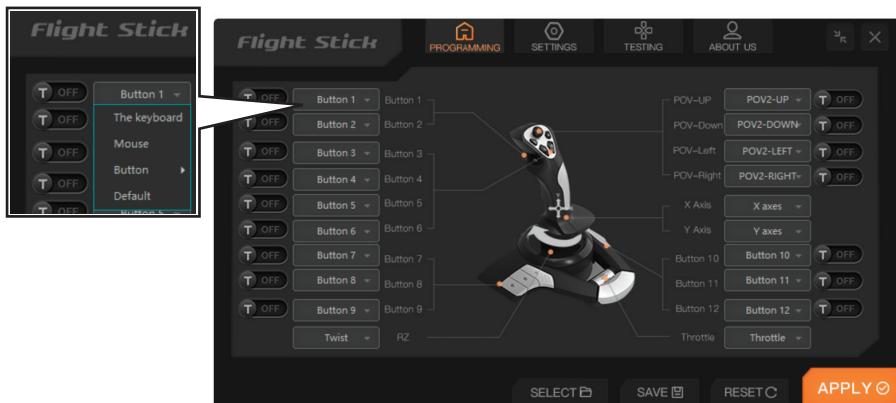

Click on the triangle next to a button you want to program.

In the menu that appears, you can assign a function to the button, e.g. a key on the keyboard, a mouse button or another button on the joystick.

Click on “Default” to return to the default settings.

Turbo settings

These are used to repeat a button press automatically without you having to press the button manually many times.

There is a “T” control beside the buttons. Click

- OFF, to turn the Turbo function off for the relevant button.
- ON, to turn the Turbo function on for the relevant button.


Note: Only buttons 1–12 and the four directions on the hat switch (POV) can be set up to use the Turbo function.

Saving and reusing programmed settings

- Once you have finished programming, click “Apply” in the bottom right-hand corner of the window to save and activate the settings.
- If you want to save your settings for future use, click on “SAVE”. In the dialog box that appears, you can select where the file is to be saved.
- To use the saved settings at a later date, click on “SELECT” and import the file. The settings you programmed earlier will then be loaded automatically.

Settings

On the “SETTINGS” menu, you can adjust the dead zone and vibration level.

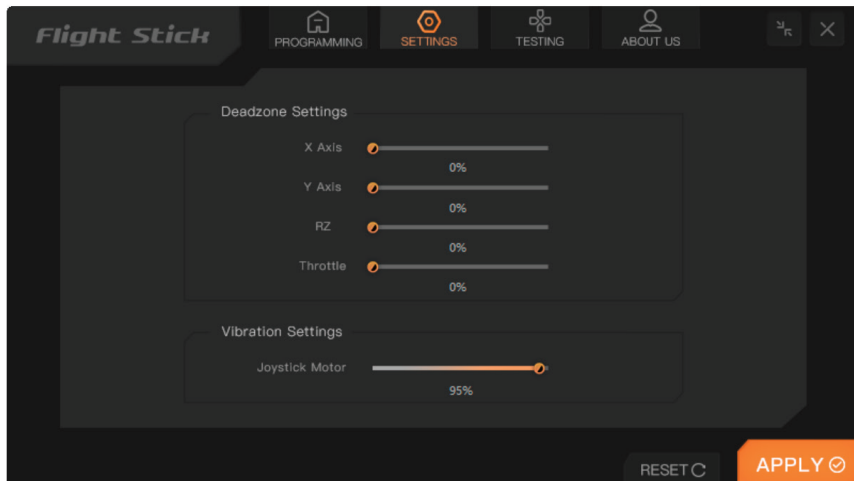

Make the adjustments and click on [APPLY] to activate the new settings.

Waste disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Connection type	USB A port with 1.8 metre cable
Input voltage	5V DC
Operating current	<30 mA in normal use, <110 mA with vibration.
Dimensions	219 × 197 × 200 mm
Weight	520 g

Joystick

Art.nr 39-3947 Modell PC-2106



Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Undvik att utsätta enheten för extrem värme, fukt eller direkt solljus.
- Undvik att använda enheten nära vatten eller i fuktiga miljöer.
- Produkten får inte modifieras på något sätt.
- Låt aldrig barn leka med produkten.

Knappar och funktioner

1. Gasreglage
2. Programmerbara knappar
3. Åttavägs-hattbrytare
4. Snabbskjutande avtryckare
5. Styrspak med vridningsfunktion
6. Halkfri silikonbas
7. Knapp, vibrationer på/av

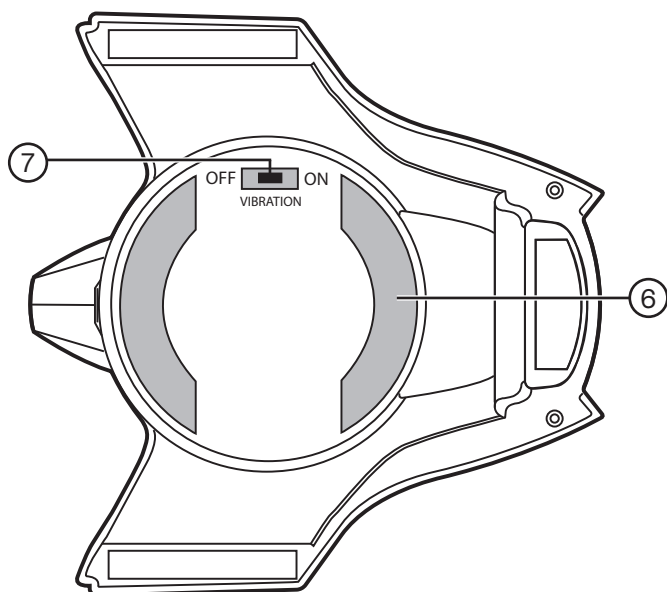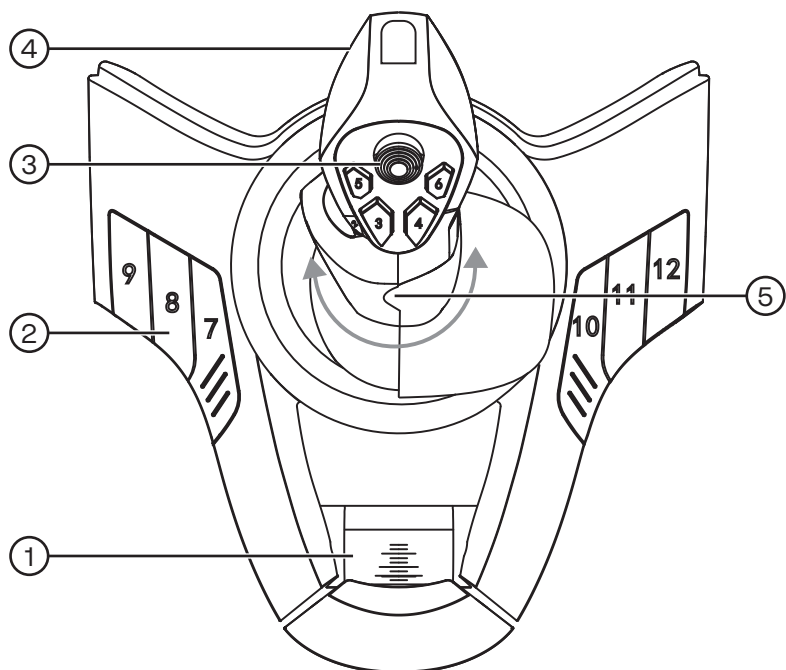

Installation

1. Ladda ned installationsfilen genom att gå till "<https://www.clasohlson.com/>" och sök efter produkten.
2. Dubbelklicka på installationsfilen och följ anvisningarna.


Programvara



Dubbelklicka på ikonen "Flight Stick" för att öppna programmet.

Test av joystick


När programmet är öppet, gå till fliken "Testing".

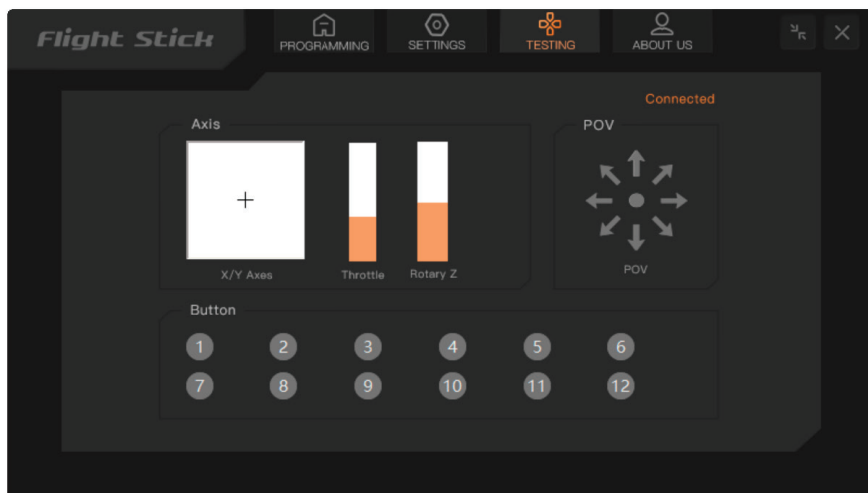

På denna sida kan du kontrollera att alla knappar fungerar korrekt och reagerar som de ska.

Programmera knappar

Klicka på fliken "Programming"

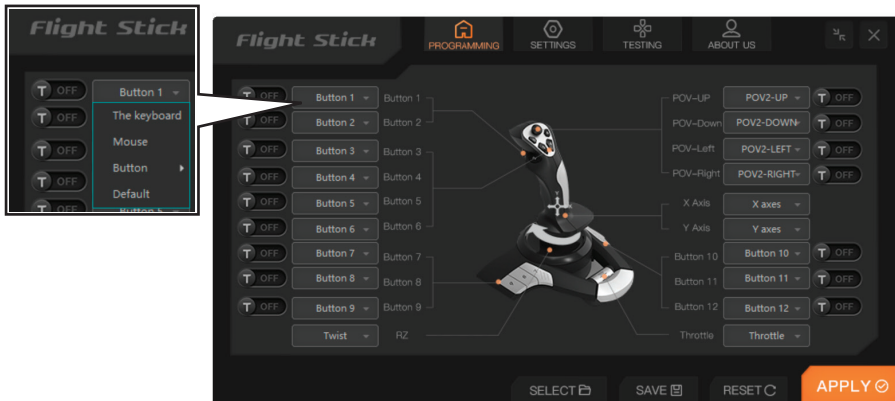

Klicka på triangeln bredvid en knapp du vill programmera.

En meny visas där du kan tilldela knappen en funktion, t.ex. en tangent på tangentbordet, en knapp på musen eller en annan knapp på styrspeken.

Klicka på "Default" för att återställa originalinställningarna.

Turboinställningar

Används för att automatiskt repetera en knapptryckning utan att du behöver trycka flera gånger manuellt.

Det finns ett "T"-reglage bredvid knapparna, klicka

- OFF, turbo-funktionen är avstängd för den aktuella knappen.
- ON, turbo-funktionen är aktiverad för den aktuella knappen.


Obs! Endast knapparna 1-12 och de fyra riktningarna på hattbrytaren (POV) kan ställas in för Turbo-funktion.

Spara och återanvända programmerade inställningar

- När du har slutfört programmeringen, klicka "Apply" längst ner till höger för att spara och aktivera inställningarna.
- Om du vill spara dina anpassade inställningar för framtida bruk, klicka på "SAVE". I dialogrutan som visas kan du välja var filen ska sparas.
- För att använda de sparade inställningarna vid ett senare tillfälle, klicka på "SELECT" och importera filen. Dina tidigare programmerade inställningar kommer då att laddas in automatiskt.

Inställningar


I menyn "SETTINGS" kan du justera dödزونen och vibrationsstyrkan.

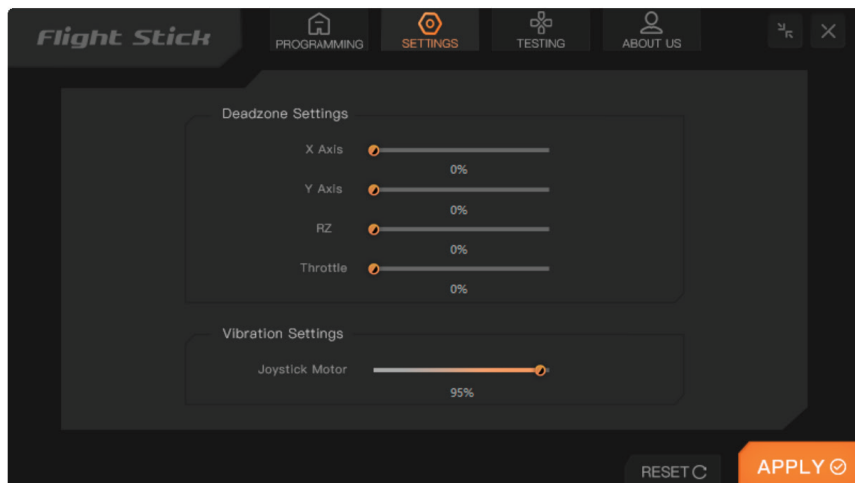

Anpassa och klicka [APPLY] för att aktivera de nya inställningarna.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.

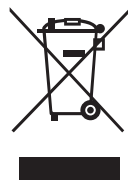

Specifikationer

Anslutningstyp	USB-A-kontakt med 1.8 meter kabel
Inspänning	DC 5V
Arbetsström	<30 mA vid normal användning, <110 mA vid vibration.
Storlek	219 × 197 × 200 mm
Vikt	520 g

Joystick

Art. nr. 39-3947 Modell PC-2106



Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt kundesenteret vårt (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet

- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.
- Unngå å utsette produktet for ekstrem varme, fuktighet eller direkte sollys.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av vann eller i fuktige omgivelser.
- Produktet må ikke bygges om eller modifiseres.
- La aldri barn leke med produktet.

Knapper og funksjoner

1. Gassregulering
2. Programmerbare knapper.
3. Åtteveis hattebryter
4. Hurtigskyttende avtrykker
5. Styrespak med vrifunksjon
6. Sklisikker silikonbase
7. Knapp, vibrasjoner på/av

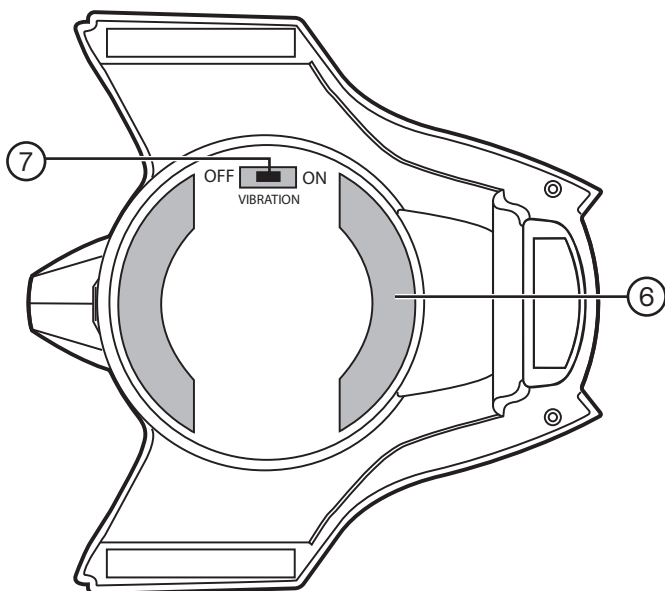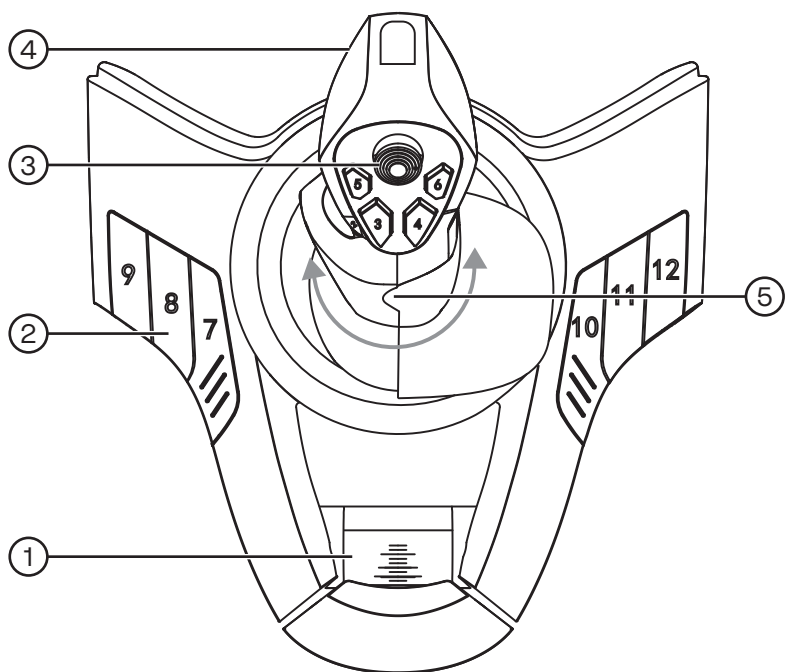

Installasjon

1. Last ned installasjonsfilen ved å besøke "<https://www.clasohlson.com/>" og søke opp produktet.
2. Dobbeltklikk på installasjonsfilen og følg instruksjonene på skjermen.


Programvare



Dobbeltklikk på ikonet "Flight Stick" for å åpne programmet.

Test av joystick

Når programmet er åpent, gå til filken "Testing".

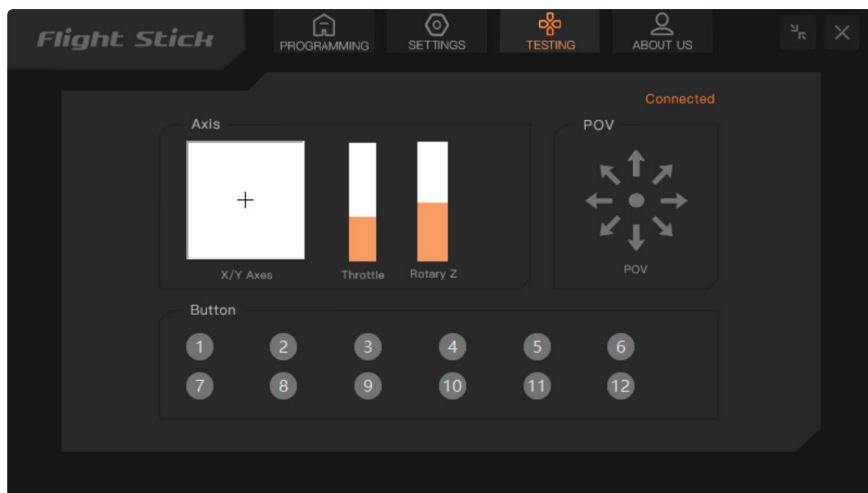


Norsk

På denne siden kan du kontrollere at alle knapper fungerer korrekt og reagerer som de skal.

Programmere knapper

Klikk på fanen "Programming"

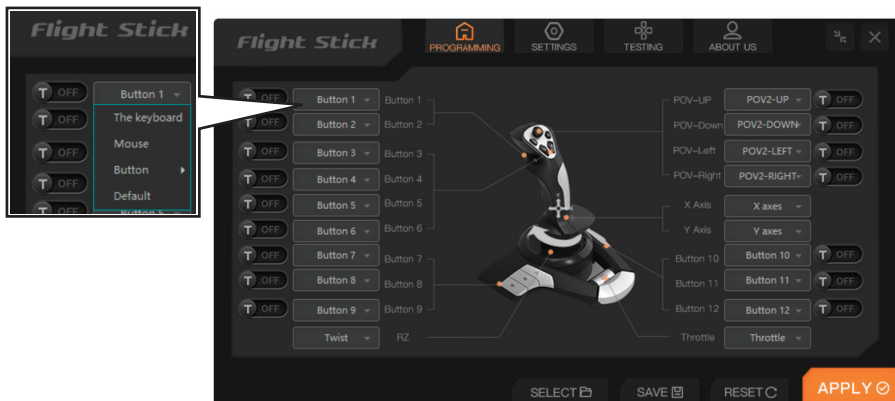

Klikk på trekanten ved siden av en knapp du vil programmere.

En meny vises der du kan tildele knappen en funksjon, f.eks. en tast på tastaturet, en knapp på musen eller en annen knapp på styrespaken.

Klikk på "Default" for å gjenopprette originalinnstillingene.

Turboinnstillinger

Brukes for å automatisk repetere et knappetrykk uten at du behøver å trykke flere ganger manuelt.

Det finnes en T-bryter ved siden av knappene. Trykk på denne.

- OFF, turbofunksjonen er avslått for den aktuelle knappen.
- ON, turbo-funksjonen er aktivert for den aktuelle knappen.


Obs! Bare knappene 1 til 12 og de fire retningene på hattebryteren (POV) kan stilles inn på Turbo-funksjon.

Lagre programmerte innstillinger og bruk dem på nytt

- Når du har programmert klart, klikk "Apply" nederst til høyre for å spare og aktivere innstillingene.
- Hvis du vil spare innstillingene dine til fremtidig bruk, klikk på "Save". I dialogruten som vises kan du velge hvor filen skal lagres.
- For å benytte de lagrede innstillingene ved et senere tilfelle, klikk på "Select" og importerer filen. De lagrede innstillingene dine vil da lastes automatisk.

Innstillinger


I menyen “Settings” kan du justere dødsonen og vibrasjonsstyrken.

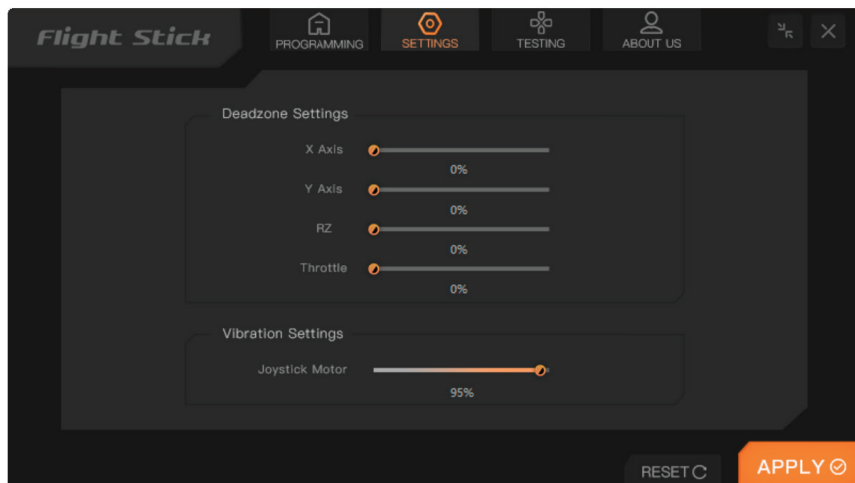

Tilpass og klikk på “Apply” for å aktivere de nye innstillingene.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.

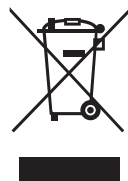


Spesifikasjoner

Tilkoblingstype	USB-A-kontakt med 1,8 meter kabel
Spenning inn	DC 5V
Arbeidsstrøm	<30 mA ved normal bruk, <110 mA ved vibrasjon.
Størrelse	219 × 197 × 200 mm
Vekt	520 g

Asetukset


“SETTINGS”-valikossa voit säätää kuolleen alueen ja värinän voimakkuuden.

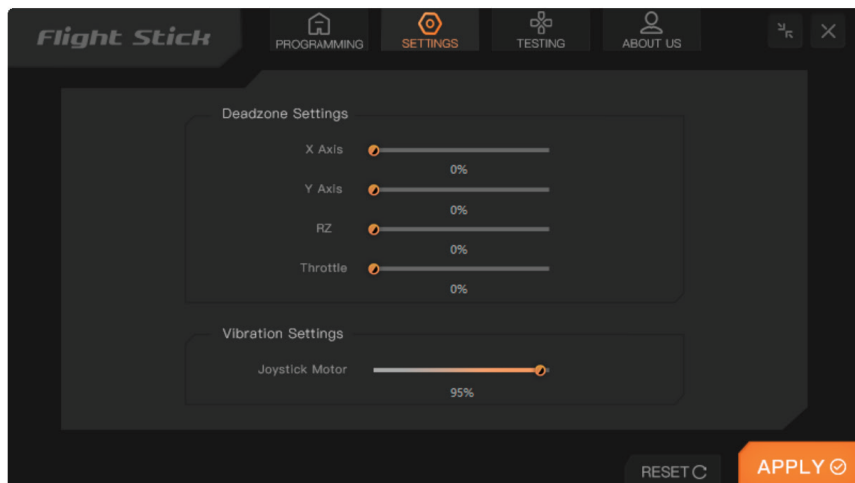

Mukauta asetukset ja klikkaa [APPLY] aktivoidaksesi uudet asetukset

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.

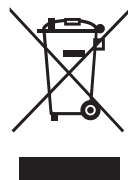

Tekniset tiedot

Liitäntätyyppi	USB-A-liitäntä, 1.8 metrin johto
Tulojännite	DC 5V
Työvirta	<30 mA tavallisessa käytössä, <110 mA värinän kanssa.
Koko	219 × 197 × 200 mm
Paino	520 g

Joystick

Tuotenro 39-3947 Malli PC-2106



Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä altista laitetta kovalle kuumuudelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle.
- Älä käytä laitetta lähellä vettä tai kosteassa ympäristössä.
- Laitetta ei saa muuttaa millään tavalla.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Painikkeet ja toiminnot

1. Kaasunsäädin
2. Ohjelmoitavat painikkeet
3. Kahdeksansuuntainen hattukytin
4. Nopea liipaisin
5. Ohjaussauva kääntötoiminnolla
6. Liukumaton silikonipohja
7. Painike, värinä päälle/pois

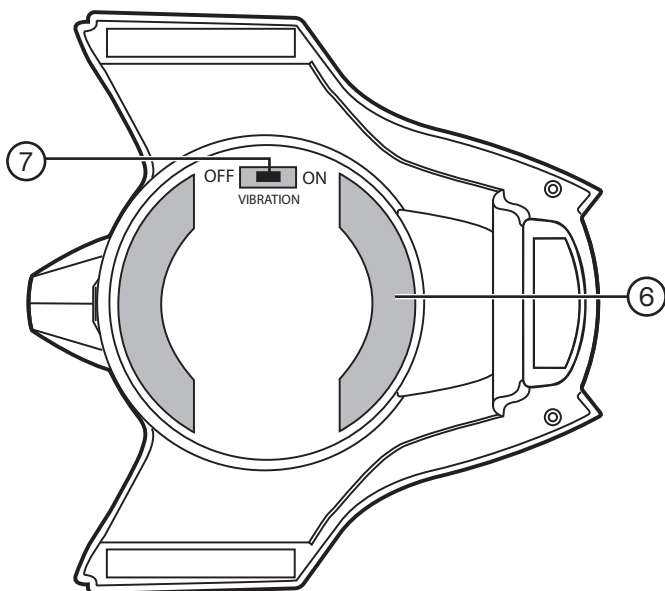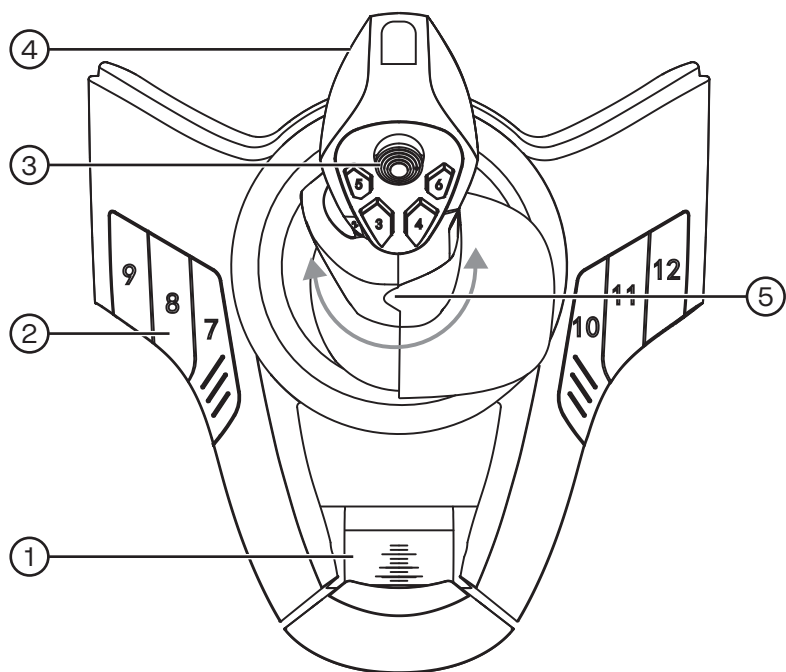

Asentaminen

1. Lata asennustiedosto osoitteessa ”<https://www.clasohlson.com/>” ja hae tuotetta.
2. Kaksoisnapsauta asennustiedostoa ja seuraa ohjeita.


Ohjelmisto



Kaksoisnapsauta ”Flight Stick” -kuvaketta avataksesi ohjelman.

Joystickin testaaminen


Ohjelman ollessa auki siirry ”Testing”-välilehdelle.

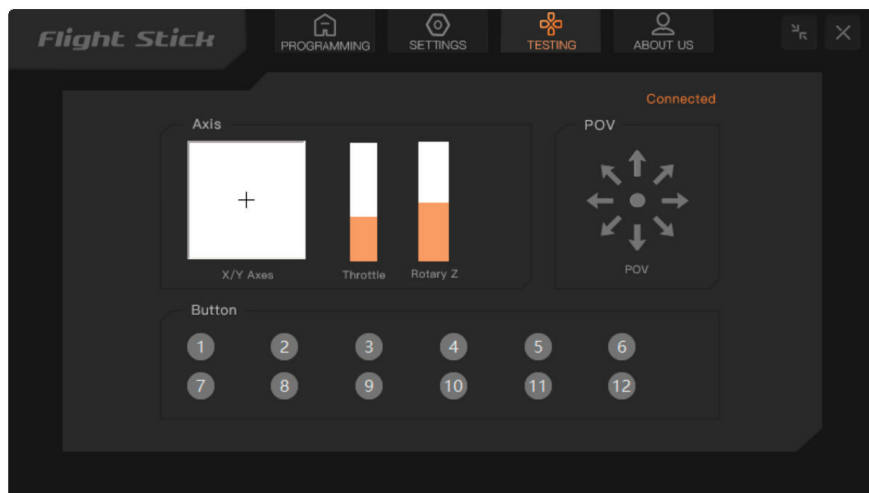

Tällä sivulla pääset kokeilemaan, että kaikki painikkeet toimivat oikein ja reagoivat oikein.

Painikkeiden ohjelmointi

Napsauta "Programming"-välilehteä

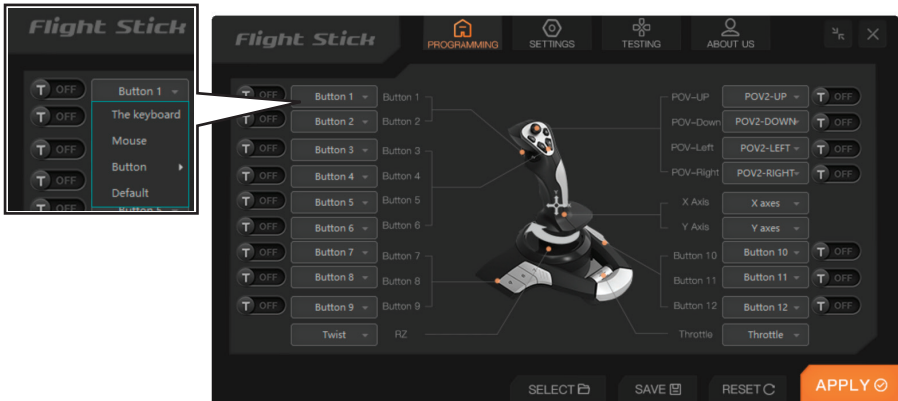

Napsauta kolmiota sen painikkeen vieressä, jonka haluat ohjelmoida.

Näkyviin tulee valikko, jossa voit määrittää painikkeelle toiminnon, kuten näppäimen näppäimistöstä, painikkeen hiirestä tai toisen painikkeen ohjaussauvasta.

Napsauta "Default" palauttaaksesi alkuperäiset asetukset.

Turboasetukset

Käytetään painalluksen toistamiseen automaattisesti ilman, että sinun tarvitsee painaa useita kertoja manuaalisesti.

Painikkeiden vieressä on "T"-säädin, napsauta

- OFF, turbo-toiminto on sammutettu kyseisestä painikkeesta.
- ON, turbo-toiminto on aktivoitu kyseiselle painikkeelle.

Huom.! Turbo-toiminto voidaan asettaa vain painikkeille 1-12 ja hattukytkimen (POV) neljälle suunnalle.

Tallenna ja käytä uudelleen ohjelmoitavia asetuksia

- Kun olet suorittanut ohjelmoinnin, napsauta "Apply" oikeassa alakulmassa tallentaaksesi ja aktivoitaksesi asetukset.
- Napsauta "SAVE", jos haluat tallentaa asetuksesi tulevaa käyttöä varten. Näkyviin tulevassa valintaikkunassa voit valita, mihin tiedosto tallennetaan.
- Käyttääksesi tallennettuja asetuksia myöhemmin, napsauta "SELECT" ja tuo tiedosto. Aiemmin ohjelmoidut asetukset ladataan silloin automaattisesti.



Sverige

Kundtjänst	tel: 0247/445 00 e-post: kundservice@clasohlson.se
Internet	www.clasohlson.se
Post	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter	tlf.: 23 21 40 00 e-post: kundesenter@clasohlson.no
Internett	www.clasohlson.no
Post	Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu	puh.: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
Internet	www.clasohlson.fi
Osoite	Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI