

Telescopic grow light

Art. no. 31-7347 Model TGO05E05-WT3C12

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety



Warning:



For indoor use only.



Class II product. Double-insulated.



This product is not intended for use as a general light source.


- Do not expose the product to high temperatures near stoves or fireplaces etc.
- Never immerse the product in water or other liquid.
- Never let water or other liquid come into contact with the light source.
- Never try to open, repair, dismantle or modify the product in any way.
- The mains lead must never be replaced. The product must be discarded if it is damaged in any way.
- The light source may only be replaced by authorised service technicians.

Cleaning and care

- Always unplug the product from the wall socket before cleaning it.
- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents. Never use solvents or corrosive chemicals.

Buttons and functions

- A) Light
- B) Telescopic stake
- C) Control box
- D) Mains lead
- E) LED indicator for timer setting
- F) [L] Timer
- G) [●] Light intensity
- H) [⏻] ON/OFF

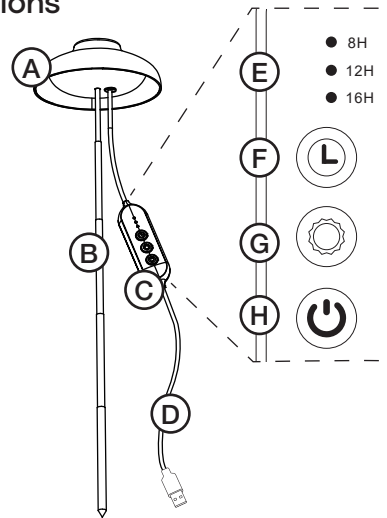

Using the product

- Push the telescopic stake into a pot and adjust the stake to the appropriate height. Make sure the plant is in the centre of the light.
- The light will turn on automatically when the adapter is plugged into the socket.
- Set the timer by pressing [L].
 - Press [L] once to set the timer for 8 hours on/ 16 hours off. The LED indicator will show 8H.
 - Press [L] a second time to set the timer for 12 hours on/ 12 hours off. The LED indicator will show 12H.
 - Press [L] a third time to set the timer for 16 hours on/ 8 hours off. The LED indicator will show 16H.
 - Press the button a fourth time to switch off the timer and have the light on constantly.
- Set the required light intensity by pressing [●] repeatedly. Toggle between 5 different intensities: 100%, 80%, 60%, 40%, 20%.
- Press [⏻] to switch the light off. **Note:** As long as the light is connected to an electricity supply, the last setting will be remembered. The memory will be erased when the light is unplugged.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way.

To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Mains adapter 5 V DC, 1 A

Mains lead 1.5 m

Light source LED

Photosynthetic photon flux

PPF 4 µmol/s

PPFD @20 cm 39 µmol/m²/s

Wavelength

Blue 450 nm


Red 650 nm

Power 5 W

IP rating IP20

Operating temperature -20–40 °C

Dimensions

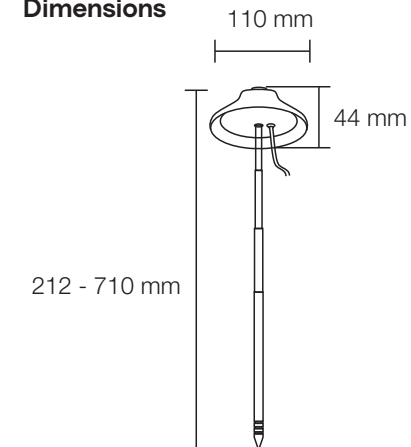

Teleskopisk växtbelysning

Art.nr 31-7347 Modell TG005E05-WT3C12

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!



Endast avsedd för inomhusbruk.



Klass II-produkt. Dubbel skyddsisolering.



Denna produkt är inte avsedd som allmänbelysning.


- Utsätt inte produkten för stark värme från spisar, öppen eld etc.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Låt aldrig vatten eller annan vätska komma i kontakt med ljuskällan.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.
- Anslutningskabeln får inte bytas. Om den på något sätt skadas ska produkten kasseras.
- Ljuskällan får endast bytas av auktoriserad servicepersonal.

Skötsel och underhåll

- Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget före rengöring.
- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Knappar och funktioner

- A) Belysning
- B) Teleskopiskt spjut
- C) Styrkabel
- D) Anslutningskabel USB-A
- E) LED-indikator timerinställning
- F) [L] Timer
- G) [L] Ljusstyrka
- H) [ON/OFF]

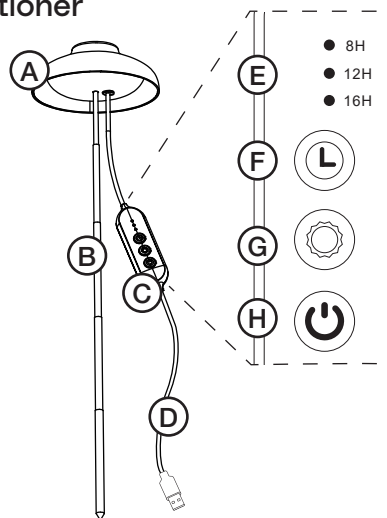

Användning

1. Tryck ner växtbelysningen i en kruka och justera det teleskopiska spjutet till lämplig höjd. Se till att blomman befinner sig [mitt under belysningen](#).
2. [Belysningen tänds automatiskt när sladden sätts i vägguttaget.](#)
3. Ställ in önskad timerfunktion med [L].
 - Tryck på [L] en gång för timerinställningen 8 timmar på/16 timmar av. LED-indikatorn lyser vid 8H.
 - Tryck en andra gång på [L] för timerinställningen 12 timmar på/12 timmar av. LED-indikatorn lyser vid 12H.
 - Tryck en tredje gång på [L] för timerinställningen 16 timmar på/8 timmar av. LED-indikatorn lyser vid 16H.
 - Tryck en fjärde gång för att stänga av timern och ha ljuset på konstant.
4. Ställ in önskad ljusstyrka genom att trycka upprepade gånger på [L]. Cykla mellan 5 olika: 100%, 80%, 60%, 40%, 20%.
5. Tryck på [ON/OFF] för att stänga av belysningen. **Obs!** Så länge strömsladden sitter i kommer enheten att komma ihåg den senaste inställningen. Minnet raderas när strömmen bryts.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätadapter 5 V DC, 1 A

Nätkabel 1,5 m

Ljuskälla LED

Fotosyntetiskt fotonflöde

PPF 4 µmol/s

PPFD @20 cm 39 µmol/m²/s

Våglängd

Blå 450 nm


Röd 650 nm

Effekt 5 W

Kapslingklass IP 20

Användningstemp -20-40 °C

Mått

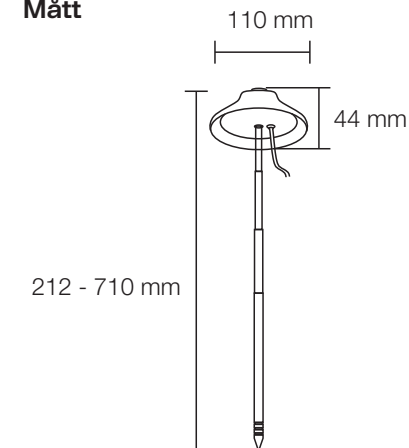

Teleskopisk plantelys

Art.nr 31-7347 Modell TG005E05-WT3C12

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Advarsel!



Kun til innendørs bruk.



Klasse II-produkt. Dobbel beskyttelsesisolering.



Dette produktet er ikke beregnet som allmennbelysning.


- Utsett ikke produktet for sterk varme fra f.eks. komfyrer, åpen ild etc.
- Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- La aldri vann eller annen væske kommer i kontakt med lyskilden.
- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noe vis.
- Tilkoblingskabelen må ikke skiftes ut. Hvis kabelen blir skadet, må hele produktet kasseres.
- Lyskilden skal kun byttes av autorisert installasjonsvirksomhet.

Vedlikehold

- Trekk alltid støpselet ut fra stikkkontakten før rengjøring.
- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Knapper og funksjoner

- A) Belysning
- B) Teleskopisk spyd
- C) Kontrollboks
- D) Tilkoblingskabel
- E) LED-indikator, timerinnstilling
- F) [L] Timer
- G) [L] Lysstyrke
- H) [U] ON/OFF

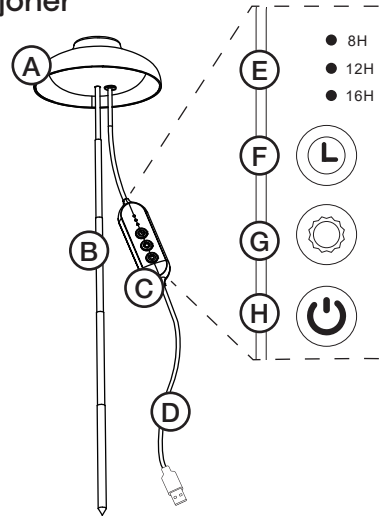

Bruk

1. Trykk ned plantelyset i en blomsterpotte og juster det teleskopiske spydet til passende høyde. Kontroller at planten er i midten belysningen.
2. Lyset tennes automatisk når kabelen kobles til stikkkontakten.
3. Still inn ønsket timerfunksjon med [L].
 - Trykk på [L] en gang for timerinnstillingen 8 timer på/16 timer av. LED-indikatoren lyser ved 8H.
 - Trykk en gang til på [L] for timerinnstillingen 12 timer på/12 timer av. LED-indikatoren lyser ved 12H.
 - Trykk en tredje gang på [L] for timerinnstillingen 16 timer på/8 timer av. LED-indikatoren lyser ved 16H.
 - Trykk en fjerde gang for å slå av timeren og ha lyset tent konstant.
4. Still inn ønsket lysstyrke ved å trykke gjentatte ganger på [L]. Gå stegvis mellom 5 forskjellige nivåer: 100%, 80%, 60%, 40%, 20%.
5. Trykk på [U] for å slukke lyset. **Obs!** Så lenge ledningen er koblet til, vil enheten huske de sist brukte innstillingene. Minnet slettes når strømmen brytes.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt de returhåndteringssystemene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Strømadapter 5 V DC, 1 A

Strømledning 1,5 m

Lyskilde LED

Fotosyntetisk foton-flyt

PPF 4 $\mu\text{mol/s}$

PPFD @20 cm 39 $\mu\text{mol/m}^2/\text{s}$

Bølgelengde

Blå 450 nm


Rød 650 nm

Effekt 5 W

Kapslingsklasse IP20

Brukestemp. -20-40 °C.

Mål

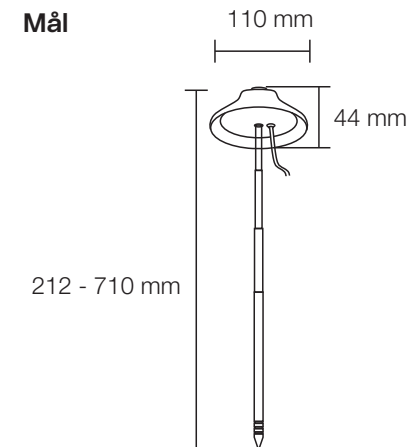

Teleskooppinen valo kasveille

Tuotenro 31-7347 Malli TG005E05-WT3C12

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus!



Vain sisäkäyttöön.



Luokan II tuote. Kaksinkertainen suojaeristys.



Tuote ei ole tarkoitettu yleisvaloksi.


- Älä altista tuotetta liehen, avotulen ym. kuumuudelle.
- Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Varmista, että vesi ja muut nesteet eivät pääse kosketuksiin lampun kanssa.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa tuotetta millään tavalla.
- Liitäntäjohtoa ei saa vaihtaa. Jos johto vahingoittuu, tuote tulee poistaa käytöstä.
- Lampun saa vaihtaa vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Huolto ja kunnossapito

- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen tuotteen puhdistamista.
- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Painikkeet ja toiminnot

- A) Rengasvalo
B) Teleskooppivarsi
C) Ohjausrasia
D) Liitäntäjohto
E) Ajastimen LED-merkkivalo
F) [L] Ajastin
G) [☉] Valonvoimakkuus
H) [⏻] ON/OFF

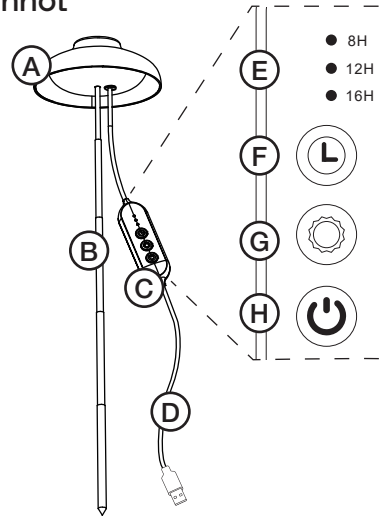

Käyttö

1. Paina kasvivalo ruukkuun ja säädä teleskooppinen varsi sopivalle korkeudelle. Varmista, että kasvi on valon keskellä.
2. Valo syttyy automaattisesti, kun kaapeli kytketään pistorasiaan.
3. Ota ajastin käyttöön painikkeella [L].
 - Paina kerran [L], jolloin valo palaa 8 tuntia ja on pois päältä 16 tuntia. LED-merkkivalo palaa kohdassa 8H.
 - Paina uudelleen [L], jolloin valo palaa 12 tuntia ja on pois päältä 12 tuntia. LED-merkkivalo palaa kohdassa 12H.
 - Paina kolmannen kerran [L], jolloin valo palaa 16 tuntia ja on pois päältä 8 tuntia. LED-merkkivalo palaa kohdassa 16H.
 - Sammuta ajastin painamalla painiketta neljännen kerran, jolloin valo palaa jatkuvasti.
4. Aseta haluamasi valonvoimakkuus painamalla useita kertoja [☉]. Valittavana on 5 eri kirkkautta: 100%, 80%, 60%, 40%, 20%.
5. Sammuta valaisin painamalla [⏻]. **Huom.!** Kasvivalaisin muistaa viimeisimmän asetuksen virtajohdon ollessa kiinni. Muistin tiedot poistuvat, kun virta katkeaa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Virtalähde 5 V DC, 1 A

Virtajohto 1,5 m

Lamppu LED

Fotosynteettinen fotonivuo

PPF 4 µmol/s

PPFD @20 cm 39 µmol/m²/s

Aallonpituus

Sininen 450 nm

Punainen 650 nm

Teho 5 W

Kotelointiluokka IP 20

Käyttölämpötila -20...40 °C

Mitat

