

IP44 Garden socket with timer

Art.no 36-0093 Model YC-DAT-12A

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety


- Always unplug the product from the wall socket before cleaning.
- Make sure that the extension lead is properly plugged into the wall socket and that the connected load device/appliance is properly plugged into the socket of the extension lead.
- Keep the extension lead out of children's reach.
- Never connect load devices/appliances with a combined power load higher than 3680 W.
- Never immerse the extension lead in water or other liquid.
- Never position the extension lead where it may be splashed by water or other liquid.
- Never try to open the housing, repair or modify the extension lead in any way.
- The extension lead is not intended for permanent use, it is intended for temporary use with Christmas decorations, string lights, etc.
- Plug no more than one load device/appliance into each of the extension lead sockets, do not plug a splitter socket into either of the sockets in order to connect multiple appliances.
- Make sure that the electrical socket that the product is plugged into is easily accessible in case it and the connected product need to be quickly disconnected from the mains electricity.
- Do not connect products of this type to each other.
- Do not cover the product.

Care and maintenance

- Unplug the extension lead from the wall socket before wiping it clean with a dry cloth.
- Whenever it is not to be used for an extended period, the extension lead should be unplugged from the wall socket and stored in a dry, dust-free environment, out of children's reach.



Product description

1. Timer segments
2. Selector switch for timer mode/always on
3. Setting the current time

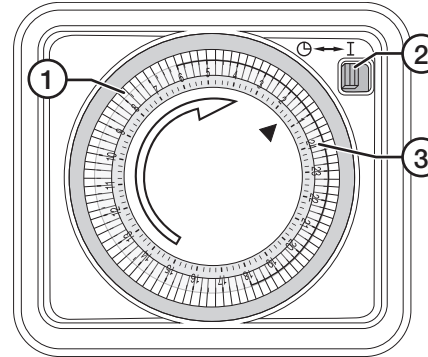

Instructions for use

1. Make sure that all of the timer segments are raised.
2. To set the time, turn the outer dial with the time segments clockwise until the arrow points to the current time. The figure shows 15:15 as the current time.
3. Press down the segments for the period when you want the connected device to be switched on. The figure shows that the device will be switched on from 16:00 to 19:00. You can set more than one time interval within a 24-hour period.
4. Select timer mode by pushing the selector switch to the left.
5. Push the selector switch to the right if you want the timer socket to be switched on all the time.
6. Attach the ground spike to the socket housing.
7. Push the ground spike into the ground and make sure that the extension lead is stable and not likely to fall over.
8. Make sure that each load device/appliance is switched off before it is plugged into the extension lead. **Note:** The extension lead has a maximum load rating of 3680 W.
9. Plug the load device/appliance into the socket of the extension lead.
10. Plug the extension lead into an earthed wall socket.
11. Turn the load device/appliance on.
12. The load device/appliance will now be switched on/off in accordance with the programming.

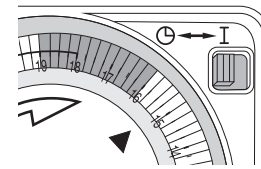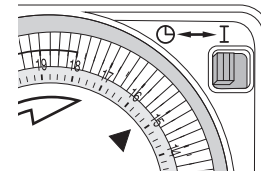

Troubleshooting guide

The connected device does not switch on.

- Is the device intact and properly connected to the timer? Make sure that the device works by connecting it to another wall socket without the timer.
- Is the device switched on?
- Is there power at the wall socket that the timer is connected to?
- Check the time setting on the timer.
- A power cut could have changed the time setting. The time setting needs to be reset after a power cut if the timer is to switch the device on/off at the correct times.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Supply voltage	230 V, 50 Hz, 16 A
Max load	3680 W
Mains lead	H07RN-F, 3G 1.5 mm ² , 1.5 m
Timer accuracy	±2 min
IP rating	IP44

Grenuttag med timer IP44

Art.nr 36-0093 Modell YC-DAT-12A

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet


- Dra alltid ut nätkabeln ur vägguttaget före rengöring.
- Se till att stickproppen är ordentligt ansluten till vägguttaget och att ansluten apparatur/belysning är ordentligt ansluten till grenuttaget.
- Håll grenuttaget utom räckhåll för barn.
- Anslut aldrig apparatur/belysning med högre effekt än 3680 W.
- Sänk aldrig ner grenuttaget i vatten eller annan vätska.
- Placera eller förvara inte grenuttaget så att det riskerar att översköljas av vatten eller annan vätska.
- Försök aldrig öppna höljet, reparera eller modifiera grenuttaget på något sätt.
- Grenuttaget är inte avsett för permanent användning, det är avsett för tillfällig användning med ljusslingor, julbelysning etc.
- Anslut endast en apparatur/belysning per uttag, anslut inte en skarvdosa som i sin tur har flera produkter anslutna.
- Se till att vägguttaget där produkten placeras är lättåtkomligt så att den och ansluten produkt vid behov snabbt kan frånkopplas från elnätet.
- Anslut inte produkter av denna typ med varandra.
- Täck inte över produkten.

Skötsel och underhåll

- Ta ut grenuttagets nätkabel ur vägguttaget och torka av grenuttaget med en torr trasa vid behov.
- Ta ut grenuttagets nätkabel ur vägguttaget och förvara grenuttaget torrt och dammfritt utom räckhåll för barn om det inte ska användas under en längre period.



Produktbeskrivning

1. Tidssegment
2. Omkopplare timerläge/alltid på
3. Inställning av aktuell tid

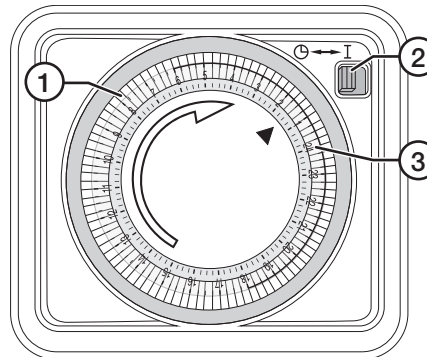

Användning

1. Se till att alla tidssegment är uppskjutna.
2. Ställ aktuell tid mot pilen genom att vrida den yttre ringen med tidssegmenten medurs. Bilden visar 15:15 som aktuell tid.
3. Tryck ner tidssegmenten för den tid du vill att ansluten utrustning ska vara påslagen. Bilden visar att den ska vara påslagen från 16:00 till 19:00. Du kan ställa in fler tidsintervall under dygnet.
4. Välj timerläge genom att skjuta omkopplaren (2) åt vänster.
5. Skjut omkopplaren åt höger om du vill att grenuttaget alltid ska vara på.
6. Anslut markspjutets delar till grenuttaget.
7. Skjut ner markspjutet i marken och se till att grenuttaget står stadigt och inte lutar eller riskerar att falla omkull.
8. Stäng av den apparatur/belysning som ska anslutas till grenuttaget.
9. Anslut apparaturen/belysningen till grenuttaget.
- Obs!** Maxeffekt på ansluten apparatur/belysning 3680 W.
10. Sätt grenuttagets nätkabel i ett jordat vägguttag.
11. Slå på ansluten apparatur/belysning.
12. Apparaturen/belysningen kommer nu att slås på och av enligt programmeringen.

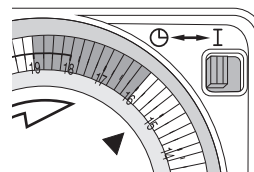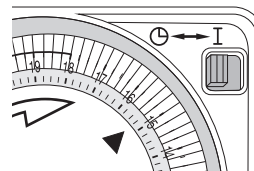

Felsökningsschema

Ansluten utrustning slås inte på.

- Är utrustningen hel och ordentligt ansluten till grenuttaget? Kontrollera utrustningen genom att ansluta den till ett vägguttag.
- Är utrustningen påslagen?
- Finns det ström i vägguttaget där utrustningen är ansluten?
- Kontrollera tidsinställningen på timern.
- Strömavbrott gör att inställningen av aktuell tid ändras. Gör om inställningen av tiden efter strömavbrott för att grenuttaget ska slå på/av ansluten utrustning vid önskade klockslag.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanterings-system som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	230 V, 50 Hz, 16 A
Maxbelastning	3680 W
Nätkabel	H07RN-F, 3G 1,5 mm², 1,5 m
Noggrannhet	±2 min
Skyddsklass	IP44

Grenuttak med timer IP44

Art.nr 36-0093 Modell YC-DAT-12A

Les i gjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om ev. tekst- og bildefeil samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Trekk alltid ut nettkabelen fra vegguttaket før rengjøring.
- Påse at støpselet er ordentlig koblet til vegguttaket og at øvrig apparat/belysning også er ordentlig tilkoblet.
- Hold grenuttaket utenfor barns rekkevidde.
- Tilkoble aldri apparat/belysning med høyere effekt enn 3680 W.
- Senk aldri grenuttaket ned i vann eller annen væske.
- Plasser eller oppbevar ikke grenuttaket der det kan oppstå fare for at det overskylls av vann eller annen væske.
- Forsøk aldri å åpne, reparere eller modifisere grenuttaket på noen måte.
- Grenuttaket er ikke beregnet for permanent bruk, men for midlertidig bruk til lysslynger, julebelysning etc.
- Tilkoble kun et apparat/belysning per uttak, ikke en skjøteko-bling som i sin tur har flere produkter tilkoblet.
- Sørg for at strømmuttaket hvor produktet plasseres er lett tilgjengelig slik at det tilkoblede produktet raskt kan kobles fra strømmettet, hvis det skulle være behov for det.
- Koble ikke produkter av denne typen sammen.
- Produktet må ikke tildekkes.

Rengjøring og vedlikehold

- Ta grenuttakets nettkabel ut av vegguttaket og tørk av grenuttaket med en tørr klut ved behov.
- Ta grenuttakets nettkabel ut av vegguttaket og oppbevar det tørt og støvfritt, og utenfor barns rekkevidde om det ikke skal brukes under en lengre periode.

Produktbeskrivelse


1. Tidssegment
2. Omkobler timer/ alltid på
3. Innstilling av aktuell tid

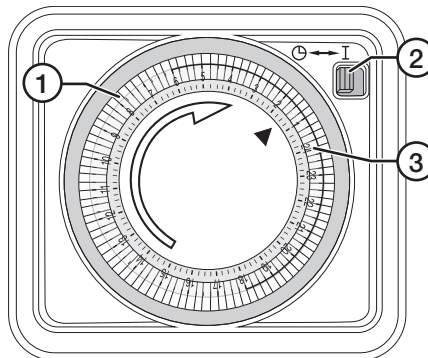


Bruk

1. Påse at alle tidssegmentene er skjøvet opp.

2. Vri den ytre ringen med tidssegmenter medsols slik at pilen peker mot aktuell klokkeslett. Bildet viser 15:15 som gjeldende klokkeslett.

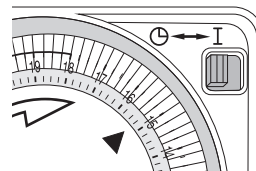

3. Trykk ned tidssegmentet for tiden du vil at den tilkoblede enheten skal være påslått. Bildet viser at enheten skal være påslått fra 16:00 til 19:00. Du kan stille inn flere tidsintervaller i løpet av døgnet.

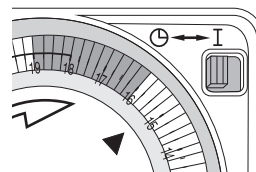

4. Velg timermodus ved å skyve omkobleren til venstre.
5. Skyv omkobleren til høyre dersom du vil at timerens uttak skal være på hele tiden.
6. Tilkoble markspydets deler til grenuttaket.
7. Trykk markspydet ned i bakken og pass på at det står stabilt og ikke luter eller risikerer å falle over ende.
8. Slå av det apparat/belysning som skal tilkobles grenuttaket.
9. Tilkoble apparatet/belysningen til grenuttaket. **Obs!** Maks effekt på tilkoblet apparat/belysning 3680 W.
10. Sett grenuttakets nettkabel i et jordet vegguttak.
11. Slå på tilkoblet apparat/belysning.
12. Apparatet/belysningen vil nå slås på og av etter den programmeringsmodus du har valgt.

Feilsøkingsskjema

Tilkoblet enhet skruer seg ikke på.

- Fungerer enheten og er den riktig tilkoblet timeren? Kontroller enheten ved å koble den rett i en stikkontakt uten å bruke timeren.
- Er enheten påslått?
- Er det strøm i stikkontakten den sitter i?
- Kontroller tidsinnstillingene på timeren.
- Strømbrydd fører til at klokkeslettet må stilles inn på nytt. Programmer klokkeslett på nytt etter et strømbrydd for å sikre at timeren skruer av og på strømmen til fastsatt tid.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Netatilkobling	230 V, 50 Hz, 16 A
Maks belastning	3680 W
Nettkabel	H07RN-F, 3G 1,5 mm², 1,5 m
Nøyaktighet	±2 minutter
Beskyttelsesklasse	IP44

Jatkojohto ajastimella IP44

Tuotenro 36-0093 Malli YC-DAT-12A

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus


- Irrota jatkojohto pistorasiasta ennen puhdistusta.
- Varmista, että pistoke on liitetty kunnolla pistorasiaan ja että jatkojohtoon liitetty laite/valaisin on liitetty kunnolla.
- Pidä jatkojohto lasten ulottumattomissa.
- Älä liitä laitetta/valaisinta, jonka teho on yli 3680 W.
- Älä upota jatkojohtoa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä sijoita jatkojohtoa paikkaan, jossa se voi jäädä veden alle.
- Älä avaa koteloä, äläkä korjaa tai muuta jatkojohtoa millään tavalla.
- Jatkojohto ei sovellu jatkuvaan käyttöön. Se soveltuu tilapäiseen käyttöön esim. valoketjuissa ja jouluvaloissa.
- Liitä jatkojohdon pistorasiaan vain yksi laite/valaisin. Älä liitä jatkojohtoon haaroitusrasiaa, johon on liitetty useita laitteita.
- Varmista, että pistorasia on helppopääsyisessä paikassa, jotta laitteen pistokkeen saa tarvittaessa helposti irti pistorasiasta.
- Älä liitä tämän tyyppisiä laitteita toisiinsa.
- Älä peitä laitetta.

Huolto ja puhdistaminen

- Irrota jatkojohdon pistoke pistorasiasta, ja pyyhi jatkojohto tarvittaessa kuivalla liinalla.
- Jos jatkojohtoa ei käytetä pitkään aikaan, irrota se pistorasiasta ja säilytä sitä kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Tuotekuvaus


1. Aikasegmentti
2. Kytin ajastintila / aina päällä
3. Tämänhetkisen ajan asettaminen

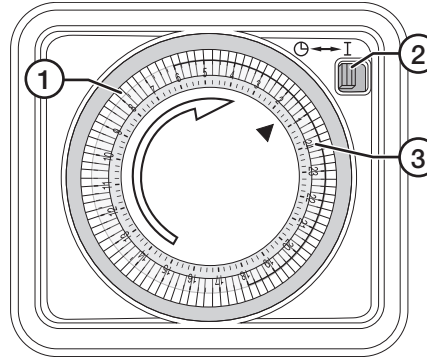


Käyttö

1. Varmista, että kaikki aikasegmentit ovat ylhäällä.

2. Aseta tämänhetkinen aika nuolen kohdalle kiertämällä ulkorengasta myötäpäivään. Kuvan kellonaika on 15.15.

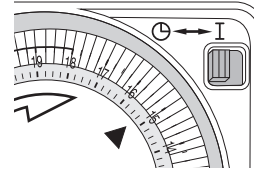

3. Paina päälläoloaikaa vastaavat segmentit alas. Kuva näyttää, että laitteet ovat päällä klo 16.00-19.00. Voit asettaa vuorokauteen useita aikavälejä.

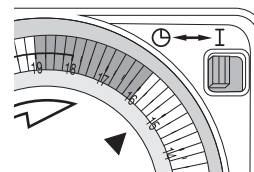

4. Valitse ajastintila työntämällä kytkin vasemmalle.
 5. Työnnä kytkin oikealle, jos haluat, että ajastin aina päällä.
 6. Työnnä maapiikki maahan ja varmista, että jatkojohto on tukevasti paikallaan ja että se ei pääse kaatumaan.
 7. Sammuta jatkojohtoon liitettävä laite/valaisin.
 8. Liitä laite/valaisin jatkojohtoon.
 9. Laita jatkojohdon pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Huom.!** Liitetyn laitteen/valaisimen suurin teho 3680 W.
10. Kytke liitetty laite/valaisin päälle.
 11. Laite/valaisin kytkeytyy päälle ja pois päältä valitsemasi ohjelman mukaisesti.

Vianhakutaulukko

Liitetty laite ei mene päälle.

- Onko liitetty laite ehjä ja liitetty kunnolla ajastimeen? Tarkista laitteen toimivuus liittämällä se pistorasiaan ilman ajastinta.
- Onko liitetty laite päällä?
- Onko pistorasiassa virtaa?
- Onko ajastimen aika asetettu oikein?
- Sähkökatko muuttaa ajastimen aika-asetusta. Aseta ajastimen kellonaika uudelleen sähkökatkon jälkeen.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	230 V, 50 Hz, 16 A
Suurin kuormitus	3680 W
Virtajohto	H07RN-F, 3G 1,5 mm², 1,5 m
Tarkkuus	±2 minuuttia
Kotelointiluokka	IP44