

LED Strip Light with Light Effects

Art. no 36-8068

Model SP-02LS3M-RGBPMD-01B

Read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We apologise for any text and picture errors and any changes of technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety



Warning:

- Neither the product nor its mains adapter may be dismantled or modified in any way.
- Never use the product or the mains adapter if it is in any way damaged or malfunctioning. Unplug the product immediately if it is damaged.
- Do not use the product in explosive atmospheres or in the presence of flammable liquids or gases.
- The product must only be connected to the included mains adapter.
- Never connect several or other types of devices to the mains adapter.
- The product must not be installed on a wet or electrically conductive surface.
- Make sure that the cables are not damaged whilst the product is being installed.
- Always unplug the mains adapter from the wall socket when the product is not in use.
- Do not carry the product using the mains lead and do not use it for other unsuitable purposes.
- Never let children play with the product.
- The product may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or persons with a lack of experience or knowledge which could jeopardise their safety, provided they have been instructed in the safe operation of the product and understand the hazards involved.



Important

- The LEDs cannot be replaced. When the LEDs have reached the end of their service life, the entire product must be discarded.
- This product is intended only for private use.



Risk of eye damage. Do not look directly at the light source.



The product is not suitable for illuminating a room.




The product is intended for indoor use only.



Class II mains adapter.



Class III strip light

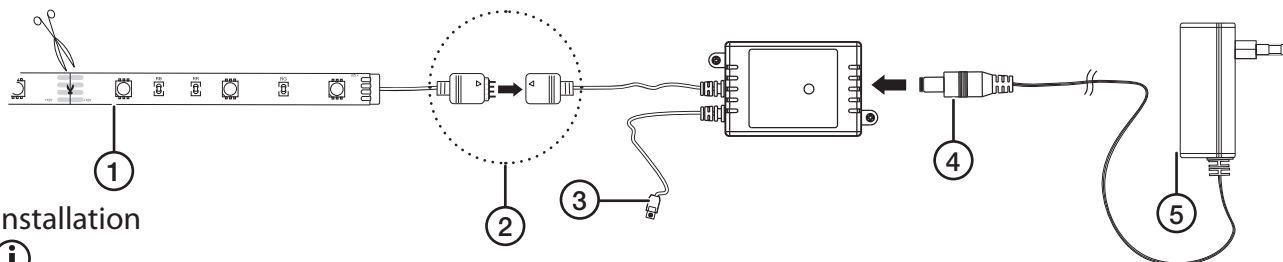

Installation



Information

The LED strip light can be mounted using the double-sided adhesive tape. For best adhesion, ensure that the surface is clean, dry and free of grease.

If necessary, the length of the LED strip can be adjusted by cutting it at one of the markings (every 10 cm along the length of the strip).

- Strip light: Remove the protective film from the tape on the back of the light strip and attach it to a clean, grease-free surface. The strip light may also be screwed on with plastic clips.

- Connectors. Connect the strip light and the control box together.

Note: Make sure the strip light is connected in the right way. Otherwise the strip light will not shine.

- IR Receiver.

Note: Make sure there are no obstacles between the IR receiver on the LED control unit and the remote control.

- Connect the connecting cable to the LED control unit.

- Plug the mains adapter into a suitable wall socket.

Remote control

Remove the plastic battery tab.

- Choose between single or multiple colours:

CS: 1 colour

C3: 3 colours (R,G, B)

C7: 7 colours

C16: 16 colours

- Press [IC Set] and use [↓] and [↑] to gradually turn off or turn on three LED lights at a time. Select a colour with the colour selection buttons (1) and adjust the brightness with [↓] and [↑].

- W / WW:** Change from warm white to cool white

: On/off


- Auto: Switches between all colours and programmes

: A group of 15 LED lights in different colours moves from one side to the other where the lights are gradually dimmed.

After a few cycles the direction changes and the LED lights move in the other direction.
Flash: The whole strip light flashes. You decide if you want it to flash in a single colour or multiple colours using the colour selection buttons (1).

Jump: The whole strip light shines at the maximum brightness and changes between on and off. If you have selected multiple colours, the strip light does not turn off but switches between the selected colours.

Meteor: A group of 21 LED lights turn on at the start and move from one side to the other where the lights are gradually dimmed and then turn off. 21 LED lights turn on again and go in the opposite direction.

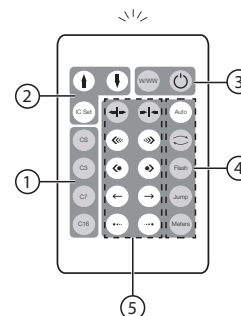

- Select a specific direction for the different colours:

: The strip light shines fully and then gradually turns off the LED lights from the middle of the strip and out to the sides.

: The LED lights turn on from the sides and move towards the middle.

: A group of 21 LED lights that move from one side to the other.

: 12 LED lights that move from one side to the other.

: The LED strip light lights up from one side to the other until the whole strip light is lit. The lights go off and the next cycle starts.

: A group of 21 LED lights turn on and move from one side to the other where the lights are gradually dimmed and then turn off.

Care and maintenance

- Unplug the mains lead from the wall socket before cleaning.
- The product should be cleaned using a dry cloth or vacuum cleaner.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Mains adapter

Power supply 230 V AC, 50 Hz

Output 12 V, 2 A DC

Light strip

Dimensions 3000 x 10 mm

Light source 90 x LED

Rated voltage 12 V DC

Rated power 24 W

Remote control

Range Max 5 m

Battery 1 x CR2025 (included)

LED-list med ljuseffekter

Art.nr 36-8068

Modell SP-02LS3M-RGBPMD-01B

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!

- Produkten eller nätadaptern får inte modifieras eller demonteras på något sätt.
- Använd aldrig produkten om den eller nätadaptern på något sätt är skadade eller inte fungerar normalt. Dra omedelbart ur stickproppen vid skador.
- Använd inte produkten i explosiva utrymmen eller i närheten av antändliga vätskor eller gaser.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
- Anslut aldrig flera eller andra typer av produkter till nätadaptern.
- Installera inte produkten på en fuktig eller elektriskt ledande yta.
- Se till att kablarna inte skadas när produkten installeras.
- När produkten inte används ska nätadaptern alltid vara utdragen ur vägguttaget.
- Lyft inte produkten i kabeln och använd inte kabeln till oförenliga ändamål.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- I Produkten får användas av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.



Viktigt

- Ljuskällorna är inte utbytbara. När ljuskällan har passerat sin livslängd ska hela produkten kasseras.
- Produkten är endast avsedd för privat bruk.



Risk för ögonskador! Titta aldrig direkt in i ljuskällan.



Produkten lämpar sig inte som rumsbelysning.




Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.



Klass II nätadapter.



Klass III-ljusslinga.

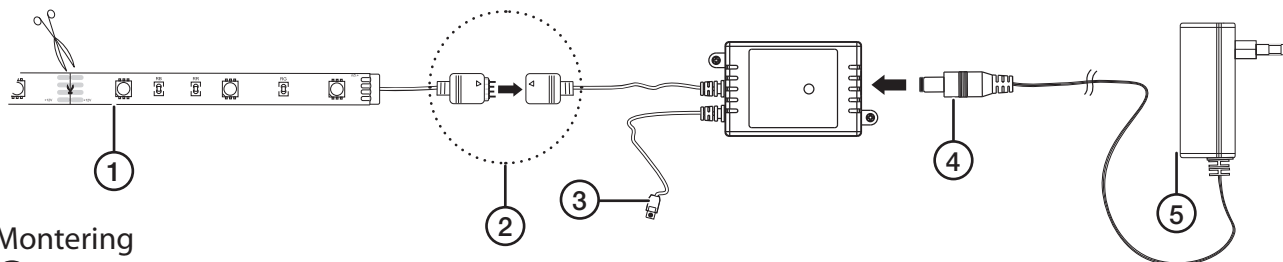

Montering



Information

Ljuslisten monteras med dubbelhäftande tejp (monterad). För bästa vidhäftning, se till att underlaget är rent, torrt och fritt från fett.

Anpassa vid behov ljuslistens längd genom att klippa av den vid någon av markeringarna (var 10:e cm längs ljuslistens längd).

1. Ljuslist: Ta bort skyddsfilm från tejpens på ljuslistens baksida och tryck fast listen på en ren fettfri yta. Alternativt kan ljuslisten skruvas fast med plastklämmor.
2. Kontaktstycken. Koppla samman ljuslist och kontrollbox.
3. IR-mottagare.
Obs! Säkerställ att det inte finns några hinder mellan LED-kontrollens IR-mottagare och fjärrkontrollen.
4. Anslut anslutningskabeln till LED-kontrollboxen.
5. Anslut nätadaptern i ett lämpligt vägguttag.

Fjärrkontroll

Dra ur plastremsan som sticker ut vid batterifacket!

1. Välj mellan en eller flera färger:

CS: 1 färg
C3: 3 färger (R, G, B)
C7: 7 färger
C16: 16 färger

2. Tryck [IC Set] och använd sedan [↓] och [↑] för att stegvis släcka eller tända tre ledljus i taget. Du kan sedan välja färg med färgvalsknapparna (1) och justera ljusstyrkan med [↓] och [↑].

3. **W / WW:** Ändra från varmvit till kallvit

: På/av


4. Auto: Växlar mellan alla färger och program

: En grupp med 15 ledljus i olika färger rör sig från den ena sidan till den andra där den successivt dimmas ned. Efter några cykler vänds riktningen och ledljusen rör sig åt andra hållet.

Flash: Hela ljuslisten blinkar. Du kan välja om den ska blinka i en färg eller flera med färgvalsknapparna (1).

Jump: Hela ljuslisten lyser upp med maximal ljusstyrka och växlar sedan mellan av och på. Om du har valt flera färger släcks inte ljuslisten utan den växlar istället mellan de valda färgalternativen.

Meteor: En grupp på 21 ledljus tänds i början och rör sig sedan från den ena sidan till den andra där ljusen successivt dimmas ned och släcks. 21 ledljus tänds sedan igen och går åt motsatt håll.

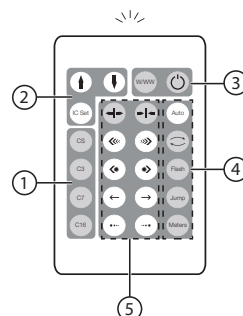

5. Välj specifik riktning för ljuset av olika slag:

: Ljuslisten lyser upp helt och släcker successivt LED-ljusen från listens mitt och ut mot sidorna.

: LED-ljusen tänds från sidorna och rör sig mot mitten.

: 21 LED-ljus som rör sig från den ena sidan till den andra.

: 12 LED-ljus som rör sig från den ena sidan till den andra.

: LED-ljusen tänds upp från den ena sidan till den andra tills hela ljusslingan är tänd. Ljusslingan släcks och nästa cykel börjar.

: En grupp på 21 ledljus tänds och rör sig sedan från den ena sidan till den andra där ljusen successivt dimmas ned och släcks.

Skötsel och underhåll

- Dra ut nätadaptern ur vägguttaget innan rengöring.
- Torka av produkten med en torr trasa eller dammsug den vid behov.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätenhet

Anslutning 230 V AC, 50 Hz

Utgång 12 V, 2 A DC

Ljuslist

Mått 3000 x 10 mm

Ljuskälla 90 x LED

Märkspänning 12 V DC

Märkeffekt 24 W

Fjärrkontroll

Räckvidd Max 5 m

Batteri 1 x CR2025 (medföljer)

LED-list med lyseffekter

Art. nr. 36-8068 Modell SP-02LS3M-RGBPMD-01B

Les gjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den til ev. senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Advarsel!

- Produktet eller tilbehøret må ikke demonteres eller modifiseres.
- Produktet må ikke brukes hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal. I så tilfelle må stopselet trekkes ut av strømuttaket umiddelbart.
- Ikke bruk produktet i omgivelser med eksplosjonsfare, som for eksempel nær lettantennelige væsker eller gasser.
- Produktet skal kun kobles til medfølgende nettdapter.
- Det skal aldri kobles flere eller andre typer produkter til nettdapteren.
- Produktet må ikke installeres på et fuktig eller elektrisk ledende underlag.
- Pass på så ikke kablene skades ved installasjon.
- Når produktet ikke er i bruk skal nettdapteren alltid være koblet fra strømuttaket.
- Løft ikke produktet i kabelen, og bruk heller ikke kabelen til uegnede ting.
- La aldri barn leke med produktet.
- Produktet kan brukes av personer med nedsatt funksjonsevne, manglende erfaring eller kunnskap som kan påvirke sikkerheten, dersom de har fått instruks om hvordan produktet på en sikker måte skal brukes og forstår de farer og risikoer som kan oppstå.



Viktig

- Lyskildene er ikke utskiftbare. Når lyskildens levetid er oppnådd skal hele produktet kasseres.
- Produktet er kun beregnet til privat bruk.



Fare for skader på øynene! Se aldri direkte inn i lyskilden.



Produktet egner seg ikke til å lyse opp i rommet.




Produktet er kun beregnet til innendørs bruk.



Klasse II nettdapter.



Klasse III lyslyngne.

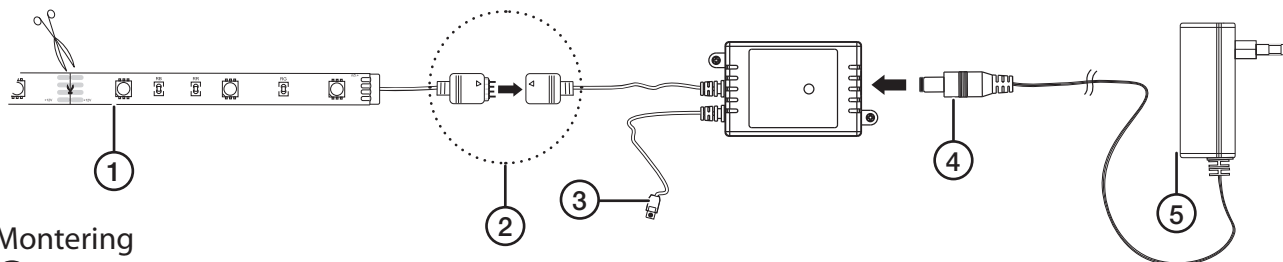

Montering



Informasjon

Lyslisten monteres med dobbeltheftende teip (montert). Best vedheft oppnås når underlaget er rent, tørt og fritt for fett.

Tilpass lyslistens til ønsket lengde ved å kutte den ved en av markeringene (hver 10. cm langs lyslistens lengde).

1. Lyslist: Fjern beskyttelsesfilmen fra teipens bakside og trykk listen fast på en ren, fettfri flate. Lyslisten kan også festes med plastklemmer.
2. Kontakter: Lyslisten og kontrollboks kobles sammen.

Obs! Påse at lyslisten kobles inn riktig vei. Hvis ikke vil ikke lyslisten kunne lyse.

3. IR-mottaker.

Obs! Kontroller at det ikke er hindringer mellom LED-kontrollens IR-mottaker og fjernkontrollen.

4. Koble tilkoblingskabelen til LED-kontrollboksen.
5. Plugg nettdapteren til et passende strømuttak.

Fjernkontroll

Fjern plastremsen som stikker ut ved batteriholderen.

1. Velg mellom én eller flere farger:

CS: 1 farge
C3: 3 farger (R, G, B)
C7: 7 farger
C16: 16 farger

2. Trykk [IC Set] og bruk deretter [↓] og [↑] for å slukke eller tenne tre LED-lys om gangen. Du kan deretter velge farge med fargevalgsknappene (1) og justere lysstyrken med [↓] og [↑].

3. **W / WW:** Endre fra varmhvit til kaldhvit

: På/av

4. **Auto:** Skifte til forskjellige farger og program


: En gruppe med 15 LED-lys i forskjellige farger beveger seg fra den ene siden til den andre hvor den dimmes ned gradvis.

Etter noen omganger skifter retningen og LED-lyset beveger seg til den andre siden.

Flash: Hele lyslisten blinker. Du kan velge om den skal blinke i en farge eller flere med fargeknappene (1).

Jump: Hele lyslisten lyser opp med maksimal lysstyrke og skifter deretter mellom på og av. Hvis du har valgt flere vil ikke lyslisten kunne slukkes men istedet skifte mellom de valgte fargealternativene.

Meteor: En gruppe på 21 LED-lys i tennes i starten og beveger seg deretter fra den ene siden til den andre hvor den dimmes ned gradvis for så å slukke. 21 LED-lys tennes deretter igjen og går over til motsatt side.

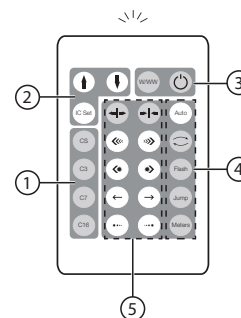

5. Velg en spesiell retning for lyset av forskjellige slag:

: Lyslisten lyser opp helt og slukker LED-listen suksessivt fra listens midtpunkt og ut mot sidene.

: LED-lyset tennes fra sidene og beveger seg mot midten.

: 21 LED-lys som beveger seg fra den ene siden til den andre.

: 12 LED-lys som beveger seg fra den ene siden til den andre.

: LED-lysene tennes fra den ene siden til den andre til hele lyslyngen er tent. Lyslyngen slukkes og neste sykklus starter.

: En gruppe på 21 LED-lys i tennes og beveger seg deretter fra den ene siden til den andre hvor den dimmes ned gradvis for så å slukke.

Vedlikehold

- Trekk nettdapteren ut av strømuttaket for rengjøring.
- Tørk av produktet med en tørr klut, og støvsug den ved behov.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Strømenhet

Tilkobling 230 V AC, 50 Hz
Utgang 12 V, 2 A DC

Lyslist

Mål 3000 x 10 mm
Lyskilde 90 x LED
Spennning 12 V DC
Effekt 24 W

Fjernkontroll

Rekkevidde Maks 5 m
Batteri 1 x CR2025 (medfølger)

LED-lista, jossa valotehosteita

Tuotenro 36-8068 Malli SP-02LS3M-RGBPMD-01B

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus!

- Tuotetta tai muuntajaa ei saa muuttaa tai purkaa.
- Älä käytä tuotetta, jos tuote tai muuntaja on vaurioitunut tai jos ne eivät toimi oikealla tavalla. Jos tuote vahingoittuu, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta.
- Älä käytä tuotetta räjähdysriskissä ympäristössä, kuten helposti syttyvien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
- Tuotetta saa käyttää vain mukana tulevan muuntajan kanssa.
- Älä liitä useita tai muita tuotteita muuntajaan.
- Älä asenna tuotetta kostealle tai sähköä johtavalle pinnalle.
- Varo vahingoittamasta johtoja asennuksen aikana.
- Irrota muuntaja pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä.
- Älä nosta tuotetta johdosta äläkä käytä sitä sille sopimattomaan tarkoitukseen.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- I Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita, tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi turvallisuuteen vaikuttavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää tuotetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.



Tärkeää

- Lamppuja ei voi vaihtaa. Jos lamppu lakkaa toimimasta, koko tuote tulee poistaa käytöstä.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön.



Silmävamman vaara! Älä katso suoraan valoon.



Tuote ei sovellu huonevalaisimeksi.




Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.



Luokan II muuntaja.



Luokan III valoketju.

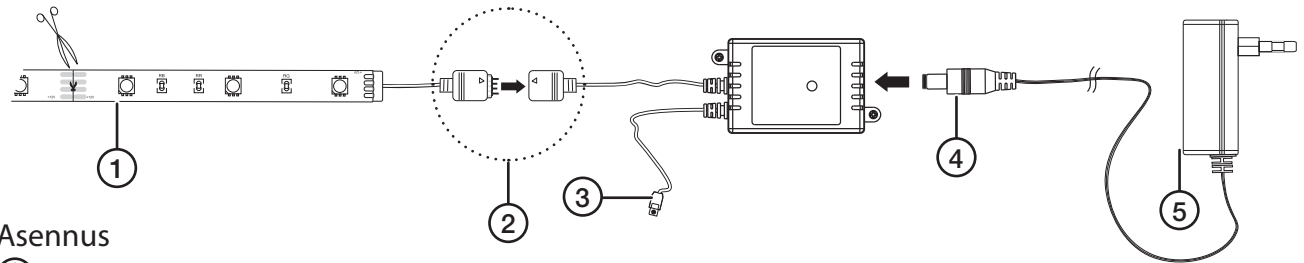

Asennus



Huom.

Valolista on helppo asentaa kaksipuolisella teipillä, joka on kiinni valolistassa. Parhaan tarttuvuuden varmistamiseksi tarkista, että pinta, jolle valolista kiinnitetään, on kuiva ja puhdas ja että siinä ei ole rasvaa.

Valolistan voi lyhentää leikkaamalla jostakin merkintäkohdasta (kohdat 10 cm:n välein).

- Valolista: Poista valolistan takana olevan teipin suojapaperi ja kiinnitä valolista puhtaalle, rasvattomalle pinnalle. Valolistan voi kiinnittää myös muovisilla kiinnikkeillä.
- Liittimet. Liitä valolista ja ohjausyksikkö yhteen.
HUOM.! Varmista, että liitit valolistan oikeasta suunnasta. Muuten valolista ei toimi.
- IR-vastaanotin
Huom.! Varmista, että LED-ohjausyksikön IR-vastaanottimen ja kaukosäätimen välillä ei ole esteitä.
- Liitä liitäntäjohto LED-ohjausyksikköön.
- Liitä muuntaja sopivaan pistorasiaan.

Kaukosäädin

Poista paristolokerossa oleva muoviliuska.

- Valitse yksi tai useampi väri:

CS: 1 väri
C3: 3 väriä (R, G, B)
C7: 7 väriä
C16: 16 väriä

- Sytytä tai sammuta kolme LED-valoa kerrallaan painamalla [IC Set] ja käyttämällä sitten painikkeita [↓] ja [↑]. Voit valita värin värinvalintapainikkeilla (1) ja säätää valonvoimakkuutta painikkeilla [↓] ja [↑].

- W / WW:** Muuttaa valon lämpimänvalkoisesta kylmänvalkoiseksi

: Pälle/pois päältä


- Auto: Vaihtelee kaikkien eri värien ja ohjelmien välillä

: 15 erivärisen LED-valon ryhmä liikkuu toisesta päästä toiseen päähän, jossa se himmenee vähitellen. Muutaman kierroksen jälkeen suunta vaihtuu ja LED-valot alkavat liikkua toiseen suuntaan.

Flash: Koko valolista vilkkuu. Voit valita värinvalintapainikkeilla (1), vilkkuuko valolista yhdessä vai useammassa värissä.

Jump: Koko valolista palaa kirkkaammalla valonvoimakkuudella ja syttyy ja sammuu vuoron perään. Jos olet valinnut useita värejä, valolista ei sammua vaan väri vaihtuu valittujen värien välillä.

Meteor: 21 LED-valon ryhmä syttyy ja liikkuu toisesta päästä toiseen päähän, jossa se himmenee vähitellen ja sammuu. 21 LED-valoa syttyy uudelleen ja liikkuu vastakkaiseen suuntaan.

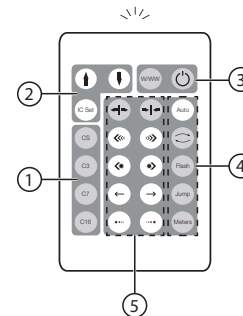

- Valitse suunta erilaisille valoille:

: Valolista syttyy kokonaan ja LED-valot alkavat sammua vähitellen listan keskeltä listan reunoille.

: LED-valot syttyvät reunoilla ja liikkuvat keskelle.

: 21 LED-valoa liikkuu toisesta päästä toiseen päähän.

: 12 LED-valoa liikkuu toisesta päästä toiseen päähän.

: LED-valot syttyvät toisesta päästä alkaen toiseen päähän, kunnes kaikki valot palavat. Valoketju sammuu ja uusi kierros alkaa.

: 21 LED-valon ryhmä syttyy ja liikkuu toisesta päästä toiseen päähän, jossa se himmenee vähitellen ja sammuu.

Huolto ja kunnossapito

- Irrota muuntaja pistorasiasta ennen valolistan puhdistamista.
- Puhdista valolista tarvittaessa kuivalla liinalla tai imuroimalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Muuntaja

Liitäntä 230 V AC, 50 Hz
Lähtö 12 V, 2 A DC

Valolista

Mitat 3000 x 10 mm
Lamppu 90 x LED
Nimellisjännite 12 V DC
Nimellisteho 24 W

Kaukosäädin

Kantama Enintään 5 m
Paristo 1 kpl CR2025 (sisältyy)

LED-Leuchtleiste mit Lichteffekten

Art.Nr. 36-8068

Modell SP-02LS3M-RGBPMD-01B

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit



Warnung!

- Das Produkt bzw. das Netzteil in keiner Weise verändern oder auseinander nehmen.
- Das Produkt niemals betreiben, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt ist oder nicht fehlerfrei funktioniert. Beim Auftreten von Schäden sofort den Netzstecker abziehen.
- Das Gerät niemals in explosiven Bereichen oder in der Nähe von entzündbaren Flüssigkeiten oder Gasen einsetzen.
- Das Produkt nur zusammen mit dem mitgelieferten Netzteil benutzen.
- Niemals mehrere oder andere Arten des Produkts an das Netzteil anschließen.
- Das Produkt nicht auf einer feuchten oder elektrisch leitenden Fläche anbringen.
- Sicherstellen, dass die Kabel bei der Installation nicht beschädigt werden.
- Bei längerer Nichtbenutzung immer das Netzteil von der Steckdose abziehen.
- Das Produkt nicht am Kabel heben und das Kabel nicht zweckentfremden.
- Kein Kinderspielzeug.
- Das Gerät ist für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen nur dann geeignet, wenn diese in die sichere Handhabung eingeführt worden sind und die Risiken und Gefahren der Benutzung verstehen.



Wichtiger Hinweis

- Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar. Hat das Leuchtmittel seine Lebensdauer erreicht, muss das Produkt entsorgt werden.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch vorgesehen.



Gefahr von Augenschäden! Niemals direkt in das Licht blicken.



Das Produkt eignet sich nicht zur effektiven Zimmerbeleuchtung.




Das Produkt ist nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.



Netzteil der Schutzklasse II



Lichterkeine der Schutzklasse III

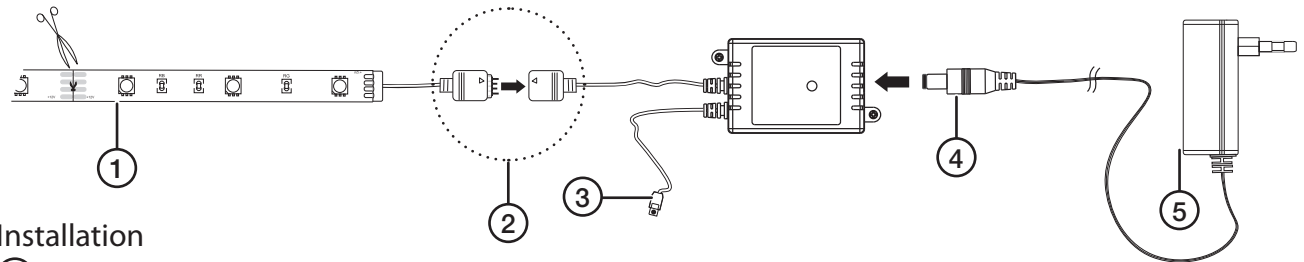

Installation



Information

Die Leuchtleiste wird mit dem daran befindlichen doppelseitigen Klebeband befestigt. Für bestmögliches Klebeverhalten sollte der Untergrund sauber, trocken und frei von öligen oder fettigen Rückständen sein.

Bei Bedarf die Länge der Leuchtleiste durch Abschneiden an den entsprechenden Markierungen anpassen. Diese sind im Abstand 10 cm über die gesamte Länge der Leuchtleiste verteilt.

- Leuchtleiste Den schwarzen Schutzfilm vom Klebeband an der Rückseite der Leuchtleiste entfernen und die Leiste auf eine saubere, fettfreie Stelle drücken. Die Leuchtleiste kann auch mit Kunststoffklemmen festgeschraubt werden.

- Verbindungsstücke. Die Leuchtleiste und Steuerbox miteinander verbinden.

Hinweis: Darauf achten, dass die Leuchtleiste richtig herum angeschlossen wird. Sonst wird die Leuchtleiste nicht leuchten.

- Infrarot-Empfänger.

Hinweis: Zwischen Fernbedienung und dem IR-Empfänger der LED-Steuerung dürfen sich keine Hindernisse befinden.

- Das Anschlusskabel mit der LED-Steuerbox verbinden.
- Das Netzteil an eine geeignete Steckdose anschließen.

Fernbedienung

Den Kunststoffstreifen, der aus dem Batteriefach hervorsticht, herausziehen.

- Eine oder mehrere Farben wählen:

CS: 1 Farbe
C3: 3 Farben (R, G, B)
C7: 7 Farben
C16: 16 Farben

- Auf [IC Set] drücken und dann [↓] und [↑] nutzen, um jeweils drei LED-Lampen schrittweise ein- oder auszuschalten. Danach kann mithilfe der Farbwahlstasten (1) die Farbe gewählt und mit [↓] und [↑] die Helligkeit angepasst werden.

- W / WW:** Von Warmweiß auf Kaltweiß wechseln


⏻ : Ein/aus

- Auto: Wechselt zwischen allen Farben und Programmen

↔: Eine Gruppe mit 15 LED-Lampen in verschiedenen Farben bewegt sich von einer Seite auf die andere während sie schrittweise gedimmt wird. Nach einigen Durchläufen wird die Richtung gewechselt und die LED-Lichter wandern in die andere Richtung.

Flash: Die ganze Leuchtleiste blinkt. Sie kann in einer Farbe oder in mehreren blinken, dies wird über die Farbwahlstasten (1) eingestellt.

Jump: Die ganze Leuchtleiste leuchtet mit maximaler Helligkeit und wechselt dann zwischen ein- und ausgeschaltet. Werden mehrere Farben eingestellt, wird die Leuchtleiste nicht ausgeschaltet, sondern wechselt zwischen den einzelnen Farben.

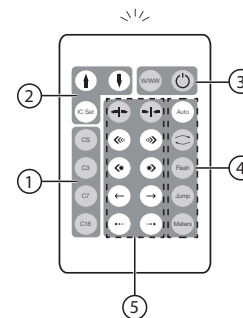

Meteor: Eine Gruppe mit 21 LED-Lampen leuchtet am einen Ende der Leuchtleiste auf und bewegt sich auf die andere Seite zu während sie schrittweise gedimmt und zuletzt ausgeschaltet wird. 21 LED-Lichter leuchten dann wieder auf und wandern in die gegengesetzte Richtung.

- Eine spezifische Richtung für verschiedene Lichter wählen:

←→: Die Leuchtleiste leuchtet komplett auf und schaltet dann schrittweise LED-Lampen von der Mitte nach außen hin aus.

↔: LED-Lichter leuchten an den Seiten auf und bewegen sich auf die Mitte zu.

↔↔↔↔↔: 21 LED-Lampen bewegen sich von einer Seite auf die andere.

↔↔↔↔↔: 12 LED-Lampen bewegen sich von einer Seite auf die andere.

←→: LED-Lampen leuchten von der einen Seite der Leuchtleiste her auf bis die komplette Leuchtleiste hell ist. Die Leiste wird ausgeschaltet und der Beleuchtungszyklus beginnt von vorne.

*** ***: Eine Gruppe mit 21 LED-Lampen leuchtet am einen Ende der Leuchtleiste auf und bewegt sich auf die andere Seite zu während sie schrittweise gedimmt und zuletzt ausgeschaltet wird.

Pflege und Wartung

- Vor dem Reinigen stets das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
- Das Produkt bei Bedarf mit einem trockenen Tuch oder einem Staubsauger reinigen.



Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.

Technische Daten

Netzteil

Anschluss	230 V AC, 50 Hz
Ausgang	12 V, 2 A DC

Fernbedienung

Reichweite	Max. 5 m
Batterie	1 x CR2025 (inklusive)

Leuchtleiste

Abmessungen	3000 x 10 mm
Leuchtmittel	90 x LED
Nennspannung	12 V DC
Nennleistung	24 W