

exibel®

Wifi photo frame

Wifi-Fotoram · Wifi-fotoramme

Wifi-valokuvakehys



Art.no

39-2822, 39-2822-1, 39-2830

English	2
Svenska	11
Norsk	19
Suomi	27
Dansk	35

Wifi photo frame

Art. no. 39-2822, 39-2822-1, 39-2830

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team (see the address details on the back).

Safety

- Never try to open, repair, dismantle or modify the product in any way.
- Never expose the product to high temperatures, water or moisture.
- The product must only be connected to the mains adapter supplied with it.
- Never use the product if the product, the mains lead or the plug is damaged or not functioning normally.
- Put the product in a position where there is no risk of people tripping over its mains lead.
- The mains adapter is used to disconnect the power supply to the photo frame and must be easily accessible.

Frameo app

Use the Frameo app for iOS or Android to send photos to your frame.



Download the Frameo app by scanning this code:



For Android:

Search for “Frameo” in Google Play.

For iOS:

Search for “Frameo” in the App Store.

Getting started


When you start your frame for the first time, you must configure it.

- Choose a language. These are the languages used in the Frameo app.
- Connect your frame to a wifi network.
- Check and correct the date and time.
- Frameo may ask you to update to the latest version. We recommend that you update your frame if you are asked to before you continue.
- Enter your name and the location of your frame e.g.: “John Smith” and “lounge”, “kitchen” or “office”. Finally, enter the time zone if the existing time zone is not correct.

Starting to use Frameo

The next step is to connect Frameo to your friends and family by giving them a code from your frame. Send your photos to the frame by downloading the app for iOS or Android from the App Store or Google Play. Then use the code to connect your frame and app as described below.


Product description

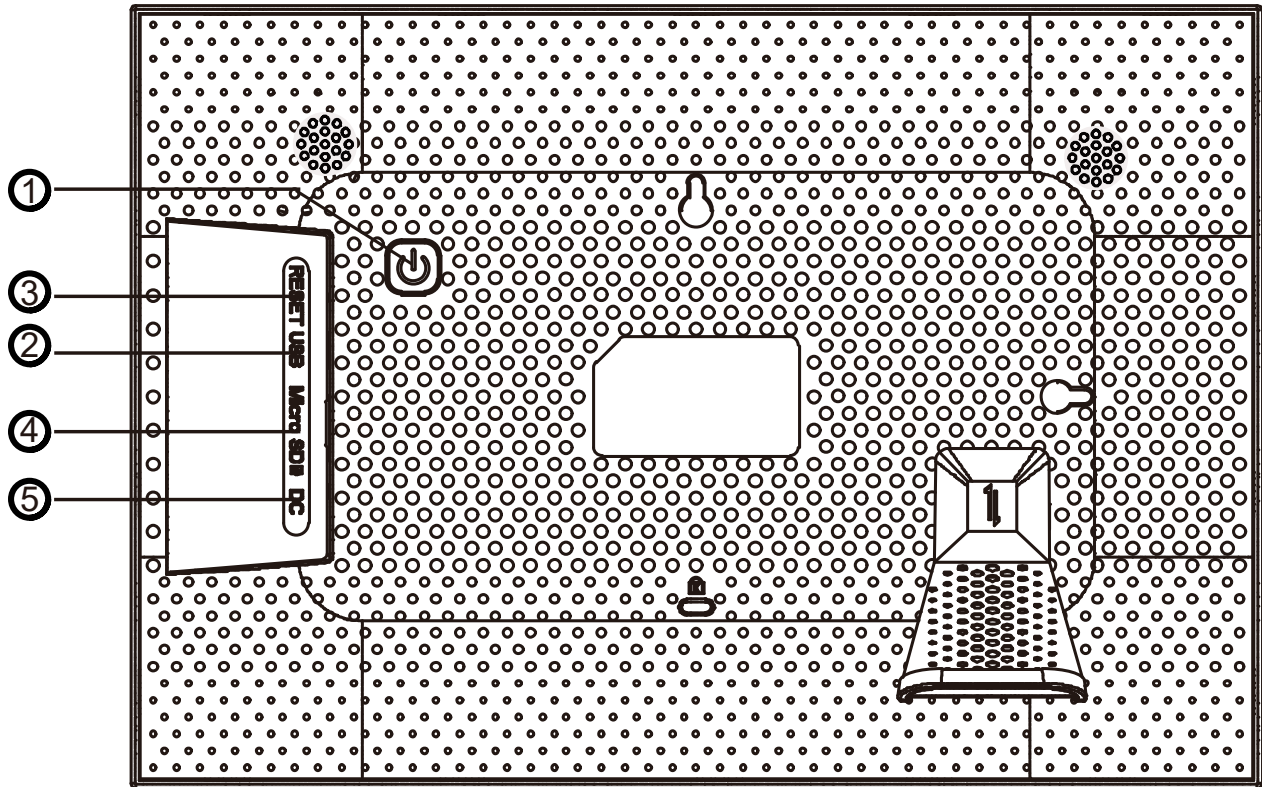

1. Standby button: Press to switch the frame off.
2. USB: Use to connect to a PC (sold separately).
3. Reset: Use a nail or a paper clip to reset the device.
4. MicroSD: Slot for microSD card.
5. DC: Connect the mains adapter provided.

Menus and functions

Swipe left or right to browse through your photos.
Tap the screen once to open the menu.

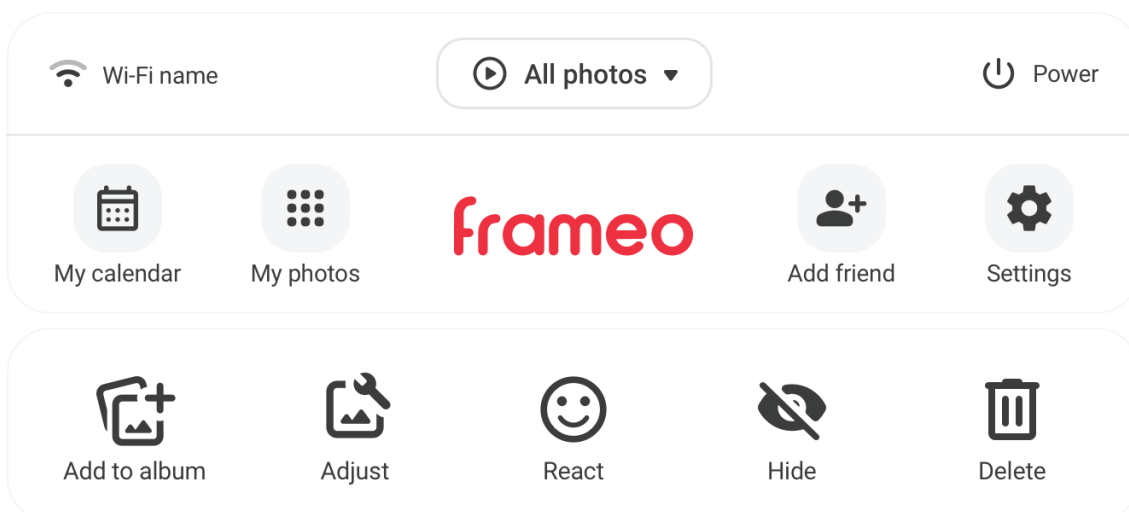

Wi-Fi

Opens the Wi-Fi menu. Shows the name of the connected network.

My calendar

Opens the fullscreen calendar, where you can switch between different views, add friends or a calendar, and access a quick guide to help you get started using the calendar on your frame.

Add a friend

Generates a code that you can share with your friends and family to allow them to connect and send photos to your frame via the Frameo app.

Settings

Opens settings.

Power menu

Switch off, Restart, Standby mode

Reactions

Opens the Reactions manu.

 Reactions can also be accessed by double tapping the screen.

Hide photo


Hides the current photo. This means that the photo will no longer appear in the slideshow. The photo can be retrieved via the Settings menu, if necessary.

Gallery



Opens a gallery that allows simple, fast navigation through your photos.

Adjust photo

Rotate the photo or enter/edit a caption.

 The caption from photos imported from a memory card can be edited from the Frameo frame, but photos sent from the Frameo app can only be edited using the app.

Add a friend

1. Tap [] and a code will be displayed. The code is valid for 12 hours. If the code expires, you can create a new one.
2. Share the code with your friends and ask them to install the Frameo app.
With the app open, ask them to tap [] and then enter the code they have received.
3. Connected friends appear in your frame.

Settings

My frame

Frame name

Change the name of your frame. Connected friends will see the name in the Frameo app.

Frame location

Change the location name of your frame. This is the location shown on your friends' lists of connected frames that can help them to distinguish between one frame and another.

Set language

Choose any language

Weather

Enter the location and temperature units manually.

Date and time

Enter the date, time, time zone, first day of the week and 24- or 12-hour clock manually.


Managing photos

Showing stored photos

Show/hide photos

Select which photo you want to hide by tapping it. Hidden photos will NOT be deleted from your frame and you can always show them again by tapping them. Tap [] to hide or show all photos.

Delete photos

Select which photo you want to permanently delete from your frame by tapping it. Tap [] to select or deselect all the photos and [] to remove the selected photos permanently.

Import photos

Import photos from a microSD card to the frame's internal memory.

Transfer from computer

1. Activate the function in the menu and then connect the frame to a PC using a USB-C cable.
2. Open the storage space "exibel" on your PC.
3. Drag and drop photos and videos to the "DCIM" folder.
Do not disconnect the frame until the transfer has completed.

Export photos


Export photos from the frame's internal memory to a microSD card.

Play photos from external storage

Play photos from a microSD card

My friends

Display a list of the friends connected to the frame.

Tap [] alongside a friend to open the “Settings for friends” menu. You can allow a friend to share the code to the frame or delete a friend by tapping [DELETE FRIEND]. This deletes the friend from your list and cancels their permission to send photos/videos to your frame.

Screen

Adjust the brightness of the frame and set a time for it to go into standby mode.

Slideshow

Timer

Set how long to show a photo before changing to the next photo.

Fill frame

Specify whether the photos are to fill the frame or be shown with background.

Frame background

Select blurred, black or colored gradient background.

Photo display order

Sort according to: “By date”, “By Date taken” or “Shuffle”.

Reverse photo display order

Select which sequence photos are to be displayed in: newest to oldest or vice versa.

Slideshow widgets

Select whether you want to show or hide the following:
“caption”, “clock” and “weather”

Video

Change the following settings for video playback:

- “Auto play” on/off
- “Video playback” repeat, play once or play once and continue.
- “Auto mute” on/off
- “Video volume” change the setting for adjusting the video volume.

Calendar

- “Add calendar”. Press and follow the instructions on the screen to add a calendar.
- “Settings of the calendar view”.
- “Date and time”.

Wifi

- “Current network” information about the network connected.
- “Available network” tap to connect to a network.
- Restore wifi, tap [three dots] and [Restore wifi] to delete all the wifi information and restart the frame.

Notifications

Select whether you want to show or switch off all notifications or a specific ones.
Adjust the notification volume using the slider.

Backup and restore

Backup frame to external storage (e.g. micro SD card)

Tap [Backup to external storage device (e.g. microSD card)] to make a backup copy of your photos, friends and settings. The time when the last successful backup copy was made is also shown here. Any existing backup copies on the external storage devices will be overwritten!

Automatic backup

If this is checked, your frame will automatically make a backup copy within 30 hours of receiving new photos or changes being made to your frame.

Restore from backup

You can only restore one backup copy from a reset screen. To restore a backup copy to this screen, it must be reset first.

1. Check that there is a backup copy on the microSD card.
See the section "Backup the frame to a microSD card".
2. Tap [Reset screen] and then [Factory reset] or [Delete frame data].
The frame will now delete all data.
3. When the configuration screen appears, tap [Restore from backup]

Note: For the old and new frame to work concurrently after a restore from a backup copy, both frames must first be updated to the latest version. It is also a good idea to change the "Name of screen" or "Screen location" to distinguish between the frames.

Reset frame

Tap [Clear frame data] or [Factory reset].
This will permanently delete your photos, friend/connections and settings.

Help

Guide

Open the quick start guide that appeared when you first started the frame.

About

Hardware brand and model number

Peer ID

This is a unique ID code for your photo frame. Enter this ID code in your message when you contact Frameo support.

Frameo version

See which version is installed on the frame.

Check for updates

Check whether an update is available for your frame.

Beta program

If this is checked, the device will run the Beta program which receives updates more often and runs devices that are not in the program.

Third party attributions

Shows active third party programs.

Share anonymous analysis data

Gathers data to improve the software.

Uncheck this to stop sharing anonymous analysis data.


Go to <http://privacy.frameo.net> for more information about privacy.

Power menu

Tap

[] to open the menu and then select from the following options:

[] to completely switch off the frame

[] to restart

[] for standby mode

Note: Make sure that you always use the Off button on the device or in the Power menu to switch off the frame. Never switch off the power when Frameo is running.

Reactions

Double tap the photo you want to react to and select a reaction. The reaction will be sent to the Frameo app's users.




Show/hide photos

Select the photo you want to hide by tapping it. Hidden photos will NOT be deleted from your frame and you can always display them again.

Adapt to frame/fill frame

“Fill frame” is the default option.

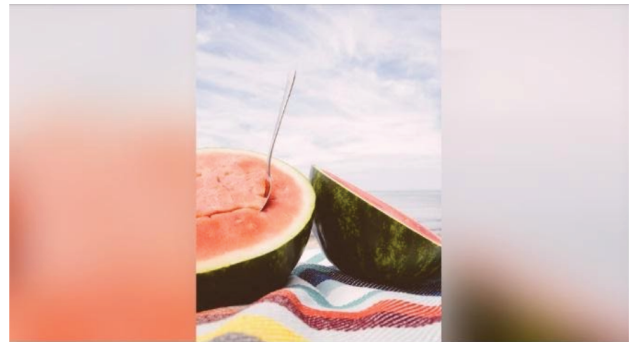


The photo will be scaled to fill the whole screen. It will be centred around what is chosen as the most important part. See Fig. 1.

“Adapt to frame” shows the whole photo in the frame. See Fig. 2.






Adjust photo

[] Rotate the photo.

[] Edit the caption of an imported photo. The captions of photos sent via the Frameo app can only be edited via the Frameo app, while photos imported via the USB port or memory card can be edited directly in the frame.






Playing videos

When you play a video, you can use the following controls:

- [] Start video playback
- [] Pause
- [] Open volume control. Use the slider to adjust the volume.
- [] Switch off the sound. Tap [] to restore the sound.

MicroSD card

Insert a microSD card (max 32 GB, NTFS/FAT32) in the card slot on back of the screen. A menu will be shown on the screen where you can select one of the following options:

- [] Show a photo directly from the memory card.
- [] Import photos from the microSD card to the frame's internal memory.
Select photos by tapping them. Selected photos will be marked in grey.
Select all photos by tapping [].
Import selected photos by tapping []
- Tap [] to make a backup copy of your photos from your frame to a microSD card.

Clock and weather widgets

The time and weather are shown in the top right-hand corner of the frame when it has at least one photo. Tap the weather icon to open it for a more detailed weather forecast.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Screen size	10.1 inches
Built-in memory	32 GB
Connections	USB-C, microSD (up to 32 GB), DC-in
File formats	NTFS/FAT32

Mains adapter

Input voltage	100–240 V, 50/60 Hz
Output voltage	5 V
Output current	2 A
Output power	10 W

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Clas Ohlson AB hereby declares that this type of radio device [state type of radio device] complies with EU Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website:
www.clasohlson.com

Wifi-Fotoram

Art.nr 39-2822, 39-2822-1, 39-2830

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.
- Utsätt inte produkten för hög tempertur, vatten eller fukt.
- Produkten får endast anslutas till medföljande nätadapter.
- Använd aldrig produkten om den eller strömadaptern på något sätt är skadade eller fungerar onormalt.
- Placera produkten så att ingen riskerar att snubbla på nätkabeln.
- Strömadaptern används för att bryta strömmen helt till fotoramen och måste sitta lättåtkomligt.

Frameo-app

Använd Frameo-appen för iOS eller Android för att skicka foton till din ram.



Hitta Frameo-appen genom att skanna den här koden:



För Android:

Leta efter "Frameo" på Google Play.

För iOS:

Leta efter "Frameo" på App Store.

Komma igång


När du startar din ram för första gången måste den konfigureras.

- Välj ett språk. Det här är det språk som används på Frameo.
- Anslut din ram till ett Wi-Fi-nätverk.
- Verifiera eller korriger datum och tid.
- Frameo kan be dig uppdatera till den senaste versionen. Det rekommenderas att du uppdaterar din ram om du blir ombedd att göra det innan du fortsätter.
- Ange ditt namn och platsen där din ram befinner sig t.ex: "John Doe" och "vardagsrum", "kök" eller "kontor". Ställ slutligen in tidszonen om den inte redan är korrekt.

Börja använda Frameo

Nästa steg är att ansluta Frameo till dina vänner och familj genom att ge dem en kod från din ram. Skicka dina foton till ramen genom att ladda ned appen för iOS eller Android på App Store eller Google Play. Använd sedan koden för att ansluta din ram och app såsom beskrivs nedan.


Produktbeskrivning

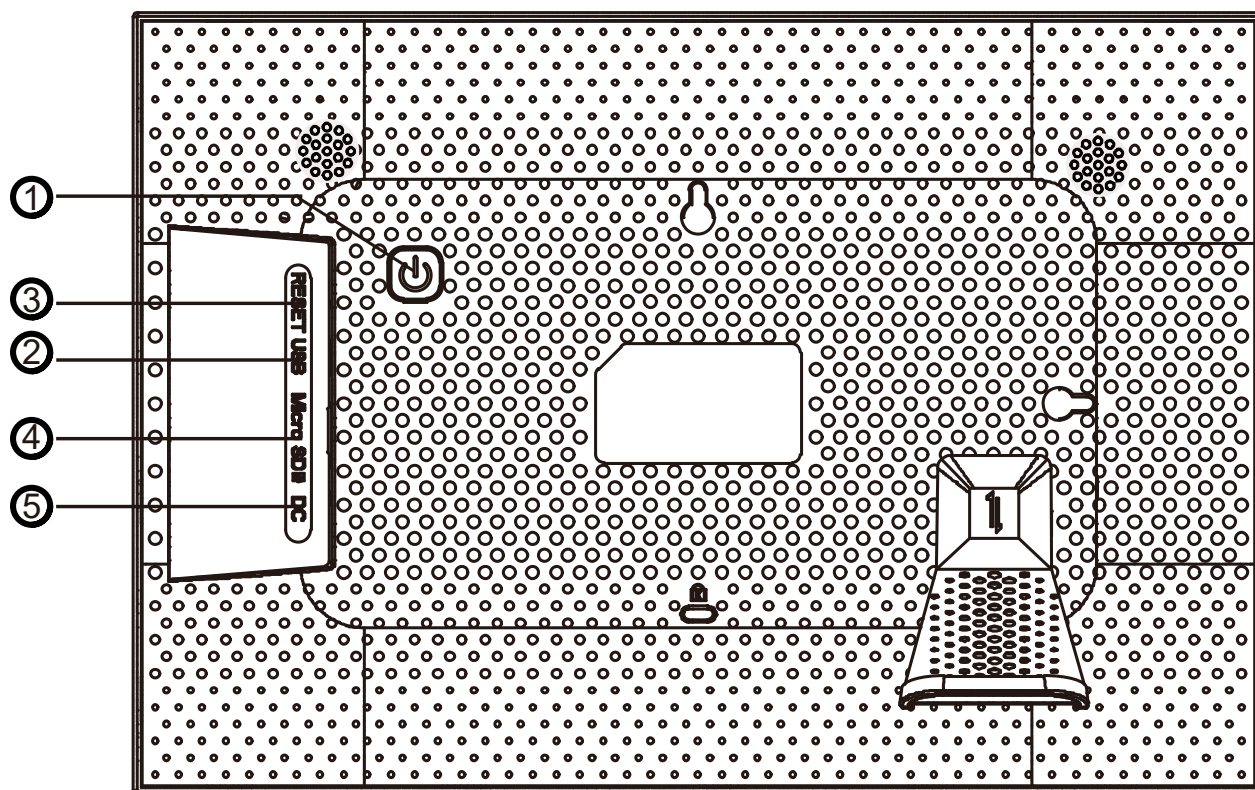

1. Standby-knapp: Tryck för att släcka fotoramen.
2. USB: för att ansluta till dator (Säljs separat).
3. Reset: Återställ - använd en nål eller ett pappersgem för att återställa enheten.
4. Micro SD: Plats för microSD-kort.
5. DC: anslut den medföljande nätadaptern.

Menyer och funktioner

Svep vänster eller höger för att bläddra igenom dina foton.
Tryck en gång på skärmen för att öppna menyn.

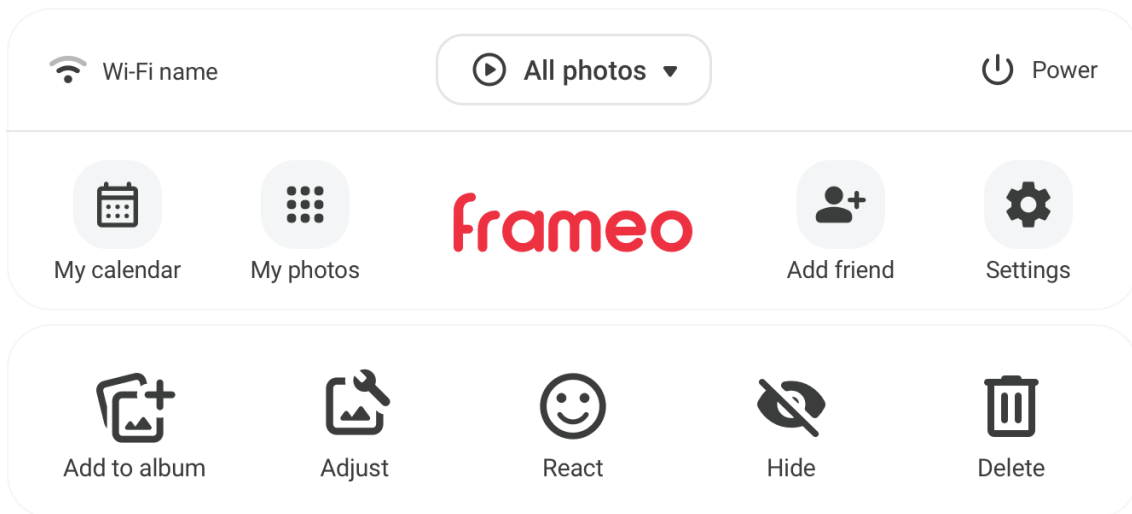

Wi-Fi

Öppnar Wi-Fi menyn. Visar namnet på anslutet nätverk.



Min kalender

Öppnar helskärmskalendern, där du kan växla mellan olika vyer, lägga till vänner eller en kalender och få åtkomst till en snabbguide för att hjälpa dig komma igång med att använda kalendern på din ram.



Lägg till vän

Genererar en kod som du kan dela med dina vänner och familj vilken gör att de kan ansluta och skicka foton till din ram via frameo-appen.



Inställningar

Öppnar Inställningarna.



Ström

Stäng av, Omstart, Viloläge



Reagera

Öppnar menyn Reaktionen.

i Reaktionen kan också nås genom att dubbelklicka på skärmen.



Dölj

Gömmer det aktuella fotot. Detta betyder att fotot inte längre kommer att visas i bildspelet. Vid behov kan fotot visas igen via inställningsmenyn.



Mina bilder

Öppnar ett galleri som möjliggör enkel och snabb navigering bland dina foton.



Anpassa

Rotera bilden eller ange/ändra bildtext.

i Bildtexten på importerade bilder från minnekort kan ändras från frameo-ramen men bilder skickade från frameo-appen kan endast ändras från frameo-appen.

Lägg till en vän

1. Tryck [], en kod presenteras. Koden är giltig i 12 tim. Om tidsperioden för koden skulle gå ut, kan man alltid skapa en ny.
2. Dela koden med dina vänner och be dem att installera frameo-appen -
Med appen startad, be de trycka [] och sedan ange koden som de fått.
3. Anslutna vänner visas i din ram.

Inställningar

Min ram

Namn på ram

Byter namnet på din ram. Anslutna vänner kommer se namnet i frameo-appen.

Ramens placering

Byter platsnamnet på din ram. Detta är den plats som visas på dina vänners lista över anslutna ramar som kan hjälpa till att skilja en ram från en annan.

Ange språk

Välj ditt språk.

Väder

Ange plats och temperaturenhet manuellt.


Datum och tid

Ange datum, tid, tidzon, veckans första dag och 24- eller 12-timmars tidsvisning manuellt.



Hantera bilder

Visar lagrade foton

Visa/dölj bilder

Välj vilka foton du vill dölja genom att trycka på dem. Dolda foton raderas INTE från din ram och du kan alltid välja att de ska visas genom att trycka på dem igen. Tryck [] för att dölja eller visa alla foton.

Radera bilder

Välj foton som du vill ta bort permanent från din ram genom att trycka på fotot. Tryck [] för att markera eller avmarkera alla och [] för att ta bort de valda fotona permanent.

Importerera bilder

Importerera bilder från microSD-kort till ramens interna minne.

Överför från dator

1. Aktivera funktionen i menyn och koppla sedan ramen till en dator med en USB-C-kabel.
2. Öppna lagringsutrymmet "exibel" på datorn.
3. För över foton och videor till mappen "DCIM".
Vänta med att koppla ur ramen tills överföringen är klar.

Exportera bilder


Exportera bilder från ramens interna minne till ett microSD-kort.

Spela upp från extern lagring.

Spela upp bilder från ett microSD-kort.

Mina vänner

Se en lista över vänner som är anslutna till ramen.

Tryck [] bredvid en vän för att öppna menyn "inställningar för vänner". Här kan du tillåta en vän att dela koden till ramen eller ta bort en vän genom att trycka [RADERA VÄN]. Detta tar bort vännen från listan och deras tillåtelse att skicka foton/videor till din ram.

Skärm

Ändra ljusstyrkan på ramen och ställ in tid för skärmens viloläge.

Bildspel

Timer

Ställ in hur länge ett foto ska visas innan det byter till nästa.

Fyll ram

Ställ in om bilderna ska fylla ramen eller visas med bakgrund.

Ramens bakgrund

Välj suddig, svart eller färgad toning.

Visningsordning för foton

Sortera efter: "datum för mottagande", "datum då fotot togs" eller "blanda".

Omvänd visningsordning för foton

Välj vilken ordning foton ska visas, nyast till äldst eller äldst till nyast.

Widgetar för bildspel

Välj om du vill visa eller dölja följande:

"Visa rubrik", "Visa klocka" och "Visa väder"

Video

Ändra följande inställningar för videouppspelning:

- "Autospela" på/av
- "Videouppspelning" upprepa, spela en gång eller spela en gång och fortsätt.
- "Stäng av ljudet automatiskt" på/av
- "Videovolymer" ändra reglaget för att justera volymen för video.

Kalender

- "Lägg till kalender". Tryck och följ instruktionerna på skärmen för att lägga till en kalender.
- "Inställningar av kalendervyn".
- "Datum och tid".

WI-FI

- "Nuvarande nätverk" information om anslutet nätverk.
- "Tillgängliga nätverk" tryck för att ansluta till ett nätverk.
- Återställa Wi-Fi, Tryck [tre prickar] och [Återställ Wi-Fi] för att radera all Wi-Fi-information och starta om ramen.

Meddelanden

Välj om du vill visa eller stänga av alla meddelanden eller specifika meddelanden. Justera meddelande-volymen med reglaget.

Säkerhetskopiera och återställ

Säkerhetskopiera till ett externt lagringsmedia (t.ex. microSD-kort)

Tryck [Säkerhetskopiera till extern lagring (t.ex. microSD-kort)] för att göra en säkerhetskopia av dina foton, vänner och inställningar. Tidpunkten för den senaste lyckade säkerhetskopieringen visas även här. Eventuella befintliga säkerhetskopior på den externa lagringen kommer att skrivas över!

Automatisk säkerhetskopiering

Om markerad kommer din ram automatiskt att göra en säkerhetskopia inom 30 timmar efter att du har tagit emot nya foton eller gjort ändringar i din ram.

Återställ från säkerhetskopiering

Du kan bara återställa till en säkerhetskopia från en återställd bildruta. För att återställa en säkerhetskopia till den här bildrutan måste du först återställa den.

1. Kontrollera att det finns en säkerhetskopia på micro-SD-kortet.
Se avsnitt "Säkerhetskopiera ram till ett micro-SD-kort"
2. Tryck [Återställ bildruta] och sedan [Fabriksåterställning] eller [Rensa ramens data].
Ramen kommer nu radera all data.
3. När konfigurationsskärmen dyker upp, tryck [Restore from backup]

Obs: För att den gamla och nya ramen ska fungera samtidigt efter man återställt från säkerhetskopiering måste bägge ramar först vara uppdaterade till den senaste versionen. Kan även vara bra att ändra "Namn på bildruta" eller "Bildrutans placering" för att hålla isär ramarna.

Återställ ram

Tryck [Fabriksåterställning] eller [Rensa ramens data].
Detta tar permanent bort alla dina foton, vänner/anslutningar och inställningar.

Hjälp

Guide

Öppnar snabbstartguiden som visades när du först startade ramen.

Om

Hårdvaru-ID och modellnummer

Peer ID

Detta är en unik ID-kod för din fotoram. Ange denna ID-kod med ditt meddelande när du kontaktar frameo-support.

Frameo-version

Se vilken version som är installerad på ramen.

Sök efter uppdatering

Kontrollera om en uppdatering är tillgänglig för din ram.

Betaprogram

Om den är markerad kommer enheten att gå med i Betaprogrammet där den kommer att få uppdateringar oftare och före enheter som inte ingår i programmet.

Hänvisningar från tredjepart

Visar aktiva tredjepartsprogram.

Dela anonyma analysdata

Samlar in data för att förbättra programvaran.

Avmarkera för att neka delning av anonyma analysdata.

Besök <http://privacy.frameo.net> för mer information gällande integritet.

Strömmeny

Tryck

[] för att komma till menyn och välj sedan mellan följande alternativ:

[] för att stänga av ramen helt

[] för omstart

[] för viloläge

Obs. Se till att alltid använda avstängningsknappen på enheten eller i strömmenyn för att stänga av ramen. Koppla aldrig från strömmen när Frameo körs.

Reaktioner

Dubbelklicka på bilden du vill reagera på och välj en reaktion. Reaktionen skickas till frameo-appens användare.




Visa/dölj bilder

Välj vilka foton du vill dölja genom att trycka på dem. Dolda foton raderas INTE från din ram och du kan alltid välja att de ska visas igen.

Anpassa till ram/fyll ram

Alternativet "Fyll ram" är inställt som standard.

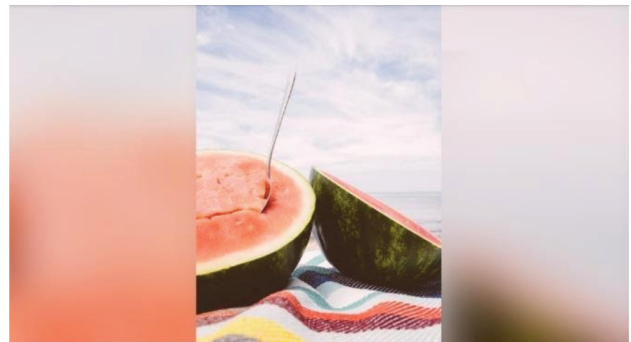


Fotot skalas så att det fyller hela skärmen. Den kommer att centreras kring det som väljs som den viktigaste delen. Se bild 1.

Anpassa till ram kommer att se till att hela fotot visas på skärmen. Se bild 2.






Justera foto

[] Rotera foto.

[] Redigera bildtexten på importerade foton. Foton som är skickade via frameo-appen kan endast ändra texten via frameo-appen medan foton som är importerade via USB eller minnekort kan ändras direkt i ramen.






Styrning av videofilmer

När en video visas kan man styra med följande kontroller:

- [] Starta videouppspelningen
- [] Pausa
- [] Öppna volymkontrollen. Använd slidern för att justera volymen.
- [] Stäng av ljudet, tryck [] för att sätta på ljudet igen.

Micro-SD-kort

Sätt i ett micro-SD-kort (max 32 GB, NTFS/FAT32) i micro-SD-porten på skärmens baksida. En meny presenteras på skärmen, välj ett av följande alternativ:

- [] Visar foton direkt från det externa minnet.
- [] Importera foton från micro-SD-kortet till ramens interna minne.
Välj bilder genom att trycka på dem, valda bilder blir gråmarkerade. Välj alla bilder med [].
Importera valda bilder med []
- [] för att säkerhetskopiera bilderna från din ram till micro-SD-kortet.

Klock- och väderwidgetar

Aktuell tid och väder visas i det övre högra hörnet av ramen när den har minst ett foto. Tryck på väderikonen för att öppna för en mer detaljerad väderprognos.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Skärmstorlek	10,1 tum
Inbyggt minne	32 GB
Anslutningar	USB-C, micro-SD (upp till 32 GB), DC-in
Filformat	NTFS/FAT32

Nätadapter

Inspänning	100 - 240 V 50/60 Hz
Utspänning	5 V
Utström	2 A
Uteffekt	10 W

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkras Clas Ohlson AB att denna typ av radioutrustning [ange typ av radioutrustning] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkrans om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.clasohlson.com

Wifi-fotoramme

Art.nr. 39-2822, 39-2822-1, 39-2830

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet

- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noe vis.
- Utsett ikke produktet for høye temperaturer, vann eller fukt.
- Produktet skal kun kobles til medfølgende strømadapter.
- Bruk ikke produktet dersom det eller strømadapteren er skadet eller ikke virker som det skal.
- Plasser produktet slik at ingen risikerer å snuble i strømkabelen.
- Strømkabelen brukes også hvis du må bryte strømmen til fotorammen og må derfor være enkel å nå.

Frameo-app

Bruk Frameo-appen til iOS eller Android for å sende bilder til rammen din.



Finn Frameo-appen ved å skanne denne koden:



For Android:

Let etter "Frameo" på Google Play.

For iOS:

Let etter "Frameo" på App Store.

Kom i gang


Når du starter rammen første gang må den konfigureres.

- Velg et språk. Dette er det språket som vil brukes på Frameo.
- Koble rammen til et wifi-nettverk.
- Bekreft eller korriger dato og tid.
- Frameo kan komme til å be deg om å oppdatere til seneste versjon av programvaren. Det er i så fall anbefalt at du oppdaterer rammen før du fortsetter.
- Angi navnet ditt og stedet der rammen befinner seg, f.eks.: "Ola Nordmann" og "stue", "kjøkken" eller "hjemmekontor". Still til slutt inn tidssonen hvis den ikke allerede er korrekt.

Begynn å bruke Frameo

Neste trinn er å la venner og familie koble seg til Frameo ved å gi dem en kode fra rammen din. Send bilder til rammen din ved å laste ned Framo-appen til iOS eller Android på App Store eller Google Play. Bruk så koden for å koble deg til rammen og appen som beskrevet nedenfor.


Produktbeskrivelse

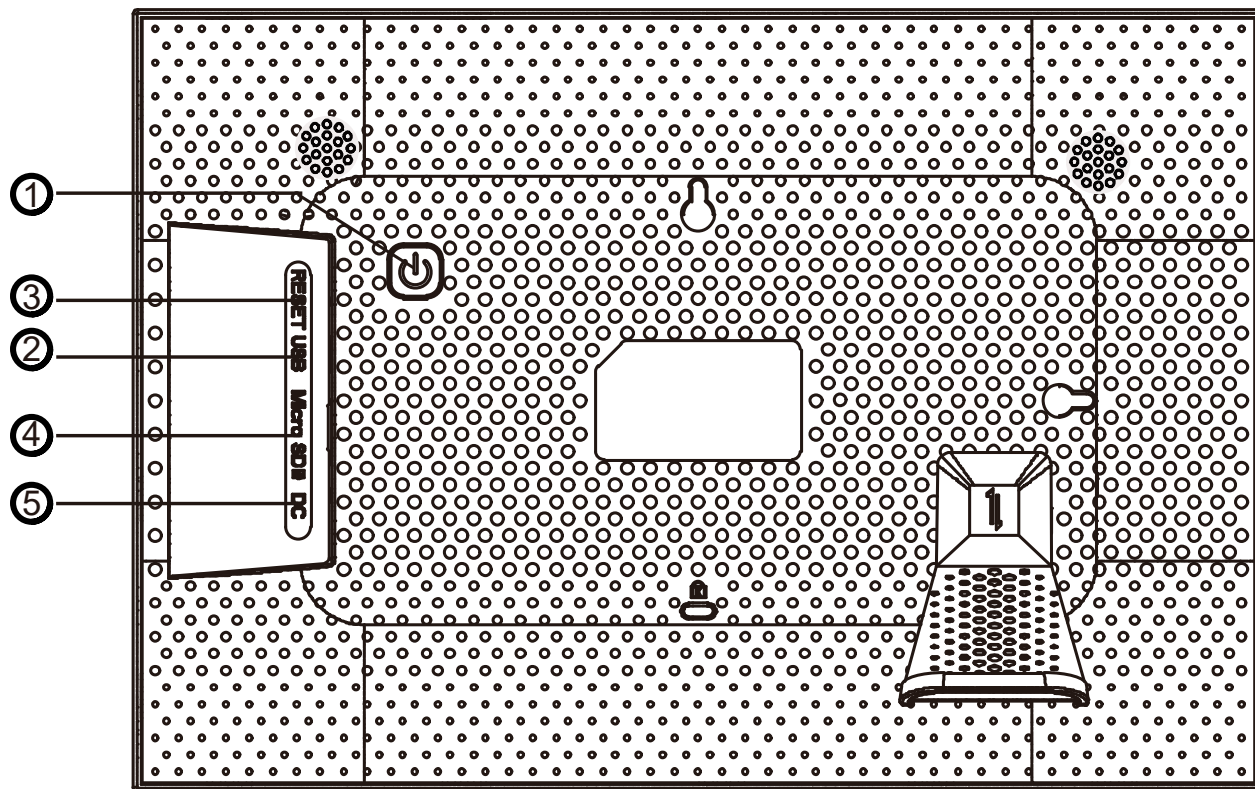

1. Standby-knapp: Trykk for å skru av forrammen.
2. USB: for å koble til datamaskin (selges separat).
3. Reset: Gjenopprett – bruk en spiss gjenstand for å gjenopprette enheten til fabrikkinnstillinger.
4. Micro SD: Plass til microSD-kort.
5. DC: koble til den medfølgende nettadapteren.

Menyer og funksjoner

Sveip til venstre eller høyre for å bla igjennom bildene dine. Trykk én gang på skjermen for å åpne menyen.

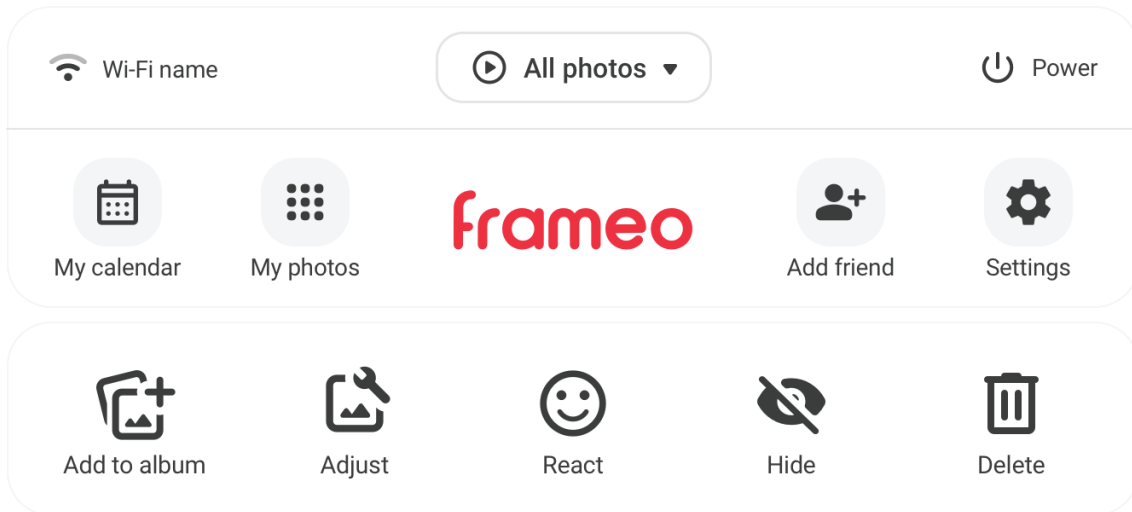

Wi-Fi

Åpner Wi-Fi-menyen. Viser navnet på tilkoblet nettverk.



Min kalender

Åpner fullskjermkalenderen, der du kan bytte mellom ulike visninger, legge til venner eller en kalender og få tilgang til en hurtigguide for å hjelpe deg komme i gang med å bruke kalenderen på rammen din.



Legg til en venn

Genererer en kode som du kan dele med venner og familie slik at de kan sende bilder til rammen din via Frameo-appen.



Innstillinger

Åpner innstillingene.



Strømmeny

Skru av, omstart, hvilemodus



Reaksjoner

Åpner Reaksjoner-menyen.

i Reaksjoner kan også nås ved å dobbeltklikke på skjermen.



Skjul foto

Skjuler det aktuelle bildet. Dette betyr at bildet ikke lenger vil vises i bildekarusellen. Ved behov kan bildet vises igjen via innstillingsmenyen.



Galleri

Åpner et galleri som gjør det enkelt og raskt å navigere i bildene dine.




Juster bilde.

Roter bildet eller angi/endre bildetekst.

i Bildeteksten på bilder som er importert fra minnekort kan endres fra Frameo-rammen. Bildeteksten på bilder som er sendt fra Frameo-appen kan bare endres fra Frameo-appen.

Legg til en venn

1. Trykk [] og en kode vises. Koden er gyldig i 12 timer. Hvis koden går ut på tid kan du alltid opprette en ny.
2. Del koden med vennene dine og be dem om å installere Frameo-appen.
Med appen startet, be dem om å trykke [] og deretter angi koden som de har fått av deg.
3. Venner som kobler seg til vises etterhvert i rammen din.

Innstillinger

Min ramme

Navn på rammen

Bytter navn på rammen din. Tilkoblede venner vil se navnet i Frameo-appen.

Plassering på ramme

Bytter stedsnavn på rammen din. Dette er den plasseringen som vises i listen til vennene dine og som hjelper til med å skille en ramme fra en annen.

Still in språk

Velg ditt eget språk

Været

Angi sted og temperaturenhet manuelt.

Tid og dato

Angi dato, tid, tidzone, ukens første dag og 24- eller 12-timers tidsvisning manuelt.



Administrerer bilder

Viser lagrede bilder

Vis/skjul bilder

Velg hvilke bilder du vil skjule ved å trykke på dem. Skjulte bilder slettes IKKE fra rammen din, og du kan alltid velge å vise dem igjen ved å trykke på dem. Tryk [] for å skjule eller vise alle bilder.

Slett bilder

Velg hvilke bilder du vil fjerne permanent fra rammen ved å trykke på bildet. Trykk [] for å markera eller avmarkere alle og [] for å fjerne de valgte bildene permanent.

Importer bilder

Importer bilder fra microSD-kort til rammens internminne.

Overføre fra datamaskinen

1. Aktiver funksjonen i menyen og koble deretter rammen til en datamaskin med en USB-C-kabel.
2. Åpne lagringsenheten exibel på datamaskinen.
3. Før over bilder og videoer til mappen "DCIM".
Vent med å koble fra rammen til overføringen er klar.

Eksporter bilder


Eksporter bilder fra rammens internminne til et microSD-kort.

Vis fra ekstern lagring.

Spill av bilder fra et microSD-kort.

Mine venner

Se en liste over venner som er koblet til rammen.

Trykk [] ved siden av en venn i oversikten for å åpne menyen “venneinnstillinger”. Her kan du tilla en venn å dele koden til rammen eller fjerne en venn ved å trykke [SLETT VENN]. Dette fjerner vennen fra listen og tillatelsen deres til å sende bilder og videoer til rammen din.

Display

Endre lysstyrken på rammen og still inn tider for hvilemodus.

Bildekavalkade

Tidtaker

Still inn hvor lenge et bilde skal vises før det skifter til neste.

Fyll rammen

Still inn om bildene skal fylle rammen eller vises mot en bakgrunn-

Bakgrunn for ramme

Velg uklar, svart eller fargegradient bakgrunn.

Bildens visningsrekkefølge

Sorter etter: “mottatt dato”, “dato da bildet ble tatt” eller “blandet”.

Omvendt visningsrekkefølge for bilder

Velg hvilken rekkefølge bildene skal vises i: nyest til eldst eller eldst til nyest.

Elementer for lysbildeprevisning

Velg om du vil vise eller skjule følgende:

“Vis bildetekst”, “Vis klokke” og “ Vis været”

Video

Endre følgende innstillinger for videoavspilling:

- “Autoplay” på/av
- “Videoavspilling” gjenta, spill en gang eller spill en gang og fortsett.
- “Automatisk demping” på/av
- “Videovolum” juster lydvolument på video.

Kalender

- “Legg til kalender”. Trykk og følg instruksjonene på skjermen for å legge til en kalender.
- “Innstillinger av kalendervisningen”.
- “Dato og tid”.

Trådløst nettverk

- “Nåværende nettverk” informasjon om tilkoblet nettverk.
- “Tilgjengelige nettverk” trykk for å koble til et nettverk.
- Gjenopprett wifi, trykk [tre prikker] og [Gjenopprett wifi] for å slette all wifi-informasjon og start rammen på nytt.

Varsler

Velg om du vil vise eller skjule alle meldinger eller spesifikke meldinger. Juster volumet med volumkontrollen.

Sikkerhetskopier og gjenopprett.

Sikkerhetskopier rammen til et microSD-kort

Trykk [Sikkerhetskopier til ekstern lagring (f.eks. microSD-kort)] for å sikkerhetskopiere bilder, venneliste og innstillinger. Tidspunktet for den seneste suksessfulle sikkerhetskopien vises også her. Eventuelle eksisterende sikkerhetskopier på den eksterne lagringsenheten vil bli skrevet over!

Automatisk sikkerhetskopiering

Marker denne hvis du vil at rammen din skal foreta en automatisk sikkerhetskopiering i løpet av 30 timer etter at du har tatt imot nye bilder eller gjort endringer.

Gjenopprett fra sikkerhetskopi

Du kan bare gjenopprette fra en sikkerhetskopi hvis fotorammen er tilbakestilt til fabrikkoppsett. For å gjenopprette til en sikkerhetskopi må du første tilbakestille fotorammen.

1. Sjekk at det finnes en sikkerhetskopi på microSD-kortet.
Se avsnittet "Sikkerhetskopier rammen til et micro-SD-kort"
2. Trykk [Tilbakestill fotoramme] og deretter [Fabrikkgjenoppretting] eller [Rens rammens data].
All data på rammen slettes.
3. Når konfigurasjonsskjermen dukker opp, trykk [Restore from backup]

Obs: For at den gamle og den nye rammen skal fungere samtidig etter at du har gjenopprettet fra sikkerhetskopi må begge rammene være oppdatert til nyeste programvareversjon. Det kan også være hjelpsomt å endre "Navn på fotoramme" eller "Fotorammens plassering" for å kunne skille rammene fra hverandre.

Tilbakestill fotoramme

Trykk [Fabrikkgjenoppretting] eller [Rens data fra rammen].
Dette tar permanent bort alle bildene, vennene/kontaktene og innstillingene dine.

Hjelp

Guide

Åpner hurtigstartsguiden som vist da du startet rammen første gang.

Dersom

Maskinvare-ID og modellnummer

Peer ID

Denne koden er unik for fotorammen din. Angi denne ID-koden sammen med meldingen din hvis du kontakter Frameo-support.

Frameo-versjon

Se hvilken versjon som er installert på rammen.

Se etter oppdateringer

Sjekk om en oppdatering er tilgjengelig for rammen din.

Beta-program

Marker denne hvis du ønsker å være med i Vimeos betaprogram. Enheten din vil få oppdateringer oftere og tidligere enn enheter som ikke deltar i programmet.

Tredjepartsattribusjoner

Viser aktive tredjepartsprogram.

Del anonym analysedata

Samler inn data som er med på å forbedre programvaren.
 Avmarker for å nekte deling av anonym analysedata.
 Besøk <http://privacy.frameo.net> for mer informasjon om personvern.


Strømmeny

Trykk

[] for å komme til menyen og velg deretter mellom følgende alternativ:

[] for å skru rammen helt av

[] for omstart

[] for hvilemodus

Obs. Sørg for å alltid bruke avknappen på enheten eller i strømmenyen for å skru av rammen. Koble aldri fra strømmen mens Frameo er i gang.

Reaksjoner

Dobbelklikk på bilde du vil reagere på og velg en reaksjon. Reaksjonen sendes til Frameo-appens brukere.



Vis/skjul bilder

Velg hvilke bilder du vil skjule ved å trykke på dem. Skjulte bilder slettes IKKE fra rammen din, og du kan alltid velge å vise dem igjen.

Tilpass til ramme/fyll ramme

Alternativet "Fyll ramme" er innstilt som standard.




Bildet skaleres slik at det fyller hele skjermen. Det sentreres rundt det som velges som den viktigste delen av bildet. Se fig. 1.

Tilpass til ramme gjør at hele bildet vises på skjermen. Se fig. 2.








Juster bilde.

[] Roter bilde.

[] Rediger bildeteksten på importerte bilder. På bilder som er mottatt via Frameo-appen kan teksten bare endres via Frameo-appen, mens på bilder som er importert via USB eller minnekort kan teksten endres rett i rammen.






Styring av videoer

Når en video vises kan du styre den med følgende kontroller:

- [] Start videoavspilling
- [] Paus
- [] Åpne volumkontrollen. Bruk glideren for å justere volumet.
- [] Skru av lyden, trykk [] for å sette på lyden igjen.

Micro-SD-kort

Sett i et micro-SD-kort (maks 32 GB, NTFS/FAT32) i micro-SD-porten på skjermens bakside. En meny presenteres på skjermen, velg et av følgende alternativ:

- [] Viser bilder rett fra det eksterne minnet.
- [] Importer bilder fra micro-SD-kortet till rammens internminne.
Velg bilder ved å trykke på dem. Valgte bilder blir gråmarkert. Velg alle bilder med [].
Importer valgte bilder med []
- [] for å sikkerhetskopiere bildene fra rammen din til micro-SD-kortet.

Klokke- og værwidgeter

Aktuell tid og vær vises i det øvre høyre hjørnet av rammen når den inneholder minst ett bilde. Trykk på værikonet for å åpne og få en mer detaljert værprognose.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Skjermstørrelse	10,1 tommer
Innebygd minne	32 GB
Tilkoblinger	USB-C, micro-SD (opp til 32 GB), DC-in
Filformat	NTFS/FAT32
Strømadapter	
Spenning inn	100–240 V / 50–60 Hz
Spenning ut	5 V
Utstrøm	2 A
Effekt ut	10 W

Forenklet samsvarserklæring (EU) Om Overenstemmelsen

Clas Ohlson bekrefter med dette at radioutstyret av denne typen, Clas Ohlson Smart, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Komplette tekst til EUs samsvarserklæring finner du på følgende nettside: www.clasohlson.com

Wifi-valokuvakehys

Tuotenro 39-2822, 39-2822-1, 39-2830

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa laitetta millään tavalla.
- Älä altista laitetta korkealle lämpötilalle, nesteille tai kosteudelle.
- Laitetta saa käyttää vain mukana tulevan muuntajan kanssa.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai muuntaja on vioittunut tai ei toimi normaalisti.
- Sijoita laite niin, että virtajohto ei aiheuta kompastumisvaaraa.
- Muuntajaa käytetään katkaisemaan virta valokuvakehyksestä, joten sen tulee olla helposti saatavilla.

Frameo-sovellus

Käytä iOS- tai Android-laitteisiin ladattavaa Frameo-sovellusta, kun lähetät valokuvia kehukseesi.



Frameo-sovellus löytyy skannaamalla tämä koodi:



Android:

Etsi Frameo-sovellus Google Play -kaupasta.

iOS:

Etsi Frameo-sovellus App Storesta.

Käytön aloittaminen

Kehys on ensin konfiguroitava ennen ensimmäistä käyttökertaa.


- Valitse kieli. Tätä kieltä käytetään Frameossa.
- Liitä kehukseesi Wi-Fi-verkkoon.
- Vahvista tai korjaa päivämäärä ja aika.
- Frameo voi pyytää tekemään päivityksen uusimpaan versioon. Suosittelemme, että tarvittaessa päivität kehukseesi ennen kuin jatkat asennusta.
- Anna nimesi ja kehukseesi sijainti, esim. ”John Doe” ja ”olohuone”, ”keittiö” tai ”kotitoimisto”. Aseta lopuksi oikea aikavyöhyke.

Frameon käytön aloittaminen

Seuraavassa vaiheessa liität Frameoon ystäväsi ja perheesi antamalla heille kehukseesi koodin.

Kun lähetät valokuvia kehukseesi, käytä App Storesta tai Google Playsta iOS- tai Android-laitteisiin ladattavaa Frameo-sovellusta. Käytä myös koodia, jolla liität kehukseesi sovellukseen alla kuvatulla tavalla.


Tuotekuvaus

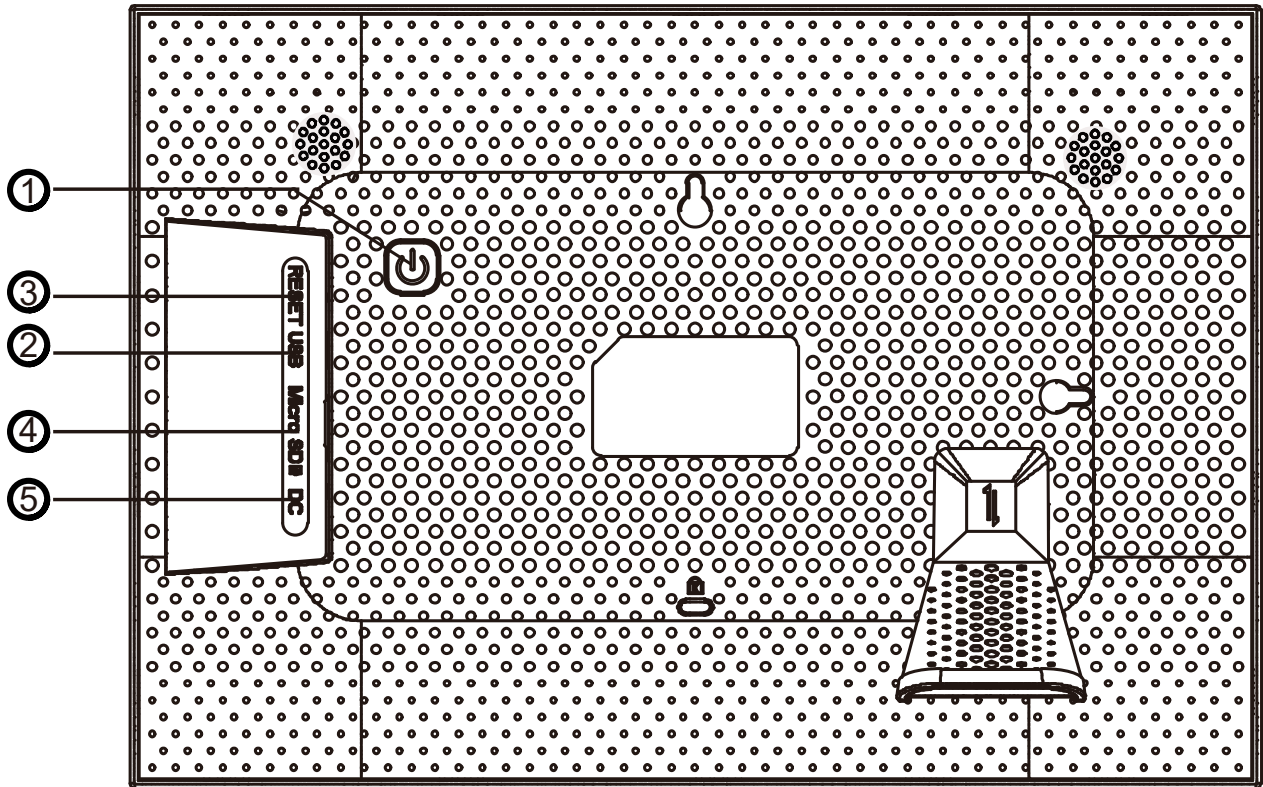


1. Valmiustilapainike: Sammuta valokuvakehys painamalla.
2. USB: liittäminen tietokoneeseen (Myydään erikseen).
3. Reset: Palautus - käytä neulaa tai paperiliitintä palauttaaksesi asetukset.
4. Micro SD: MicroSD-korttipaikka.
5. DC: liitä mukana tuleva muuntaja.


Valikot ja toiminnot


Selaa kuviasi pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Avaa valikko painamalla kerran näyttöä.

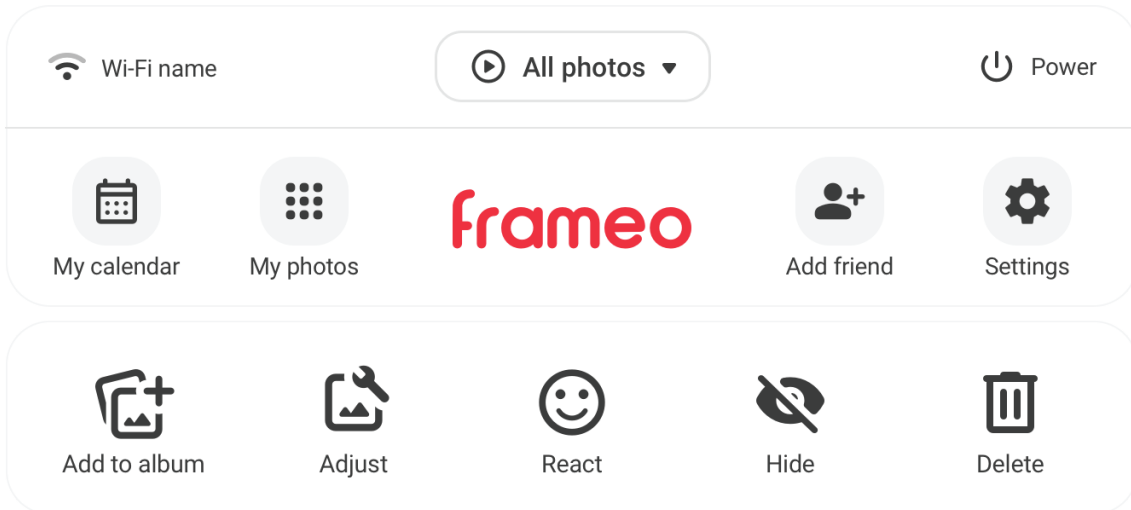




 **Wi-Fi**
Avaa Wi-Fi-valikon. Näyttää yhdistetyn verkon nimen.


 **Minun kalenteri**
Avaa koko näytön kalenterin, jossa voit vaihtaa eri näkymien välillä, lisätä ystäviä tai kalenterin ja käyttää pikaopasta, joka auttaa sinua pääsemään alkuun kalenterin käytössä kehyksessäsi.


 **Lisää ystävä**
Muodostaa koodin, jonka voit jakaa ystävillesi ja perheellesi, jolloin he voivat liittyä mukaan ja jakaa kuvia valokuvakehykseesi Frameo-sovelluksen kautta.



 **Asetukset**
Avaa asetukset.

 **Käynnistysvalikko**
Sammuta, käynnistä uudelleen, lepotila



 **Reaktiot**
Avaa Reaktiot-valikon.
 Voit nähdä reaktiot myös kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 **Piilota kuva**
Piilottaa senhetkisen kuvan. Tämä tarkoittaa, ettei valokuvaa enää näytetä kuvaesityksessä. Kuva voidaan tarvittaessa ottaa uudelleen mukaan kuvaesitykseen asetusvalikossa.

 **Galleria**
Avaa gallerian, joka mahdollistaa kuviesi helpon ja nopean selaamisen.

 **Säädä kuvaa**
Käännä kuvaa tai laadi kuvateksti tai muokkaa sitä.
 Muistikortilta siirrettyjen kuvien kuvatekstiä voidaan muuttaa kehyksessä, mutta Frameo-sovelluksesta lähetettyjä kuvia voidaan muokata vain Frameo-sovelluksessa.

Lisää ystävä

1. Paina [], jolloin saat koodin. Koodi on voimassa 12 tunnin ajan. Jos koodi vanhenee, on mahdollista luoda uusi koodi.
2. Jaa koodi ystävillesi ja pyydä heitä lataamaan Frameo-sovellus.
Kun sovellus on valmiina, pyydä ystävääsi painamaan kuvaa [] ja sitten syöttämään koodin, jonka hän on saanut.
3. Kehykseen liitettyjen ystävien tiedot näkyvät kehyksessä.

Asetukset

Oma kehys

Kehyksen nimi

Vaihda kehysesä nimi. Kehykseen liitetty ystävät näkevät kehysesä nimen Frameo-sovelluksessa.

Kehysesä sijainti

Vaihda kehysesä paikannimi. Tämä paikannimi näkyy ystävillesi, jotta he erottavat kehysesä muista liitettyistä kehysesistä.

Aseta kieli

Valitse mikä tahansa kieli

Sää

Ilmoita paikka ja lämpötilan yksikkö manuaalisesti.

Päivämäärä ja aika

Ilmoita manuaalisesti päivämäärä, aika, aikavyöhyke, viikon ensimmäinen päivä ja 24 tai 12 tunnin näyttö.



Hallitse valokuvia

Näyttää tallennetut kuvat

Näytä/piilota valokuvia

Valitse piilotettavat kuvat painamalla niitä. Piilotetut kuvat EIVÄT poistu kehysesestäsi, eli voit palauttaa ne napsauttamalla niitä uudelleen. Paina [] piilottaaksesi kaikki kuvat tai katsoaksesi kaikkia kuvia.

Poista valokuvia

Valitse kuvat, jotka haluat poistaa pysyvästi kehysesestäsi, napsauttamalla niitä. Paina [] valitaksesi kaikki tai poistaaksesi valinnan kaikista ja paina [] poistaaksesi valitut kuvat pysyvästi.

Tuo valokuvia

Lataa kuvia microSD-kortilta kehysesä sisäiseen muistiin.

Siirrä kuvia tietokoneelta

1. Aktivoi valikon toiminto ja yhdistä sitten kehysesä tietokoneeseen USB-C-kaapelilla.
2. Avaa tietokoneen "exibel"-tallennustila.
3. Siirrä kuvat ja videot "DCIM"-kansioon.
Odot, että kuvien siirto on valmis ennen kuin irrotat kehysesä.

Vie valokuvat

Siirrä kuvia kehysesä sisäisestä muistista microSD-kortille.

Toista ulkoisesta tallenusulasta

Toista kuvia microSD-muistikortilta.

Ystäväni

Näet listan ystäväistä, jotka on liitetty kehykseen.

Avaa "ystäviä koskevat asetukset" -valikko painamalla [] ystävän nimen kohdalla. Täällä voit antaa ystävällesi luvan jakaa kehyksen koodin tai poistaa ystävän painamalla [RADERA VÄN]. Tämä poistaa ystävän listalta, eikä tämä ystävä voi enää lähettää valokuvia/videoita kehykseesi.

Näyttö

Muuta kehyksen kirkkautta ja aseta kehyksen lepotilan aika.

Diaesitys

Ajastin

Aseta aika kuvien vaihtumiselle.

Täyte kehys

Valitse näytetäänkö kuvat koko näytöllä vai näytetäänkö ne taustan kanssa.

Kehyksen tausta

Valitse sumea, musta tai värigradientti tausta.

Valokuvien näyttöjärjestys

Lajitteluperuste: "kuvan vastaanottopäivä", "kuvan ottamispäivä" tai "sekoitus".

Käänteinen valokuvien näyttöjärjestys

Valitse kuvien näyttöjärjestys uusimmasta vanhimpaan tai vanhimmasta uusimpaan.

Diaesityksen plenoissovellukset

Valitse näytätkö tai piilotatko seuraavat:
"Näytä kuvateksi", "Näytä kello" ja "Näyte sää"

Video

Videotoiston asetusten muuttaminen:

- "Automaattinen toisto", päälle/pois päältä
- "Videotoisto", toista, toista kerran tai toista kerran ja jatka.
- "Automattinen mykistys", päälle/pois päältä
- "Videon äänenvoimakkuus", liikuta säädintä säätääksesi videon äänenvoimakkuutta.

Kalenteri

- "Lisää kalenteri". Paina ja seuraa näytön ohjeita lisätäksesi kalenterin.
- "Kalenterinäkymän asetukset".
- "Päivämäärä ja aika".

WI-FI

- "Nykyinen verkko", tietoa liitetystä verkosta.
 - "Saatavissa olevat verkot", paina liittyäksesi verkkoon.
- Palauta Wi-Fi, paina [tre prickar] ja [palauta Wi-Fi] poistaaksesi kaiken Wi-Fi-tiedon ja käynnistä kehys uudelleen.

Ilmoitukset

Valitse, haluatko näyttää tai sammuttaa kaikki viestit tai tietyt viestit.
Säädä viestien määrää säätimellä.

Varmuuskopioi ja palautus

Varmuuskopioi kehys ulkoiseen tallennustilaan (esim. microSD-kortille)

Paina [Varmuuskopioi ulkoiseen tallennuspaikkaan (esim. microSD-kortti)], jotta voit tehdä varmuuskopion kuvistasi, ystävistäsi ja asetuksistasi. Viimeisimmän onnistuneen varmuuskopion ajankohta näkyy myös täällä. Uusi varmuuskopio korvaa mahdolliset aiemmat varmuuskopiot ulkoisesta muistista!

Automaattinen varmuuskopiointi

Jos toiminto on valittu, kehysesä tekee automaattisen varmuuskopion 30 tunnin sisällä siitä, kun se on vastaanottanut uusia kuvia tai kehysesä on tehty muutoksia.

Palauta varmuuskopioista

Voit palauttaa varmuuskopion vain palautetusta kuvasta. Voidaksesi palauttaa varmuuskopion tästä kuvasta, se täytyy ensin palauttaa.

1. Tarkista, että micro-SD-kortilta löytyy varmuuskopio.
Katso kappale "Varmuuskopioi kehysesä tiedot micro-SD-kortille"
2. Paina [Palauta kuva] ja sitten [Tehdasasetusten palauttaminen] tai [Tyhjennä kehysesä tiedot].
Kehysesästä poistuu nyt kaikki tiedot.
3. Kun konfigurointinäyttö ilmestyy, paina [Restore from backup]

Huom.! Jotta vanha ja uusi kehysesä voivat toimia samanaikaisesti varmuuskopion palauttamisen jälkeen, on molemmat kehysesät päivitettävä uusimpaan versioon. Jotta kehysesät on helpompi erottaa toisistaan, voi olla hyvä muuttaa "Kuvan nimi" tai "Kuvan sijainti".

Nollaa kehysesä

Paina [Tehdasasetusten palauttaminen] tai [Tyhjennä kehysesä tiedot]. Tämä toiminto poistaa pysyvästi kaikki kuvat, ystävät/liitännät ja asetukset.

Ohje

Opas

Avaa pikaoppaan, joka näkyy kun käynnistit kehysesä ensimmäistä kertaa.

Tietoja

Laitteisto-ID ja mallinumero

Peer ID

Tämä on valokuvakehysesä yksilöllinen ID-koodi. Ilmoita tämä ID-koodi viestissäsi, kun otat yhteyttä Frameon tukipalveluun.

Frameo-versio

Tarkasta, mikä ohjelmistoversio on asennettu kehysesä.

Tarkista päivitykset

Selvitä, onko kehysesäsi saatavilla päivitys.

Beta-ohjelma

Jos tämä on valittuna, laite kuuluu Beta-ohjelmistoon ja siihen tulee päivityksiä useammin ja ennen sellaisia laitteita, joissa ei ole tätä ohjelmistoa.

Kolmannen osapuolen määritykset

Näyttää ulkopuolisten palveluntarjoajien aktiiviset ohjelmat.

Jaa anonyymit analyysitiedot

Kerää tietoja parantaakseen ohjelmistoa.


Poista valinta, kun haluat kieltää anonyymien analyysitietojen jakamisen.

Lisää tietoa tietosuojakäytännöstä osoitteesta <http://privacy.frameo.net>.

Käynnistysvalikko

Paina

[], niin pääset valikkoon ja valitse sitten seuraavista vaihtoehdoista:

[] sammuta kehys kokonaan

[] käynnistä uudelleen

[] valmiustila

Huom.! Varmista, että käytät aina yksikön tai käynnistysvalikon sammutuspainiketta, kun haluat sammuttaa kehysen. Älä katkaise virtaa, kun Frameo on käynnissä.

Reaktiot

Tuplaklikkaa kuvaa, johon haluat laittaa reaktion ja valitse käytettävä hymiö. Reaktio lähetetään Frameo-sovelluksen käyttäjille.



Näytä/piilota kuvat

Valitse piilotettavat kuvat painamalla niitä. Piilotetut kuvat EIVÄT poistu kehuksestesi, eli voit palauttaa ne takaisin.

Sovita kehukseen / täytä kehys

Vaihtoehto "Koko näyttö" on asetettu perusasetukseksi.




Valokuva skaalataan niin, että se täyttää koko näytön ja se keskitetään kuvan tärkeimmän kohdan perusteella. Katso kuva 1.

Sovita kehukseen varmistaa, että koko valokuva näkyy näytöllä. Katso kuva 2.

Säädä kuvaa

[] Käännä kuvaa.

[] Muokkaa kehukseen siirrettyjen kuvien kuvatekstiä. Frameo-sovelluksen kautta lähetettyjä kuvia voidaan muuttaa vain Frameo-sovelluksessa, kun taas valokuvia, jotka on siirretty USB:n tai muistikortin kautta voidaan muuttaa suoraan kehyksessä.

Hallitse videoita

Videon ollessa käynnissä sitä ohjataan seuraavilla painikkeilla:

[] Toiston aloitus

[] Tauko

[] Avaa äänenvoimakkuus. Käytä säädintä äänenvoimakkuuden säätämiseen.


[] Äänen mykistäminen, paina [] kytkeäksesi äänen päälle uudestaan.

Micro-SD-kortti

Syötä micro-SD-kortti (maks. 32 GB, NTFS/FAT32) näytön takana olevaan micro-SC-porttiin. Näytöllä näkyy valikko, valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:

[] Näyttää valokuvan suoraan ulkoisesta muistista.

[] Siirtää kuvat micro-SD-kortilta kehyksen sisäiseen muistiin.

Valitse kuvat napsauttamalla niitä, jolloin valitut kuvat muuttuvat harmaiksi. Valitse kaikki kuvat valitsemalla []. Lataa valitut kuvat valitsemalla []

[] Varmuuskopioi kuvat kehyksestäsi micro-SD-kortille.

Kellonaika- ja säätilawidgetit

Senhetkinen aika ja säätila näytetään kehyksen oikeassa yläkulmassa silloin, kun kehyksessä on vähintään yksi valokuva. Paina sääkuvaketta avataksesi yksityiskohtaisemman sääennusteen.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Näytön koko	10,1 tuumaa
Kiinteä muisti	32 Gt
Liitännät	USB-C, micro-SD (jopa 32 GB), DC-in
Tiedostomuoto	NTFS/FAT32
Muuntaja	
Tulojännite	100 - 240 V 50/60 Hz
Lähtöjännite	5 V
Lähtövirta	2 A
Lähtöteho	10 W

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Clas Ohlson AB vakuuttaa, että tämän tyyppinen radiolaitte [ange typ av radioutrustning] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: www.clasohlson.fi

WiFi-fotoramme

Art.nr 39-2822, 39-2822-1, 39-2830

Læs hele brugsanvisningen inden brug og gem den til senere brug.

Vi tager forbehold for evt. tekst- og billedfejl samt ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt vores kundeservice (se adresseoplysninger på bagsiden).

Sikkerhed

- Forsøg aldrig at åbne produktet, reparere, demontere eller modificere det på nogen måde.
- Udsæt ikke produktet for høj temperatur, vand eller fugt.
- Produktet må kun tilsluttes den medfølgende netadapter.
- Brug aldrig produktet, hvis det eller strømadapteren på nogen måde er beskadiget eller fungerer unormalt.
- Placér produktet, så ingen risikerer at snuble over netkablet.
- Strømadapteren bruges til at afbryde strømmen helt til fotorammen og skal være let tilgængelig.

Frameo-app

Brug Frameo-appen til iOS eller Android til at sende fotos til din ramme.



Find Frameo-appen ved at scanne denne kode:



For Android:

Søg efter "Frameo" på Google Play.

For iOS:

Søg efter "Frameo" i App Store.

Kom i gang

Når du starter din ramme første gang, skal den konfigureres.


- Vælg et sprog. Dette er sproget, der bruges i Frameo.
- Tilslut din ramme til et Wi-Fi-netværk.
- Bekræft eller ret dato og tid.
- Frameo kan bede dig opdatere til den nyeste version. Det anbefales at opdatere rammen, hvis du bliver bedt om det, før du fortsætter.
- Indtast dit navn og placeringen, hvor din ramme befinder sig f.eks.: "John Doe" og "stue", "køkken" eller "kontor". Indstil til sidst tidszonen, hvis den ikke allerede er korrekt.

Begynd at bruge Frameo

Næste trin er at forbinde Frameo med dine venner og familie ved at give dem en kode fra din ramme.

Send dine fotos til rammen ved at downloade appen til iOS eller Android fra App Store eller Google Play. Brug derefter koden til at forbinde din ramme og app som beskrevet nedenfor.


Produktbeskrivelse

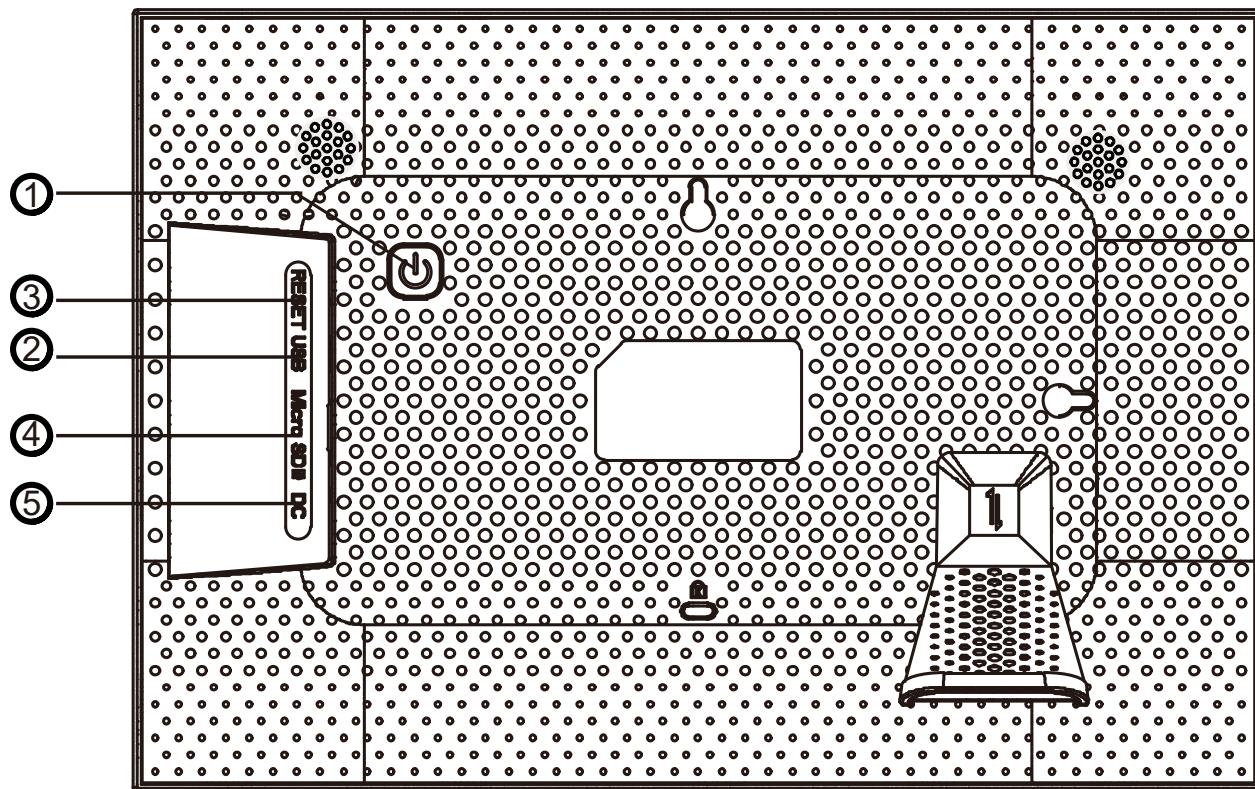


1. Standby-knap: Tryk for at slukke for rammen.
2. USB: til at tilslutte til computer (Sælges separat).
3. Reset: Nulstil - brug en nål eller en papirclips til at nulstille enheden.
4. Micro SD: Plads til microSD-kort.
5. DC: tilslut den medfølgende netadapter.


Menuer og funktioner


Stryg til venstre eller højre for at bladre gennem dine fotos.
Tryk én gang på skærmen for at åbne menuen.

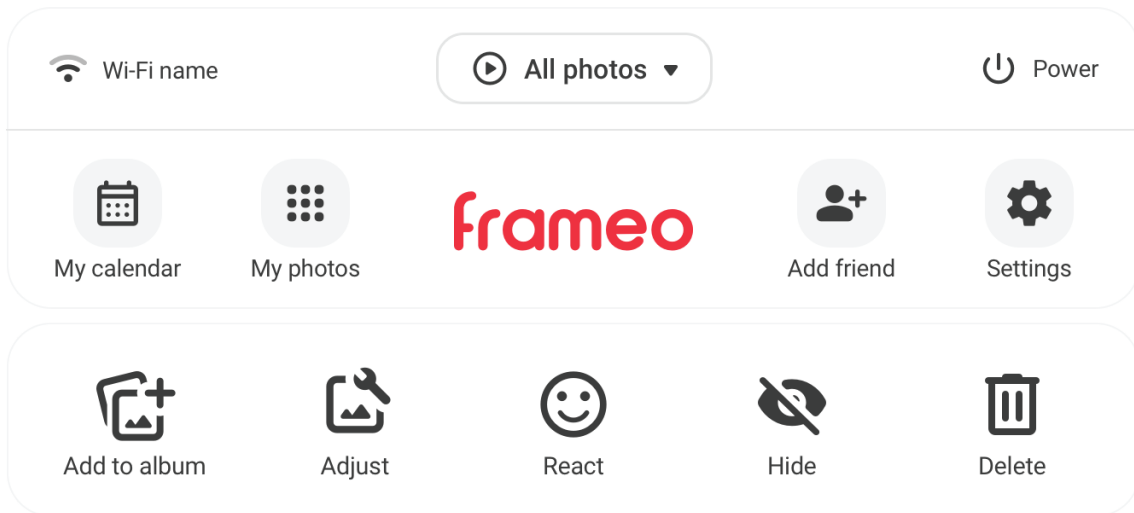




 **Wi-Fi**
Åbner Wi-Fi-menuen. Viser navnet på tilsluttet netværk.


 **Min kalender**
Åbner fuldskræmskalenderen, hvor du kan skifte mellem forskellige visninger, tilføje venner eller en kalender og få adgang til en hurtigguide for at hjælpe dig med at komme i gang med at bruge kalenderen på din ramme.


 **Tilføj en ven**
Genererer en kode, som du kan dele med dine venner og familie, så de kan forbinde og sende fotos til din ramme via frameo-appen.



 **Indstillinger**
Åbner Indstillingerne.

 **Strømmenu**
Sluk, Genstart, Dvale



 **Reaktioner**
Åbner menuen Reaktioner.
 Reaktioner kan også åbnes ved at dobbeltklikke på skærmen.

 **Skjul foto**
Skjuler det aktuelle foto. Dette betyder, at fotoet ikke længere vises i diasshowet. Ved behov kan fotoet vises igen via indstillingsmenuen.

 **Galleri**
Åbner et galleri, der muliggør nem og hurtig navigation blandt dine fotos.

 **Justér foto**
Rotér billedet eller angiv/ændr billedtekst.
 Billedteksten på importerede billeder fra hukommelseskort kan ændres fra frameo-rammen, men billeder sendt fra frameo-appen kan kun ændres fra frameo-appen.

Tilføj en ven

1. Tryk [], en kode vises. Koden er gyldig i 12 timer. Hvis kodens tidsperiode udløber, kan man altid oprette en ny.
2. Del koden med dine venner og bed dem om at installere frameo-appen -
Med appen startet, bed dem trykke [] og derefter indtaste koden, de har fået.
3. Forbundne venner vises i din ramme.

Indstillinger

Min ramme

Navn på ramme

Ændrer navnet på din ramme. Forbundne venner vil se navnet i frameo-appen.

Rammens placering

Ændrer stednavnet på din ramme. Dette er den placering, der vises på dine venners liste over forbundne rammer og kan hjælpe med at skelne én ramme fra en anden.

Angiv sprog

Vælg dit sprog.

Vejr

Angiv placering og temperaturenhed manuelt.


Dato og tid

Angiv dato, tid, tidszone, ugens første dag og 24- eller 12-timers visning manuelt.

Administrer billeder

Viser gemte fotos

Vis/skjul billeder

Vælg hvilke fotos du vil skjule ved at trykke på dem. Skjulte fotos slettes IKKE fra din ramme, og du kan altid vælge, at de skal vises igen ved at trykke på dem igen. Tryk [] for at skjule eller vise alle fotos.

Slet billeder

Vælg fotos, som du vil fjerne permanent fra din ramme ved at trykke på fotoet. Tryk [] for at markere eller fjerne markering af alle og [] for at slette de valgte fotos permanent.

Importér billeder

Importér billeder fra microSD-kort til rammens interne hukommelse.

Overfør fra computer

1. Aktivér funktionen i menuen og tilslut derefter rammen til en computer med et USB-C-kabel.
2. Åbn lageret "exibel" på computeren.
3. Overfør fotos og videoer til mappen "DCIM".
4. Vent med at afbryde rammen, indtil overførslen er færdig.

Eksportér billeder


Eksportér billeder fra rammens interne hukommelse til et microSD-kort.

Afspil fra ekstern lagring

Afspil billeder fra et microSD-kort.

Mine venner

Se en liste over venner, der er forbundet til rammen.

Tryk [] ved siden af en ven for at åbne menuen "indstillinger for venner". Her kan du tillade en ven at dele koden til rammen eller fjerne en ven ved at trykke [SLET VEN]. Dette fjerner vennen fra listen og deres tilladelse til at sende fotos/videoer til din ramme.

Skærm

Ændr lysstyrken på rammen og indstil tid for skærmens dvale.

Diasshow

Timer

Indstil hvor længe et foto skal vises, før det skifter til det næste.

Udfyld ram

Indstil om billederne skal udfylde rammen eller vises med baggrund.

Rammens baggrund

Vælg sløret, sort eller farvet tone.

Visningsrækkefølge for fotos

Sortér efter: "dato for modtagelse", "dato hvor fotoet blev taget" eller "bland".

Omvendt visningsrækkefølge for fotos

Vælg hvilken rækkefølge fotos skal vises, nyeste til ældste eller ældste til nyeste.

Widgets til diasshow

Vælg om du vil vise eller skjule følgende:

"Vis titel", "Vis ur" og "Vis vejr"

Video

Ændr følgende indstillinger for videoafspilning:

- "Autospil" til/fra
- "Videoafspilning" gentag, afspil én gang eller afspil én gang og fortsæt.
- "Slå lyden fra automatisk" til/fra
- "Videovolumen" ændr skyderen for at justere lydstyrken for video.

Kalender

- "Tilføj kalender". Tryk og følg instruktionerne på skærmen for at tilføje en kalender.
- "Indstillinger af kalendervisningen".
- "Dato og tid".

WI-FI

- "Nuværende netværk" information om tilsluttet netværk.
- "Tilgængelige netværk" tryk for at oprette forbindelse til et netværk.
- Nulstil Wi-Fi, Tryk [tre prikker] og [Nulstil Wi-Fi] for at slette alle Wi-Fi-oplysninger og genstarte rammen.

Meddelelser

Vælg om du vil vise eller slå alle meddelelser eller specifikke meddelelser fra. Justér meddelelsesvolumen med skyderen.

Sikkerhedskopiér og gendan

Sikkerhedskopiér til et eksternt lagringsmedie (f.eks. microSD-kort)

Tryk [Sikkerhedskopiér til eksternt lagring (f.eks. microSD-kort)] for at lave en sikkerhedskopi af dine fotos, venner og indstillinger. Tidspunktet for den seneste vellykkede sikkerhedskopi vises også her.

Eventuelle eksisterende sikkerhedskopier på den eksterne lagring vil blive overskrevet!

Automatisk sikkerhedskopiering

Hvis markeret vil din ramme automatisk lave en sikkerhedskopi inden for 30 timer efter, at du har modtaget nye fotos eller foretaget ændringer i din ramme.

Gendan fra sikkerhedskopi

Du kan kun gendanne til en sikkerhedskopi fra en nulstillet ramme. For at gendanne en sikkerhedskopi til denne ramme skal du først nulstille den.

1. Kontrollér, at der findes en sikkerhedskopi på micro-SD-kortet. Se afsnittet "Sikkerhedskopiér ram til et micro-SD-kort"
2. Tryk [Nulstil ram] og derefter [Fabriksnulstilling] eller [Ryd rammens data].Rammen vil nu slette alle data.
3. Når konfigurationsskærmen vises, tryk [Restore from backup]

Obs: For at den gamle og nye ramme skal fungere samtidigt efter gendannelse fra sikkerhedskopi, skal begge rammer først være opdateret til den nyeste version. Det kan også være en god idé at ændre "Navn på ramme" eller "Rammens placering" for at holde rammerne adskilt.

Nulstil ram

Tryk [Fabriksnulstilling] eller [Ryd rammens data].

Dette sletter permanent alle dine fotos, venner/forbindelser og indstillinger.

Hjælp

Guide

Åbner hurtigstartguiden, som blev vist, da du først startede rammen.

Om

Hardware-ID og modelnummer

Peer ID

Dette er en unik ID-kode for din fotoramme. Angiv denne ID-kode i din besked, når du kontakter frameo-support.

Frameo-version

Se hvilken version der er installeret på rammen.

Søg efter opdatering

Kontrollér om en opdatering er tilgængelig for din ramme.

Betaprogram

Hvis markeret vil enheden deltage i Betaprogrammet, hvor den vil modtage opdateringer oftere og før enheder, der ikke er en del af programmet.

Henvisninger fra tredjepart

Viser aktive tredjepartsprogrammer.

Del anonyme analysedata

Indsamler data for at forbedre softwaren.

Fjern markeringen for at afvise deling af anonyme analysedata.

Besøg <http://privacy.frameo.net>
for mere information om privatliv.

Strømmenu

Tryk

[] for at komme til menuen og vælg derefter mellem følgende muligheder:

[] for at slukke rammen helt

[] for genstart

[] for dvale

Obs. Sørg for altid at bruge sluk-knappen på enheden eller i strømmenuen for at slukke rammen. Afbryd aldrig strømmen, mens Frameo kører.

Reaktioner

Dobbeltklik på billedet, du vil reagere på, og vælg en reaktion. Reaktionen sendes til frameo-appens bruger.



Vis/skjul billeder

Vælg hvilke fotos du vil skjule ved at trykke på dem. Skjulte fotos slettes IKKE fra din ramme, og du kan altid vælge at få dem vist igen.

Tilpas til ram/udfyld ram


Valgmuligheden "Udfyld ram" er indstillet som standard.



Fotoet skaleres, så det udfylder hele skærmen. Det centrereres omkring det, der vælges som den vigtigste del. Se billede 1. Tilpas til ram vil sikre, at hele fotoet vises på skærmen. Se billede 2.






Justér foto

[] Rotér foto.

[] Redigér billedteksten på importerede fotos. Fotos, der er sendt via frameo-appen, kan kun ændre teksten via frameo-appen, mens fotos, der er importeret via USB eller hukommelseskort, kan ændres direkte i rammen.






Styring af videofiler

Når en video vises, kan den styres med følgende kontroller:

- [] Start videoafspilning
- [] Pause
- [] Åbn lydstyrkekontrol. Brug skyderen til at justere lydstyrken.
- [] Slå lyden fra, tryk [] for at slå lyden til igen.

Micro-SD-kort

Indsæt et micro-SD-kort (maks. 32 GB, NTFS/FAT32) i micro-SD-porten på bagsiden af skærmen. En menu vises på skærmen, vælg en af følgende muligheder:

- [] Vis fotos direkte fra den eksterne lagring.
- [] Importér fotos fra micro-SD-kortet til rammens interne hukommelse.
Vælg billeder ved at trykke på dem, valgte billeder bliver gråmarkerede.
Vælg alle billeder med [].
Importér valgte billeder med []
- [] for at sikkerhedskopiere billederne fra din ramme til micro-SD-kortet.

Ur- og vejrwidgets

Aktuel tid og vejr vises i øverste højre hjørne af rammen, når den har mindst ét foto. Tryk på vejrikonet for at åbne en mere detaljeret vejrudsigt.

Affaldshåndtering

Dette symbol betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forebygge eventuel skade på miljø og sundhed, forårsaget af forkert affaldshåndtering, skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialet kan blive håndteret ansvarligt. Når du afleverer produktet til genanvendelse, skal du benytte de returordninger, der findes der, hvor du befinder dig, eller kontakte købsstedet. De kan sørge for, at produktet bliver håndteret på en miljømæssigt forsvarlig måde.



Specifikationer

Skærmstørrelse	10,1 tommer
Indbygget hukommelse	32 GB
Tilslutninger	USB-C, micro-SD (op til 32 GB), DC-in
Filformat	NTFS/FAT32

Netadapter

Indgangsspænding	100 - 240 V 50/60 Hz
Udgangsspænding	5 V
Udgangsstrøm	2 A
Udgangseffekt	10 W

FORKORTET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed erklærer Clas Ohlson AB, at denne type radioudstyr [angiv type radioudstyr] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende webadresse:
www.clasohlson.com

SVERIGE

KUNDTJÄNST tel: 0247/445 00
 e-post: kundservice@clasohlson.se
INTERNET www.clasohlson.se
BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER tlf.: 23 21 40 00
 e-post: kundesenter@clasohlson.no
INTERNETT www.clasohlson.no
POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU puh.: 020 111 2222
 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
INTERNET www.clasohlson.fi
OSOITE Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 HELSINKI